
SHARP

取扱説明書

ビデオ一体型
ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチ ディー ブイ
形 名 **BD-HDV22**




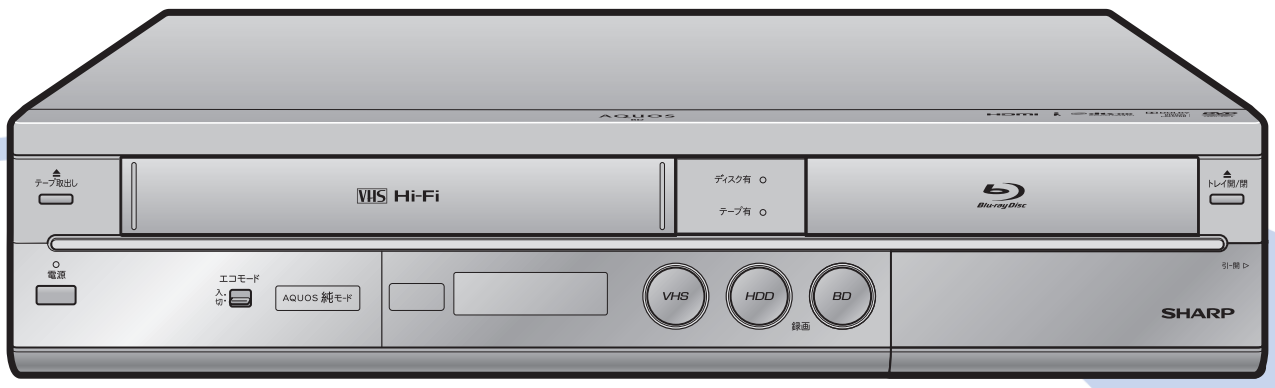

Blu-ray Disc DVD VIDEO/RW/R VHS Hi-Fi RW 2 RW COMPATIBLE COMPACT disc DIGITAL AUDIO HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR dts-HD Advanced Digital Out
地上 DIGITAL BS DIGITAL 110° CS DIGITAL Java POWERED SPATIALIZER N-2-2

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」（→ 9 ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

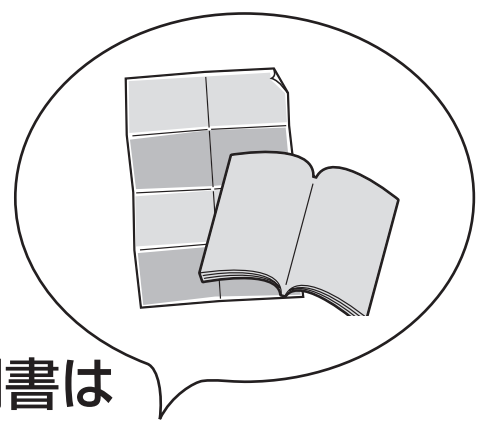

取扱説明書は
本書のほかに、2冊あります。

- 「接続･設定ガイド」
- 「かんたん!!ガイド」

目的別早見もくじ

● ご使用の前に「**安全にお使いいただくために**」（→ **9** ページ）を必ずお読みください。




ご自分で接続・設定を行う

・アンテナ線の接続やテレビとの接続は



基本的な操作をテレビ画面で確かめたい


・基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。

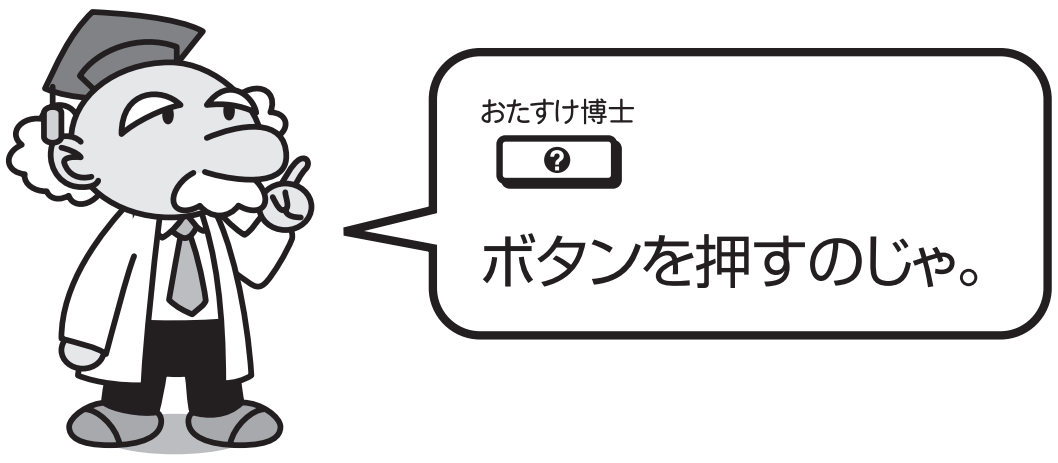



録画を行いたい

・録画したい番組を選局して、録画ボタンを押すだけで録画できます。

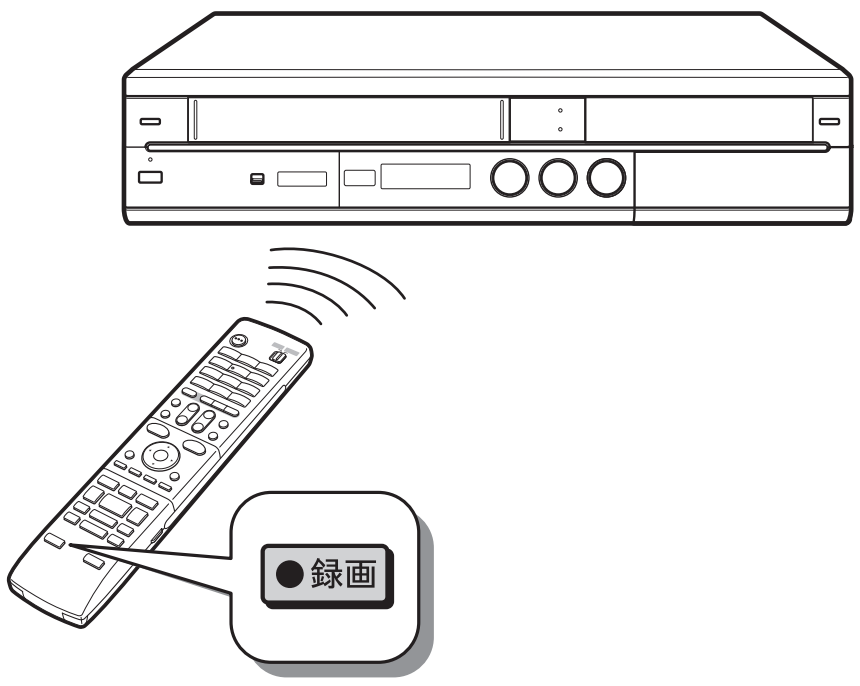


※　BDやDVDディスク、VHSテープへの直接録画は行えません。



予約録画を行いたい

・デジタル放送は、電子番組表を使って予約できます。

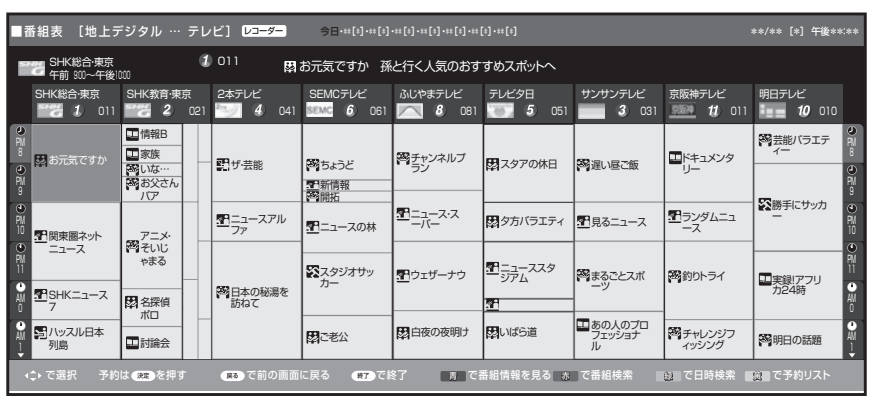


※　BDやDVDディスク、VHSテープへの予約録画は行えません。



録画した番組を再生したい

・録画した番組の再生や市販のBDビデオやDVDビデオなどの再生ができます。再生中の便利機能も試してみましょう。

HDD（ハードディスク）やVHSテープからBDやDVDに保存したい／HDDとVHS間でダビングしたい

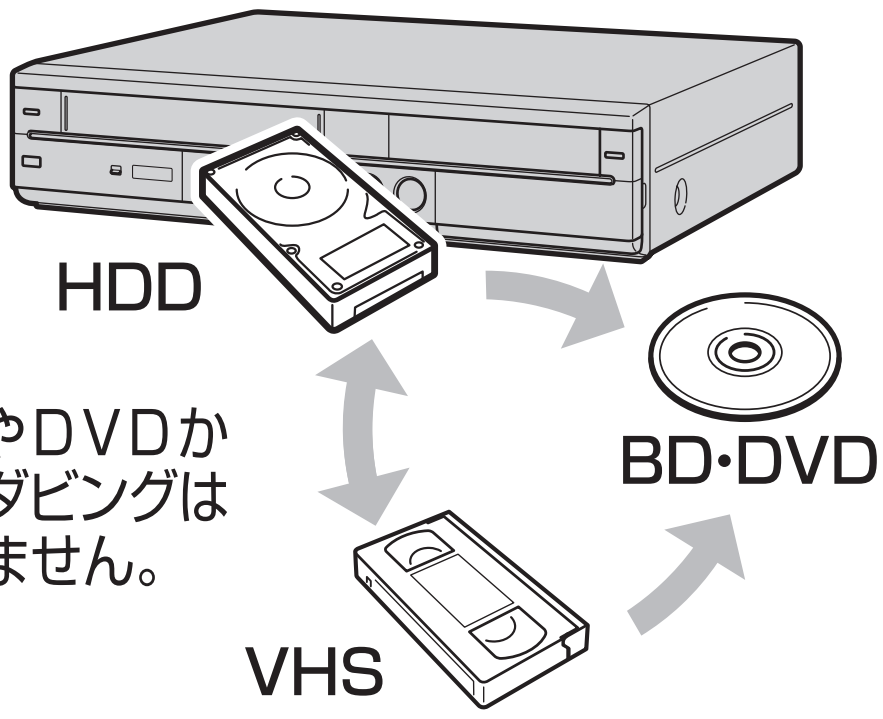


※BDやDVDからのダビングはできません。

※　VHSテープの編集はできません。

ファミリンクで便利に使う

・シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルを使って接続することにより、テレビと本機を連動させて操作が行えます。

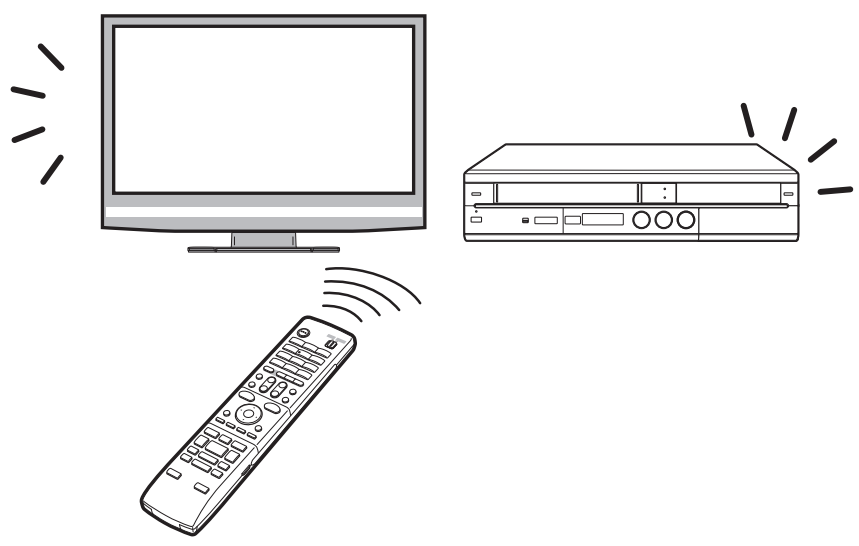

※　ファミリンクの操作については、別冊の「かんたん!!ガイド」もご覧ください。

2番組同時録画する（ハイブリッドダブレコ）

ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビでも2番組同時録画が行えます。

操作ができないときは

DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。 ⇨ http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

- 取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書では、「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。
- 取扱説明書の操作説明は、おもにリモコンを使って説明しています。

もくじ

まずは → 別冊「接続・設定ガイド」で基本的な接続
別冊「かんたん!! ガイド」で基本的な操作
さらに詳しくは → 本書「取扱説明書」

はじめに

確認する

基本の使いかた

接続と設定 ご自分で接続するときはここからお読みください。

接続・準備する

初期設定する

チャンネルなどを設定する

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

使ってみよう

番組を見る

録画・予約録画する

2 番組を同時に録画する（ハイブリッドダブレコ）

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

使ってみよう（つづき）

HDD、BD、DVD の再生をする

VHS テープの再生をする

編集する


ダビングする

付属品

付属品


- 箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。
- B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

リモコン× 1 個、
単 3 形乾電池× 2 個

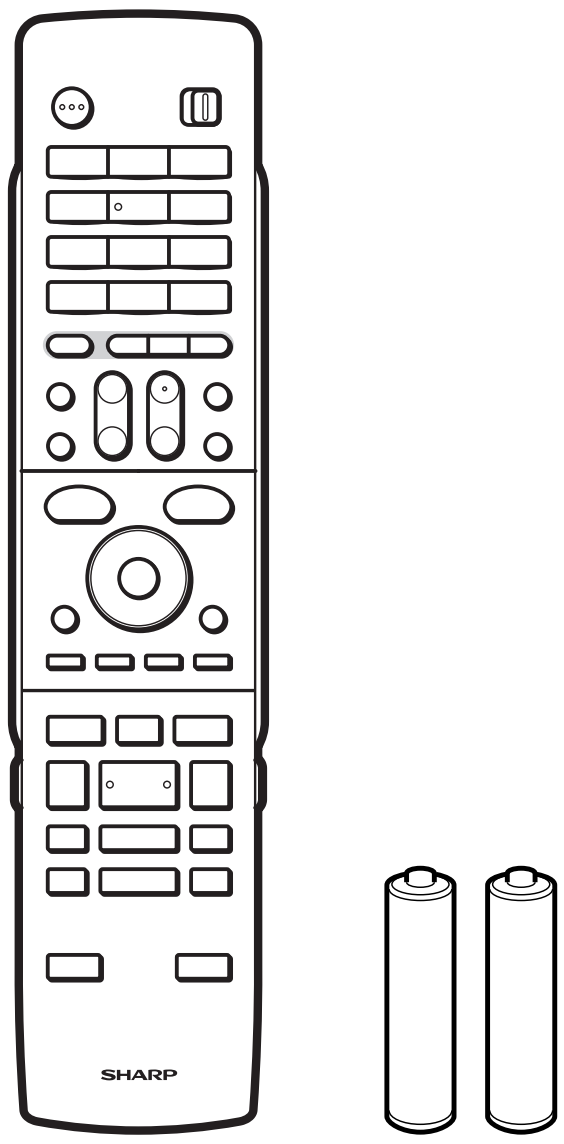

使いかたは **24** ～ **26** ページ

B-CAS（ビーキャス）カード× 1 枚

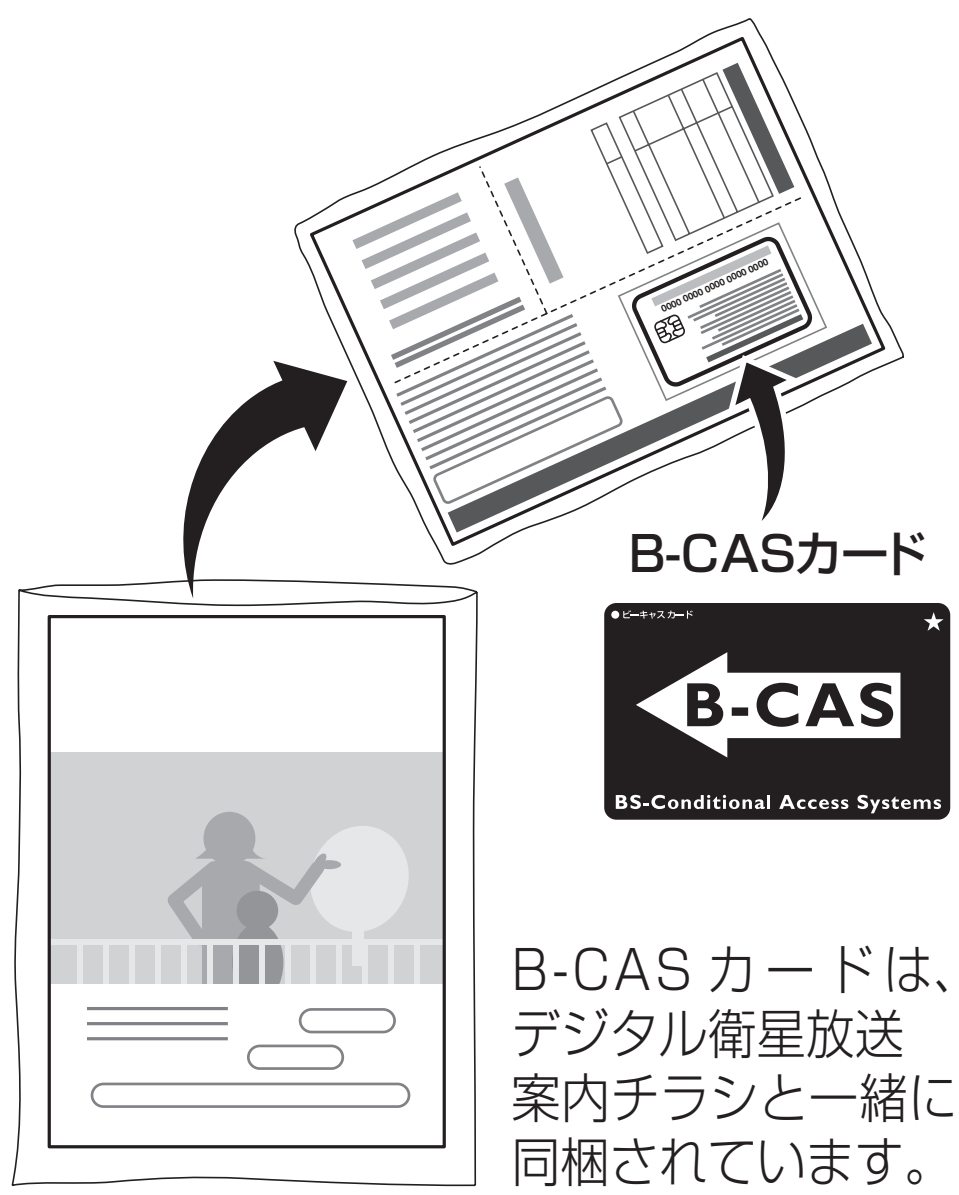

B-CAS カードは、
デジタル衛星放送
案内チラシと一緒に
同梱されています。

（B-CAS カードユーザー登録はがき、
B-CAS カード使用許諾契約約款付き）

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの各放送を見るには、B-CASカードを本機にセットしてください。


使いかたは **214** ～ **215** ページ

HDMI ケーブル（HIGH SPEED（カテゴリー 2）／約 2m）× 1 本



使いかたは **198**、**204**、**208** ～ **213** ページ

映像・音声コード（約 1m20cm）× 1 本

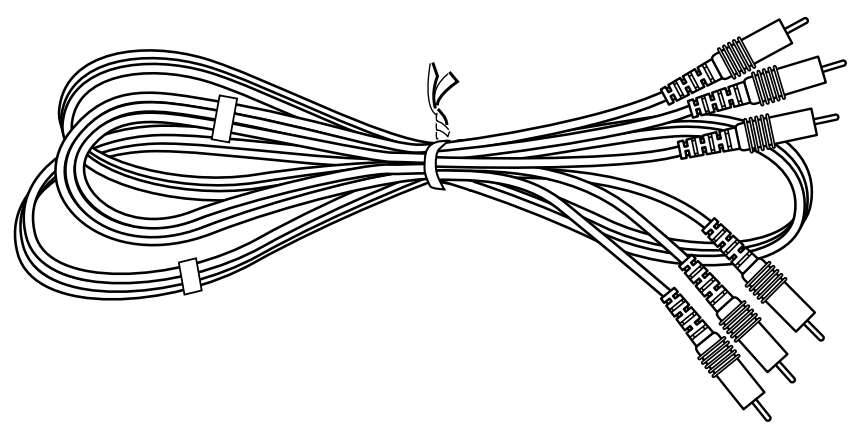

使いかたは**193**、**195**、**197**、**199**、**200**ページ

アンテナケーブル（約 2m）× 1 本
（両側 F 接栓ケーブル）



使いかたは **192** ～ **196**、**203** ページ

取扱説明書

- 取扱説明書（本書）※
- 接続・設定ガイド※
- かんたん !! ガイド※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

安全にお使いいただくために

●「安全にお使いいただくために」はお使いになる前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


図記号の意味

- 気をつける必要があることを表しています。
- してはいけないことを表しています。
- しなければならないことを表しています。

⚠ 警告


煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

・異常状態のまま使用すると、火災·感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

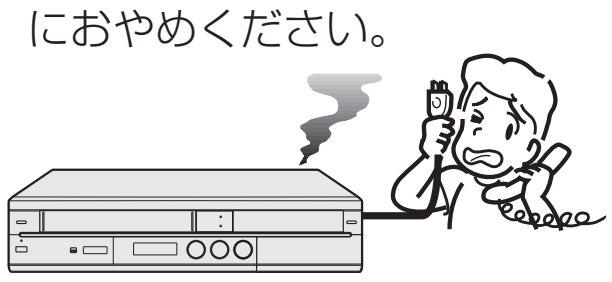

電源プラグを抜く


・本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

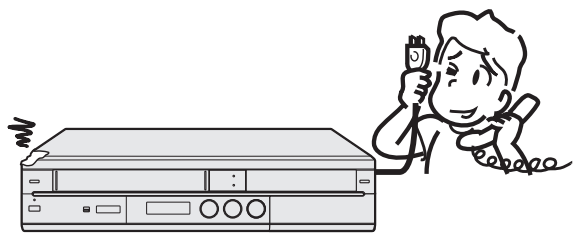

電源プラグを抜く


内部に物や水などを入れない

・本機の開口部（通風孔やディスクトレイ開閉口や VHS テープ挿入口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

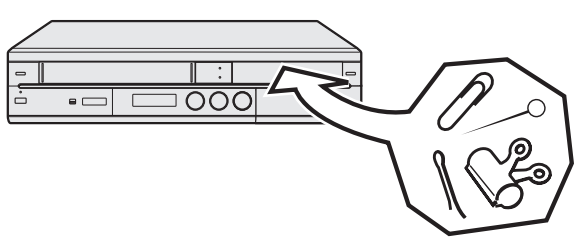

禁止


・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜く

不安定な場所に置かない


・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止


本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

・水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。




水ぬれ禁止

・水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

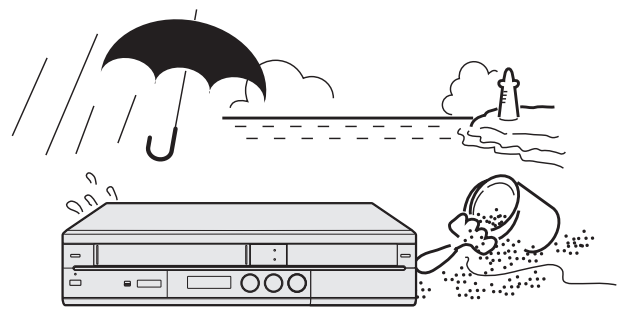

水ぬれ禁止


・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

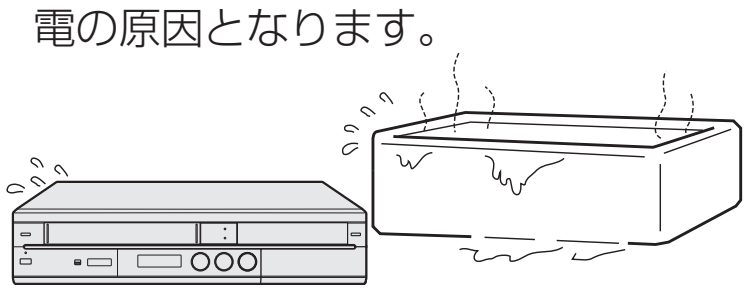

風呂、シャワー室での使用禁止

表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外で使用すると、火災・感電の原因となります。



100V 使用

⚠警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない


・感電の原因となります。




接触禁止


キャビネットは絶対に開けない

・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。




分解禁止

・本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に当たると視力障害を起こす原因となります。


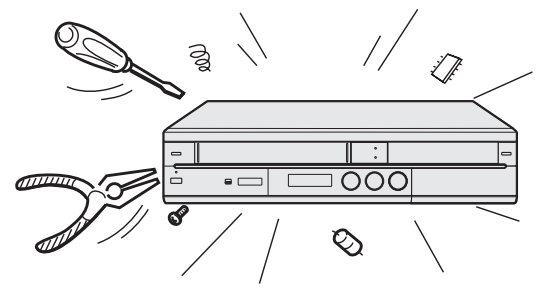




分解禁止　禁止


電源コードを破損するようなことはしない

・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり､引っ張ったり､加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。



禁止

・電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




交換を依頼する


・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

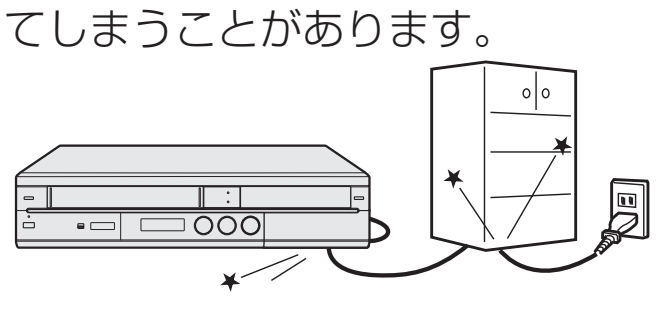禁止

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

・そのままで使用すると火災・感電の原因となります。


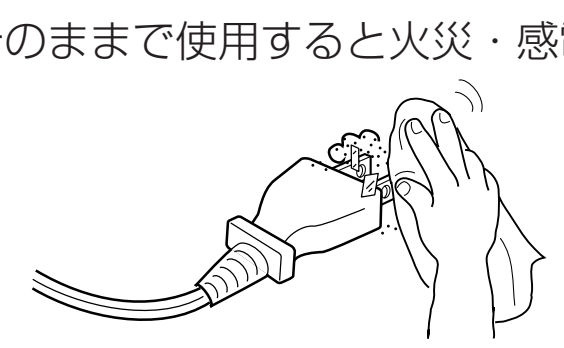



ほこりを取る

⚠注意

本機の通風孔をふさがない

・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
  ・本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
  ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

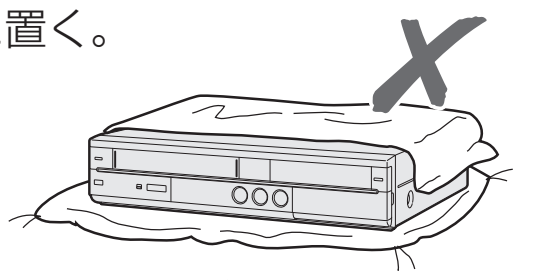




禁止

  ・あお向けや横倒し、逆さまにする。（動作姿勢水平）

重いものを置かない

・本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

・本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。




禁止



・ディスクトレイの上にものを置かないでください。

禁止

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない


・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

禁止

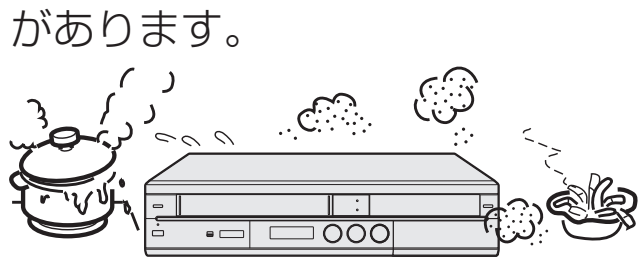冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない



・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。




注意

直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

・内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。

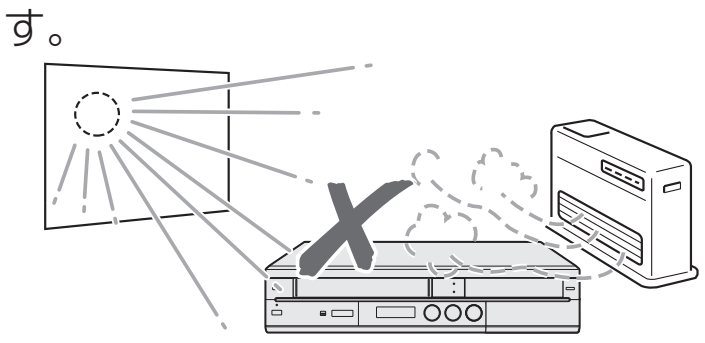



禁止

注意

電源コードを熱器具に近づけない

・コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

移動させるときは必ず接続コードを外す

・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
またディスクやVHSテープは取り出しておいてください。


電源プラグを抜く

・移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となることがあります。

禁止

お手入れのときは電源プラグを抜く


・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグをコンセントから抜く

・電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。



電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない


・コードが傷つき、火災･感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。




ぬれ手禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

・差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。


・金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。



確実に差し込む

電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない


・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



禁止

ディスクトレイ開閉口やVHSテープ挿入口に手を入れない


・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やVHSテープ挿入口に、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。



指のケガに注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない


・飛び散ってけがの原因となることがあります。



禁止

長時間、音が歪んだ状態で使わない


・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

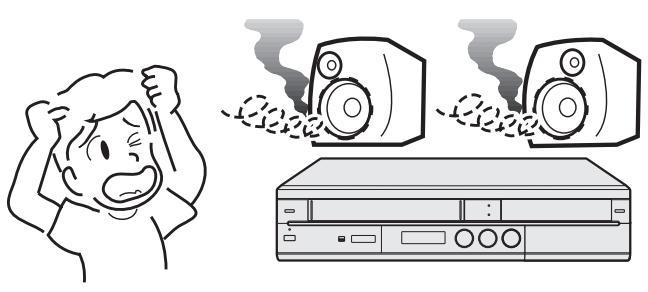

禁止

電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする

・突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

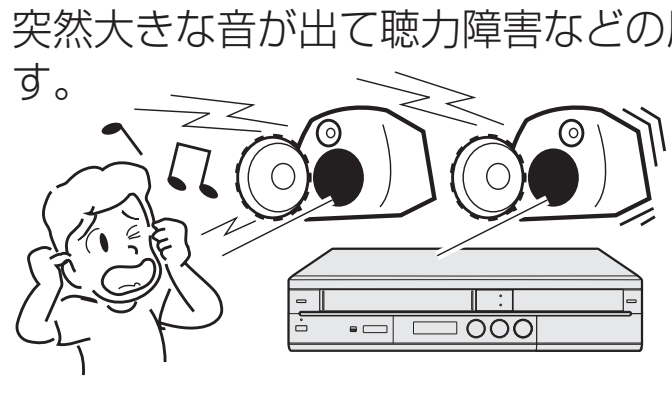


音量を小さく

⚠ 注意

旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

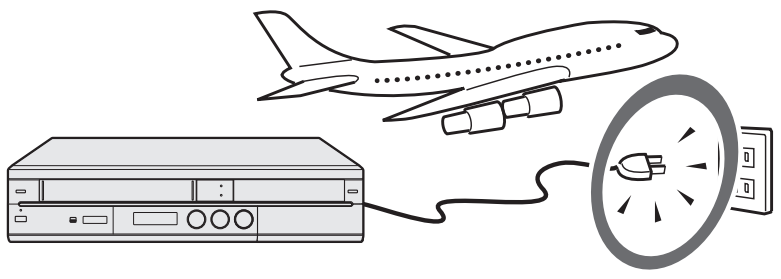

電源プラグを抜く


3 年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

• 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。

注意

タコ足配線をしない

• 感電・火災の原因となることがあります。

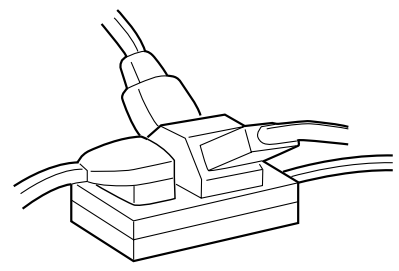


禁止

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電気工事店などにご相談ください

• 送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。

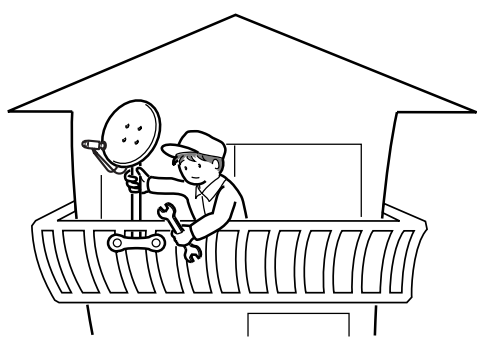

ご相談ください

電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない

• 電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。




禁止

電池の液が漏れたときは素手でさわらない

• 電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。


• 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談してください。



禁止

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない


• 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



禁止

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる


• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

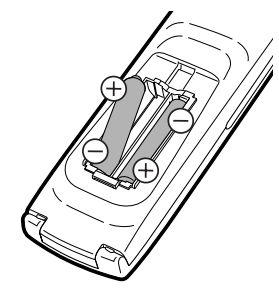

表示どおりに入れる

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない


• 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

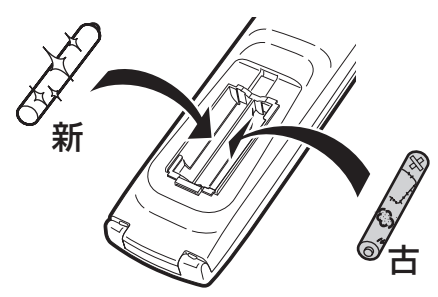

禁止

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

• 電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

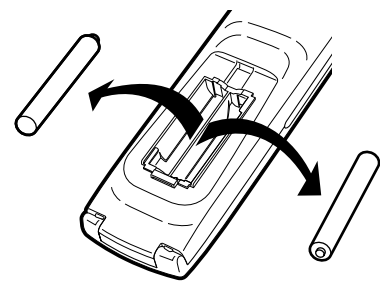

電池を取り出す

使用上のご注意

重要　必ずお読みください

■ **大切な録画の場合は** …… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切な映像は HDD（ハードディスク）に録画したままではなく、BD や DVD（DVD-RW/-R）ディスクにダビング保存（バックアップ）しておくことをおすすめします。

■ **録画（録音）内容の補償はできません** …… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償はできません。ご容赦ください。

■ **著作権について** ……
・本機で録画・録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。
・著作権保護のための信号が記録されている放送番組の録画・録音はできません。

■ **録画防止機能について** …… 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

■ **保証について** …… 本機を分解しますと、保証が無効になります。


■ **再生の制限について** …… 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

免責事項

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。


高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

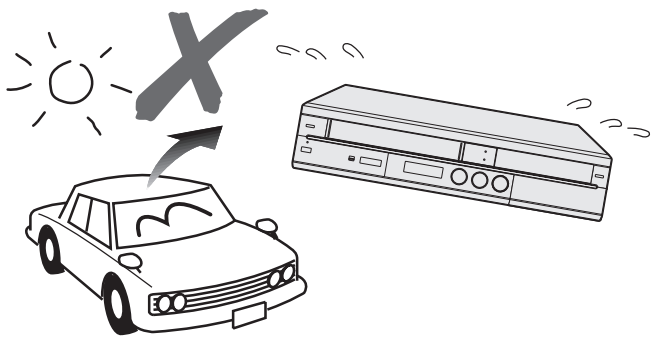

・発熱する機器の上には本機を置かないでください。

・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

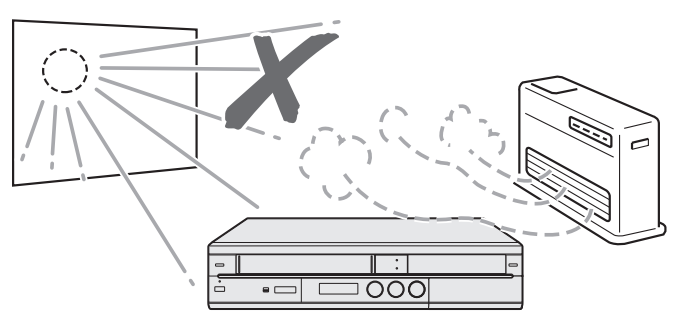

雨天・降雪中でのご使用の場合は

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

・本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するときはご注意ください。

・毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

・不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください


・立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

本機の上には物を乗せないでください

・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してください。

・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。

・ディスクトレイの上に物を置かないでください。

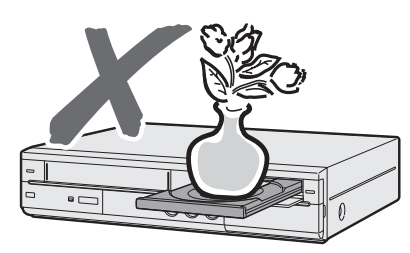

取扱いはていねいに

・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

・ディスクやVHSテープを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクや VHS テープを取り出してから、電源を切ってください。

接続機器について

・本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

・ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

使用温度について


・室温が 5℃～ 35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1 時間あたりの温度変化を 10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

結露（つゆつき）について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて


・キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

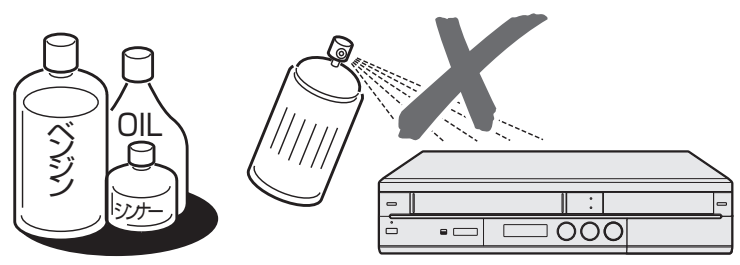

・キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。


・ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

・キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

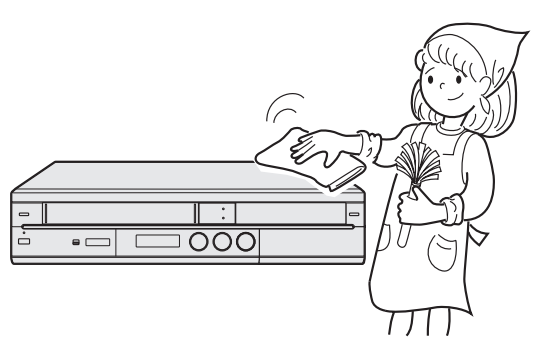

節電について

・使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

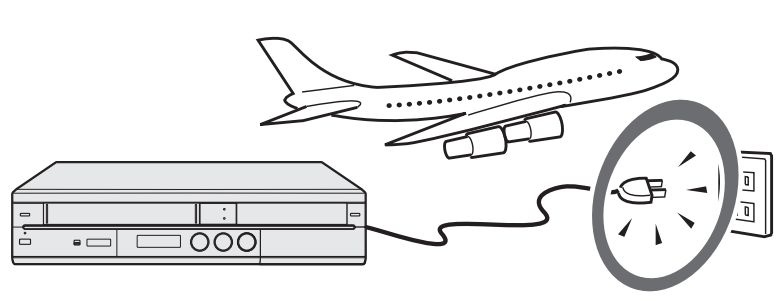

長期間ご使用にならないとき


・長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

磁気について

・本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

電磁波妨害について

・本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

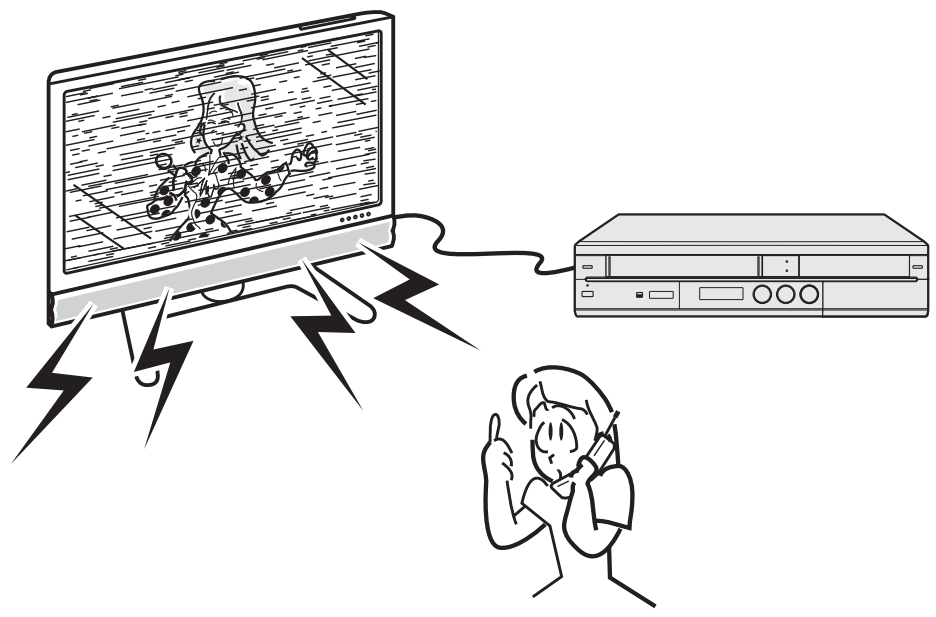

アンテナについて



・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。

・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。

・BS・CS アンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。

・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き差しする

・必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。


・B-CAS カードの中には IC（集積回路）が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。

・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

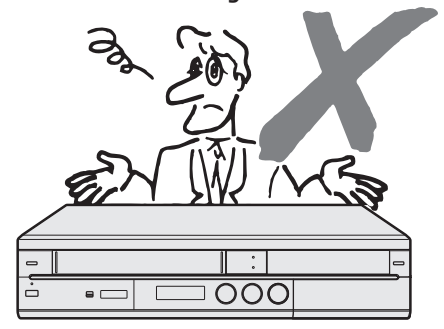

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

設置時のお願い

- 本体後面にある冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
  冷却ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

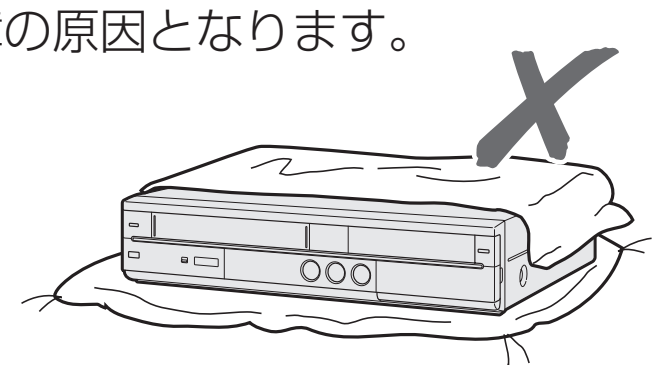

キャビネットについて

- 本機をご使用中、使用環境によっては本体（キャビネット）の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- 「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。
- 使用上のご注意（→ **13** ～ **14** ページ）もご覧ください。

使用前に必ず設定をしてください

- 接続（→ **190** ～ **213** ページ）と準備（→ **214** ～ **216** ページ）が終わったら、必ず初期設定（→ **218** ～ **227** ページ）を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。
- 後から設定し直すときは以下のページをご覧になり、必要な設定を行ってください。
  ･「初期設定をやり直す」（→ **228** ページ）
  ･「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（→ **237** ～ **244** ページ）
  ･「デジタル放送の視聴設定をする」（→ **245** ～ **256** ページ）

本機の電源について

- ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新が行われたときは、本機の電源が自動的に入ります。
  ソフトウェアの更新中は、本機前面の HDD ランプと BD/DVD ランプが点滅（点灯）します。
  本体表示部には「DL」の表示が出ます。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。
- 衛星からの情報を HDD（ハードディスク）に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD（ハードディスク）保護のため、「クイック起動設定」（→ **230** ページ）を「しない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **250** ページ）を「しない」に設定してから電源を切った状態（**本体の電源ランプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってから**）で行ってください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数 10 秒～ 10 分程度、動作しない場合があります。
  また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が出たときは、ディスクの状態の確認に 10 分以上かかる場合があります。
- 電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- 電源を切っていても次のような場合は内部の電源が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転します。
  ･地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **250** ページ）が「する」に設定されているときは、設定された時刻に電源「切」になっていれば番組表データを取得するため約 40 分本体内部の電源が入った状態となります。（受信できる放送局が多いほど、番組表データの取得に時間がかかります。）
  ･「クイック起動設定」（→ **230** ページ）が「する（設定 1）」または「する（設定 2）」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。
  ･本機が B-CAS カードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

- 地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。
  今後も受信可能エリアは順次拡大されます。
  この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送、BS アナログ放送は、2011 年 7 月までに終了することが定められています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

- 別売のデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

HDD（ハードディスク）の取り扱いに関するご注意とお知らせ

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足しますと、次のような症状が発生します。

- HDD（ハードディスク）が故障する
- HDD（ハードディスク）に録画した内容が損なわれる
- 動作が中断する
- ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってください。

次のような場所には置かないでください。

- 本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- 本体前面の扉が開けられないようなところ
- 傾いたところ（水平に置いてください）
- 振動の激しいところ（振動や衝撃は与えないでください）
- 湿度の高いところ
- 温度差の激しいところ
  以下のような温度差の激しいところに設置すると、「つゆつき（結露）」が起こる場合があります。
  ·暖房をつけた直後。
  ·湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  ·冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。
  本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD（ハードディスク）に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。
  つゆがつくと
  信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。
  つゆをとるには
  電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- 電源プラグをコンセントから抜かない
- 本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- 本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故障の原因になります。

- BD や DVD ディスク、VHS テープを取り出してください。
- 「クイック起動設定」（→ **230** ページ）と地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **250** ページ）をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で（本体の電源ランプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってから）、接続や電源プラグを抜いてください。
- 振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

- 「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD（ハードディスク）が故障していることがあります。
  HDD（ハードディスク）が故障した場合、ご自身でHDD(ハードディスク)を交換することはできません。
  HDD（ハードディスク）が故障しても再生が可能であれば、録画内容を BD や DVD-RW/-R ディスクに保存してください。その上で、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センター（→ **303** ページ）にご連絡ください。
  ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。
  ※ 録画した内容の修復はできません。
- エラーメッセージが表示されたとき、症状によってはHDD（ハードディスク）を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては **37** ページをご覧ください。
  ※ 初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に BD や DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化をしてください。

停電になったら

- 録画中、または録画予約中に停電になると、録画中の内容が損なわれることがあります。
- 録画中、停電などにより録画停止した番組は、編集やダビングができません。録画リストに「正常に録画できませんでした。」のメッセージが表示されます。
- 再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれることがあります。

大切な録画内容は

- パソコンと同様に、HDD(ハードディスク)は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。
  録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。大切な番組、残しておきたい映像は、BD や DVD-RW/-R ディスクにダビングして保存（バックアップ）しておくことをおすすめします。


本機では HDD の容量の一部を、システム管理領域として使用しています。

HDD の故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。


ディスク(BD・DVD・CD)・VHSテープの取り扱いに関するご注意とお知らせ

ディスク（BD・DVD・CD）の取り扱いはていねいに

- 記録面（再生面）には手を触れないでください。

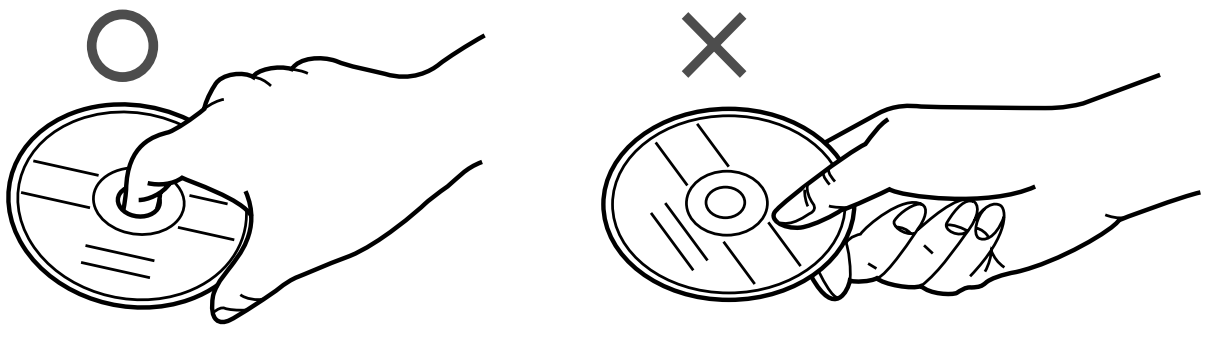

- ディスクに紙やシールを貼らないでください。

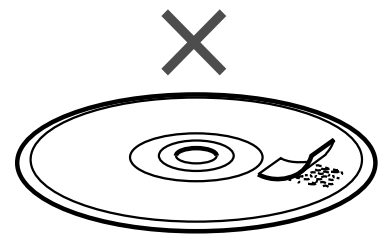

ディスク（BD・DVD・CD）のお手入れについて

- ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

つゆつきについて

- 以下のような温度差の激しいところに設置すると、内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき（結露）」が起こる場合があります。
  - ・暖房をつけた直後。
  - ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  - ・冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。

  つゆがつくと

  ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

  つゆをとるには


  ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

ヘッドクリーニングについて

- ビデオヘッドは使用するにつれてしだいに汚れて、録画・再生機能が低下してきます。このような場合は市販のヘッドクリーニングテープ（乾式）のご使用をおすすめします。ヘッドクリーニングテープを使用しても効果がない場合のクリーニングは技術を要しますので、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センター（**303** ページ）にご相談ください。

ディスク(BD・DVD・CD)・VHSテープの保管のしかた


- ケースに入れ、立てて保管してください。




- 直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。




- VHS テープの巻きとり状態にムラのある場合は、もう一度巻きなおしてください。

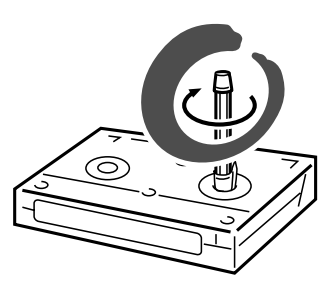


- 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。

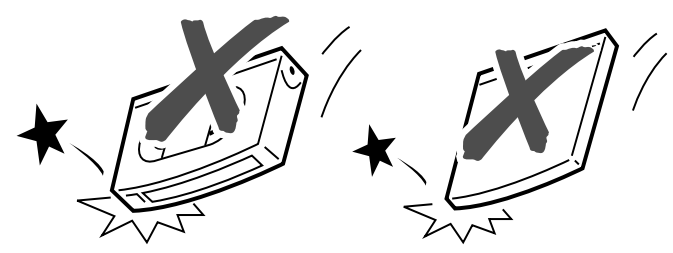

- ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは避けてください。



- VHS テープに磁気（電気時計・磁石を使ったおもちゃなど）をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

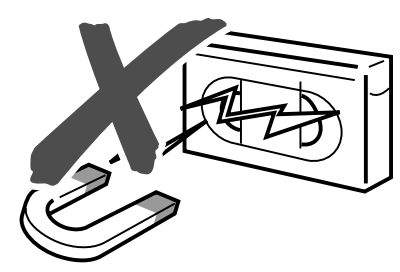

ディスクの再生で音飛びしたり、画像が乱れるときは

- レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。
  修理は、お買い上げの販売店またはシャープお客様相談センター（→ **303** ページ）にご依頼ください。


停電になったら

- ダビング中に停電になると、録画の内容が損なわれることがあります。また BD や DVD ディスクが使用できなくなる場合があります。

使用上のご注意

このような VHS テープは使わない

• ヘッドのよごれ・目詰まり、VHS テープのからみなど、故障の原因になります。

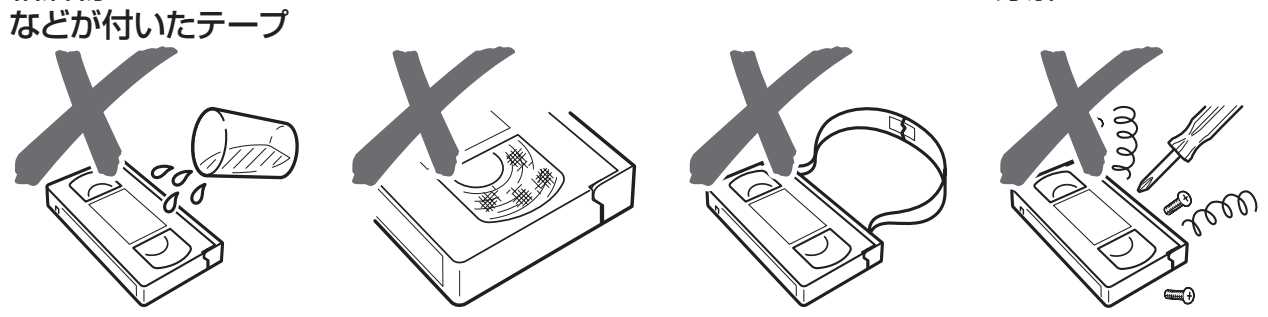

本機のビデオ部について

• 本機のビデオはVHS方式のビデオです。
VHS マークのついたテープをお使いください。

登録商標

商標・登録商標など

• この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
• 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
• ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができるようになります。
この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度（ビットレート）の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。
ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。
注：使用した記録型 DVD に対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
• Dolby、ドルビーおよびダブル D（DD）記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
• DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
• DTS-HD Advanced Digital Out は、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
• Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
• Blu-ray Discは商標です。
• Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
• DVDは DVD フォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。
• HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
• i.LINK（アイリンク）と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
• 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA（The Digital Transmission Licensing Administrator）というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成
本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア
本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。
また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License（以下、GPL）、GNU Lesser General Public License（以下、LGPL）またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法
フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/source/download/index.html（シャープ GPL 情報公開サイト）
なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。
また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞
本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。
・ linux kernel
・ modutils
・ glibc
・ DirectFB
・ OpenSSL
・ zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務
本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。
特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント（複製禁止）が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

放送の種類について

地上アナログ放送

従来の放送です。録画やダビングができます。

地上デジタル放送

テレビ放送　データ放送

BSデジタル放送

テレビ放送　データ放送

110度CSデジタル放送

テレビ放送　データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。
デジタルハイビジョン番組を、HDD（ハードディスク）に高品位で録画できます。ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送 従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送が楽しめます。

データ放送 静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。

電子番組表	デジタル放送から送られてくる番組表データを表示させて、選局や録画予約などができます。
HD／SD放送	デジタル放送にはハイビジョン放送（HD放送）と、スタンダード放送（SD放送…従来画質の放送）があります。
字 幕	映画などの番組では、字幕が放送されます。
双方向サービス	クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることができます。

衛星デジタル放送の専用サービス

自動仮視聴サービスについて


・有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。ただし、放送事業者（チャンネル）によってはB-CASカードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があります。（仮視聴期間といいます。）これは、契約促進を目的としたサービスです。
お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。（録画もできません。）

・有料放送を本機で視聴・録画するには、契約済みのB-CASカードを本機にセットしておく必要があります。（有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴・録画が行えません。）（→**215** ページ）

ご案内チャンネルの表示

・お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示と共に、契約をご案内する番組への切換えを促す画面が表示されることがあります。

画面例



ブックマーク

・コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

ボード（掲示板）

・プラットフォーム（スカパー!e2）単位でいろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。
詳しくは**264**ページをご覧ください。

デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

「録画可能」の番組	録画できます。コピー（ダビング）に制限はありません。
「ダビング 10」の番組	録画できます。本機のハードディスクに録画した番組は 9 回まで BD または DVD ディスクにコピーできます。10 回目はコピーではなく、移動（ムーブ）になります。
「1 回だけ録画可能」の番組	録画できます。ただし、録画した番組はデジタルではコピーできません。BD や DVD などにコピー（ダビング）した場合は移動（ムーブ）になります。
「録画禁止」の番組	録画はできません。視聴のみ可能です。

「ダビング 10」について

・ダビング 10 とは、従来「1 回だけ録画可能」であったデジタル放送番組を、レコーダー自身に内蔵しているチューナーで受信して、内蔵ハードディスクに録画したものに限り、BD または DVD ディスクへ9回までコピーができ、10 回目は移動（ムーブ）となるコピー回数を緩和した機能です。
・デジタル放送番組のすべてがダビング 10 になるわけではありません。
・テレビなど、他の機器より、i.LINK ケーブルや、AV ケーブルを用いて入力した場合は、「ダビング 10」の番組であっても「1 回だけ録画可能」の番組として録画されます。
・ダビング 10 のデジタル放送番組は、CPRM または AACS などのコンテンツ保護技術に対応した録画機器および録画用 DVD、BD を使用したときに録画が行えます。本機は CPRM および AACS コンテンツ保護技術を採用しています。

※ CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、デジタル放送番組に対するコンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を録画・再生する場合は、機器および DVD ディスクがこの技術に対応していることが必要です。
※ AACS (Advanced Access Content System) とは、コンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を BD ディスクに録画・再生する場合は、機器および BD ディスクがこの技術に対応していることが必要です。

用語の解説

・コピー　　　　：オリジナルの映像を残したまま複製が可能なことです。
・移動（ムーブ）　：ハードディスクに録画した番組の保存場所を変える（移動する）ことです。（移動後は、ハードディスクに録画されていた番組は自動的に消去されます。）
・1 回だけ録画可能：放送番組から 1 回だけ録画できることで、コピー（複製）はできません。（ダビングすると移動（ムーブ）となります。）

デジタル放送を録画できるディスク

HDD（ハードディスク） デジタル放送を直接録画できます。	本機に内蔵されています。
BD • HDD に録画した番組をダビングできます。（BD にデジタル放送を直接録画することはできません。） • 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。	BD-RE Ver.2.1 SL（片面 1 層）
	BD-RE Ver.2.1 DL（片面 2 層）
	BD-R Ver.1.1/1.2 SL（片面 1 層）
	BD-R Ver.1.2 LTH TYPE
	BD-R Ver.1.1/1.2 DL（片面 2 層）
DVD • HDD に録画した番組をダビングできます。（DVD ディスクにデジタル放送を直接録画することはできません。） • 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。	DVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-RW Ver.1.2 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R Ver.2.0 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R Ver.2.1 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R DL Ver.3.0 CPRM 対応（VR フォーマット）

各部のなまえとおもな機能

本体前面

本体表示部(→27ページ)


ディスク有ランプ(→34ページ)
テープ有ランプ(→118ページ)

テープ取出しボタン
(→118ページ)

トレイ開/閉ボタン
(→34ページ)

VHSテープ挿入口(→118ページ)

ディスクトレイ(→34ページ)

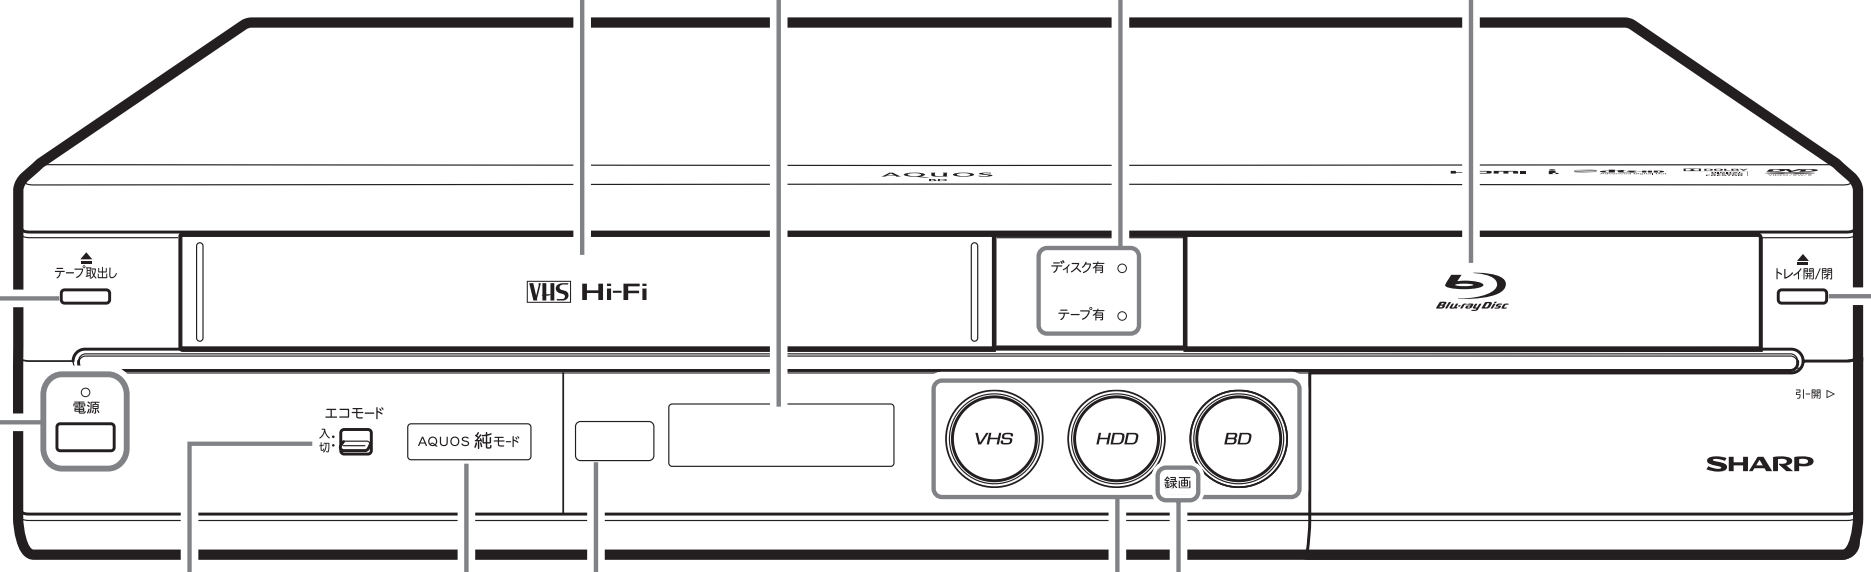

リモコン受光部
(→26ページ)

「AQUOS純モード」ランプ(緑)
(→198ページ)
・「AQUOS純モード」でテレビに出力しているときに点灯します。

エコモードスイッチ(→39ページ)
・各種設定で「エコモード設定」を「使用する」にしているとき、このスイッチを「入」側にすると、エコモード(省エネモード)になります。

電源ボタン(→41ページ)
/電源ランプ(→41、216ページ)
・電源切のときはランプが赤点灯、電源入のときは緑点灯します。

録画ランプ(赤)
(→64、66、67、73、187、188ページ)
・HDD(ハードディスク)への録画中/予約録画中に点灯します。
・BDまたはDVDへのダビング中に点灯します。

BD/DVDランプ(→41、94、101、104ページ)
・BD/DVDモードに切換時 ▶白点灯
・BD/DVDディスク再生中 ▶青点灯
・BD/DVDディスクへダビング中 ▶オレンジ点灯


HDDランプ(→41、64、94ページ)
・HDD(ハードディスク)モードに切換時 ▶白点灯
・HDD(ハードディスク)再生中 ▶青点灯
・HDD(ハードディスク)録画中 ▶オレンジ点灯

VHSランプ(→118、119ページ)
・VHSモードに切換時 ▶白点灯
・VHSテープ再生中 ▶青点灯
・VHSテープへダビング中 ▶オレンジ点灯

「AQUOS純モード」について

ファミリンク対応のシャープ製テレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続し、ファミリンク機能を使用するための設定をしているとき(→**198、183**~**185**ページ)、本機のHDMI端子から「アクオス」に最適な画質で映像が出力される機能です。

本体前面(扉内)

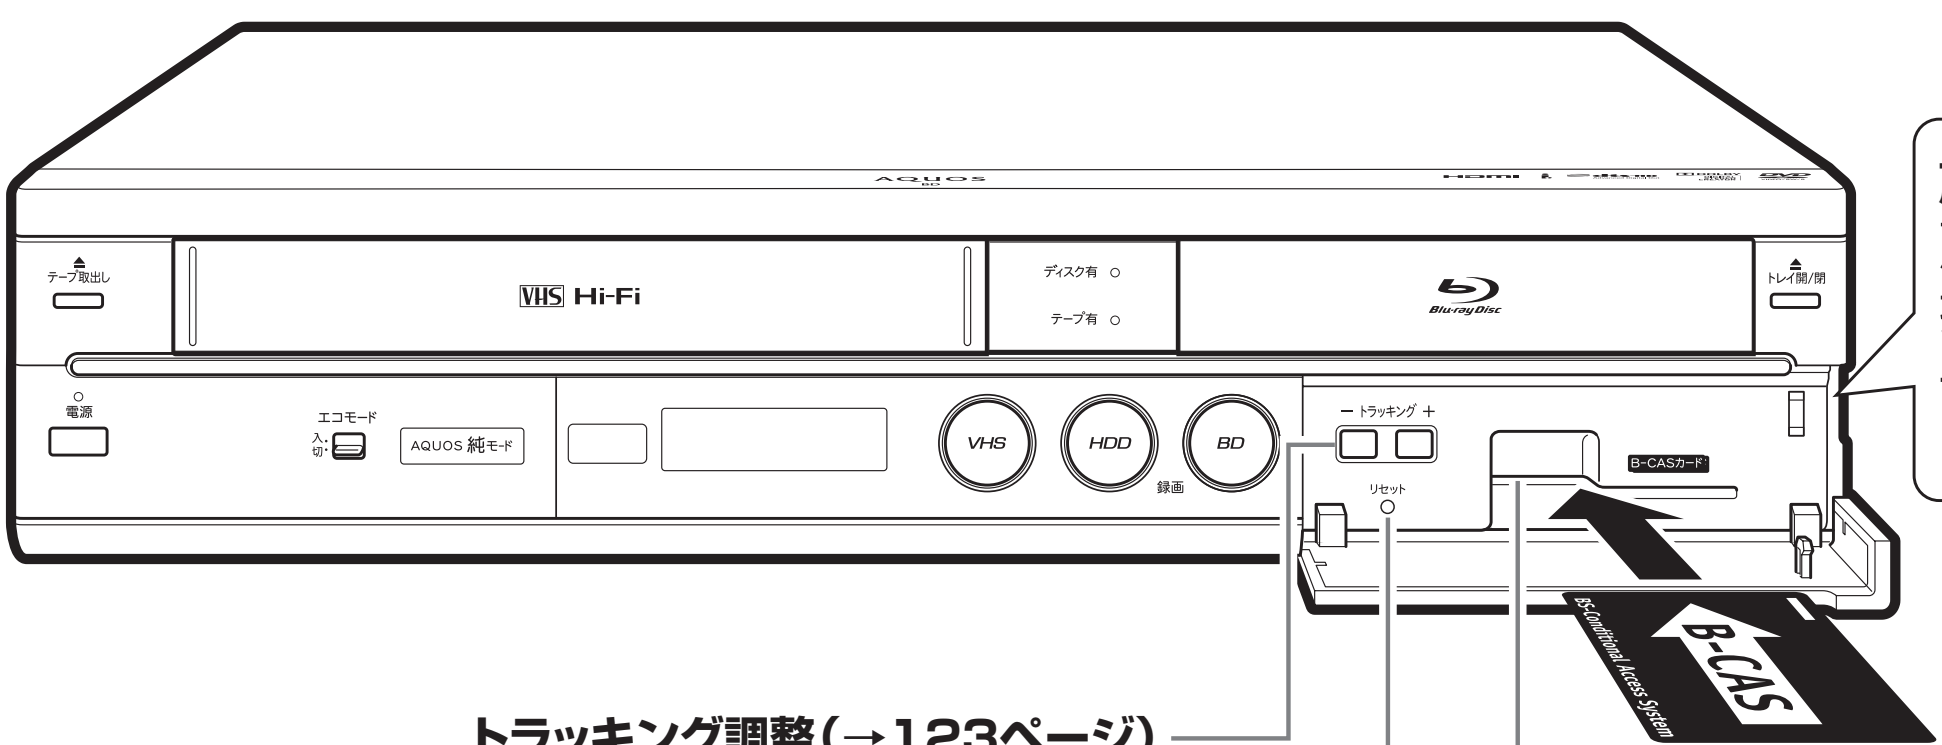

扉の開けかた
扉端のくぼみに指をかけて、手前に引いて開けます。

トラッキング調整(→123ページ)
・VHSテープ再生時のノイズを調整します。

B-CAS(ビーキャス)カード(付属品)

B-CAS(ビーキャス)カードスロット
(→8、215ページ)

リセットボタン
(→272ページ)

本体後面

- 接続について詳しくは

190 ページ

地上デジタル・地上アナログ（VHF/UHF）（→192〜196、203ページ）

（上）アンテナから入力端子
- VHF/UHFアンテナのアンテナ線を接続します。

（下）テレビへ出力端子
- テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子と接続します。

BS・110度CSデジタル（→192〜195、203ページ）

（上）アンテナから入力端子
- BS・110度CSアンテナのアンテナ線を接続します。

（下）テレビへ出力端子
- BS・110度CS対応のチューナーや、テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子と接続します。


i.LINK S400（TS）端子（→209〜213ページ）
- シャープ製液晶テレビ「アクオス」や、BDレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどと接続します。

電話回線端子（→258ページ）
- 電話線で、電話回線と接続します。

HDMI出力端子（テレビまたはAVアンプに出力）（→198、204、208〜213ページ）
- HDMI入力端子付きテレビやオーディオ機器などと接続します。

電源コード

冷却ファン

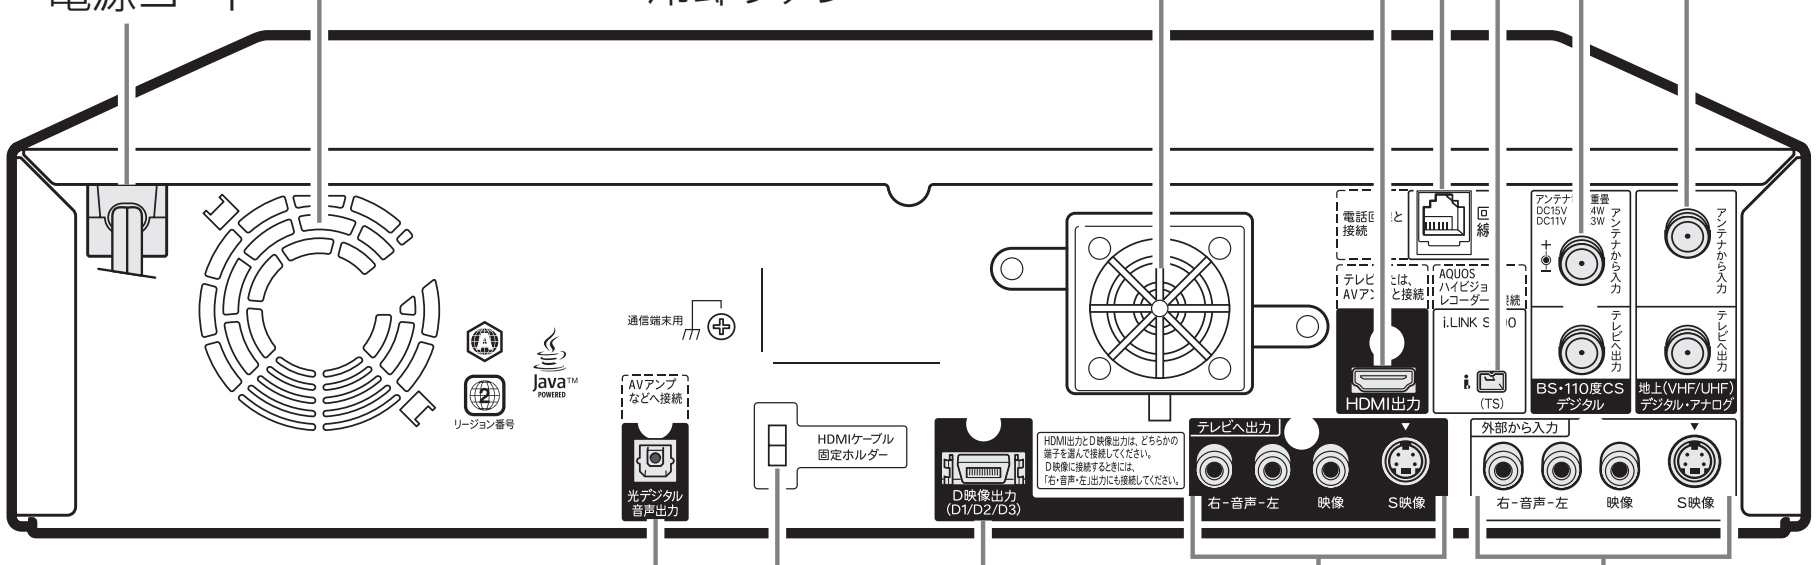

光デジタル音声出力端子（→205ページ）
- 光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。

HDMIケーブル固定ホルダー（→198、204、208〜213ページ）
- HDMIケーブルを接続するとき、ケーブルを固定します。

D映像出力端子（D1/D2/D3）（テレビへ出力）（→199ページ）
- D映像入力端子付きテレビと接続します。

S映像・映像・音声入力端子（外部から入力）（→156、193、195、202ページ）
- BS/CS チューナー、CATV ボックス、ビデオデッキなどと接続します。

S映像・映像・音声出力端子（テレビへ出力）（→78、199、200ページ）
- テレビのS映像・映像・音声入力端子と接続します。

リモコン

・本機のリモコンで、本機とテレビを操作することができます。




テレビの操作をする

テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えるときはリモコンをテレビに向けて操作してください。

テレビ／レコーダー切換スイッチ
(→41、231、232～234ページ)
・テレビ側と本機側の操作を切り換えます。
・テレビ入力を自動切換する機能があります。(→232ページ)



レコーダーの操作をする

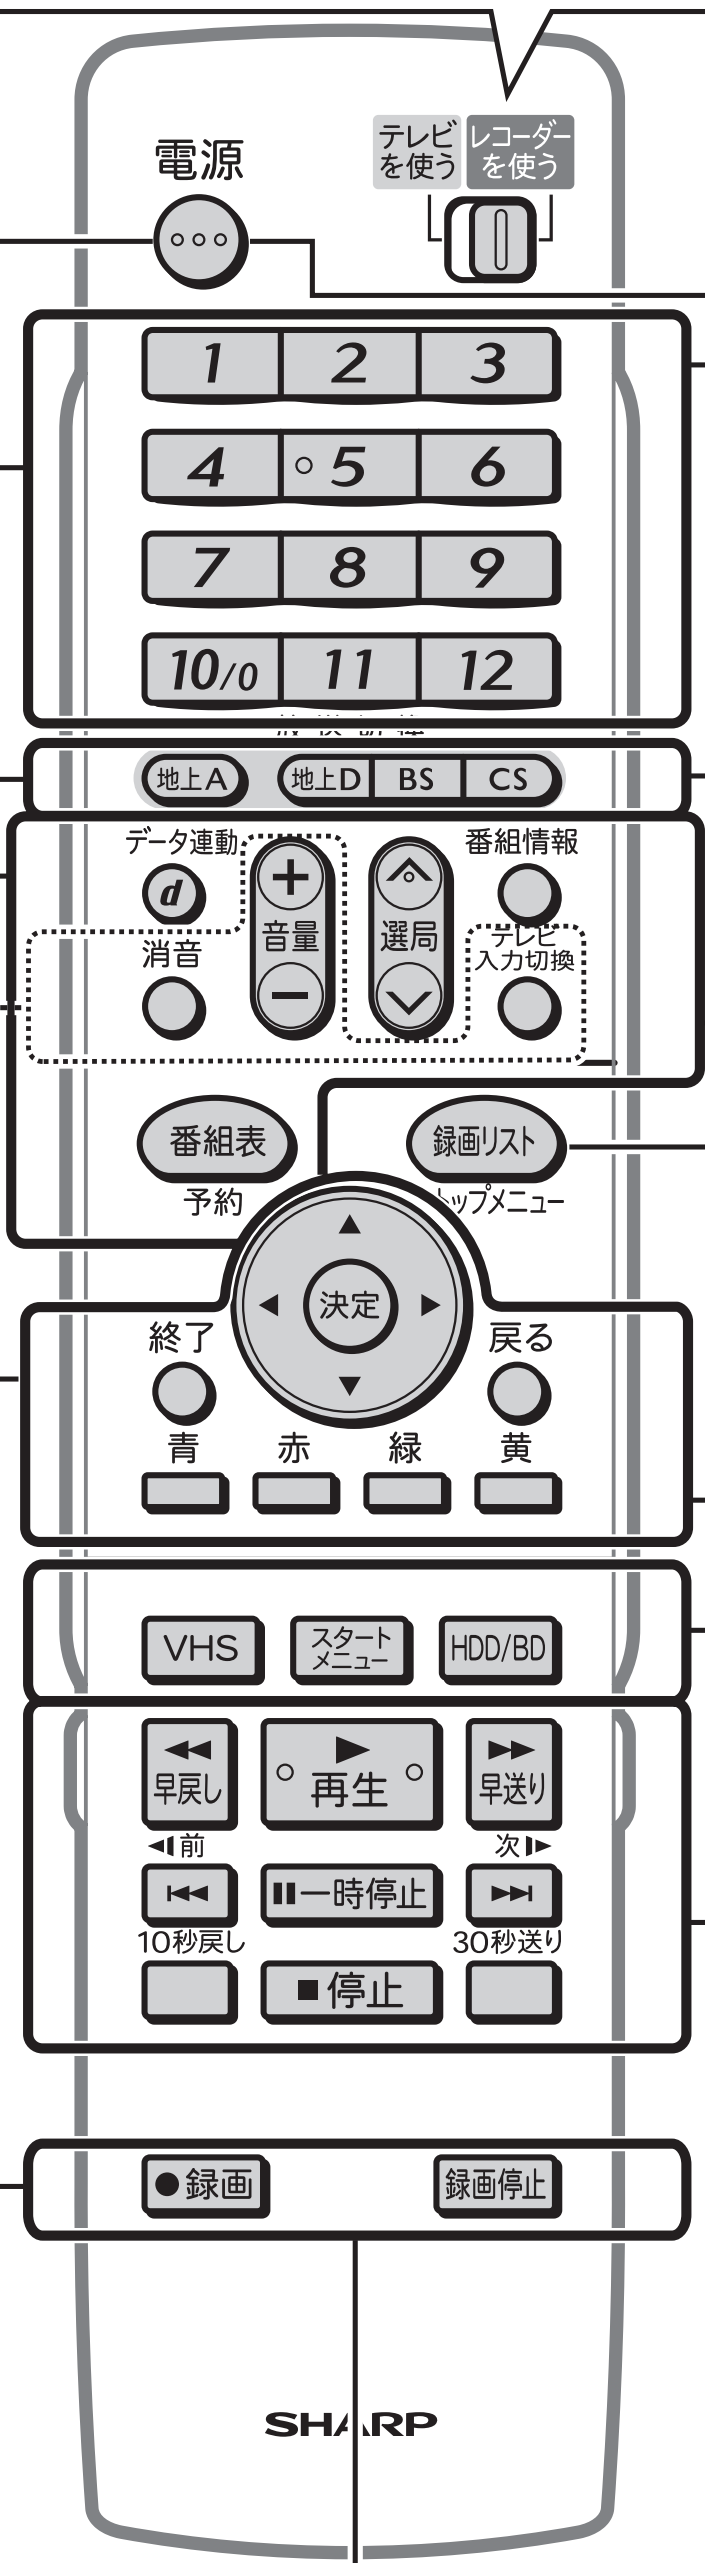

※ **テレビの電源**
(→29、41、187、231、233ページ)
・テレビの電源を入／切します。

チャンネル・数字(→86、231ページ)
・チャンネルを選局します。

地上A/地上D/BS/CS(→86～88、231ページ)
・地上アナログ放送やBSデジタル放送など、 放送の種類を切り換えます。

データ連動
・デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

消音
・音を一時的に消します。

※ **音量**
・音量を調整します。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもテレビを操作できます。

※ **選局(→231ページ)**
・テレビのチャンネルを切り換えます。

番組情報
・視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。

番組表
・テレビ側の電子番組表を表示します。

※ **テレビ入力切換(→41、231ページ)**
・テレビの入力を外部入力に切り換えます。

決定　カーソル　終了　戻る
・メニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを閉じる、などの操作をします。

青　赤　緑　黄(カラーボタン)
・メニューやデータ放送の画面に使いかたが表示されている場合に操作できます。

ファミリンク対応テレビ専用ボタン

録画(→186ページ)
・テレビで視聴中のデジタル放送の番組を本機のHDD(ハードディスク)に録画します。

録画停止(→186ページ)
・録画を停止します。

録画　録画停止
(→64、65、68ページ)
・HDD(ハードディスク)に、すぐに録画します。
・録画を停止します。

電源(→29、34、41、231ページ)
・本機の電源を入／切します。

チャンネル・数字(→42、43、178、222、225、231、235、244、246、252、259ページ)
・チャンネルを選局します。
・その他、数字の入力に使用することもあります。

地上A/地上D/BS/CS
(→42、64、70ページ)
・地上アナログ放送やBSデジタル放送など、放送の種類を切り換えます。

データ連動(→50ページ)
・デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

選局(→32、42、64ページ)
・本機のチャンネルを切り換えます。

番組情報(→32、50ページ)
・視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。

番組表(→44、46、66ページ)
・本機のデジタル放送の番組表を表示します。

録画リスト(→94、95ページ)
・録画済みの番組を一覧表示します。

トップメニュー(→102ページ)
・BDビデオやDVDビデオのトップメニュー画面を表示します。

決定　カーソル　終了　戻る(→30ページ)
・スタートメニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを閉じる、などの操作をします。

青 赤 緑 黄(カラーボタン)(→31、44、46～49、92、95、125～126ページ)
・メニューやデータ放送の画面に使いかたが表示されている場合に操作できます。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもレコーダーを操作できます。

VHS(→119ページ)
・VHSの操作モードに切り換えます。


スタートメニュー
(→30ページ)
・スタートメニューを表示します。

HDD/BD
(→53、64、94、97、101ページ)
・HDD(ハードディスク)またはBD/DVDの操作モードに切り換えます。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもレコーダーを操作できます。

再生操作に使うボタン
(→107～109、120～122ページ)
・再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した番組の場面を探す操作などに使います。

※ **231** ページのテレビメーカー指定で設定したテレビで操作できるボタンです。
その他のテレビ操作ボタンは、テレビメーカー指定「シャープ C1」または「シャープ C2」でのみ操作できるボタンです。(シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」で操作できるボタンです。)

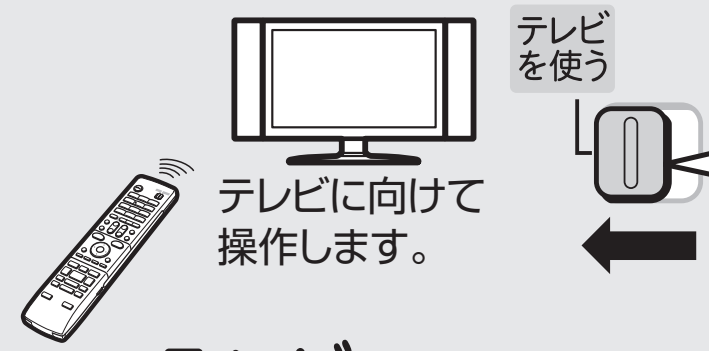

テレビに向けて操作します。

テレビの操作をする

テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えるときはリモコンをテレビに向けて操作してください。

テレビ／レコーダー切換スイッチ
(→41、231、232～234ページ)
- テレビ側と本機側の操作を切り換えます。
- テレビ入力を自動切換する機能があります。**(→232ページ)**



本機に向けて操作します。

レコーダーの操作をする

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもテレビを操作できます。

画面サイズ
・画面サイズを切り換えます。

i.LINK
・テレビをi.LINK入力に切り換えます。

ファミリンク対応テレビ専用ボタン

ファミリンク機能選択
・ファミリンク機能選択メニューを表示させます。

音声
・音声を切り換えます。

映像
・映像を切り換えます。


字幕
・字幕を切り換えます。

画面表示
・画面表示を入／切します。

テレビ／データ
・デジタル放送の種類を切り換えます。

テレビメニュー
・テレビのメニュー画面表示を入／切します。

3桁入力
・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネル番号で選局するときに押します。

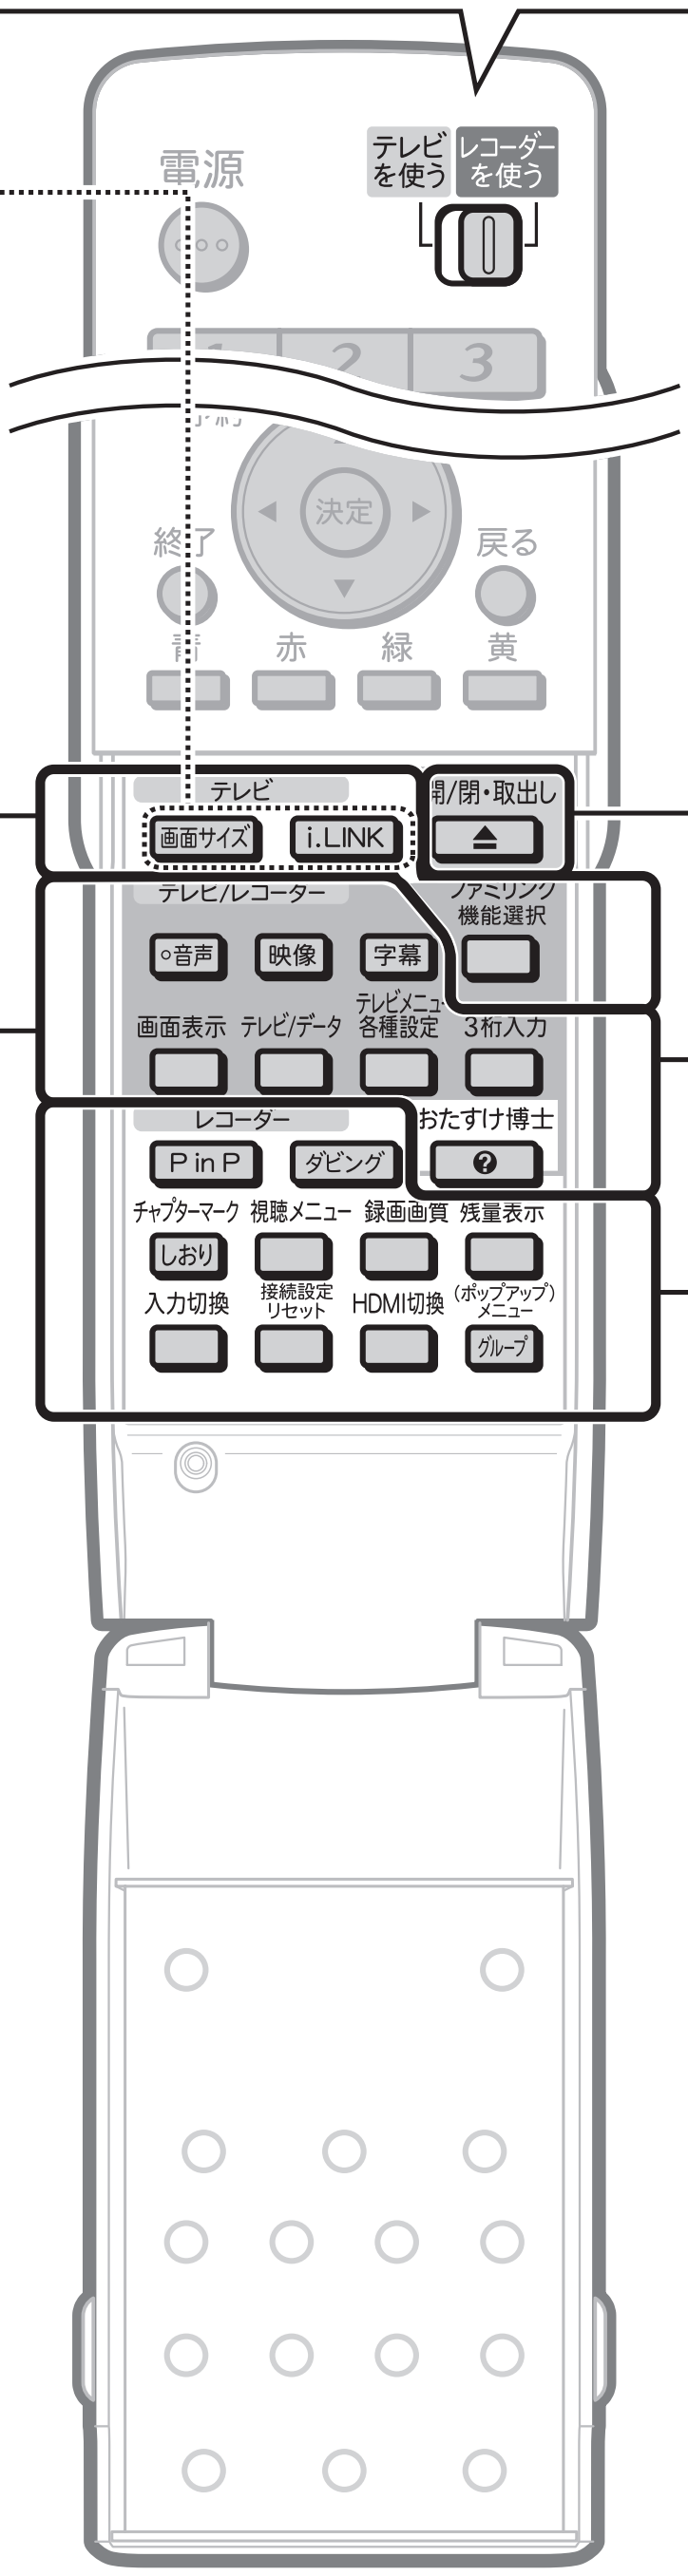

音声(→50、110ページ)
・音声を切り換えます。

映像(→51、111ページ)
・映像を切り換えます。

字幕(→51、111ページ)
・字幕を切り換えます。

画面表示(→32、45ページ)
・画面表示を入／切します。
・デジタルハイビジョン対応テレビと接続時、電子番組表の表示(縦にチャンネルを並べた、6時間/3時間)を切り換えます。

テレビ／データ(→42ページ)
・デジタル放送の種類を切り換えます。

各種設定(→169ページ)
・各種設定画面を表示します。

3桁入力(→43ページ)
・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネル番号で選局するときに押します。

おたすけ博士(→28ページ)
・本機の使いかたを画面で確認できるヘルプ画面を表示します。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもレコーダーを操作できます。

開／閉･取出し
・ディスクトレイを開/閉したり、VHSテープを取り出します。

P in P(→103ページ)
・BD再生時、2画面表示します。
(2画面表示できるかは、BDソフトによります。)

ダビング(→141、146、150、153ページ)
・ダビングの操作に使用します。

チャプターマーク(しおり)
(→65、91ページ)
・HDDの録画中や再生中にチャプターマークを記録します。

視聴メニュー(→51、105、110、111、112、116ページ)
・視聴／再生中に、番組や録画した番組の音声や字幕を切り換えるための設定メニューを表示します。

録画画質(→64、171ページ)
・録画画質を選びます。

残量表示(→57、119ページ)
・HDD(ハードディスク)やBD/DVDディスク、VHSテープの残量を表示します。

入力切換(→43、64、157ページ)
・本機の入力を外部入力に切り換えます。

接続設定リセット(→228ページ)
・停止中に5秒以上押すと、かんたん設定画面が表示されます。テレビと接続した端子の設定や、オーディオ機器(音声出力)の設定ができます。

HDMI切換(→198ページ)
・長押ししてHDMI出力とD映像出力を切り換えます。


(ポップアップ)メニュー(→103ページ)
・BDのポップアップメニューやDVDのメニューを表示します。

グループ(→97ページ)
・録画済みの番組を仕分けるグループの一覧を表示します。

お知らせ
・テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


電池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける

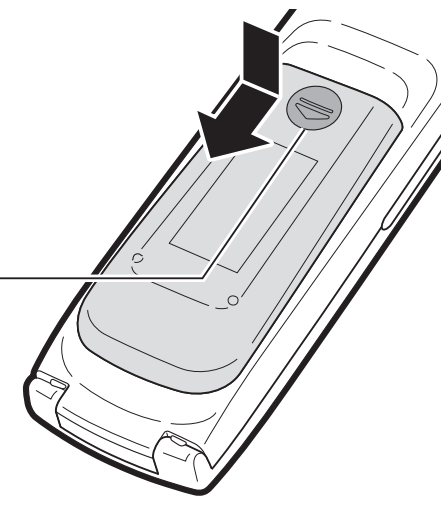


②付属の乾電池〈単 3 形× 2 個〉を入れる

- 収納部の⊕⊖の表示どおりに正しく入れてください。

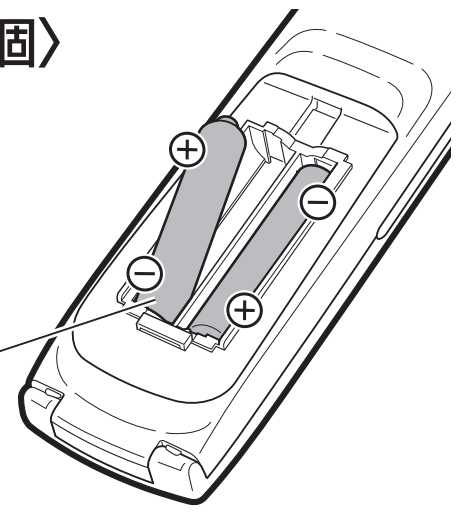


③裏ぶたを閉める

- カチッと音がするまで確実に閉めてください。

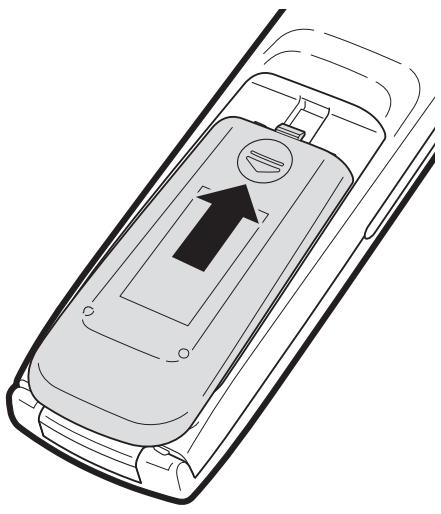

リモコンの操作範囲

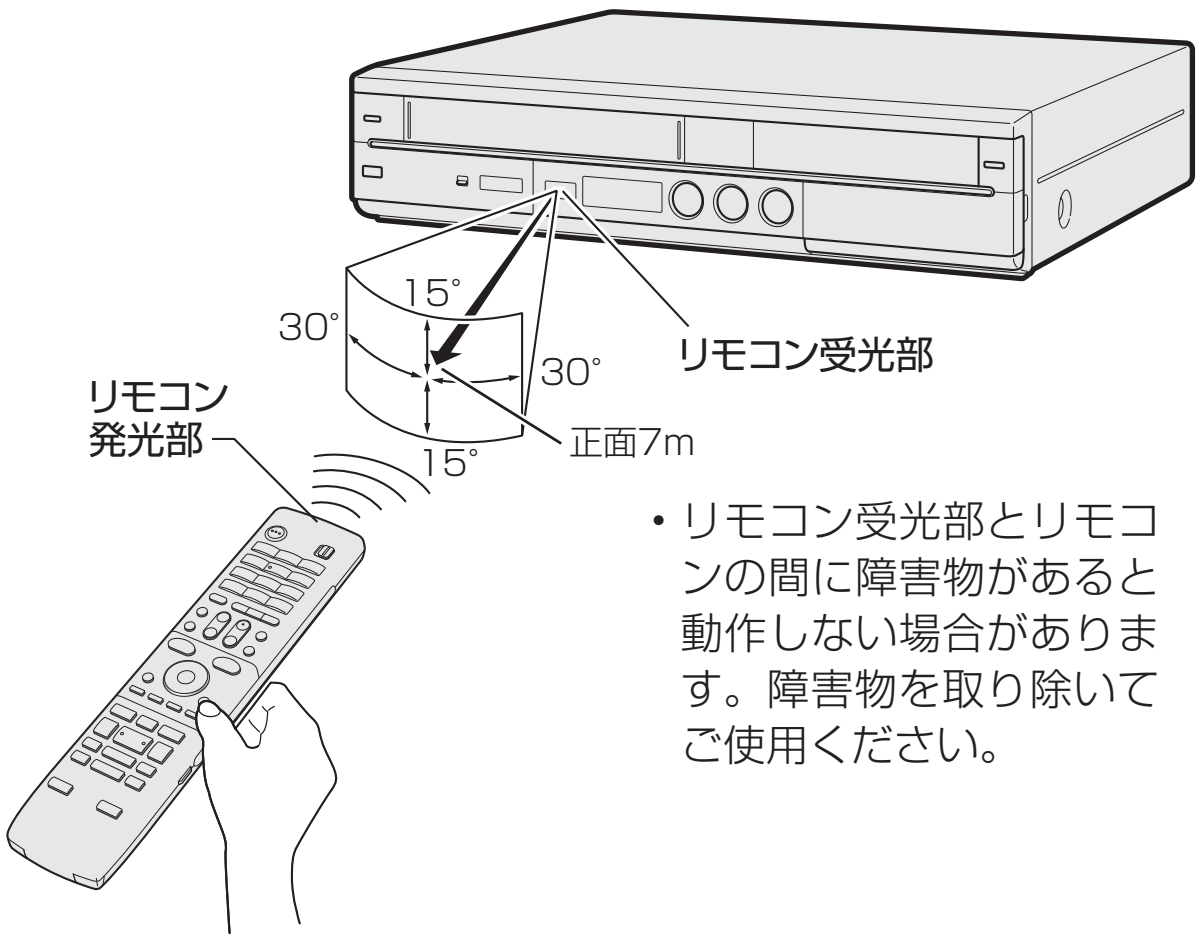

- リモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。

⚠注意 乾電池使用上のご注意


乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすことがありますので、次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。
  種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
  新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
  液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条例）に従って処理してください。

重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5 分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- **付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。**早めに新しい乾電池と交換してください。
  （寿命は通常 6 カ月〜 1 年が目安です。）
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間（約 1 日）電池のない状態が続いたときは、「リモコン番号」（→ **235** ページ）や「メーカー指定」（→ **231** ページ）がリセットされますので、設定し直してください。
- リモコンの「テレビ自動入力切換」は、電池がなくなるとリセットされますので、設定し直してください。
  （→ **232** ページ）

本体表示部の動作表示例

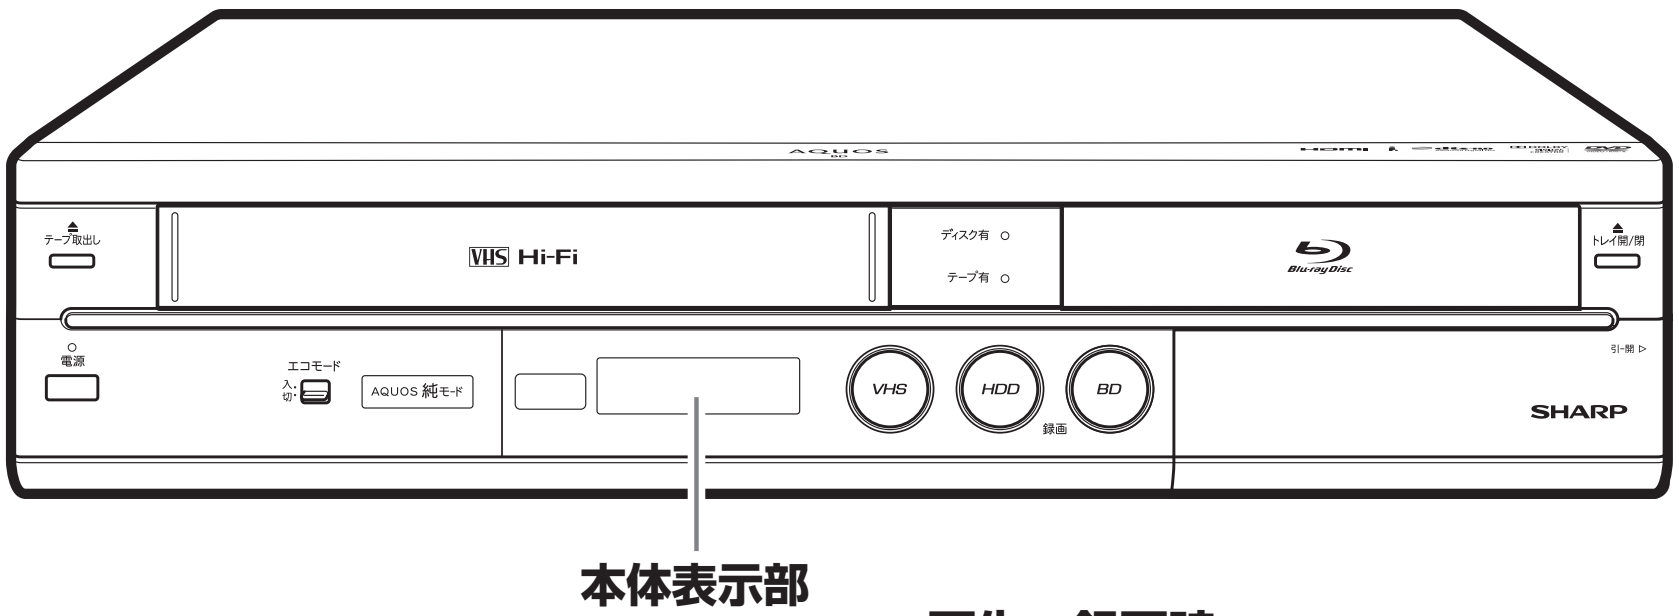

選局時（停止時）

地上デジタル放送選局中	D:052
BS デジタル放送選局中	B:103
110 度 CS デジタル放送選局中	C:320
地上アナログ放送選局中	A: 62
ケーブルテレビ（CATV）放送選局中	A:c63
外部入力選択中	L: 1

i.LINK 入力時

i.LINK(TS) 入力の表示	TS- in

ダウンロード中

「DL」表示	DL

ダウンロードサービスについて

- 電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を改善させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます（→ **177** ページ）。
- ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、後面ファンが回転し、本体表示部に「DL」の表示が出ます。また、本体の HDD（ハードディスク）ランプ、BD/DVD ランプが点滅（点灯）します。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

本体表示部のバックライトを消したいときは

- スタートメニューから「各種設定」－「機能切換」－「液晶設定」（→ **176** ページ）で設定してください。

再生・録画時

カウンター表示（i.LINK 入力録画はカウンター表示されません。）	0 1:23:45

ディスク／テープ残量

時間表示	例：残量 1 時間 20 分のとき R 1:20

- リモコンの「残量表示」ボタンを押すと表示されます。
- VHSモードにおけるVHS停止中の場合、「チャンネル表示」→「録画画質」→「残時間」の順に切り換わります。
- 残量時間が 100 時間以上の場合は、「分」は表示されません。

メニュー画面の操作時

「MENU」表示	MENU

電話回線使用中

「ACCESS」表示	ACCESS

- 放送局との通信中は、数時間「ACCESS」の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- 「ACCESS」表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

番組表取得中

電子番組表データ取得中表示	EPG

HDMI ／ D 映像出力切換

HDMI 出力時	H-oP
D 映像出力時	D-oP

エラー表示について

- エラー表示については **293** ページをご覧ください。

時計を表示させるには

時計表示	AM 8:27

- 「電源オフ時計表示設定」（→ **176** ページ）を「する」に設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。

おたすけ博士（ヘルプ機能）で操作を覚える

「おたすけ博士」（ヘルプ機能）は、基本的な操作を画面で案内する機能です。

▼「おたすけ博士」の画面



はじめに
・操作を始める前に知っておいていただきたいことについて説明しています。

便利な機能
・本機を活用していただくための便利な機能を紹介しています。

基本的な操作の説明
・録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。


・画面の操作を案内しています。

・具体的な説明が表示されます。

・見ている画面が何番目の画面かわかります。



・操作で使うリモコンのボタンが表示されます。

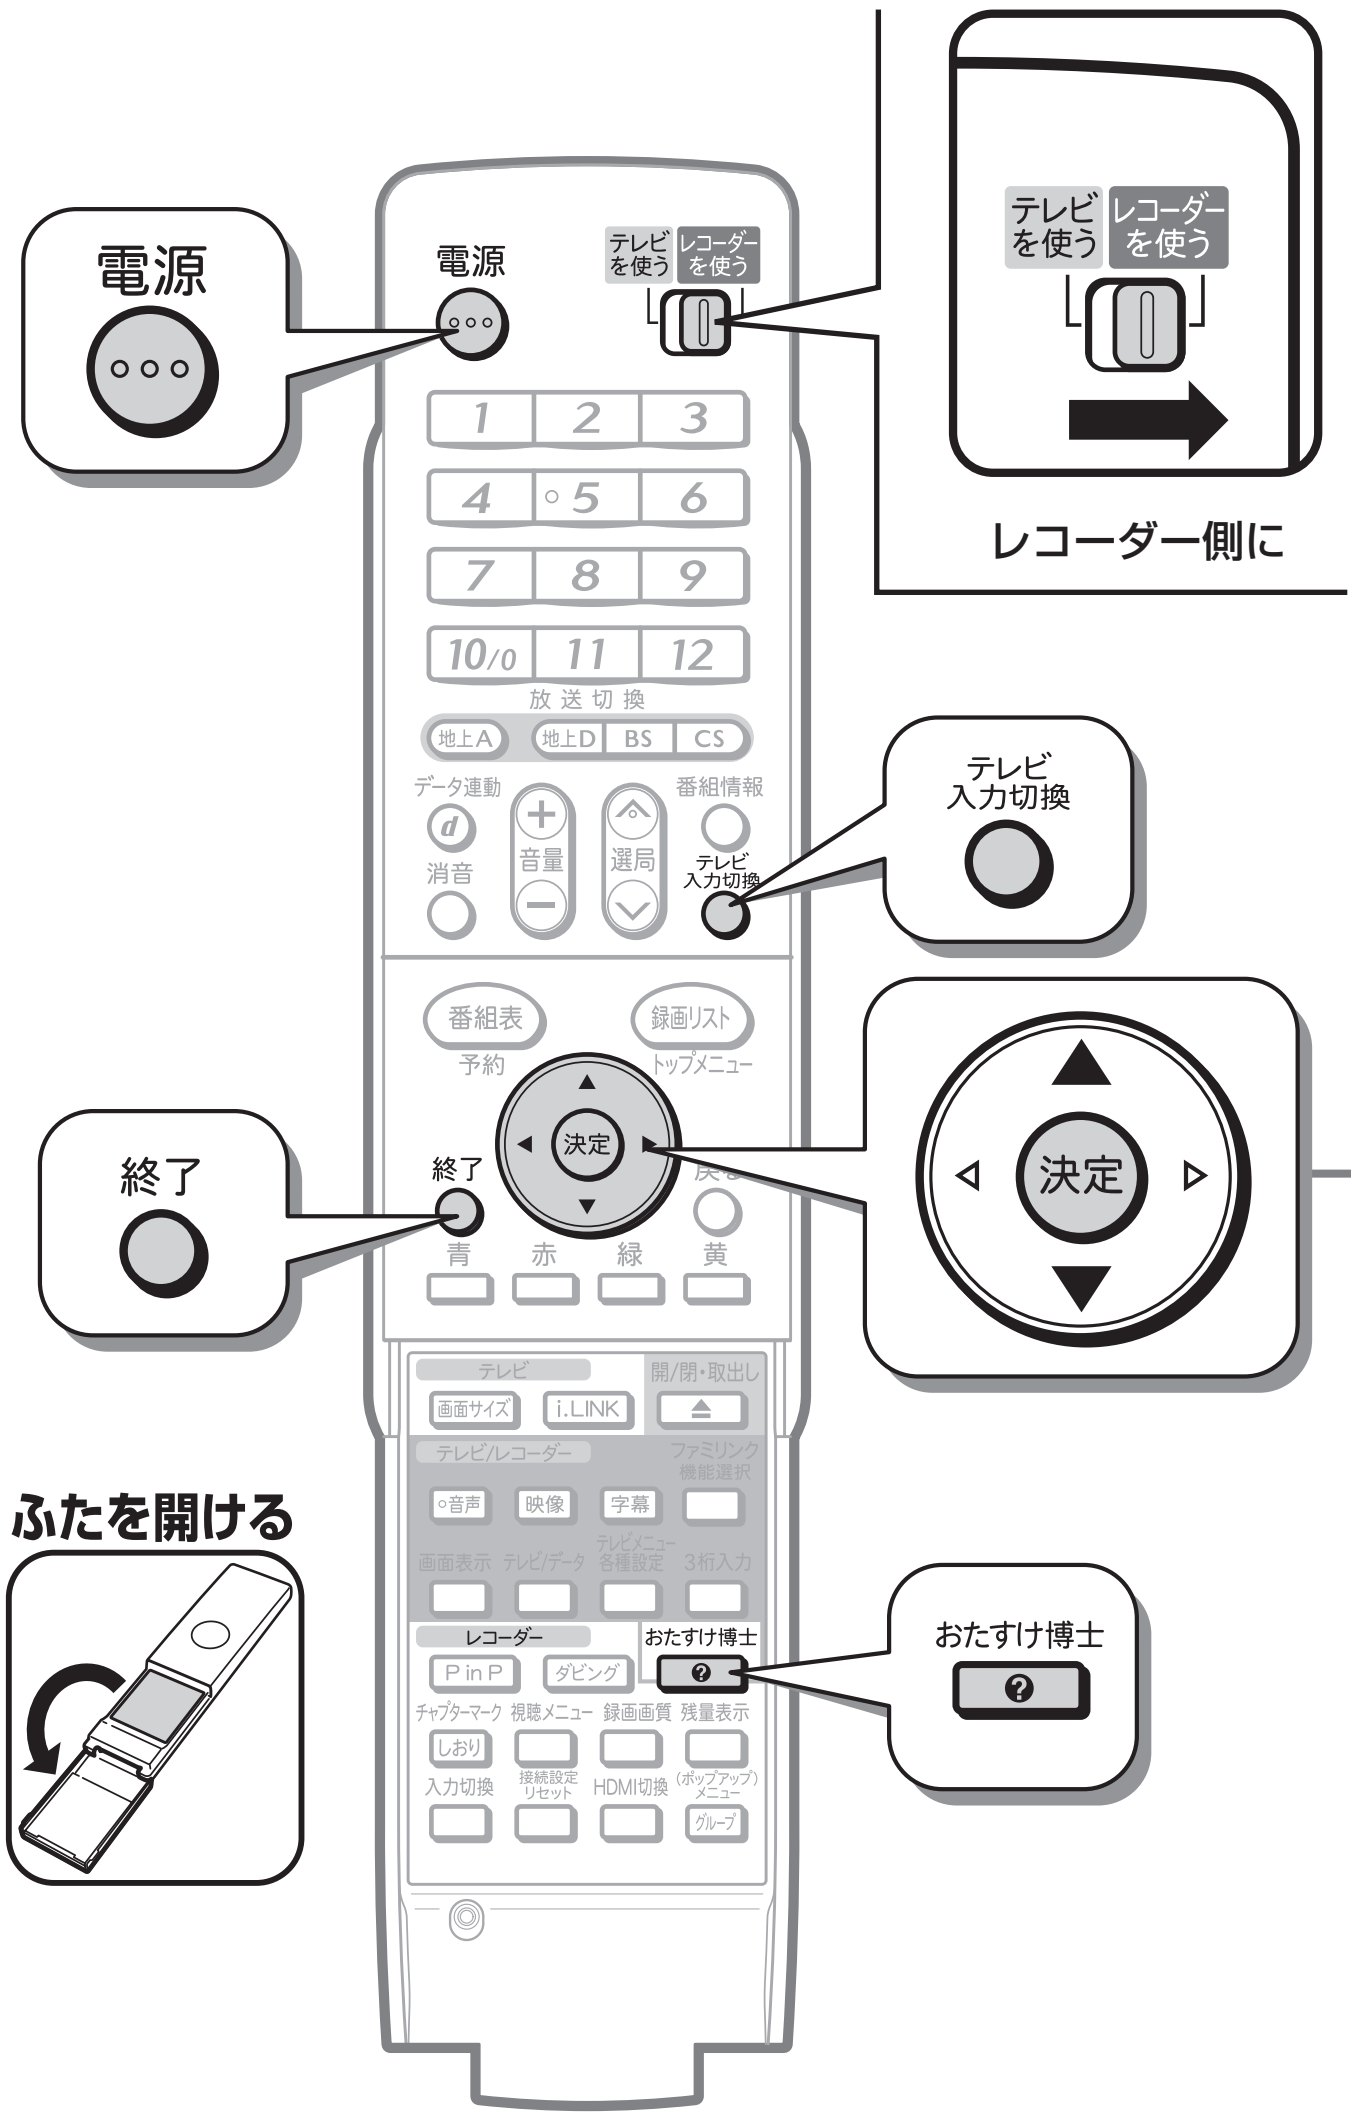


ご注意

・電子番組表やメニュー画面などの画面表示中は「おたすけ博士」は表示されません。
リモコンの 終了 を押して画面表示を消してからリモコンふた内の おたすけ博士 を押して操作してください。
・「おたすけ博士」は本機が停止中に使える機能です。録画や再生などの動作をしているときは、表示できません。

〔例〕録画の操作方法について調べるとき


1 テレビの電源を入れます

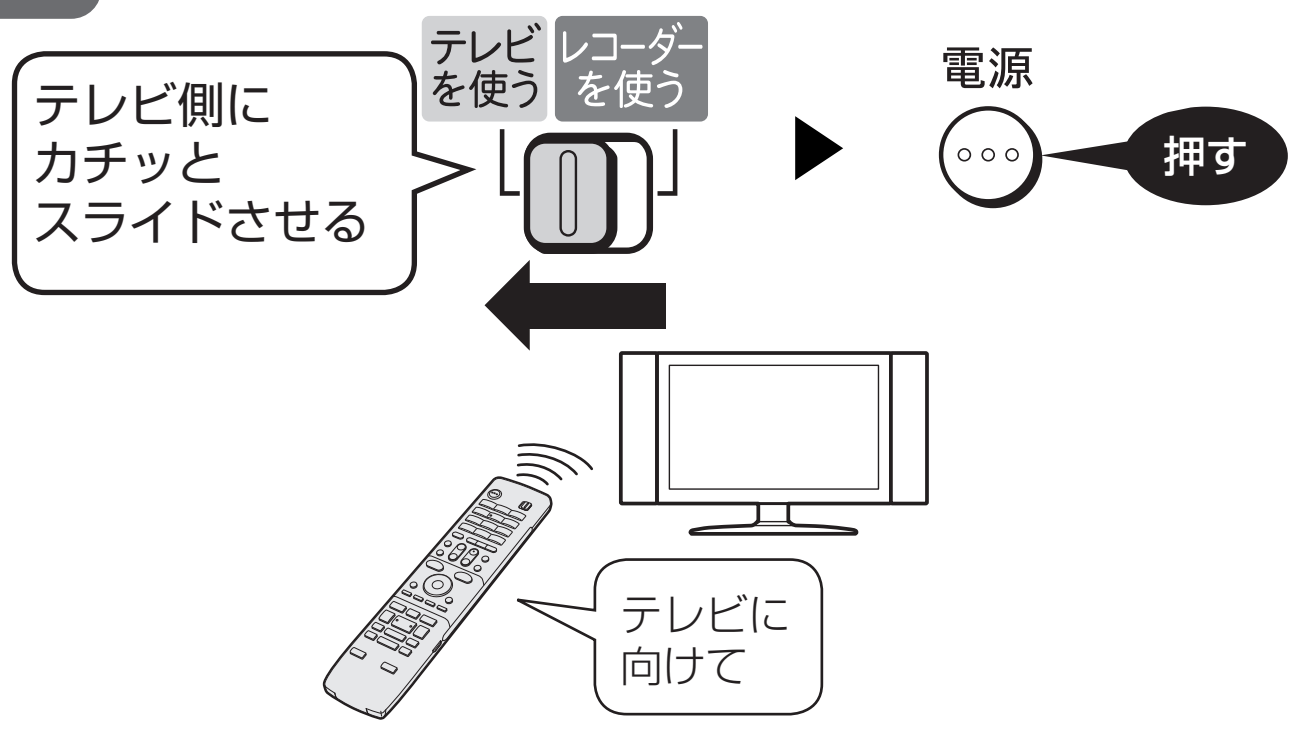


- リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。（→ **231** ページ）

2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます

- リモコンをテレビに向けたまま テレビ入力切換 を押し、テレビの入力を切り換えます。

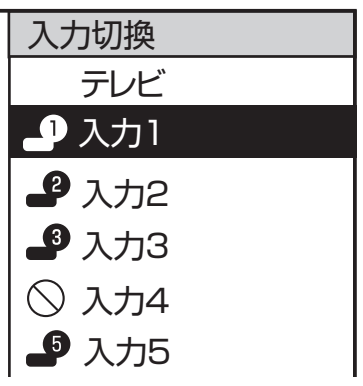


3 本機の電源を入れます

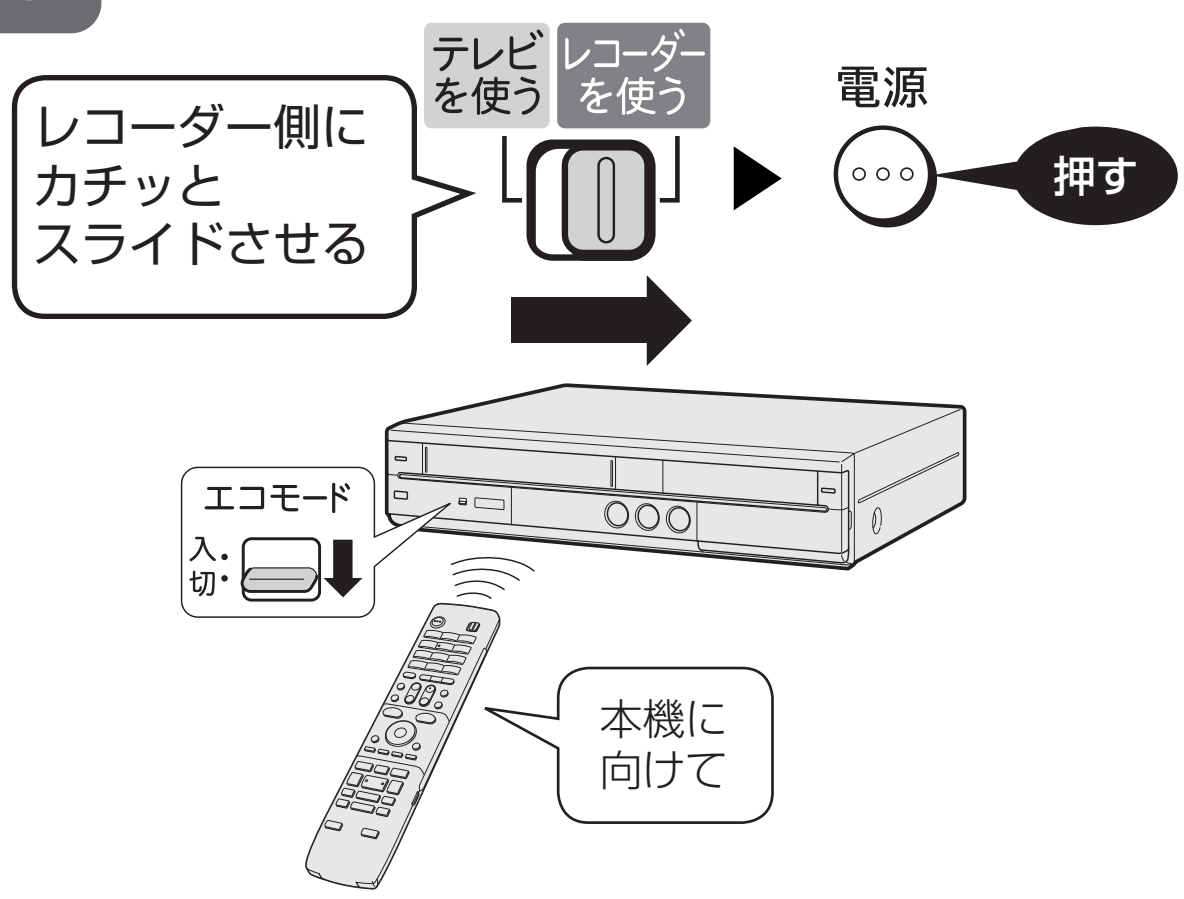

- エコモードスイッチを「入」にしているときは、エコモードスイッチを「切」にします。自動的に本機の電源が入ります。

4 「おたすけ博士」を表示させせます




（ふた内）

5 知りたい項目を選んで決定します



（例：「録画」を選ぶ場合）


選んだ項目はオレンジ色で表示

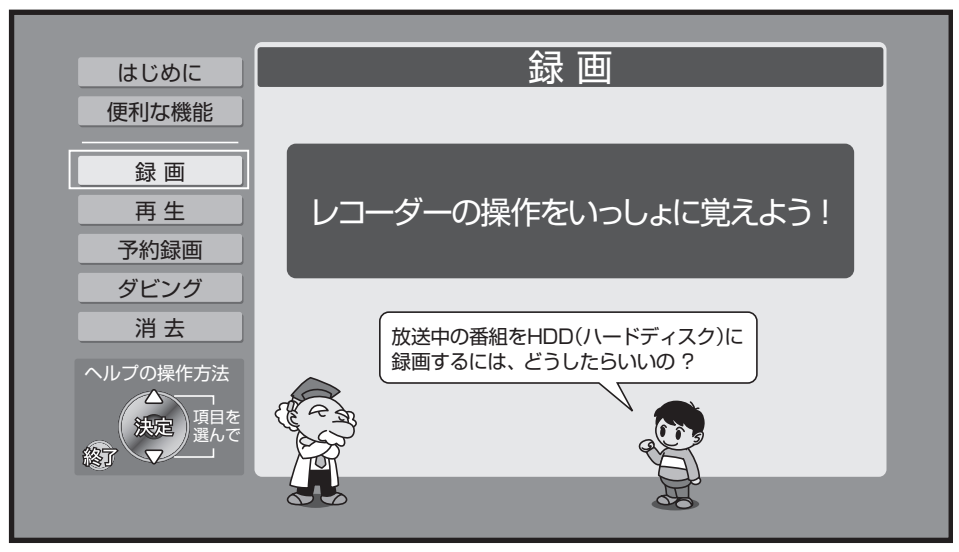

6 ① 画面を見ながら操作方法を画面と音声で学びます
② 「次へ」を選んで決定します



選んだ項目はオレンジ色で表示

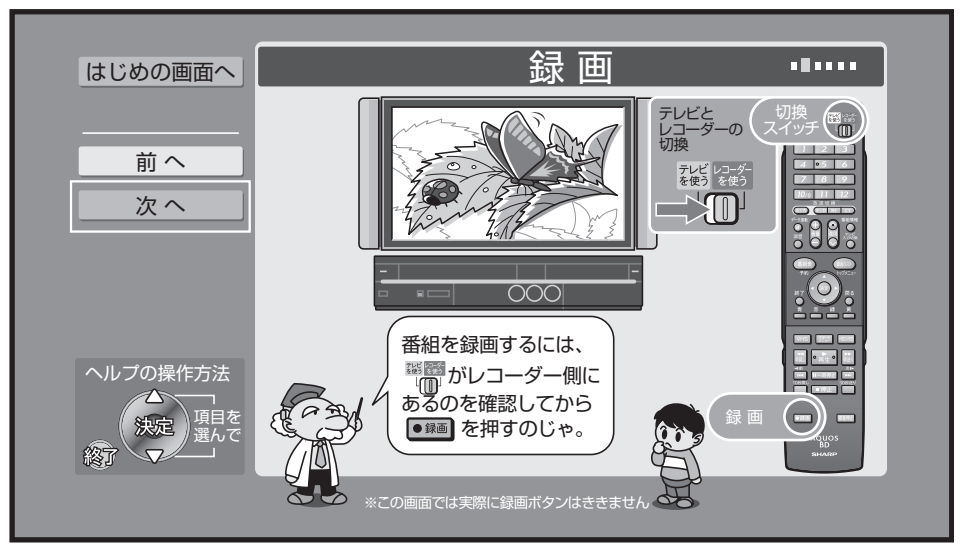

- 「前へ」を選んで 決定 を押すと前の説明に戻ります。
- 「次へ」を選んで 決定 を押すと次の説明に進みます。
- ほかの項目の説明が読みたい場合は「はじめの画面へ」を選んで 決定 を押して、操作をくり返してください。

7 手順 6 をくり返します


8 操作を終わるとき



⇨「おたすけ博士」終了

スタートメニューの使いかた

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。
（HDD モードまたは BD/DVD モードで操作します。VHS モードではスタートメニューを表示できません。）

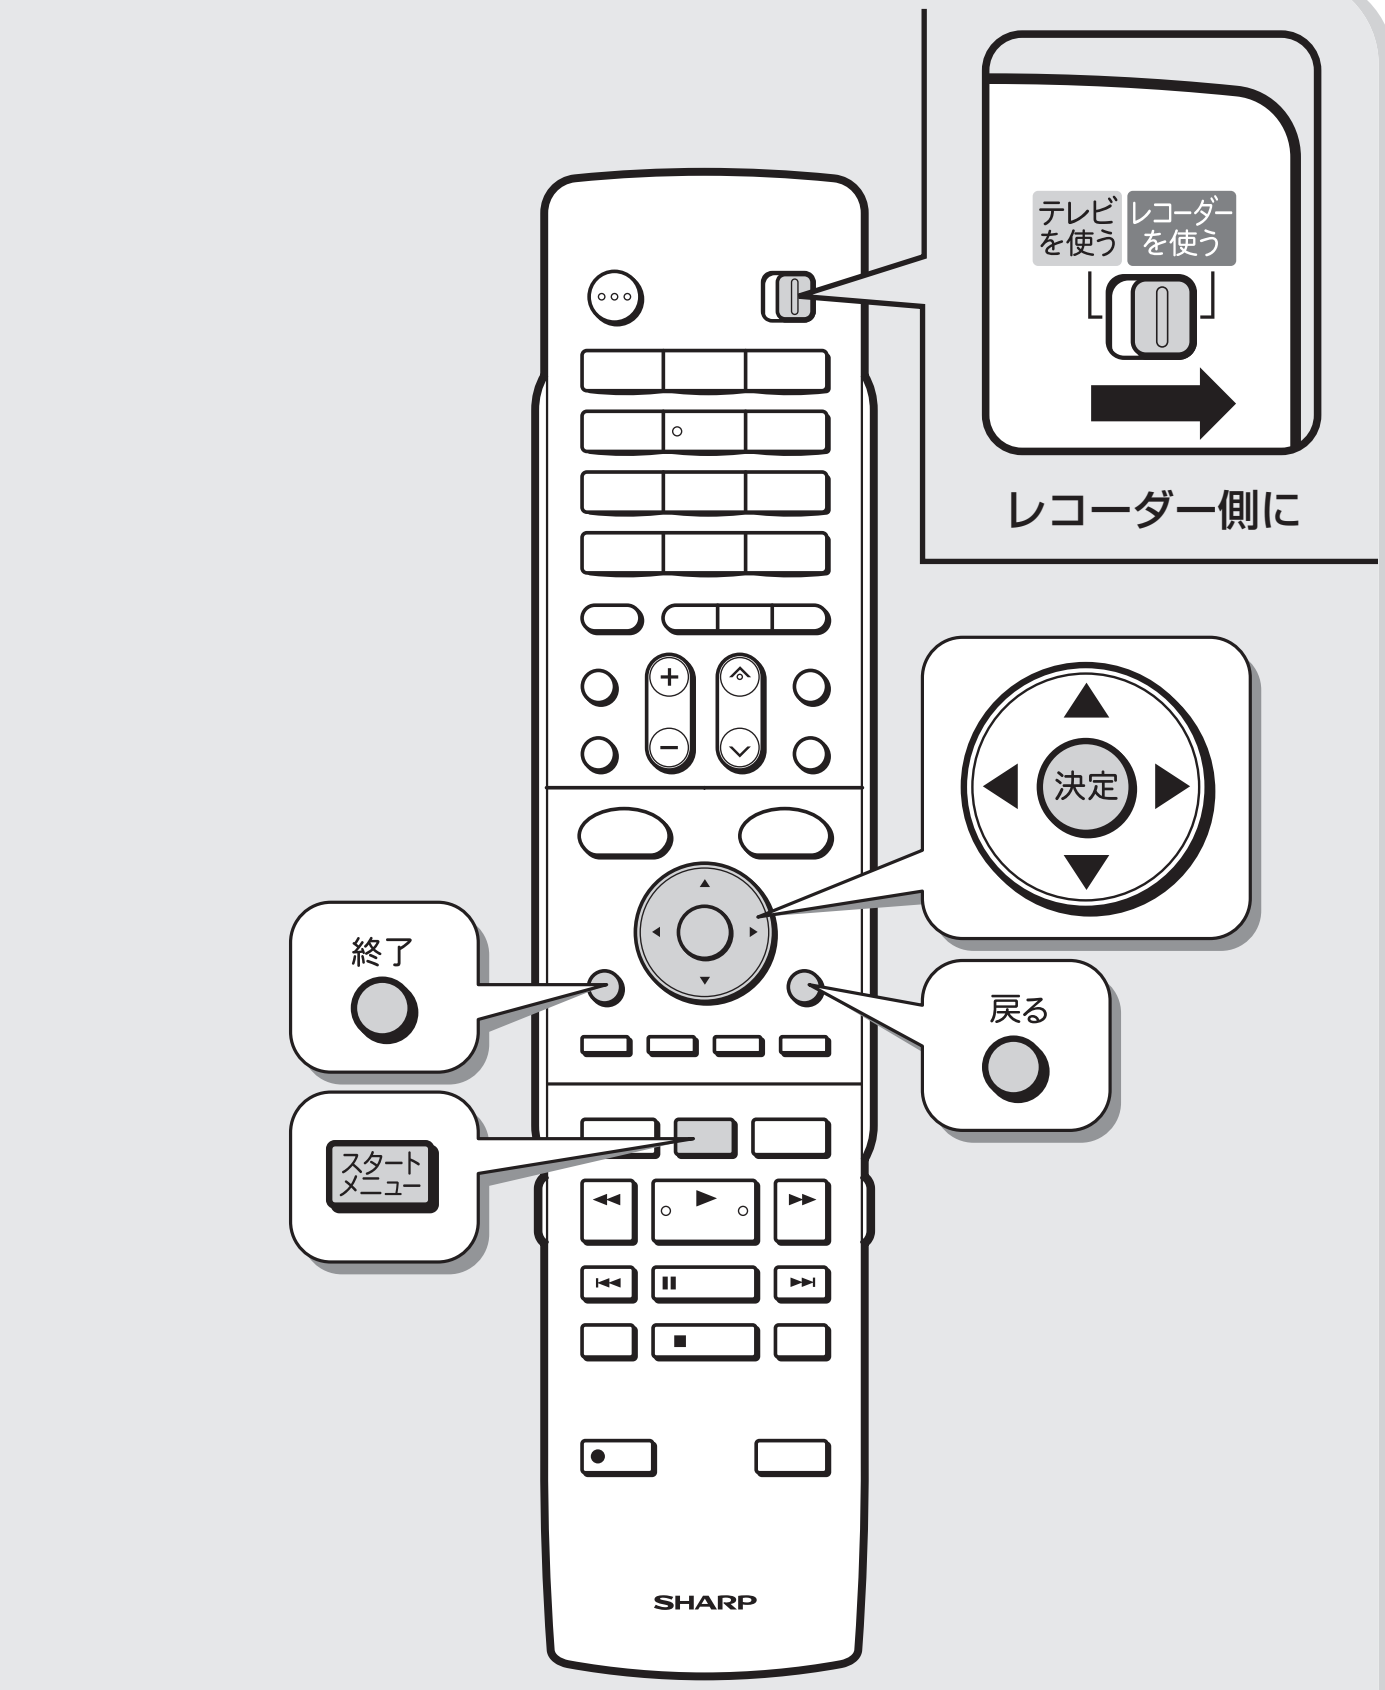

お知らせ

- スタートメニュー画面を表示後約 1 分間何も操作をしないと、画面は自動的に消えます。
- スタートメニュー画面が表示されない場合は、「故障かな？と思ったら」（→ **292** ページ）をお読みください。

1 テレビと本機の準備をします（**29** ページの 1 ～ 3 を行います）

2 スタートメニューを表示させます





3 項目を選んで決定します



（例：「各種設定」を選んだとき）




⇨選んだ項目の画面

4 さらに項目を選んで決定します



（例：「各種設定」－「録画機能設定」－「外部入力音声設定」を選んだとき）

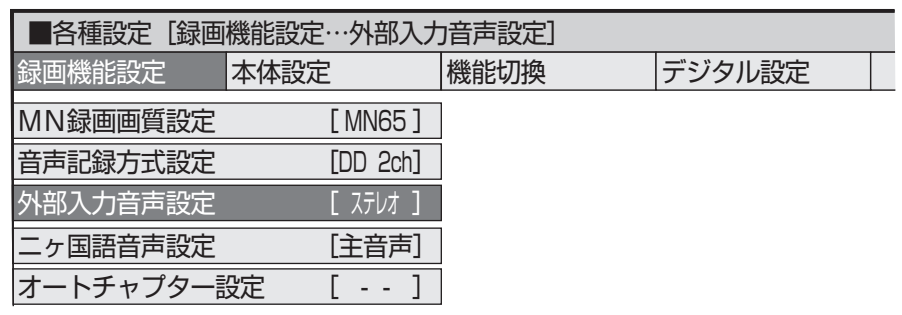

⇨選んだ項目の画面

5 設定します

- 戻る ○ を押すと、前の画面に戻れます。

6 設定を終了します



■表示文字設定について

- スタートメニューは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、きめ細かい文字で表示されます。
  - D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき
  - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」にしているとき
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「文字表示設定」（→ **175** ページ）で表示のしかたを選ぶことができます。
- 「文字表示設定」を「しない」に設定している場合でも、スタートメニューの表示内容、操作方法などは基本的に変わりません。


■スタートメニューのあらまし

再生・編集
「録画リスト」で録画済みの番組を一覧表示します。録画した番組を選んで再生できます。
録画リストから「機能メニュー」で編集なども行えます。

放送視聴／外部機器
放送の種類を選んだり、外部入力に切り換えることができます。

操作内容表示
選んでいる項目の操作内容を表示します。

予約
録画予約の設定や、予約内容の確認ができます。

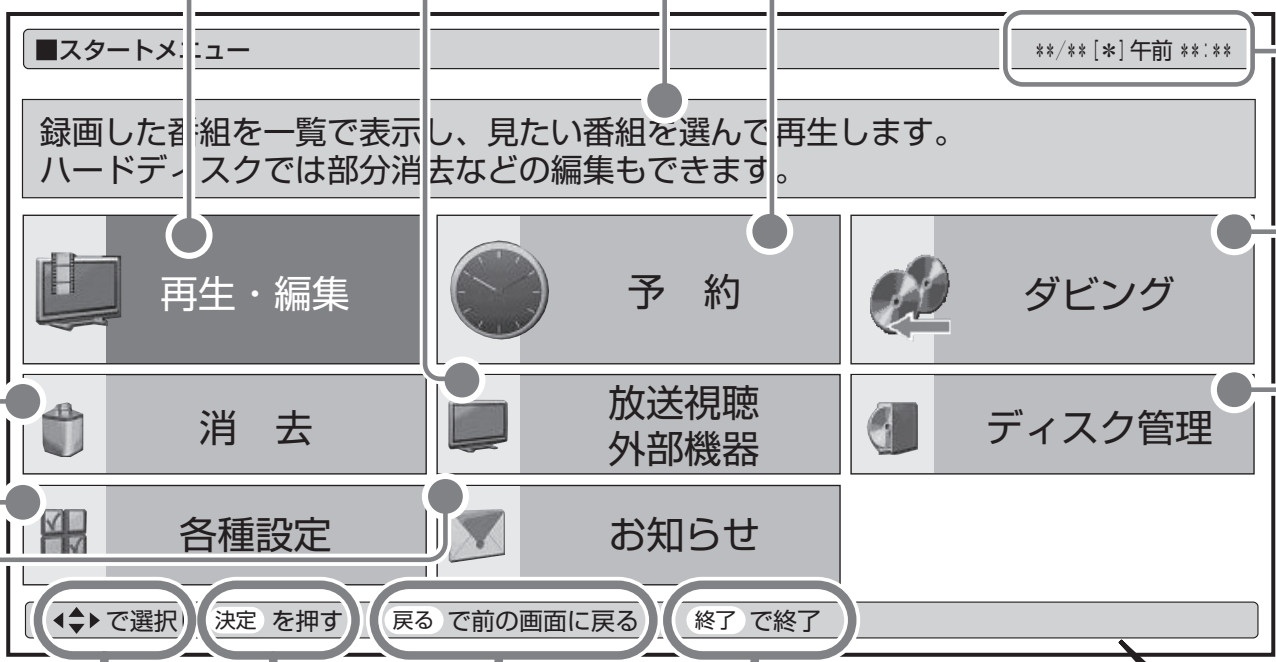

現在の日時が表示されます。

消去
録画した番組の中から選んで消去したり、録画した番組をすべて消去することができます。

各種設定
放送視聴や録画、その他本機を使うための各種設定ができます。


お知らせ
放送局から送られてくるメッセージや、B-CASカードに関する情報などが見られます。

未読の受信メッセージがあるときは、スタートメニューのお知らせ表示が NEW にな ります（お知らせ表示にNEWマークがつきます）。

ダビング
HDD（ハードディスク）からBD・DVDまたはVHSテープへ、VHSテープからHDDまたはBD・DVDへダビングできます。

ディスク管理
録画済みのBD・DVDの保護やDVDのファイナライズ、BD・DVDの初期化ができます。

ガイド表示
- ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンと操作のしかたをお知らせします。
- 画面によっては、この他に「青」や「赤」などのカラーボタンで選べる機能が表示されます。

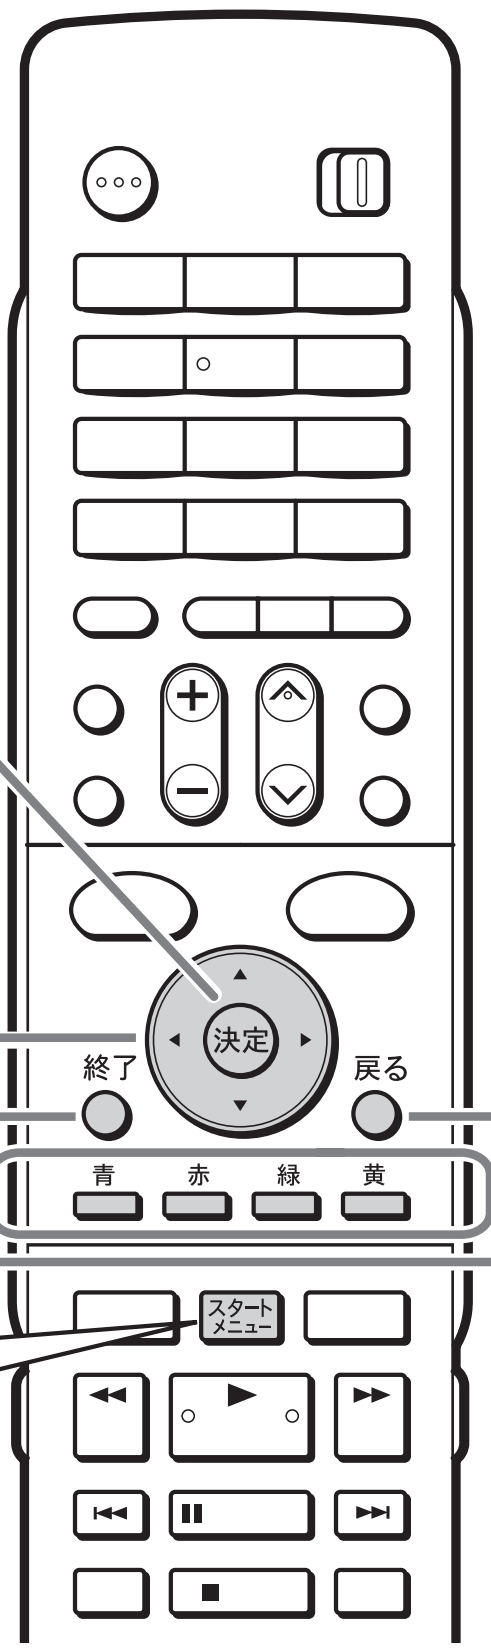

決定ボタン
- 選んだものを決定します。

カーソルボタン
- 選択したり、設定するときに押します。

スタートメニューボタン
- スタートメニューを表示するときに押します。

戻るボタン
- 1つ前の画面に戻るときに押します。


カラーボタン
- 画面によって、使える機能が各色に割り当てられます。

終了ボタン
- 設定操作が完了したときに押します。

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

テレビ画面表示について

番組情報やディスクの残り時間などの情報をテレビ画面に表示できます。

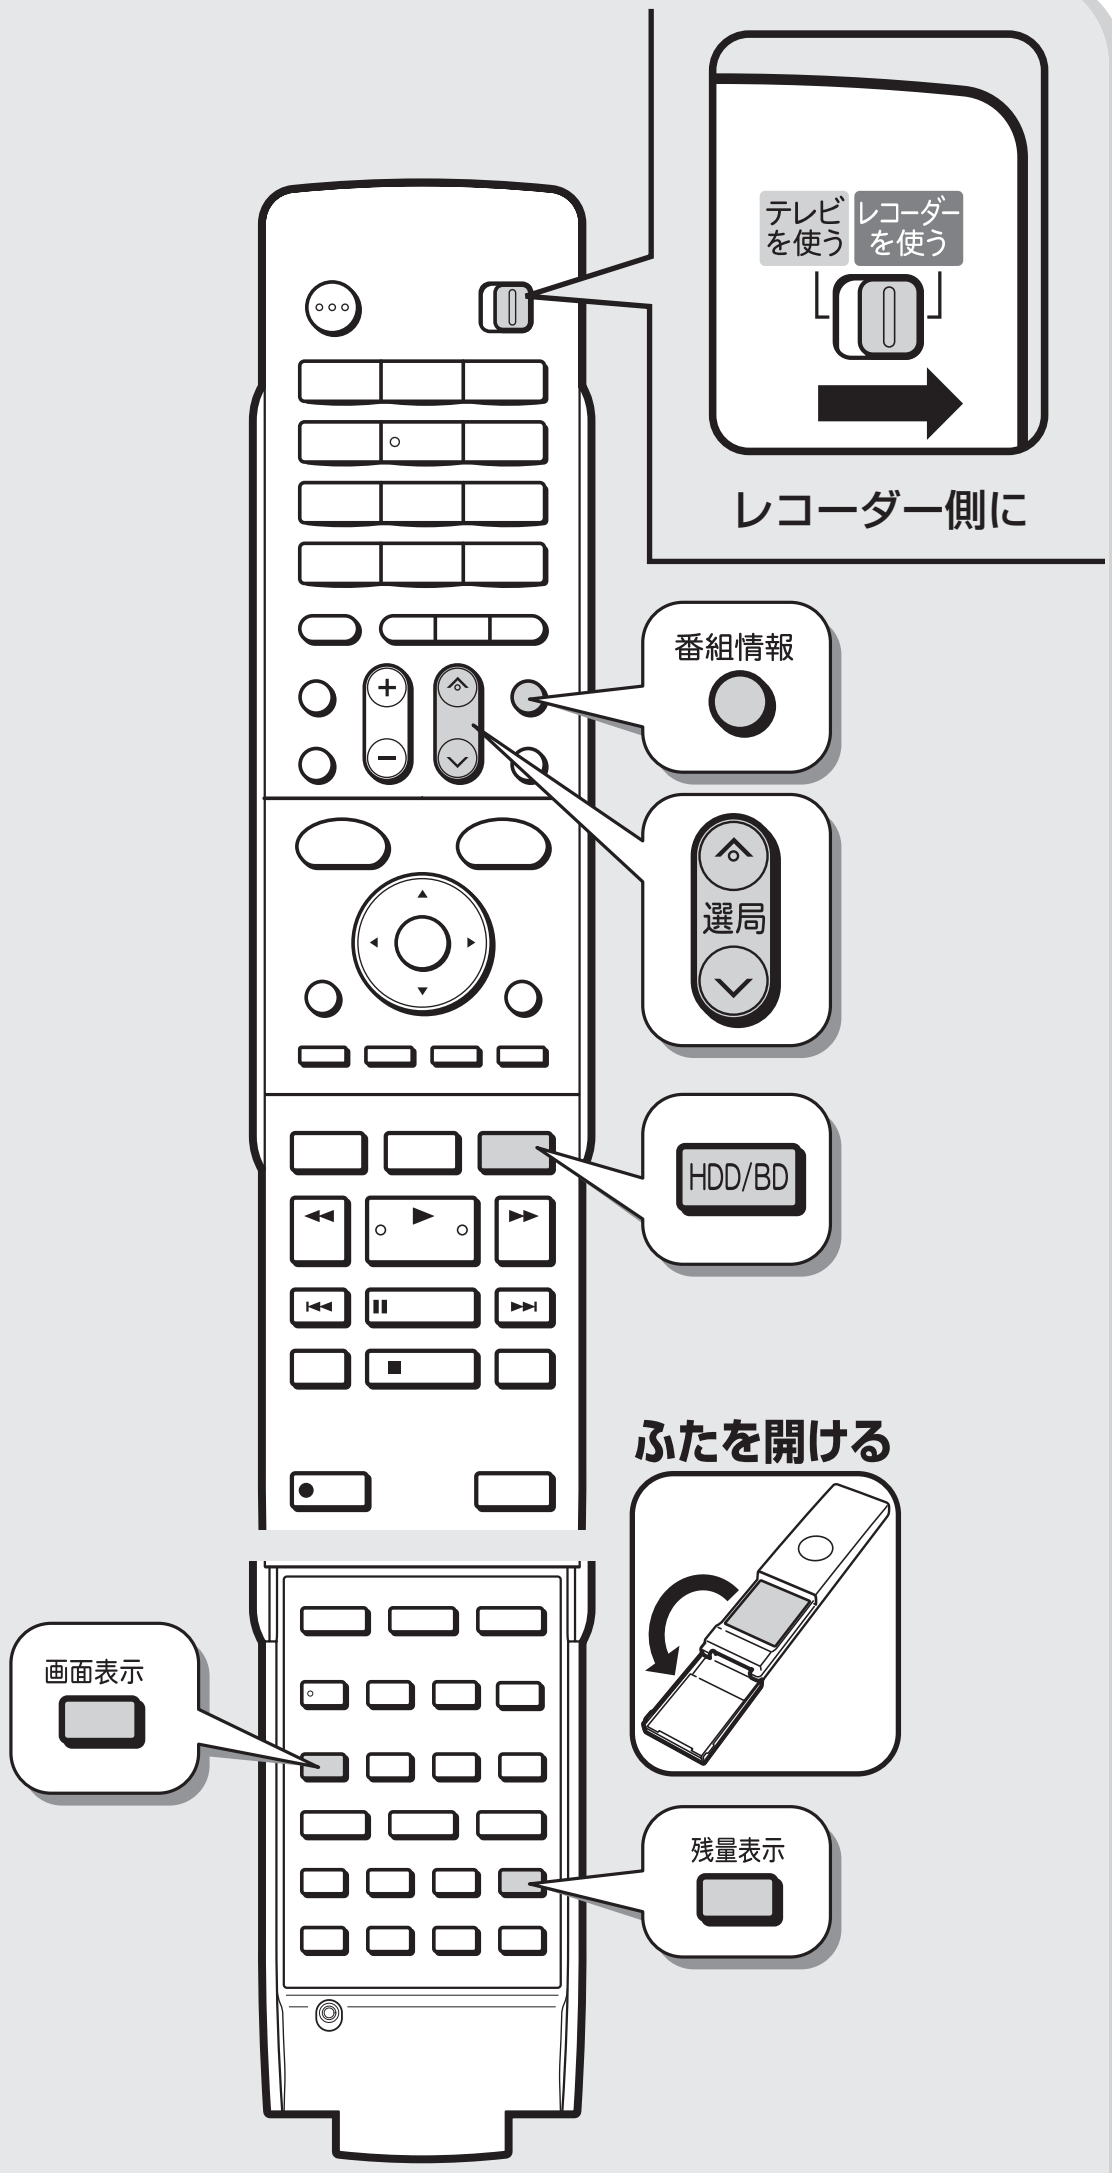


チャンネル表示と番組情報

チャンネル表示
BS デジタル放送の例



（自動的に消えます。）

見ているチャンネル
／番組情報表示

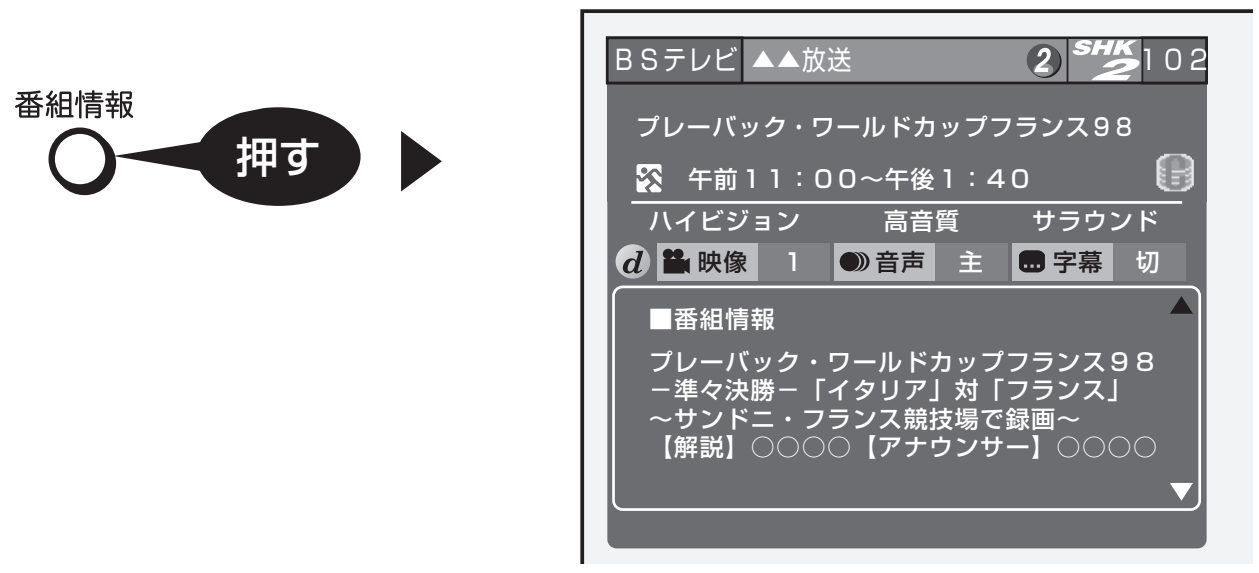

・もう一度押すと消えます。


ディスクの残り時間やカウンター表示



（ふた内）

⇨ディスクの残り時間やカウンター表示
（約 1 分後に自動的に消えます）

HDD 操作中の例

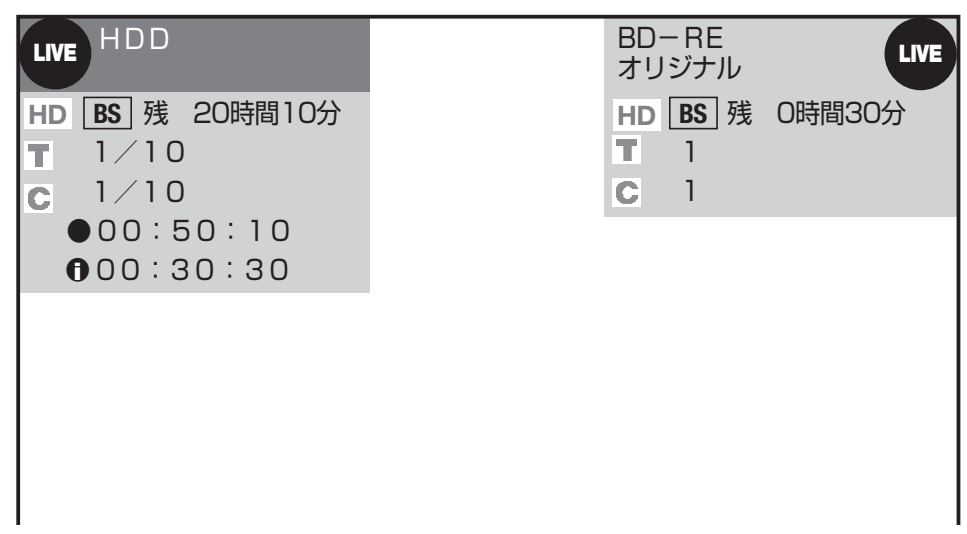


・ もう一度 画面表示 を押すと、消えます。
再生／録画中であればカウンター表示だけになります。カウンター表示を消すには、もう一度 画面表示 を押してください。


・ディスク残量は、リモコンふた内の 残量表示 を押しても表示させることができます。
（画面と本体表示部にディスク残量が表示されます。）（→ **57** ページ）
・VHS テープの残り時間やカウンターなどは本体表示部で確認します。（→ **119** ページ）

お知らせ

・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。
・一部の市販の BD ビデオでは、チャプターやカウンターの総時間表示が出ないことがあります。
・コンセントから電源プラグを抜いたあと再び接続して電源を入れた場合、あるいはリセット操作（→ **272** ページ）を行うと以下の表示が出ることがあります。表示が消えるまでお待ちください。

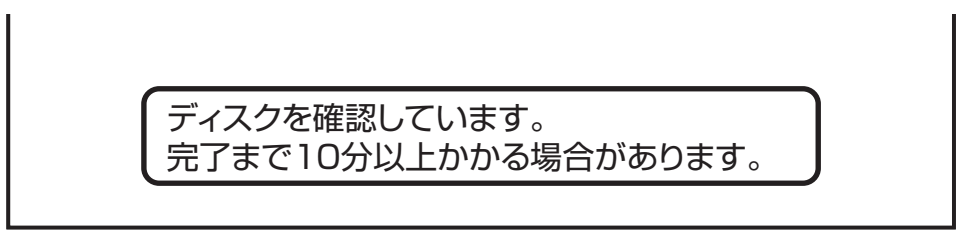

■ディスク情報表示例

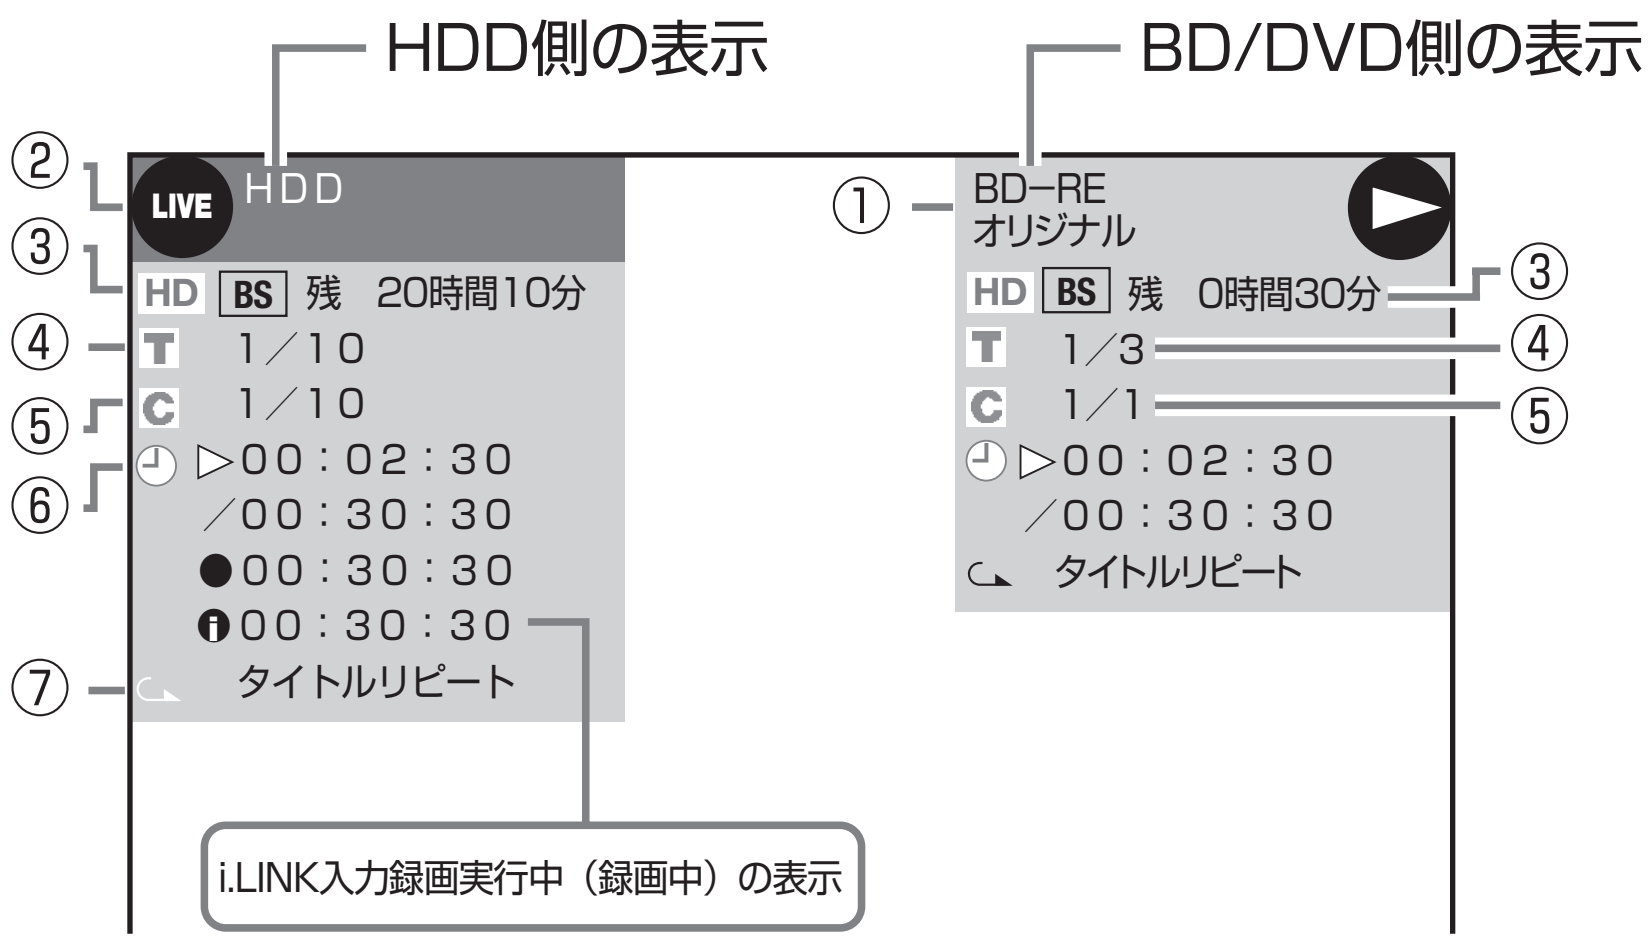

① **ディスクの種類／録画フォーマットを表示**
- ・セットしたディスクの種類を表示
- ・オリジナルタイトルを再生しているかプレイリストを再生しているかを表示（他機でプレイリストを作ったディスクの場合）
- ・DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示

② **動作表示**

再生中	（青いマーク）	録画停止時	（赤いマーク）
再生停止時	（青いマーク）	LIVE 録画中	（赤いマーク）
REC 録画開始時	（赤いマーク）	LIVE 停止中	（青いマーク）

③ **現在受信している放送を録画する場合に、選択されている録画画質で録画するときの残量時間（録画可能時間）を表示**
- ・表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・残時間が100時間以上あるときは、「分」表示は表示されません。
- ・録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残　0時間00分」と表示されます。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- ・録画画質を「DR」に設定しているときは、放送に応じた表示となります。

デジタル放送		アナログ放送	
HD	ハイビジョン放送	SXP	高画質モード
SD	標準テレビ放送		

④ **再生中または録画中のタイトル番号／そのタイトル数を表示**
（停止中はディスク内の総タイトル数を表示）

⑤ **再生中または録画中のチャプター番号／そのタイトルの総チャプター数を表示**
(停止中はディスク内の総チャプター数を表示)


⑥ **再生中は、カウンター／再生中のタイトルの総時間を表示**
録画中は、録画開始からの経過時間を表示

⑦ **リピート再生をしているときに表示**

お知らせ
- 通常の録画と、ハイブリッドダブレコが同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- 選択している録画画質でHDD(ハードディスク)の残時間が5時間を切ったときは、画面左下に「 」のマークが表示されます。

ディスクの入れかた・出しかた

BD や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。

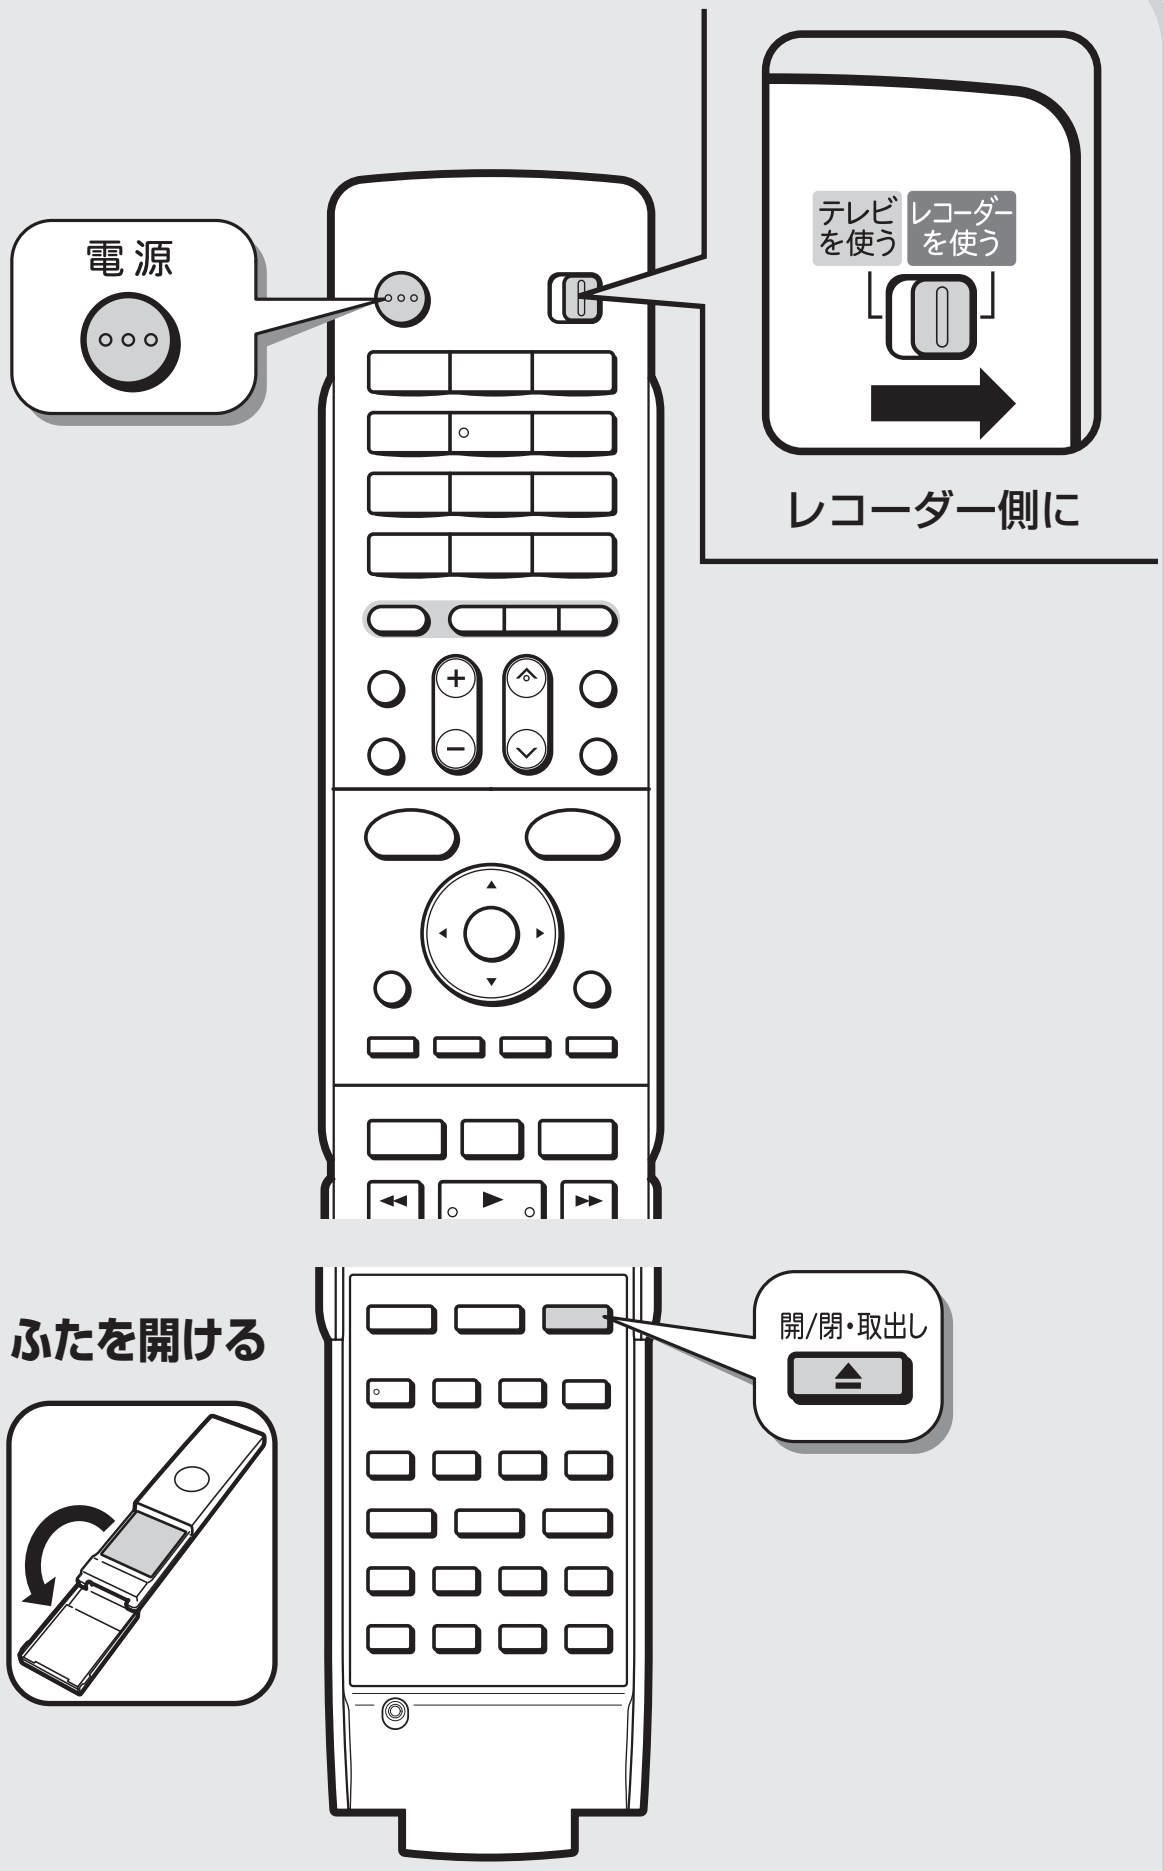


お知らせ

- 本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」（→ **268** ページ）をご覧ください。
- 新品の BD-RE/-R をセットしたときは、自動的に初期化が始まります。詳しくは「ディスクを初期化する」（→ **36** ページ）をご覧ください。
- DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化について確認ください。（→ **36**、**37**、**267**、**269**、**270** ページ）
- 新品の DVD-RW ディスクをセットしたときは、自動的に VR フォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になります。
  DVD-R ディスクを VR フォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。
- ディスクトレイにセットできるディスクは 1 枚です。2 枚以上セットすると、故障の原因となります。
- 1 回の記録（ダビング）の最長時間
  ※BD-RE/-R SL（片面 1 層 25GB）：約 24 時間（録画画質「MN01」）
  ※BD-RE/-R DL（片面 2 層 50GB）：約 24 時間（録画画質「MN01」）
  DVD ディスク（片面 1 層 4.7GB）：約 8 時間（録画画質「MN01」）
  DVD-R DL（2 層）　VR フォーマット：約 9 時間
  ビデオフォーマット：約 14 時間 30 分
  （録画画質「MN01」）
  ※ 1 枚の BD-RE/-R に記録できる時間は最長約 24 時間です。詳しくは **62** ページをご覧ください。
- 記録（ダビング）できる番組数
  BD：200 番組
  DVD ディスク：99 番組

ディスクの持ちかた


- 光っている面に手を触れないように持ってください。
  指紋などがつくと、ダビングや再生ができなくなる場合があります。




- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクの入れかた

1 本機の電源を入れます



2 本体のトレイ開／閉ボタンを押してディスクトレイを開けます

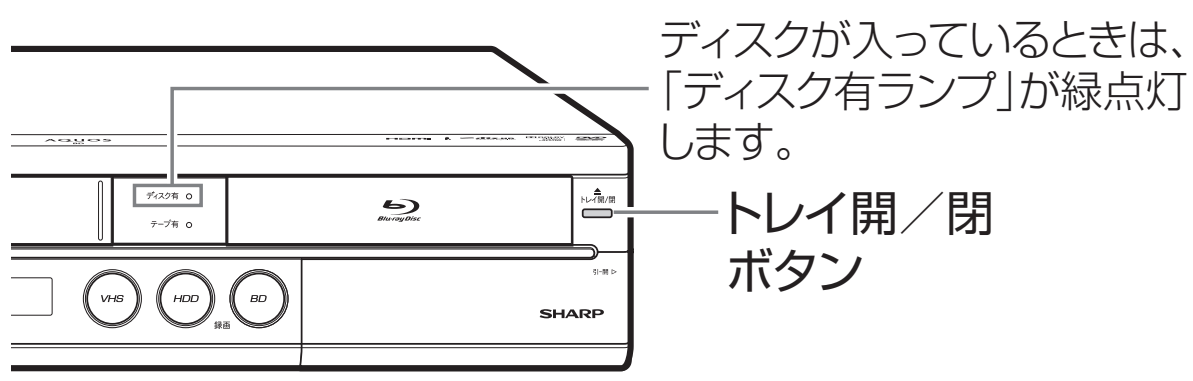


⇨**ディスクトレイが開きます。**

- トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。


- リモコンふた内の［開/閉・取出し ⏏］でもディスクトレイを開閉できますが、あらかじめ HDD モードまたは BD/DVD モードを選んでおくことが必要です。VHS モードが選ばれていると、ディスクトレイは開きません。
- 電源が切れているときに本体のトレイ開／閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

3 ディスクトレイにディスクを置きます

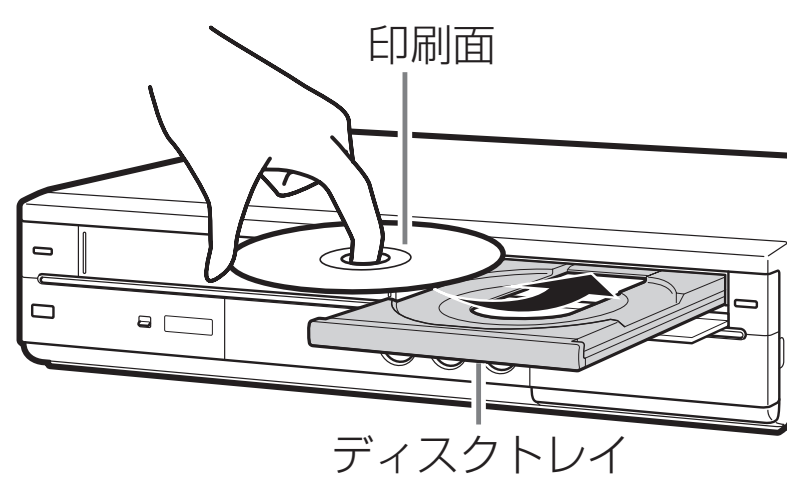

- 印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、ダビングまたは再生したい面を下にして置きます。

4 リモコンふた内の[開/閉・取出し]または本体のトレイ開／閉ボタンを押してディスクトレイを閉めます

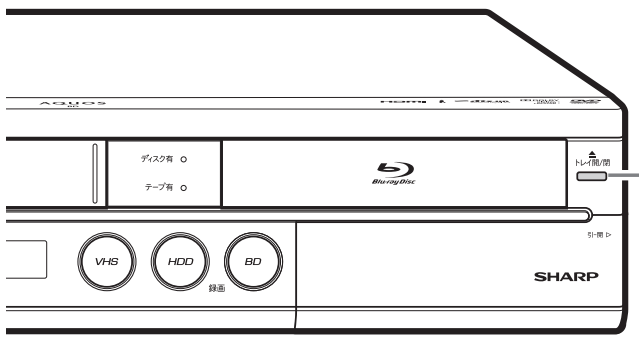


⇨**ディスクトレイが閉まります。**

- ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。
- 新品のディスクをセットしたときは、録画するための準備「初期化」が自動で始まります。

・リモコンふた内の[開/閉・取出し]でトレイ開閉を行うときは、あらかじめ HDD モードまたは BD/DVD モードを選んでおくことが必要です。
・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

ディスクの出しかた

1 リモコンふた内の[開/閉・取出し]または本体のトレイ開／閉ボタンを押してディスクトレイを開けます

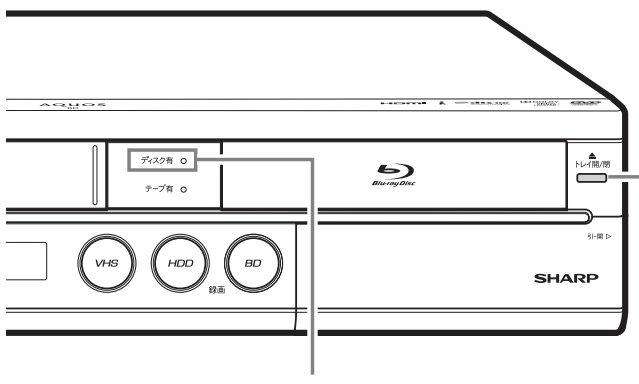

ディスクが入っているときは、
「ディスク有ランプ」が緑点灯します。

▶ディスクを取り出す


・リモコンふた内の[開/閉・取出し]でトレイ開閉を行うときは、あらかじめ HDD モードまたは BD/DVD モードを選んでおくことが必要です。
・VHS モードが選ばれていて、VHS テープが入っているときは、リモコンふた内の[開/閉・取出し]を押すと、VHS テープ取り出しとなります。

お知らせ

- ダビング画面を表示させているときは、ディスクトレイが開きません。画面を終了させてから操作してください。

ディスクを初期化する

- 新品の BD や DVD ディスクを使ってダビングを行う前には、ディスクの初期化が必要です。
- 新品の BD や DVD-RW をセットしたときは、自動的に初期化が始まります。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- 使用済みの BD-RE や DVD-RW ディスクを未使用の状態に戻したい場合は、次ページの手順で初期化をします。

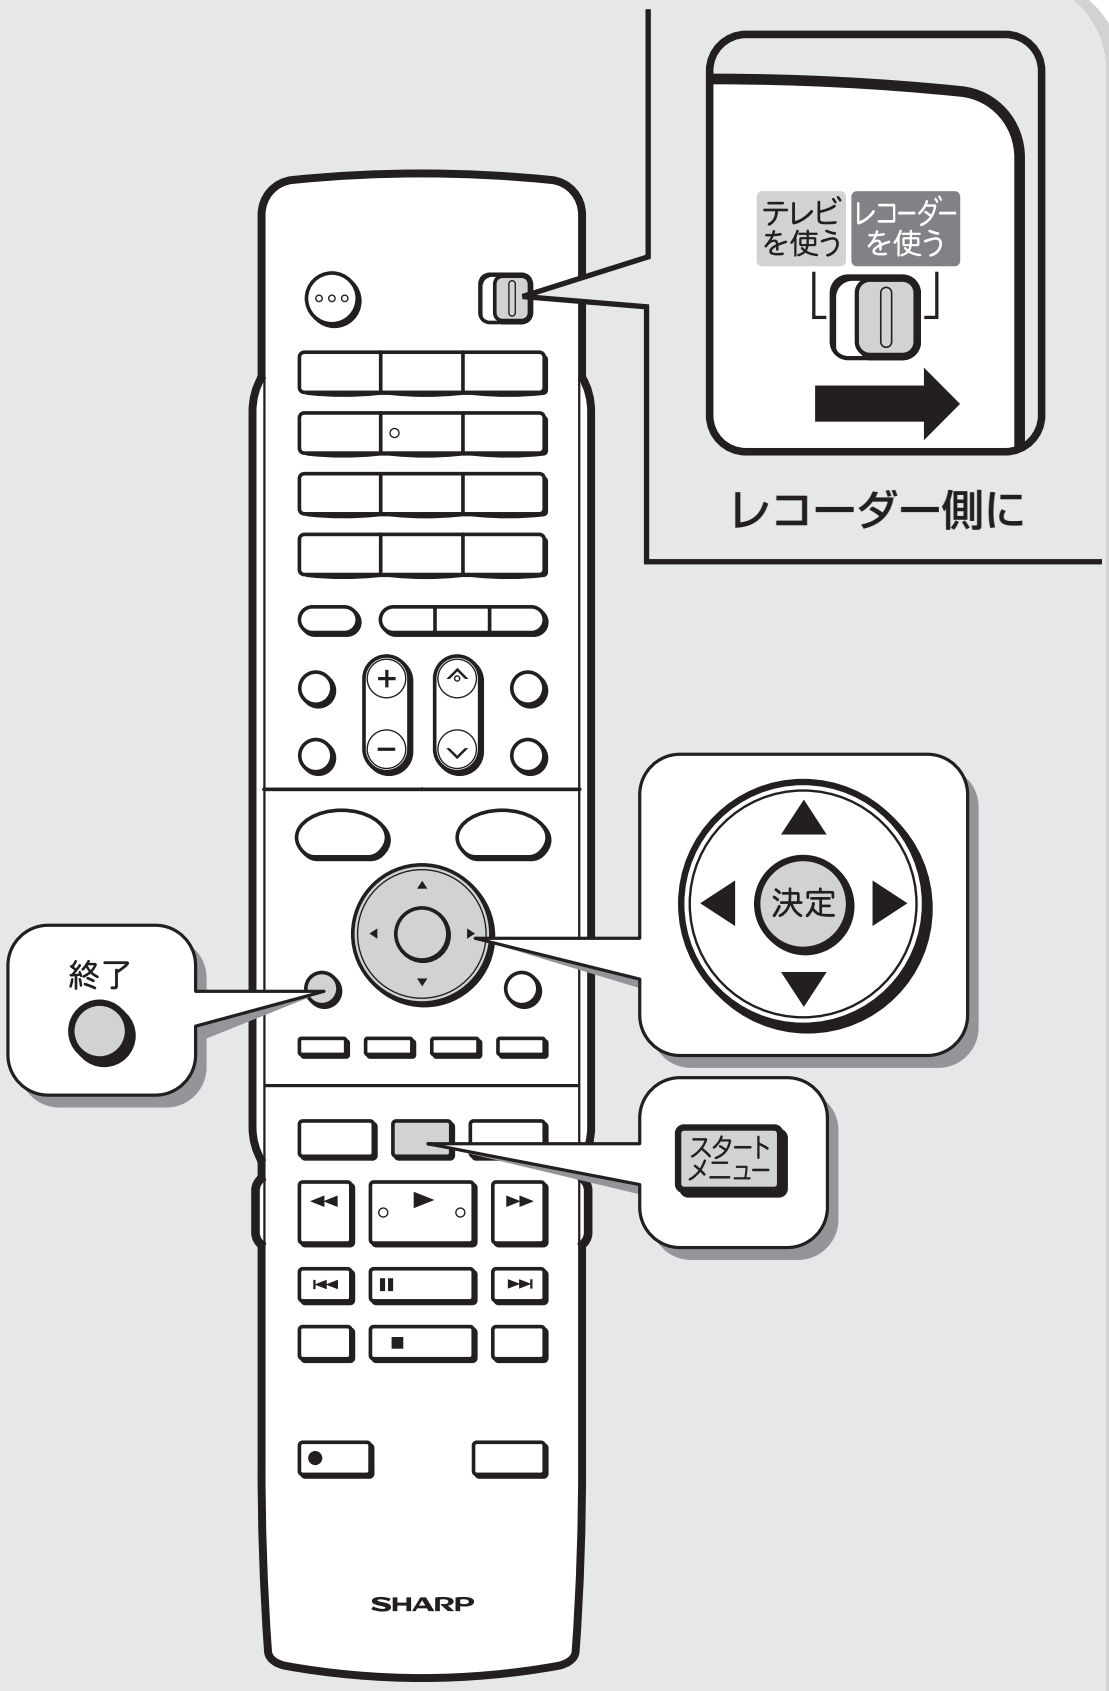

ご注意

- 初期化をすると、「タイトル保護設定」（→ **158** ページ）されたものも含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容をよくご確認のうえ、初期化してください。
- 他社のレコーダーで録画した BD-RE をセットしたときも、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」を選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、「ディスク取り出し」を選んで決定してください。
- 「ディスク保護」されたディスクは初期化できません。（ディスク保護設定を解除してから初期化してください。）（→ **159** ページ）
- DVD-RW Ver.1.0 ディスクはビデオフォーマットでの初期化はできません。
- BD-R/DVD-R は記録後の初期化はできません。
- デジタル放送を DVD にダビングするには、「VR フォーマット」で初期化した CPRM 対応の DVD ディスクが必要です。

お知らせ

- ダビングしたディスクを他の機器で再生したい場合は、DVD-RW/-R を「ビデオフォーマット」で初期化することをおすすめします。
- 工場出荷時設定では、新品の DVD-RW ディスクをセットすると自動的に「VR フォーマット」で初期化されます。新品の DVD-RW をビデオフォーマットで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマットで使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。

■ DVD ディスクの録画フォーマットについて

VRフォーマット	・デジタル放送を記録できる（CPRM対応の場合）
ビデオフォーマット	・市販のDVDプレーヤーなどで再生できる

■新しい BD の初期化について

- 新品の BD-RE/-R をセットすると、自動的に初期化が始まります。
- 新品の BD-RE/-R でもディスクメーカーによっては、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。このときは「初期化する」を選び決定してください。

■新しい DVD ディスクの初期化について

ディスクの種類	新品のディスクへの初期化（フォーマット）
DVD-RW CPRM対応 DVD-RW	**VRフォーマットで使いたい** → 自動的にVRフォーマットで初期化されます。（工場出荷時）（→**37**、**270**ページ） **ビデオフォーマットで使いたい** → 初期化が必要です。（DVD ビデオフォーマット）（→**37**、**270**ページ）
DVD-R CPRM対応 DVD-R	**VRフォーマットで使いたい** → CPRM対応の場合は、「初期化する」で決定すると、VRフォーマットで初期化されます。 → CPRM非対応の場合は、初期化が必要です。（DVD VRフォーマット）（→**37**ページ） **ビデオフォーマットで使いたい** → 初期化の必要はありません。そのままお使いいただけます。

BD、DVD ディスクの初期化

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 BD や DVD ディスクの初期化の場合、ディスクをセットします 34 ページ

- 新品の BD をセットした場合は自動的に初期化が始まります。
- 新品の DVD-RW をセットした場合は自動的に VR フォーマットで初期化が始まります（工場出荷時）。
- 初期化が完了すると、HDD または VHS から BD、DVD-RW へのダビングができるようになります。
- CPRM 対応の DVD-R をセットした場合は「初期化する」を選んで決定すると VR フォーマットで初期化が始まります。「初期化しない」を選んで決定すると初期化は行われず、そのままビデオフォーマットのディスクとして使用できます。

3 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す

4 ①「ディスク管理」を選んで決定します

■スタートメニュー **/** [*] 午前 **:**

BDやDVDを初期化したり、他の機器で再生できるようにします。
デジタル放送番組をDVDへダビングする場合はDVD初期化（VR）を選びます。

再生・編集	予　約	ダビング
消　去	放送視聴 外部機器	ディスク管理
各種設定	お知らせ	

② 「ディスク初期化」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

ディスク保護	BDやVRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
ファイナライズ	記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
ディスク初期化	BD−RE、DVD−RWを未使用の状態にします。（録画番組は全て消去されます。）また、未使用のDVD−RをVRフォーマットにできます。

5 ①初期化の種類を選んで決定します
②「する」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

BD初期化
DVD初期化（VR）
DVD初期化（ビデオ）

このBD−REを初期化し、未使用の状態にしますか？

する　しない

6 「はい」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

初期化実行

初期化しています。

完了するまでしばらくお待ちください。
※初期化中は電源を切らないでください。

本体表示部

0 → 100

初期化開始　初期化終了

7 「確認」で決定します

決定　決定する

8 操作を終了します

終了　押す

HDD(ハードディスク)の初期化について

- お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態ですので初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- ハードディスク内の番組を消去しても空き容量（残量時間）が増えないとき。
- 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。
- ハードディスク内のタイトル（録画した番組）をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

ご注意

- **初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは復元できません。大切なタイトルは、BD または DVD ディスクにダビングしてから初期化を行ってください。**

- 「スタートメニュー」−「各種設定」−「本体設定」−「ハードディスク初期化」で初期化の操作をします。(→**174**ページ)

■各種設定［本体設定…ハードディスク初期化］ **/** [*] 午前 **:**


録画機能設定　本体設定　機能切換　デジタル設定

地域設定	
チャンネル設定	
アンテナ設定	
映像・音声設定	
日付・時刻設定	
クイック起動設定	［しない］
無操作オフ設定	［しない］
リモコン番号設定	［ 1 ］
設定リセット	
ハードディスク初期化	
個人情報初期化	

- 「各種設定」の操作について詳しくは、**169** ページをご覧ください。

エコモードについて


・電源「切」のときに、待機電力を抑えるエコモードに設定する方法です。
・就寝時など本機を長時間使用しないときに、テレビの主電源を切るような感覚でお使いいただくことをおすすめします。

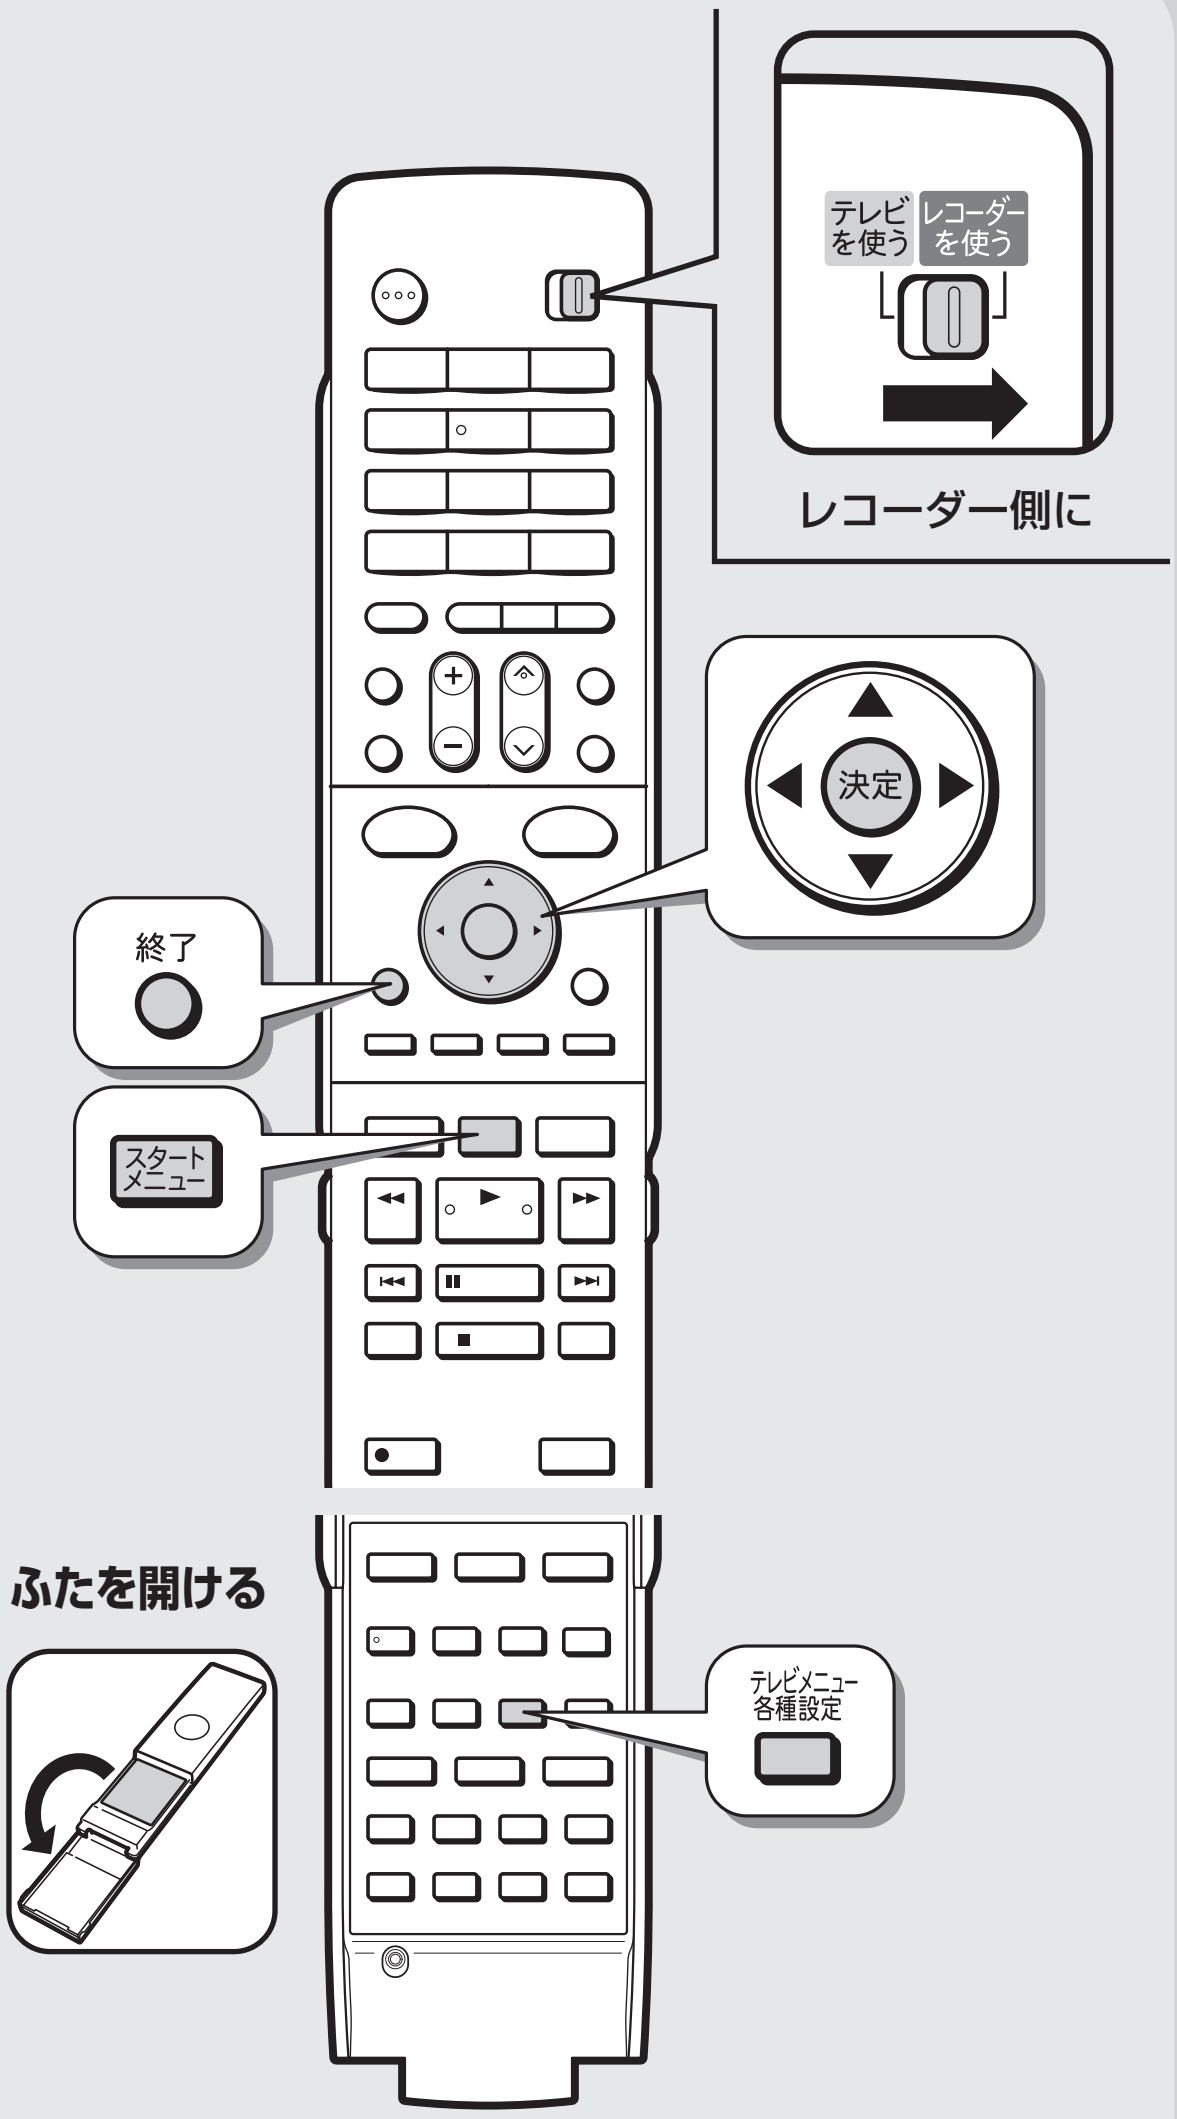

エコモードの設定のしかた

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

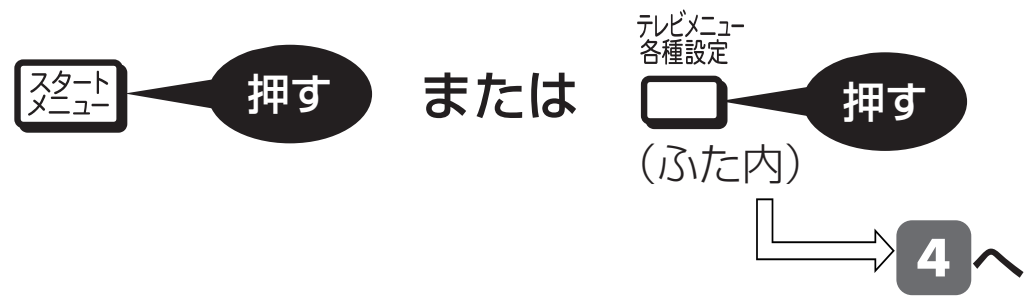


3 「各種設定」を選んで決定します






4 「機能切換」を選んで決定します





5 「エコモード設定」を選んで決定します





6 「使用する」を選んで決定します



■各種設定［機能切換…エコモード設定］　**/** [*] 午前 **:**

エコモード機能は、以下の制限により待機電力を抑える機能です。
(本機で予約した番組は録画されます。)
ご使用の際は「使用する」を選び、本体のエコモードスイッチを「入」にしてください。

・リモコン／本体ボタン／ファミリンクでの本機の操作や、クイック起動ができません。
・本機を経由してテレビへアンテナを接続している場合、テレビが映らなくなることがあります。
・電源ランプを除く、本体の表示・ランプを消灯します。

使用する　使用しない

7 設定を終了します




お知らせ

・テレビで放送を視聴中にエコモードを入／切したとき
　－テレビ画面に、一瞬ノイズが入りますがエコモードを切り換えているためで故障ではありません。
・エコモード中は待機時の消費電力が削減されますが、リモコン・本体ボタン・ファミリンクによる本機の操作ができなくなりますのでご注意ください。クイック起動（→ **230** ページ）も働きません。
・エコモード中は、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約は働きません。エコモード「入」状態での予約録画は本機で行ってください。
・本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、エコモード中はテレビの映りが悪くなることがあります。この場合、アンテナ分配器を使って本機とテレビの両方にアンテナを接続することをおすすめします。
・エコモード中でも、以下の機能は働きます。
　－予約録画（テレビに、予約録画中は「予約録画中です。」、ダビング予約中は「ダビング予約中です。」と表示されます。）
　－デジタル放送のダウンロード
　－電子番組表のデータ取得
　－VHS テープの挿入
・エコモードになった直後など、エコモードスイッチを「切」にしても本機の電源が入らない場合があります。このような場合は、しばらく待ってから、電源ボタンを押して電源を入れてください。
・エコモードが「入」で電源が「切」のときは、VHS テープの取り出しができません。（挿入は可能です。）

エコモードを「入」にする

1 エコモードスイッチを「入」にします

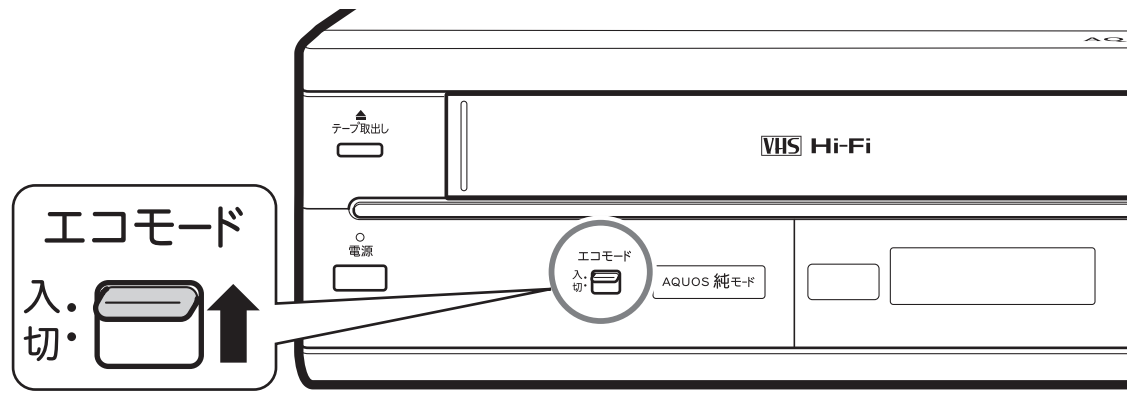

エコモードにします。しばらくお待ちください。

エコモード中は、本機で予約した番組は録画されますが、以下の動作制限がありますのでご注意ください。

・リモコン／本体ボタン／ファミリンクでの本機の操作や、クイック起動ができません。
・本機を経由してテレビへアンテナを接続している場合、テレビが映らなくなることがあります。
・電源ランプを除く、本体の表示・ランプを消灯します。

⇨**エコモードについてのメッセージが約 20 秒間テレビ画面に表示された後、本機の電源が切れてエコモードになります。**


・本機での予約録画やダビング中にエコモードを「入」にしたときは、その動作終了後にエコモードが「入」となります。
・VHS ランプが点灯しているときは、エコモードについてのメッセージは表示されません。
・ファミリンクによるワンタッチ録画中や地上アナログ放送などの録画中にエコモードを「入」にしたときは、録画を停止するとエコモードが「入」となります。
・エコモードにすると、電源ランプを除く、本体の表示・ランプが消えます。

エコモードを「入」にすると

・リモコン、本体のボタンは働きません。
・シャープ製テレビ「アクオス」からファミリンクによって操作することができません。
・ファミリンク対応の「アクオス」で設定したファミリンク予約は働きません。


エコモードを「切」にする

1 エコモードスイッチを「切」にします

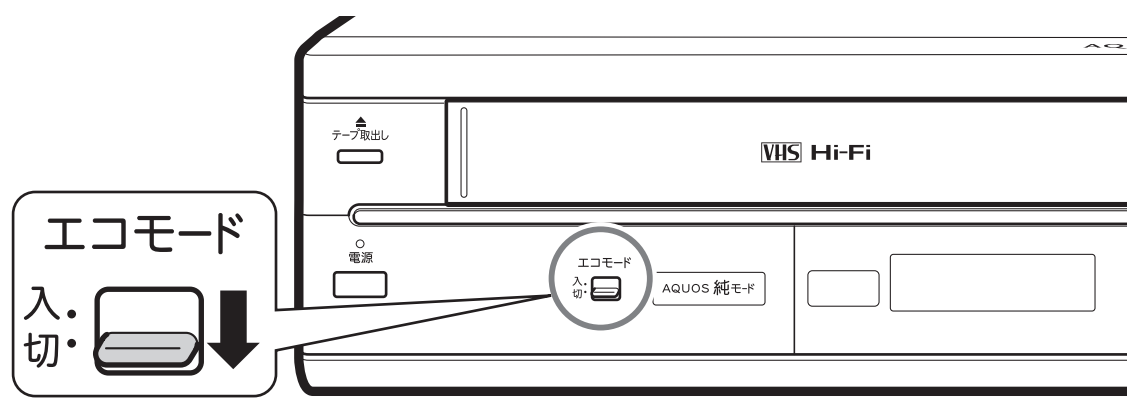

⇨**本機の電源が入ります。**


使ってみよう

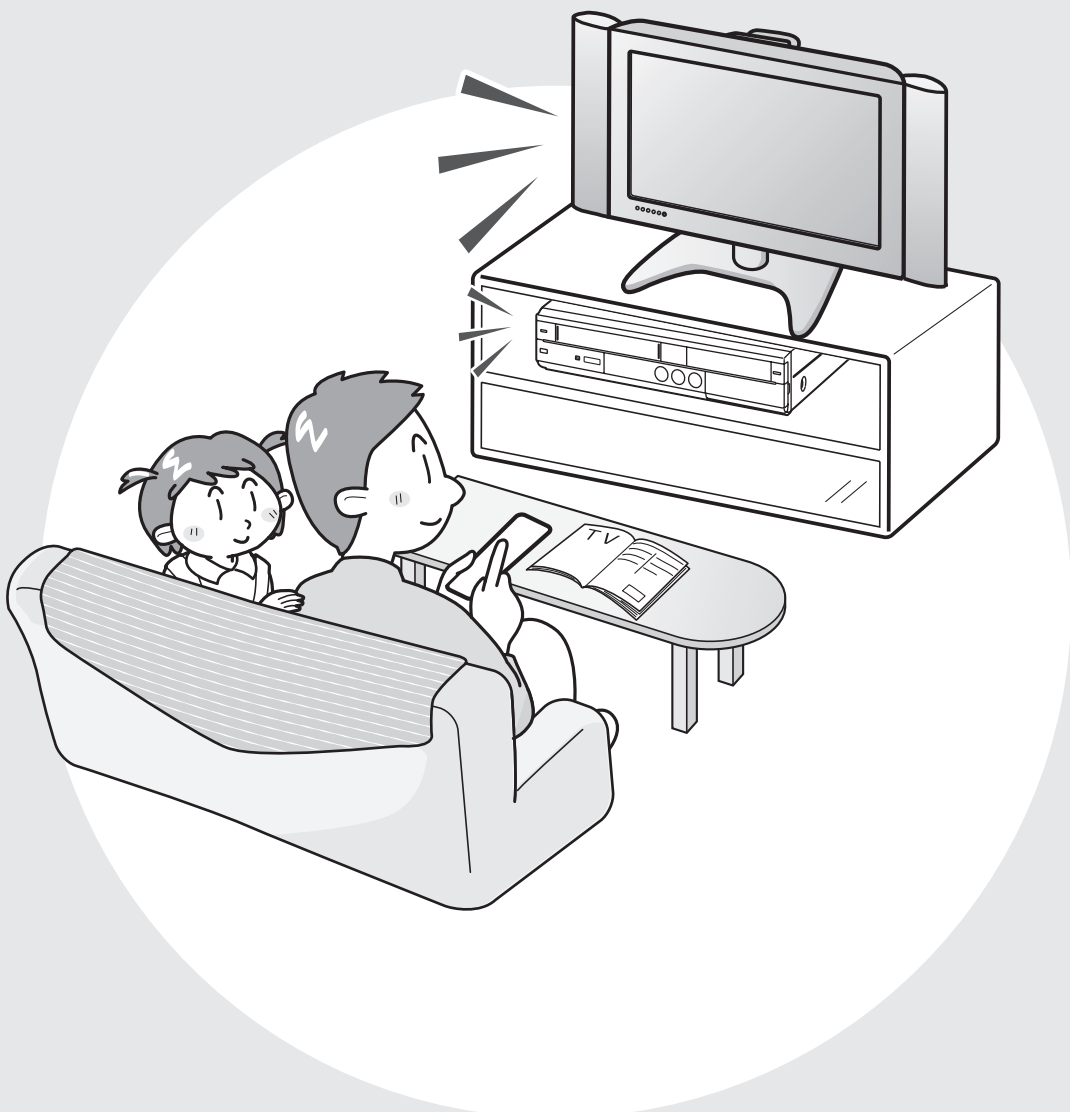

この章では、放送中の番組を選局してハードディスクに録画・予約録画する方法、再生・編集・ダビングする方法について説明しています。

テレビと本機の準備をする


テレビで本機を楽しむための準備をします。

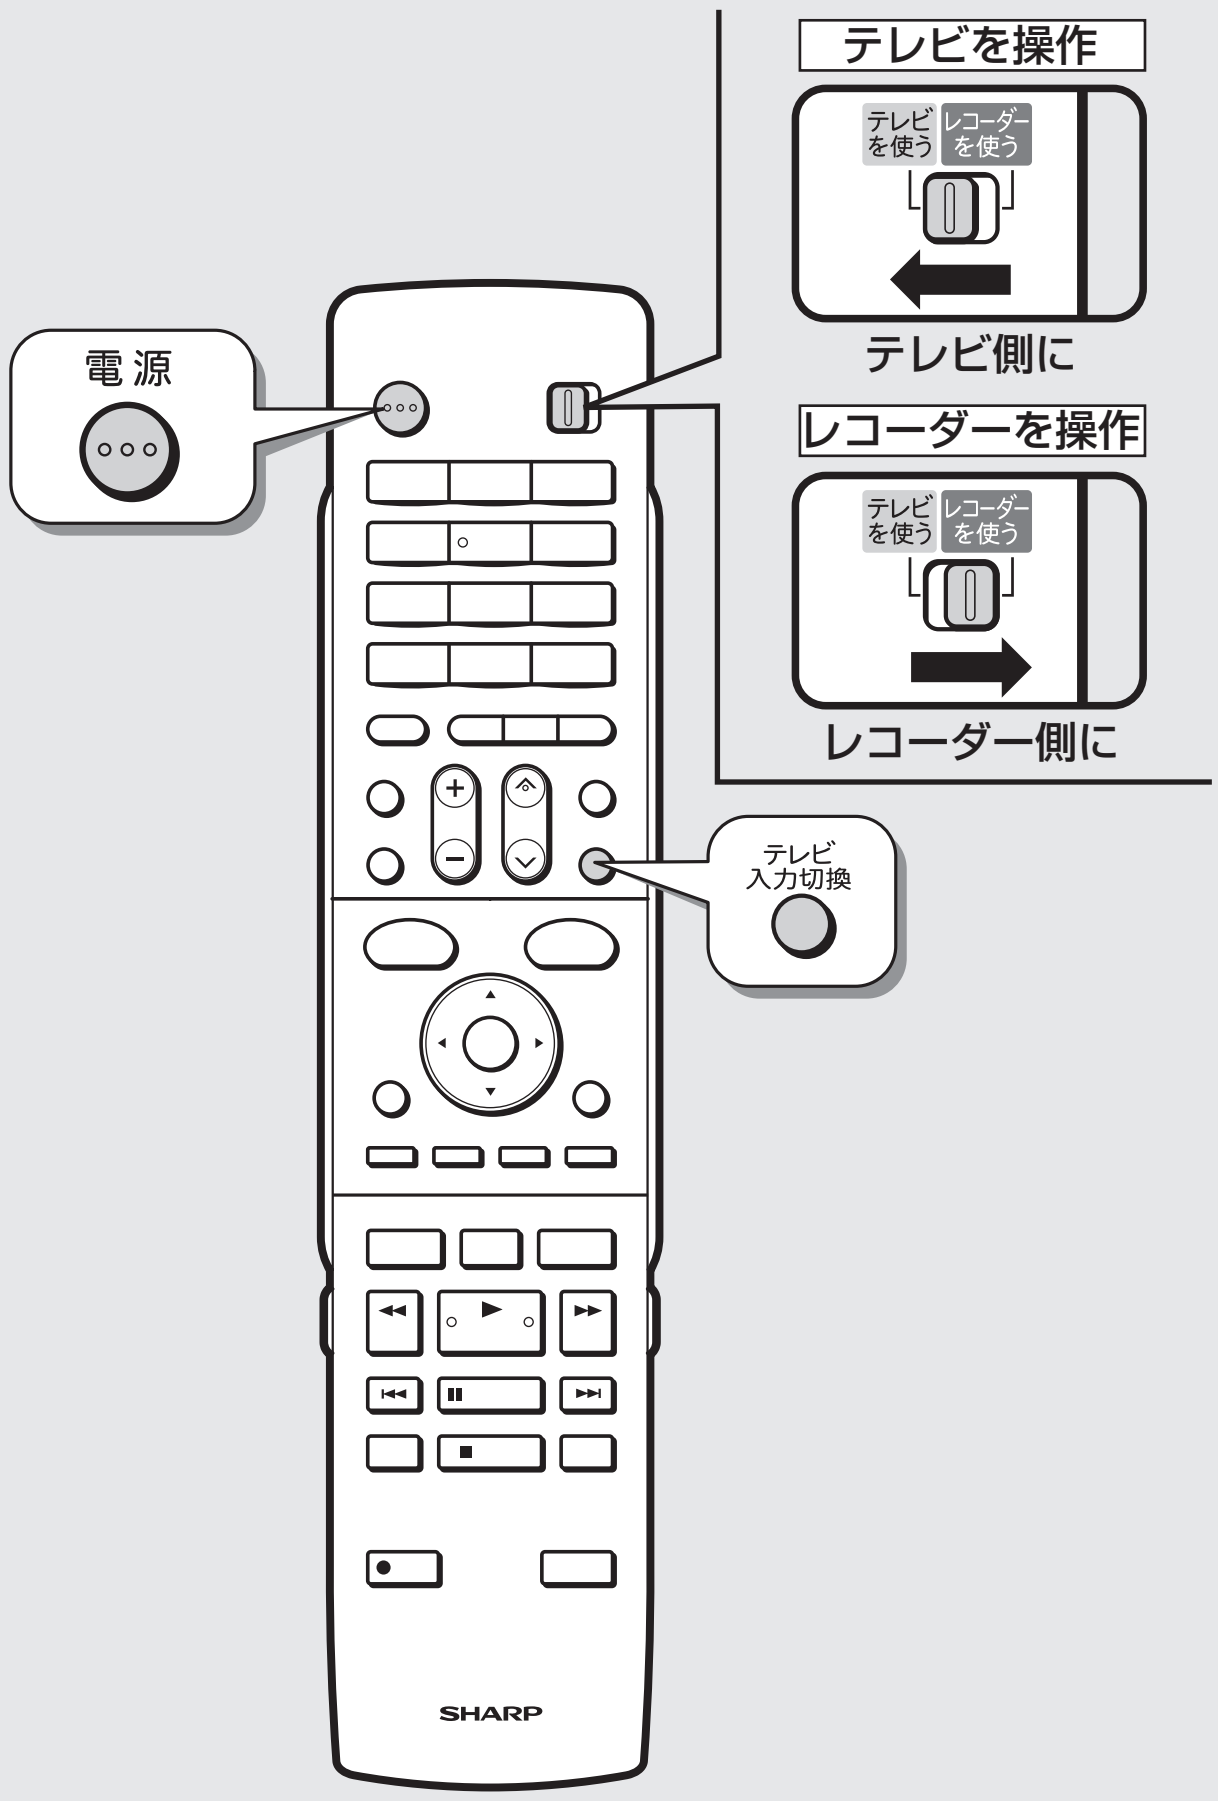

ご注意

- 本機のリモコンでテレビを操作する場合に、初期状態で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ「アクオス」です。それ以外のシャープ製テレビや、シャープ製以外のテレビを操作するときは、テレビメーカー指定で設定をしてください。(→ **231** ページ)
- リモコン操作をすると他のシャープ製 BD・DVD 機器も動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。(→ **235** ページ)

1 テレビの電源を入れます

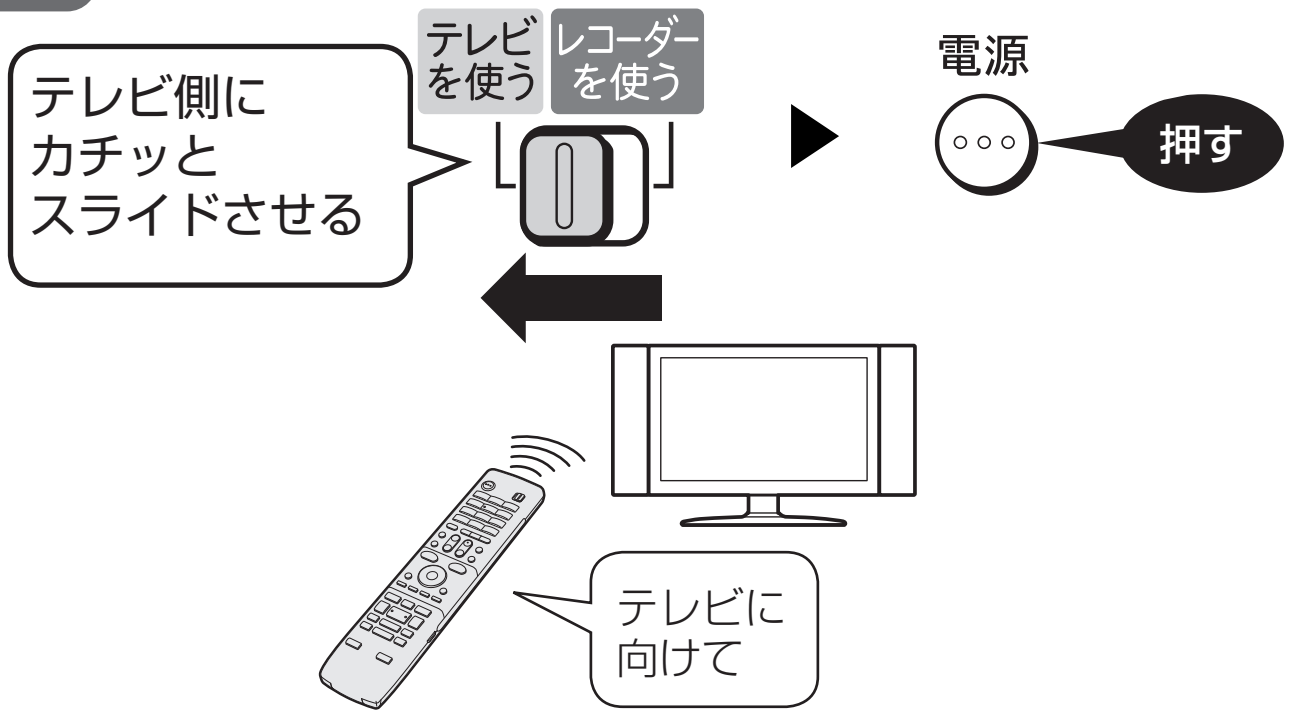

・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。（→ **231** ページ）

2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます

・リモコンをテレビに向けたまま テレビ入力切換 を押し、テレビの入力を切り換えます。




3 B-CAS カードを本機にセットしていることを確認します

215 ページ

・デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、B-CAS カードは視聴／録画のため、本機にもセットする必要があります。

4 本機の電源を入れます

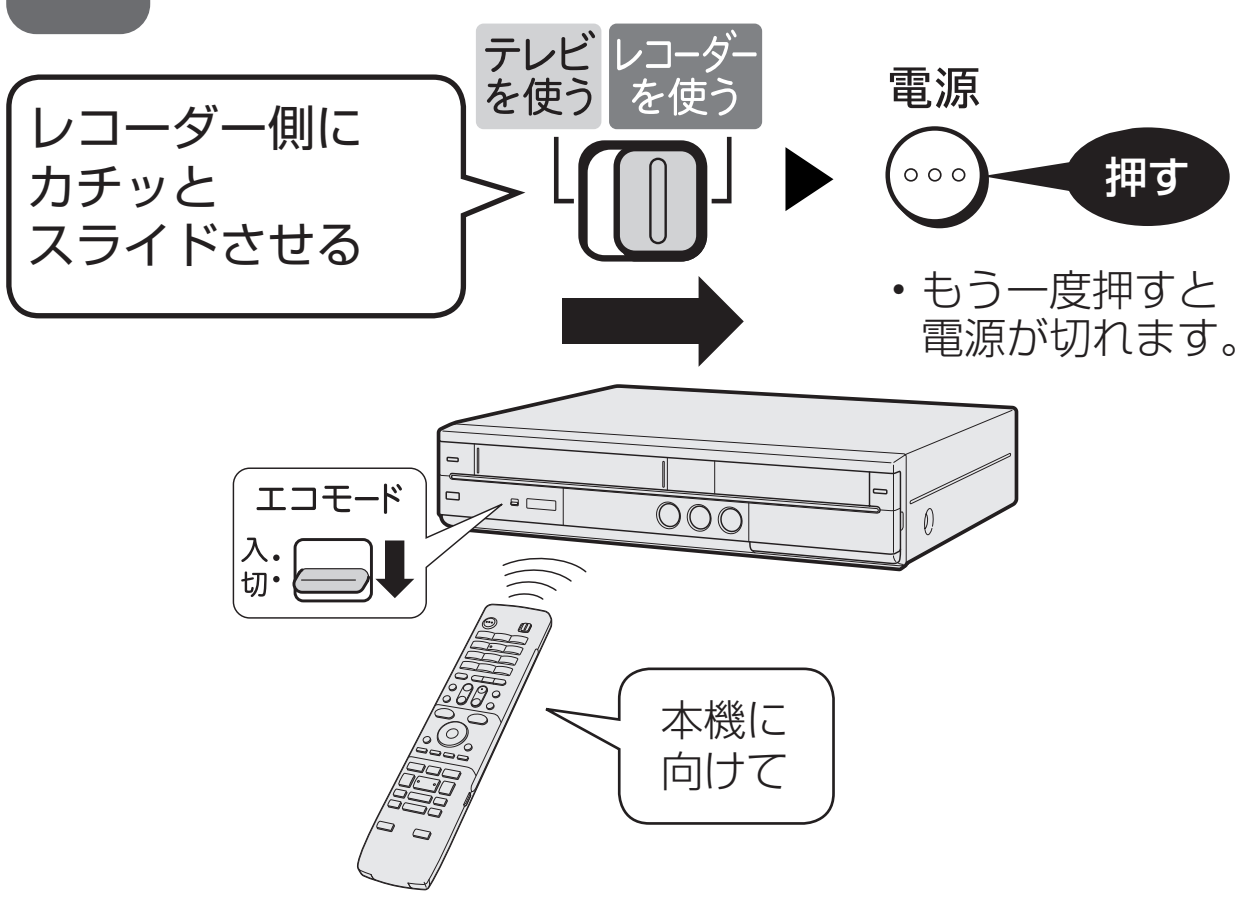

・もう一度押すと電源が切れます。

・エコモードスイッチを「入」にしているときは、エコモードスイッチを「切」にします。自動的に本機の電源が入ります。

お知らせ

テレビの入力を HDMI ケーブルで接続した入力に切り換えても初期設定画面が出ないときは

・HDMI ケーブルが抜けていませんか。
・リモコンを本機に向けてふた内の HDMI 切換ボタンを押したとき、本体表示部に［D-oP］と表示されていませんか。そのときは HDMI 切換ボタンを約 6 秒押し続けると「H-oP」(HDMI 出力)に切り換わります。


映像・音声を出力する端子を決める設定です。
本体表示が「H-oP」のとき→ HDMI 出力
本体表示が［D-oP］のとき→ D 映像出力



本体ボタンでの本機電源の入／切

（エコモードスイッチを「入」にしているときは「切」にします。）


■電源を入れる

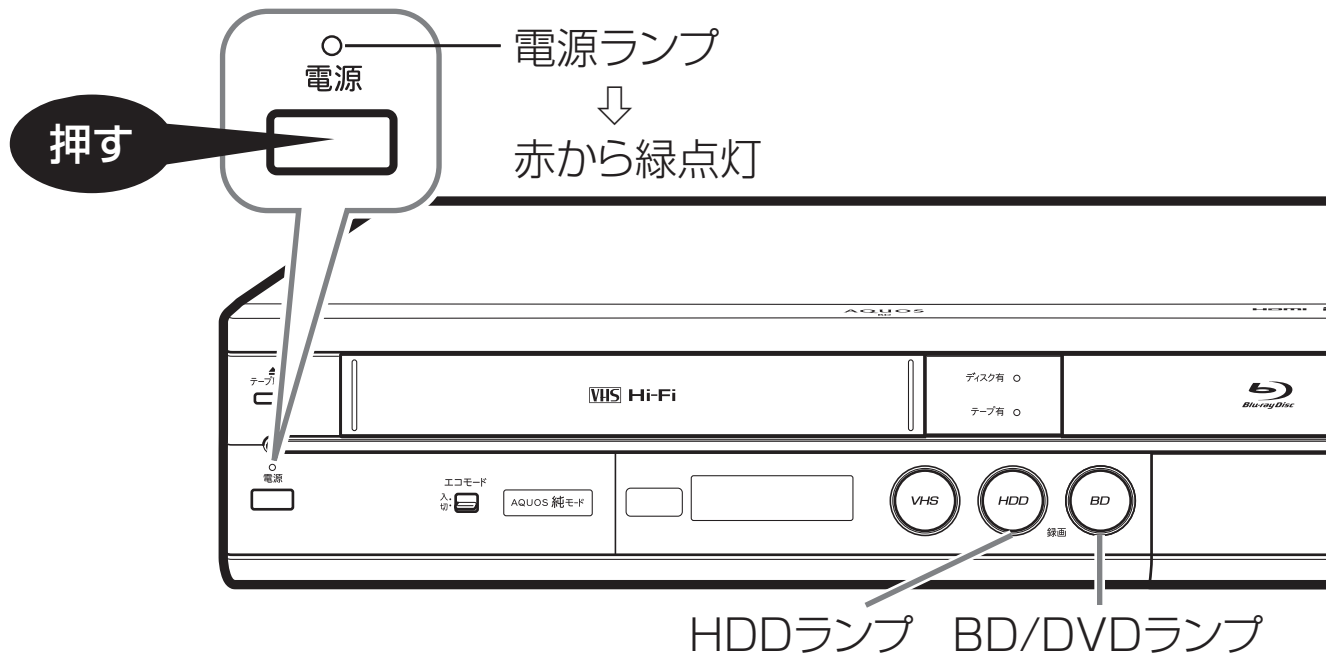

・電源を入れると、本体の HDD ランプ･ BD/DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまでお待ちください。

・接続後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」画面になります。（→ **219** ページ）

■電源を切る

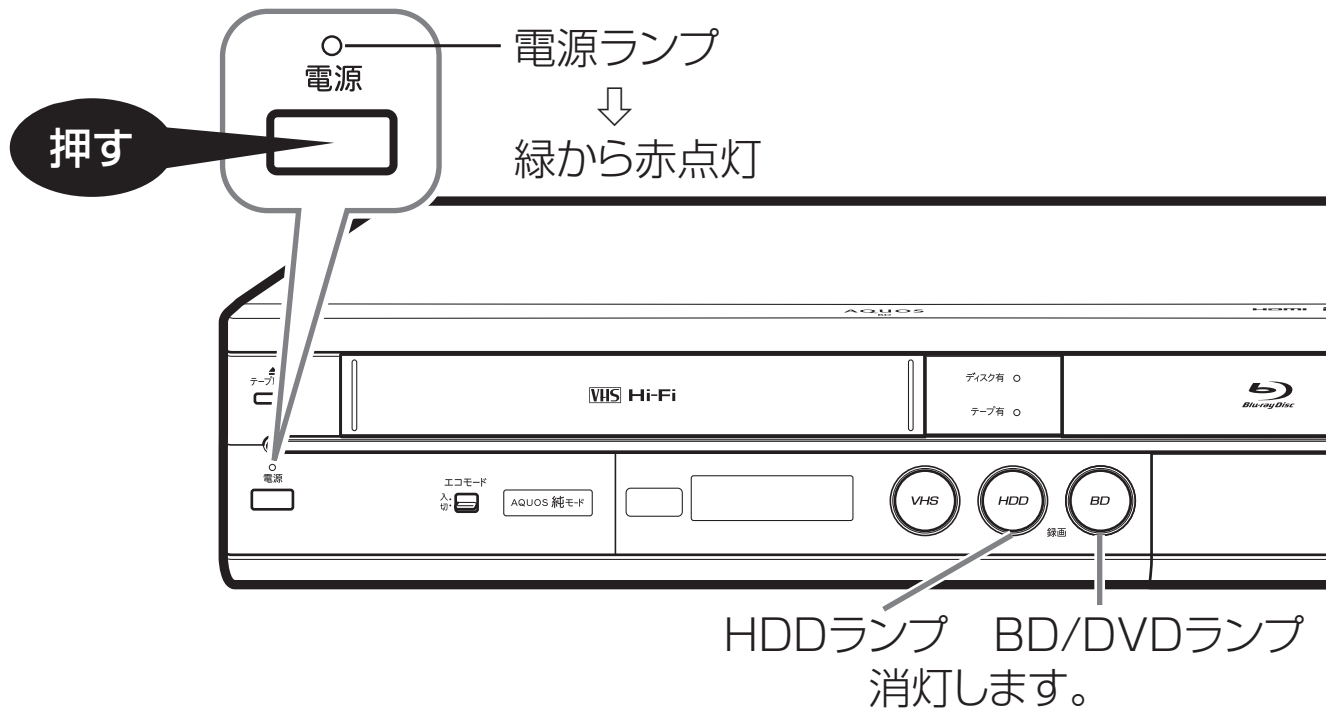

・電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。


お知らせ

・エコモードスイッチを「入」にしているときは、リモコンや本体での操作ができません。

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

チャンネルを選ぶ

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

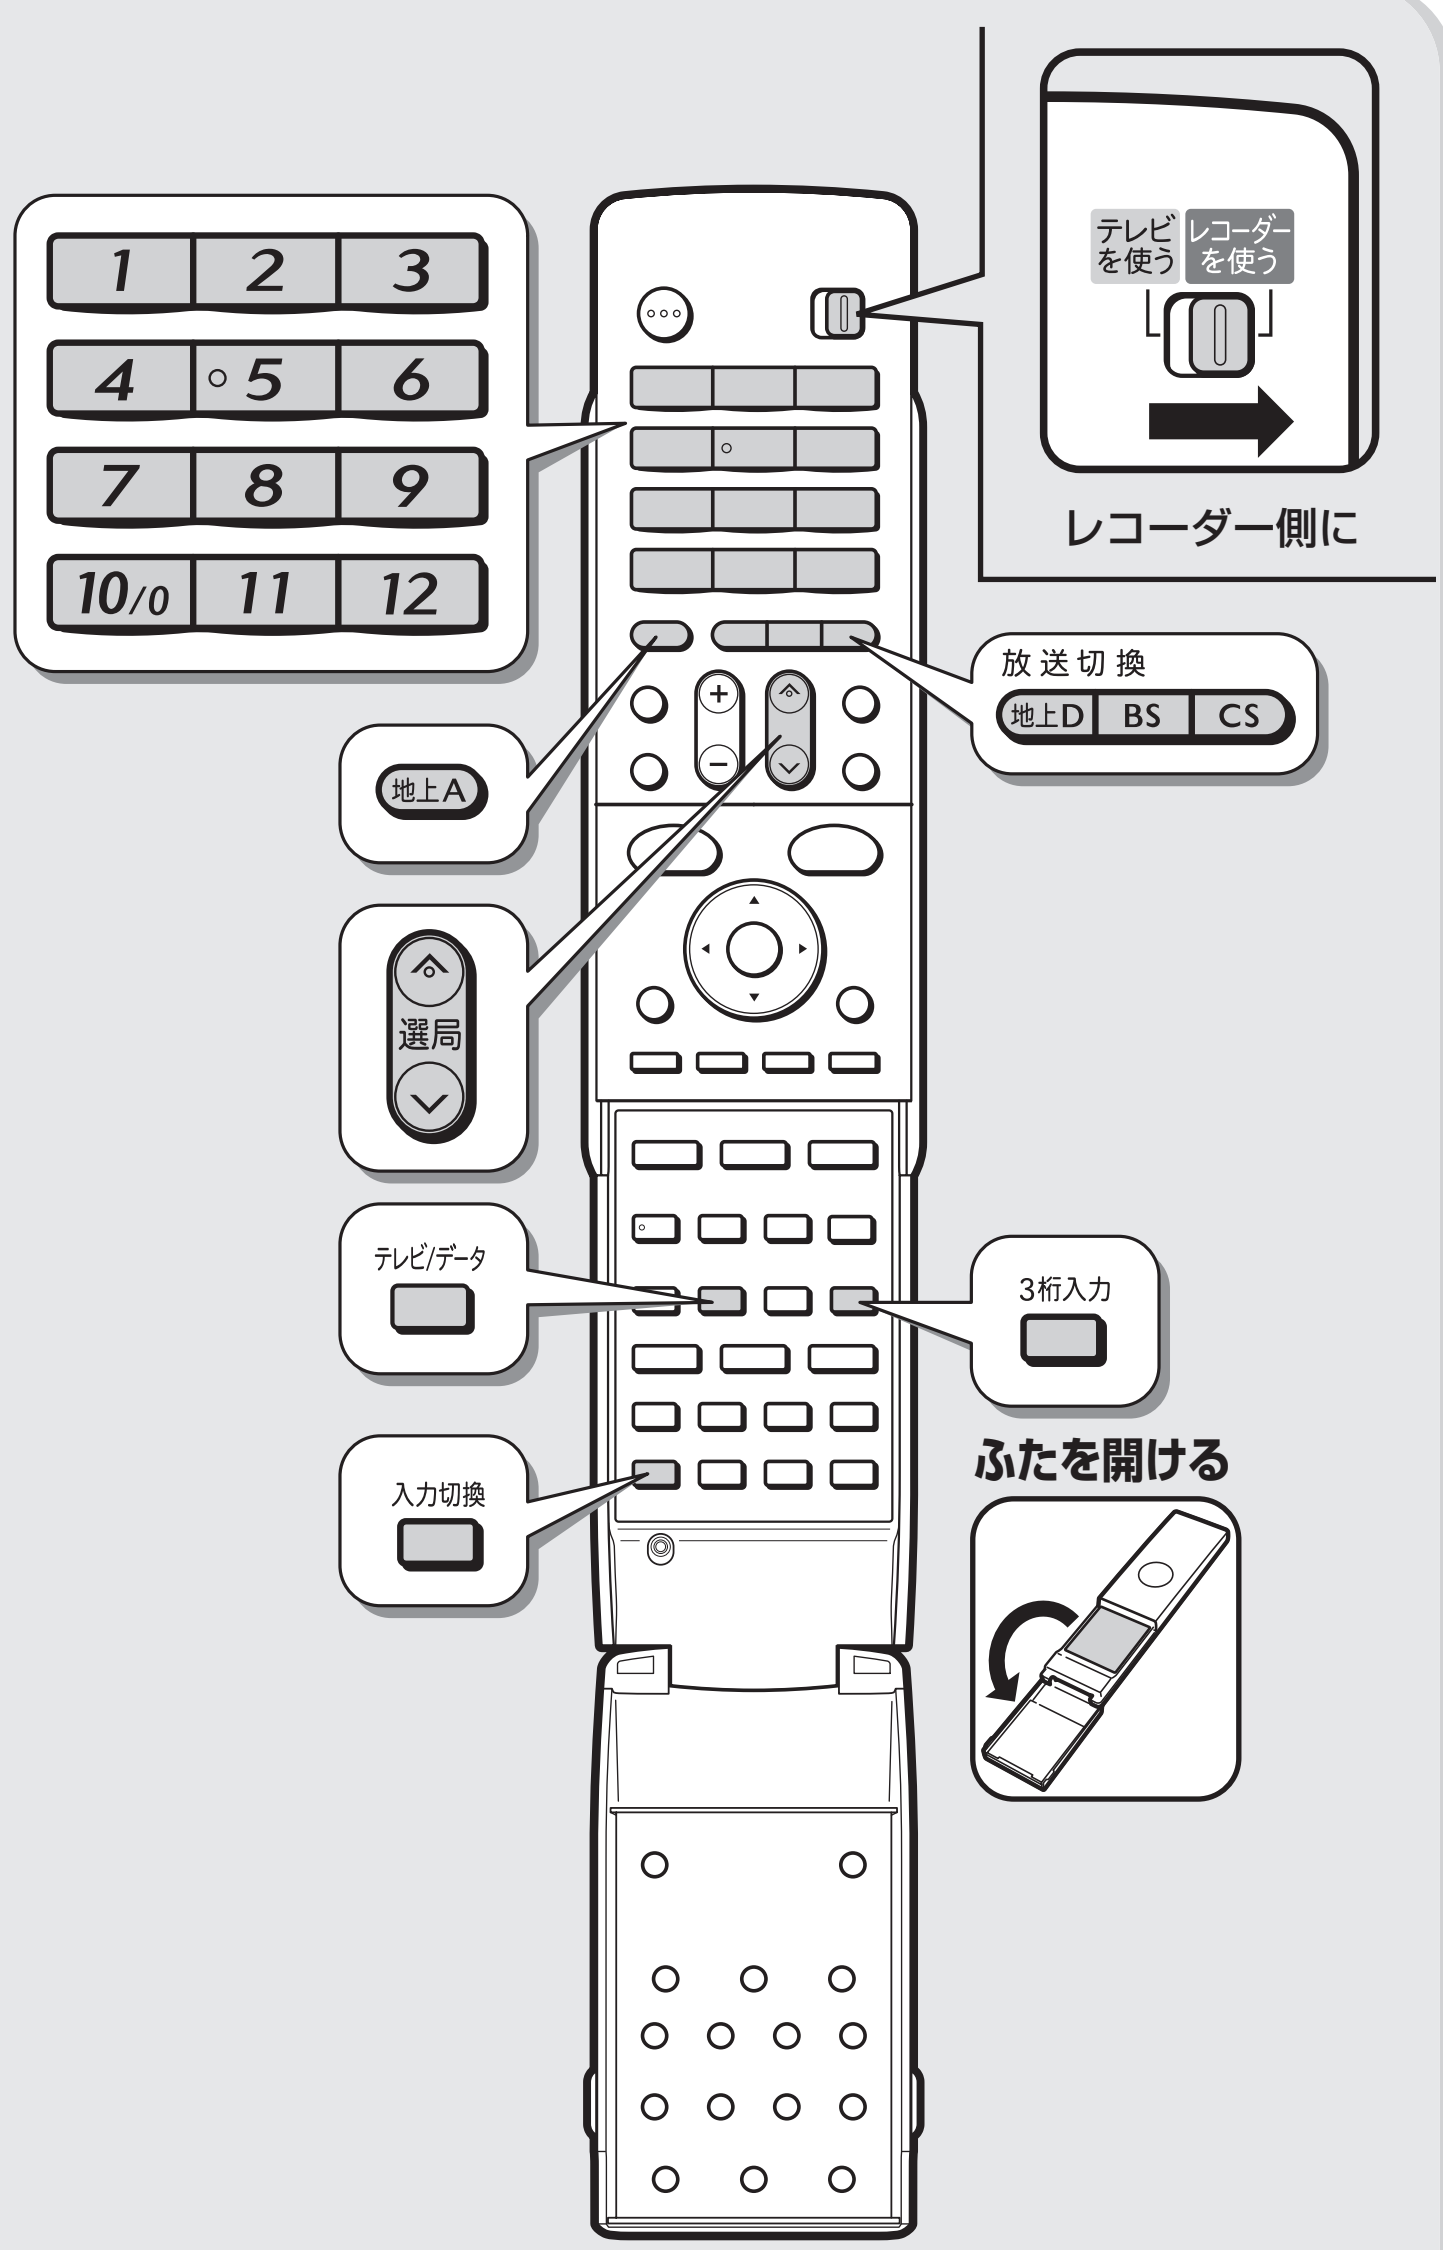

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

• 付属の B-CAS カードは、必ずセットしてください。B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれません。（→ **215** ページ）


■有料放送を視聴するときは

• WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画するときは契約済みの B-CAS カードを本機にセットしておく必要があります。

2 放送を選びます



3 データ放送を選ぶ場合




押すたびに


テレビ放送 → （ラジオ放送） → データ放送

・ デジタル放送を 3 桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要ありません。
・ ラジオ放送は 2008 年 8 月現在放送されておりません。

4 選局します



⇨ 選局したチャンネルの情報表示
（自動的に消えます。）



重要

• WOWOW や、スターチャンネル、110 度 CS デジタル放送は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。
• 放送局との契約については、**215** ページをご覧ください。
• CS 放送を選局したとき、テレビ画面が暗く放送が映らない場合があります。「現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。」のメッセージが表示される場合もあります。

この場合は手順 **4** で 選局 を押し、放送のあるチャンネルを選局してください。

ご注意

・ 録画中は、選局の操作ができません。
・ 放送番組によっては、上下または上下左右に黒い帯が付いて見える場合があります。（放送局の送信方式によるもので、本機の故障ではありません。）

ケーブルテレビや外部チューナーなど外部機器の映像を見るときは（入力切換）

入力切換 押す
（ふた内）

・押すたびに、次のように切り換わります。
　L1（外部から入力）←→ 放送（現在のチャンネル）
・本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力に切り換えます。

デジタル放送のチャンネルを入力するには（3 桁入力）

選局時に

3桁入力 押す（ふた内）▶ チャンネルボタン（1 ～ 9、10/0）で「3 桁入力」




・番号を間違えたときは、もう一度 3桁入力 を押してから、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「4 桁目（枝番選択）」について

・チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、3 桁目を入力すると、下の画面になります。チャンネルボタンで 4 桁目の番号を入力して選局してください。（枝番選択）

4 桁目の入力画面例

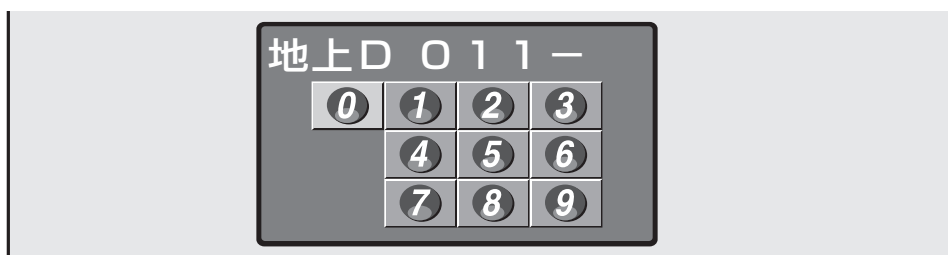

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

・数字ボタンを押して選局できる放送局です。

関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS（BSデジタル放送）チャンネル チャンネルボタン	テレビ放送を選んだとき 放送局名	チャンネル番号	地上デジタルチャンネル チャンネルボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	1	NHK総合・東京	011
2	NHK BS2	102	2	NHK教育・東京	021
3	NHK ハイビジョン	103	3	－	－
4	BS 日テレ	141	4	日本テレビ	041
5	BS 朝日	151	5	テレビ朝日	051
6	BS-i	161	6	TBS	061
7	BS ジャパン	171	7	テレビ東京	071
8	BS フジ	181	8	フジテレビジョン	081
9	WOWOW	191	9	東京MXテレビ	091
10/0	スターチャンネル	200	10/0	－	－
11	BS11	211	11	－	－
12	TwellV	222	12	放送大学	121

・BS デジタル放送のデータ放送は設定されていません。
・110 度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組表または 選局 で放送局を選んでください。
・登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。（→ **252** ～ **256** ージ）
・チャンネルプランは 2008 年 8 月現在のもので、変更されることもあります。

メモ

- **データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。**
- **選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定（→ 244、253、256 ページ）したチャンネルは飛び越します。**
- **リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更については、252、256 ページをご覧ください。**

デジタル放送を電子番組表で選ぶ


電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。

電子番組表の表示について

・本機の電子番組表は、デジタルハイビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する「モード 1」と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する「モード 2」の 2 つの番組表を表示できます。（工場出荷時は、「モード 2」となっています。）設定は、「スタートメニュー」－「各種設定」－「デジタル設定」－「番組表設定」－「表示方式設定」で行います。（→ **177**、**251** ページ）
　・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」（→ **172** ページ）を「D3/D4/D5」に設定しているとき
　・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」（→ **172** ページ）を「オート」または「1080i 固定」にしているとき
・上記以外のテレビ（S 映像ケーブルや AV ケーブル接続にしている）では、チャンネルが縦方向に並んだ 3 時間表示の番組表となります。
・デジタルハイビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表（モード 1）にしているときは、「6 時間表示（きめ細かい文字）」と「3 時間表示」の選択ができます。
切り換えは次の方法で行えます。
　・リモコンふた内の 画面表示 を押す。
　「6 時間表示（きめ細かい文字）」⇔「3 時間表示」と切り換わります。
　・「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「文字表示設定」（→ **175** ページ）で切り換えられます。

新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べ表示（「モード 2（きめ細かい文字）」表示のみ）

番組表 予約 → 押す

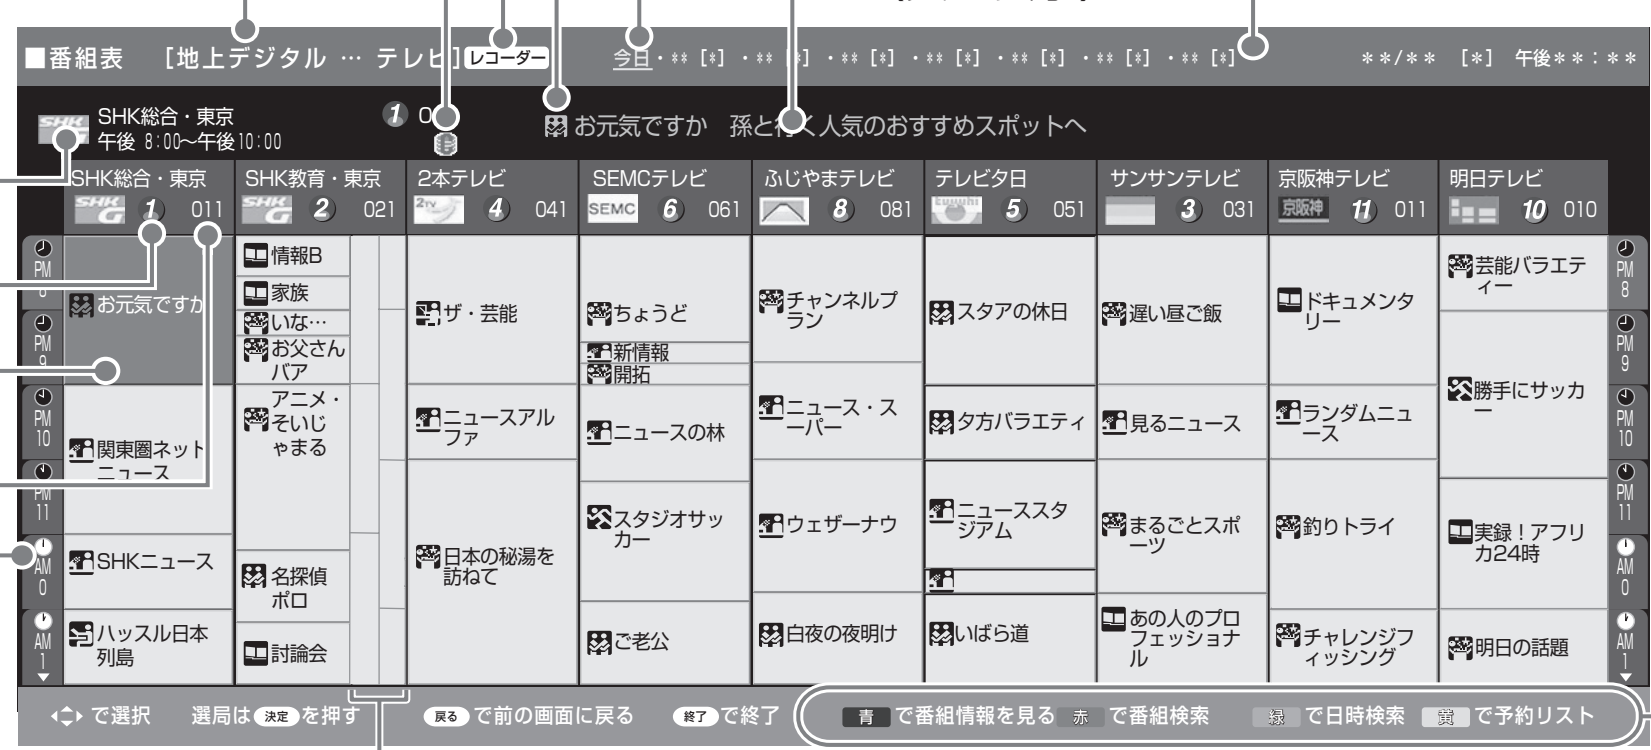

電子番組表がモード2（きめ細かい文字）のとき、1つの放送局から2つ以上の番組が放送される場合に番組枠が表示されます。

で番組枠を選ぶと、番組情報が番組表の上部に表示されますので内容を確認できます。

決定を押せば、選局・録画予約を行うことができます。

※1 番組情報を示すマーク

マーク	内　容
※3 予	録画予約（本体のHDD）している番組
¥	有料放送
	録画できない番組
	コピーに制限がある番組 •1回だけ録画可能な番組 •ダビング10の番組（→**21**ページ）


※3 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示されません。

※2 ジャンルを示すマーク

マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
	ニュース・報道		映画
	スポーツ		アニメ・特撮
	情報・ワイドショー		教養・ドキュメンタリー
	ドラマ		劇場・講演
	音楽		趣味・教育
	バラエティー		福祉

縦にチャンネルを並べ、横に 6 時間分を表示する画面例（「モード 1（きめ細かい文字）」設定時）


※ 1、※ 2 については、**44** ページ下の表をご覧ください。

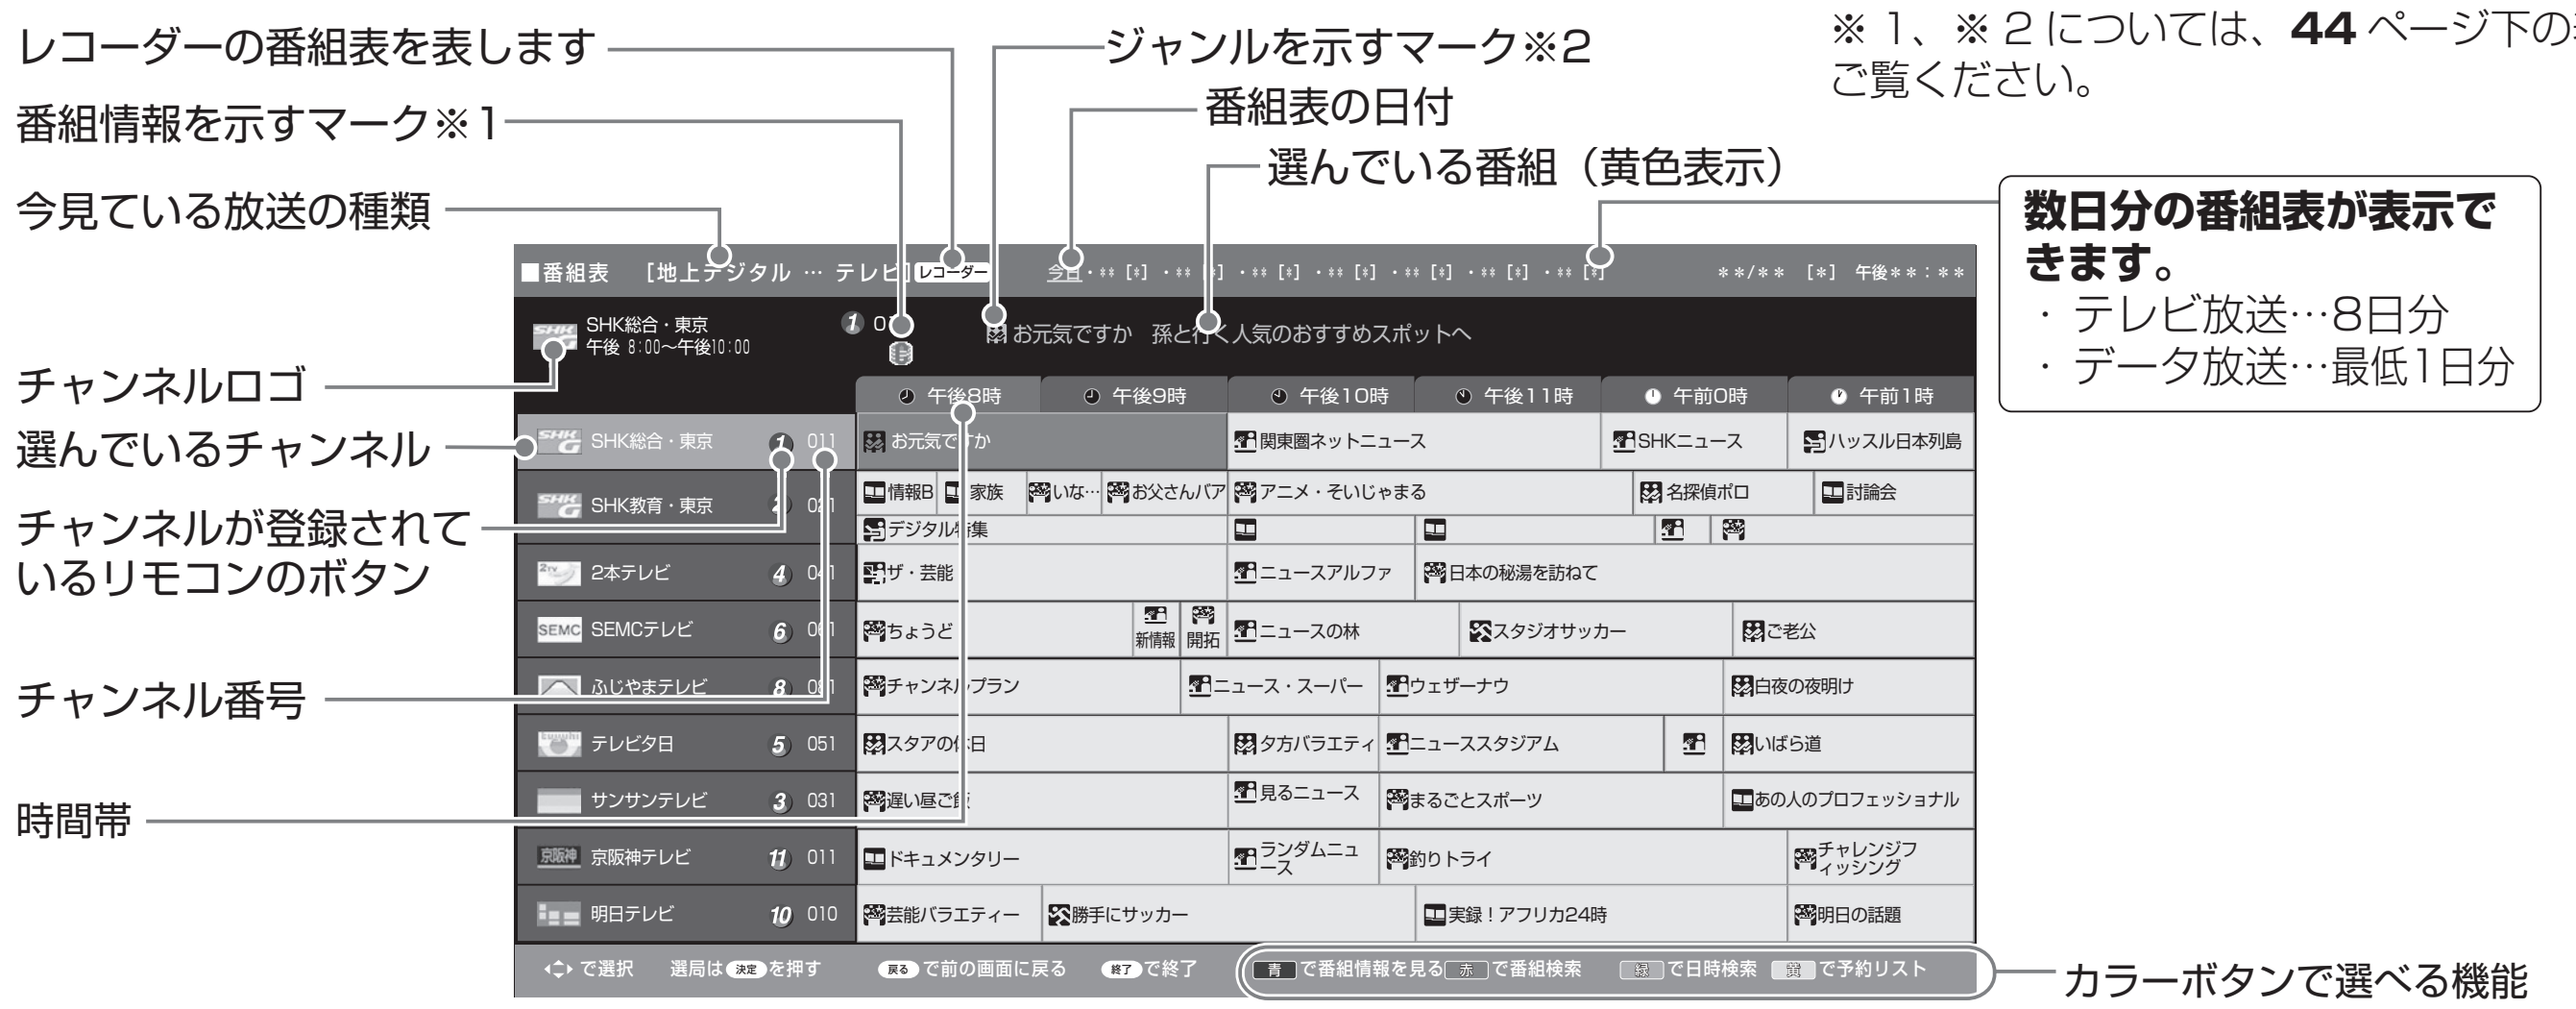

数日分の番組表が表示できます。
- テレビ放送…8日分
- データ放送…最低1日分


縦にチャンネルを並べ、横に 3 時間分を表示する画面例（「モード 1」設定時）

「モード 1」のとき、［画面表示］（リモコンふた内）または「文字表示設定」（→ **175** ページ）で表示のしかたを選べます。

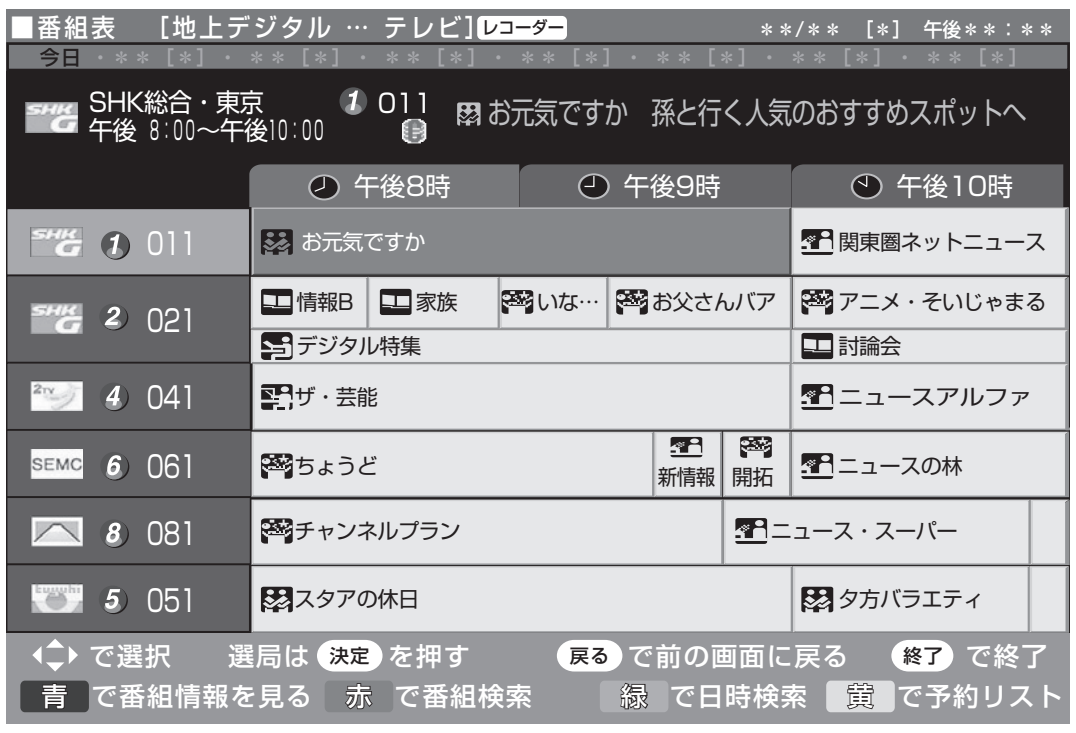

番組表の表示方法を切り換える

- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「デジタル設定」－「番組表設定」－「表示方式設定」で、「モード 1」または「モード 2」のいずれかを選んで切り換えることができます（→ **177**、**251** ページ）。
- 「文字表示設定」（→ **175** ページ）が「しない」に設定されているときは「モード 1」の表示のみとなります。

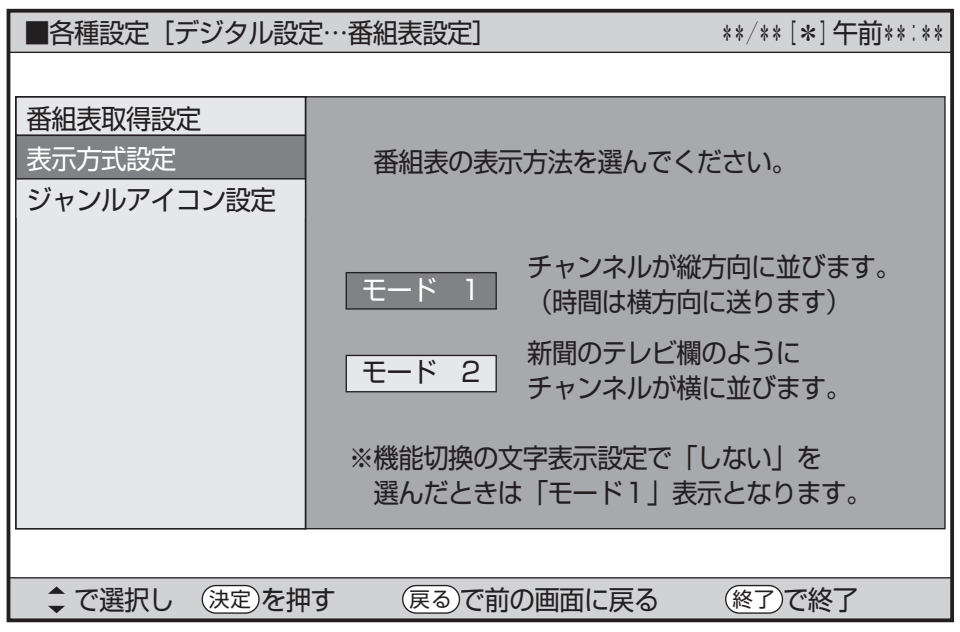


ご注意

- 各放送局が随時最新のデータを送信しています。
- 地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間（→ **250** ページ）に番組表データを自動で取得します。
- 番組表データ取得中は、本体表示部に「 EPG 」が表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作ができない場合があります。
- 電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。（空白となります。）

お知らせ

- 電子番組表が表示されない場合については「故障かな？と思ったら」（→ **275** ページ）をお読みください。
- デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。
- 「ジャンルアイコン設定」（→ **177** ページ）により、番組表の「ジャンルを示すマーク」を目立たせることができます。

次ページへつづく

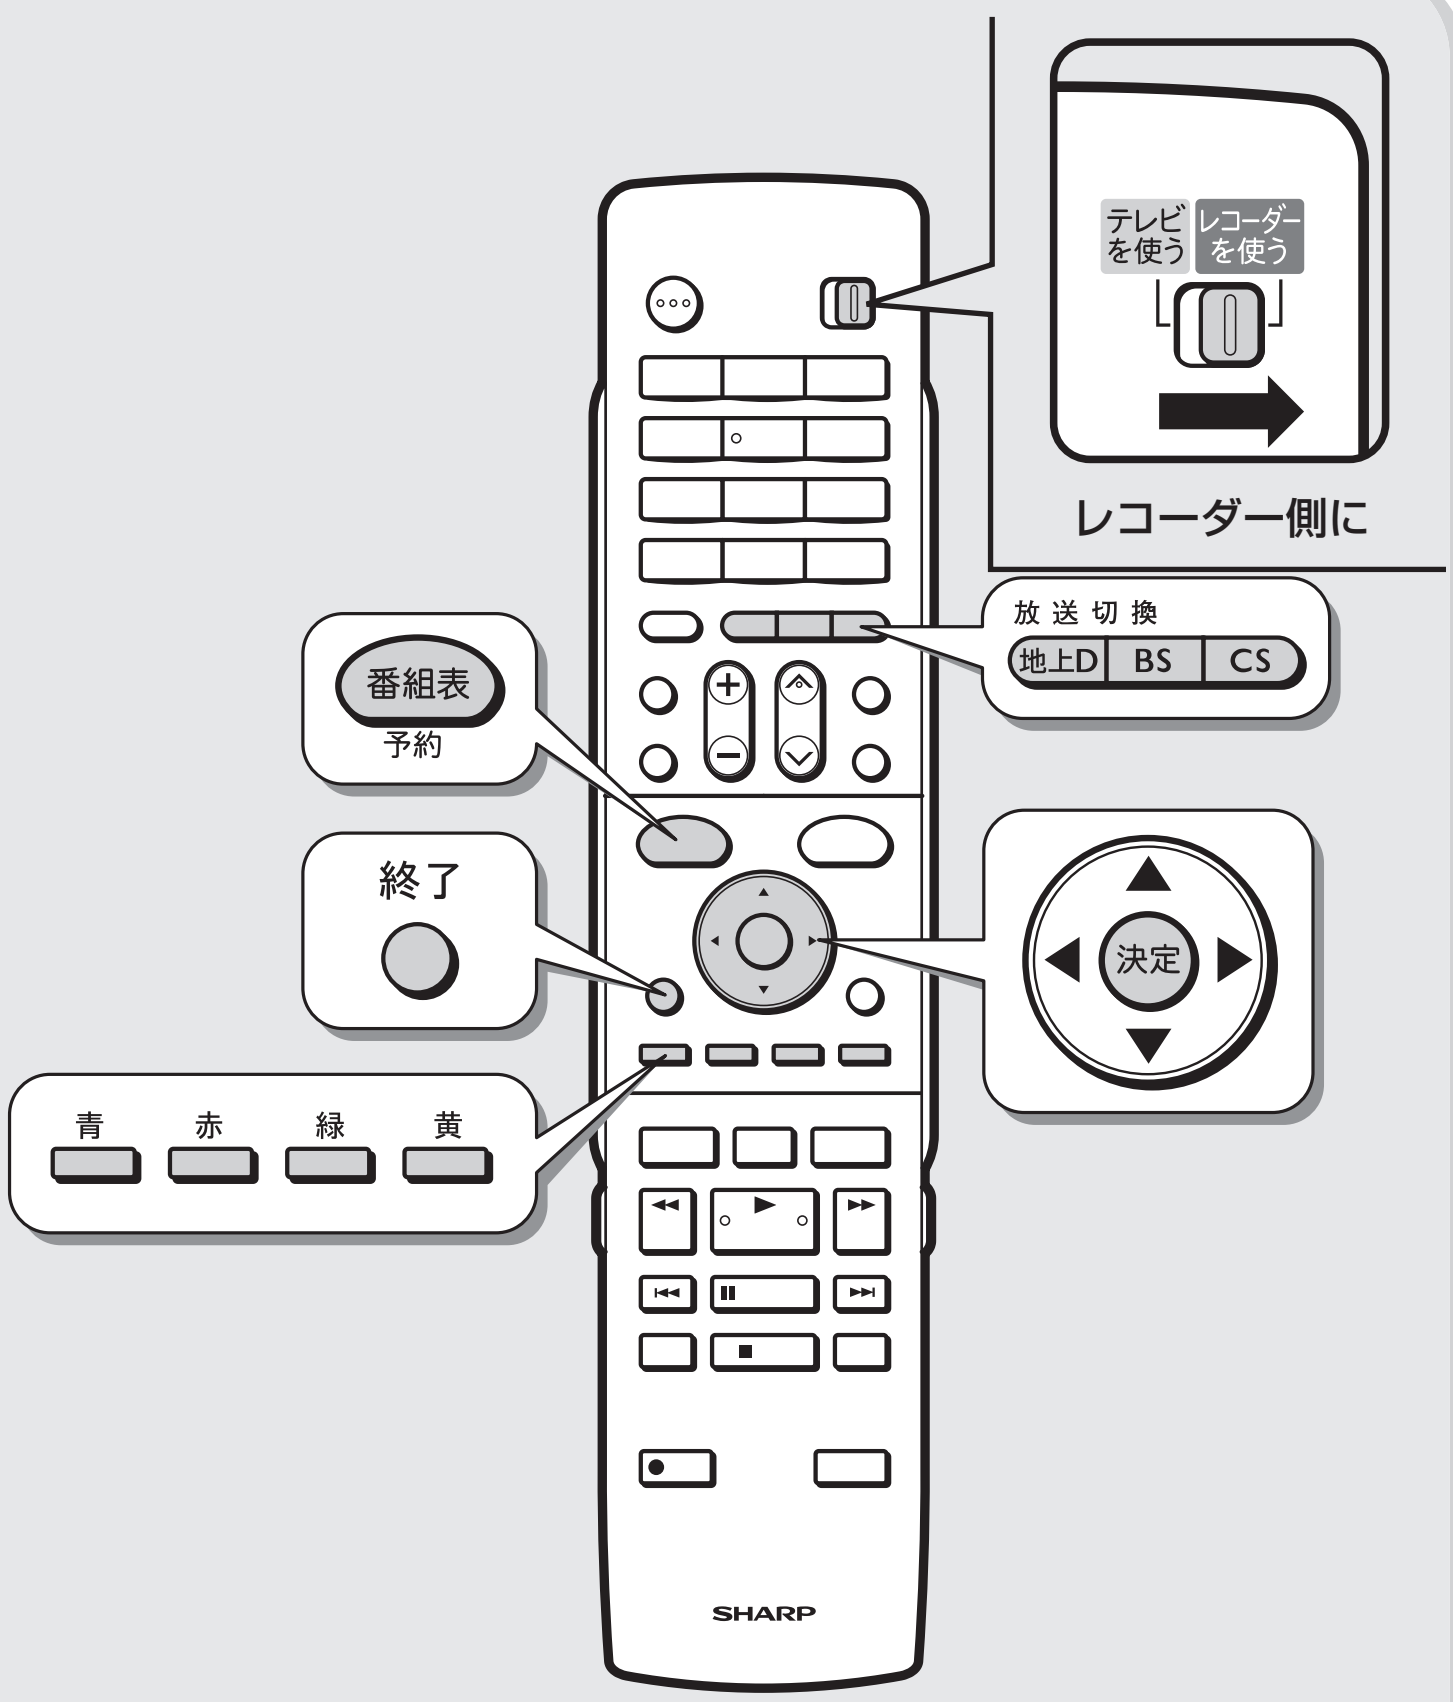

番組を選ぶには

1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 デジタル放送を選びます


放送切換 地上D BS CS　選ぶ

・データ放送の場合 42 ページ


3 電子番組表を表示させます

番組表（予約）　押す

4 番組を選んで決定します

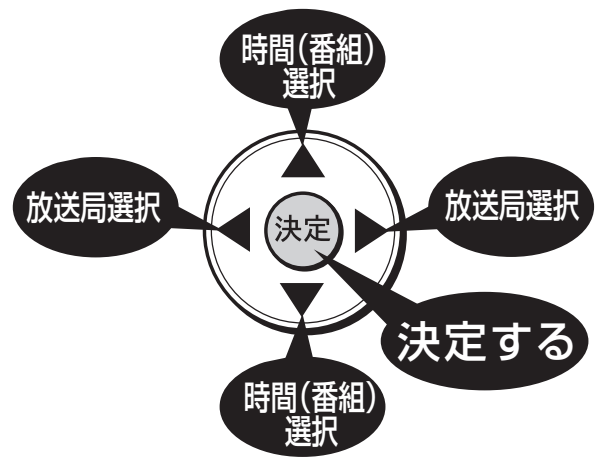

［例］ 6時間表示（モード2）

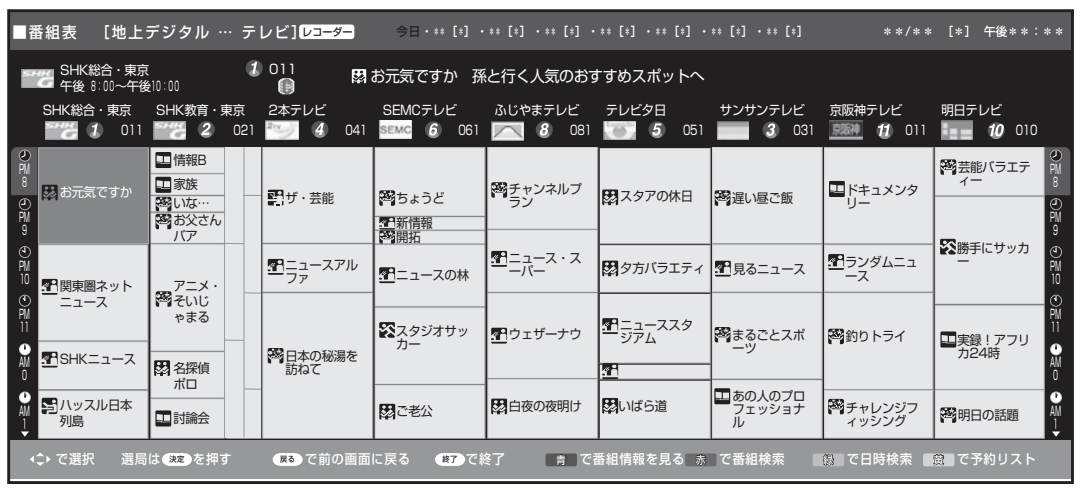

・画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブル（「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定時）または HDMI ケーブル（「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」に設定時）で接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 時間表示の番組表（モード 1）となります。詳しくは **44**、**45** ページをご覧ください。

放送中の番組 ⇨選局

未放送の番組 ⇨予約録画完了 66、67ページ


•番組表を消すには

終了　押す　または　番組表（予約）　押す

番組の情報を見るには

1 番組情報を表示します

青 押す

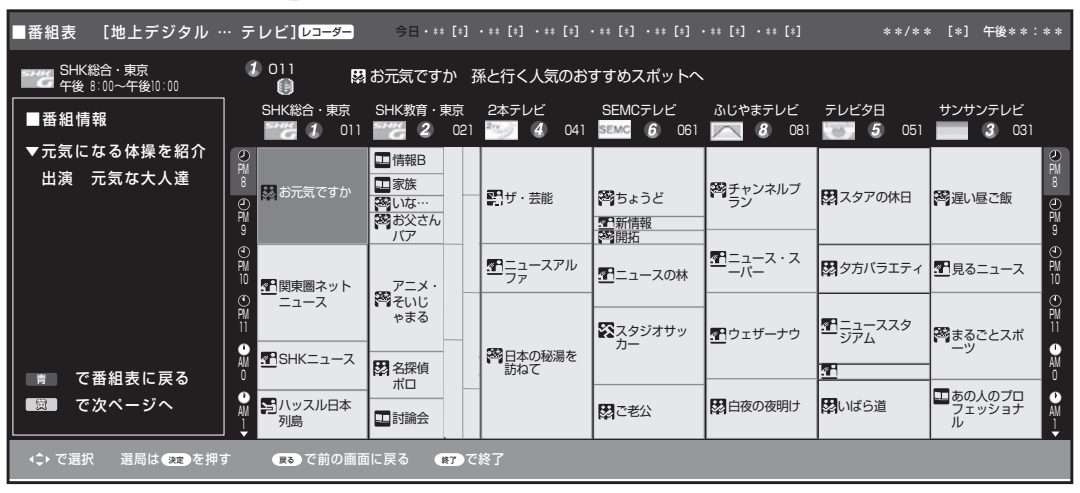

2 見たい番組を選びます

決定 選ぶ

・番組情報が２ページ以上あるときは、黄（次ページ）や 緑（前ページ）を押してページを切り換えられます。

・番組表に戻したいときは 青 押す

メモ

・現在見ている番組を録画することができます。（→ **64** ページ）

番組表を表示する日時を選ぶ

1 電子番組表を表示させます

46 ページ

2 日時検索画面を表示させます

緑 押す


3 日付を選びます

黄 押して選ぶ

・黄 を押すたびに日付が進みます。

・日付を戻したいときは 緑 を押します。


日付が変わります。

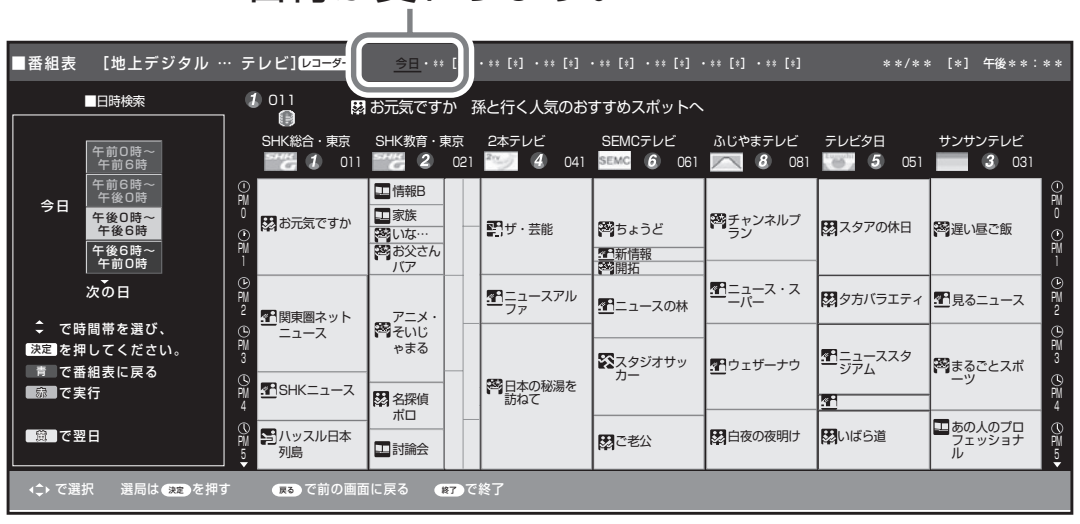

4 表示する時間帯を選んで決定します

選んで 決定 決定する

・赤 を押して決定することもできます。

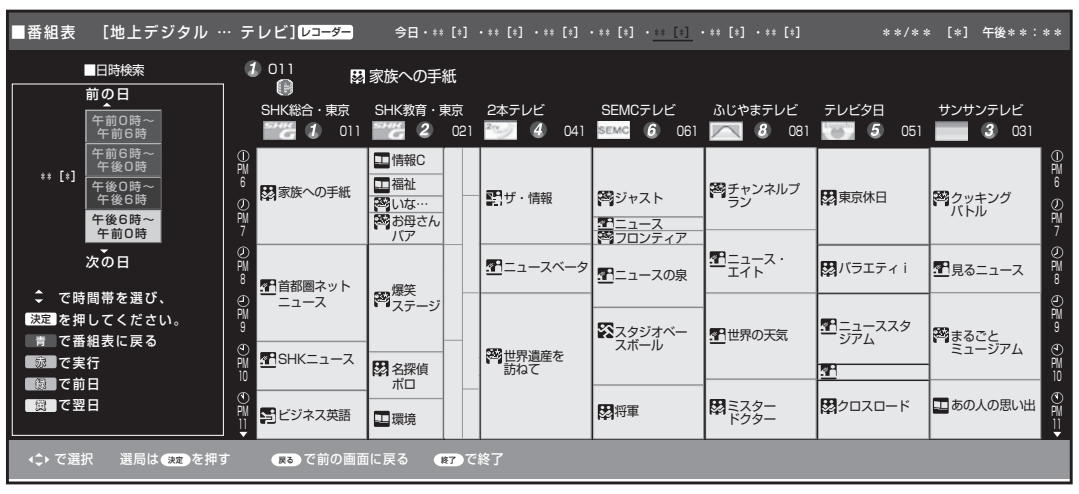

5 番組を選んで決定します

選んで 決定 決定する

放送中の番組 ⇨選局


未放送の番組 ⇨予約録画完了

66、**67**ページ

お知らせ

・３時間表示と６時間表示では情報量が異なります。

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

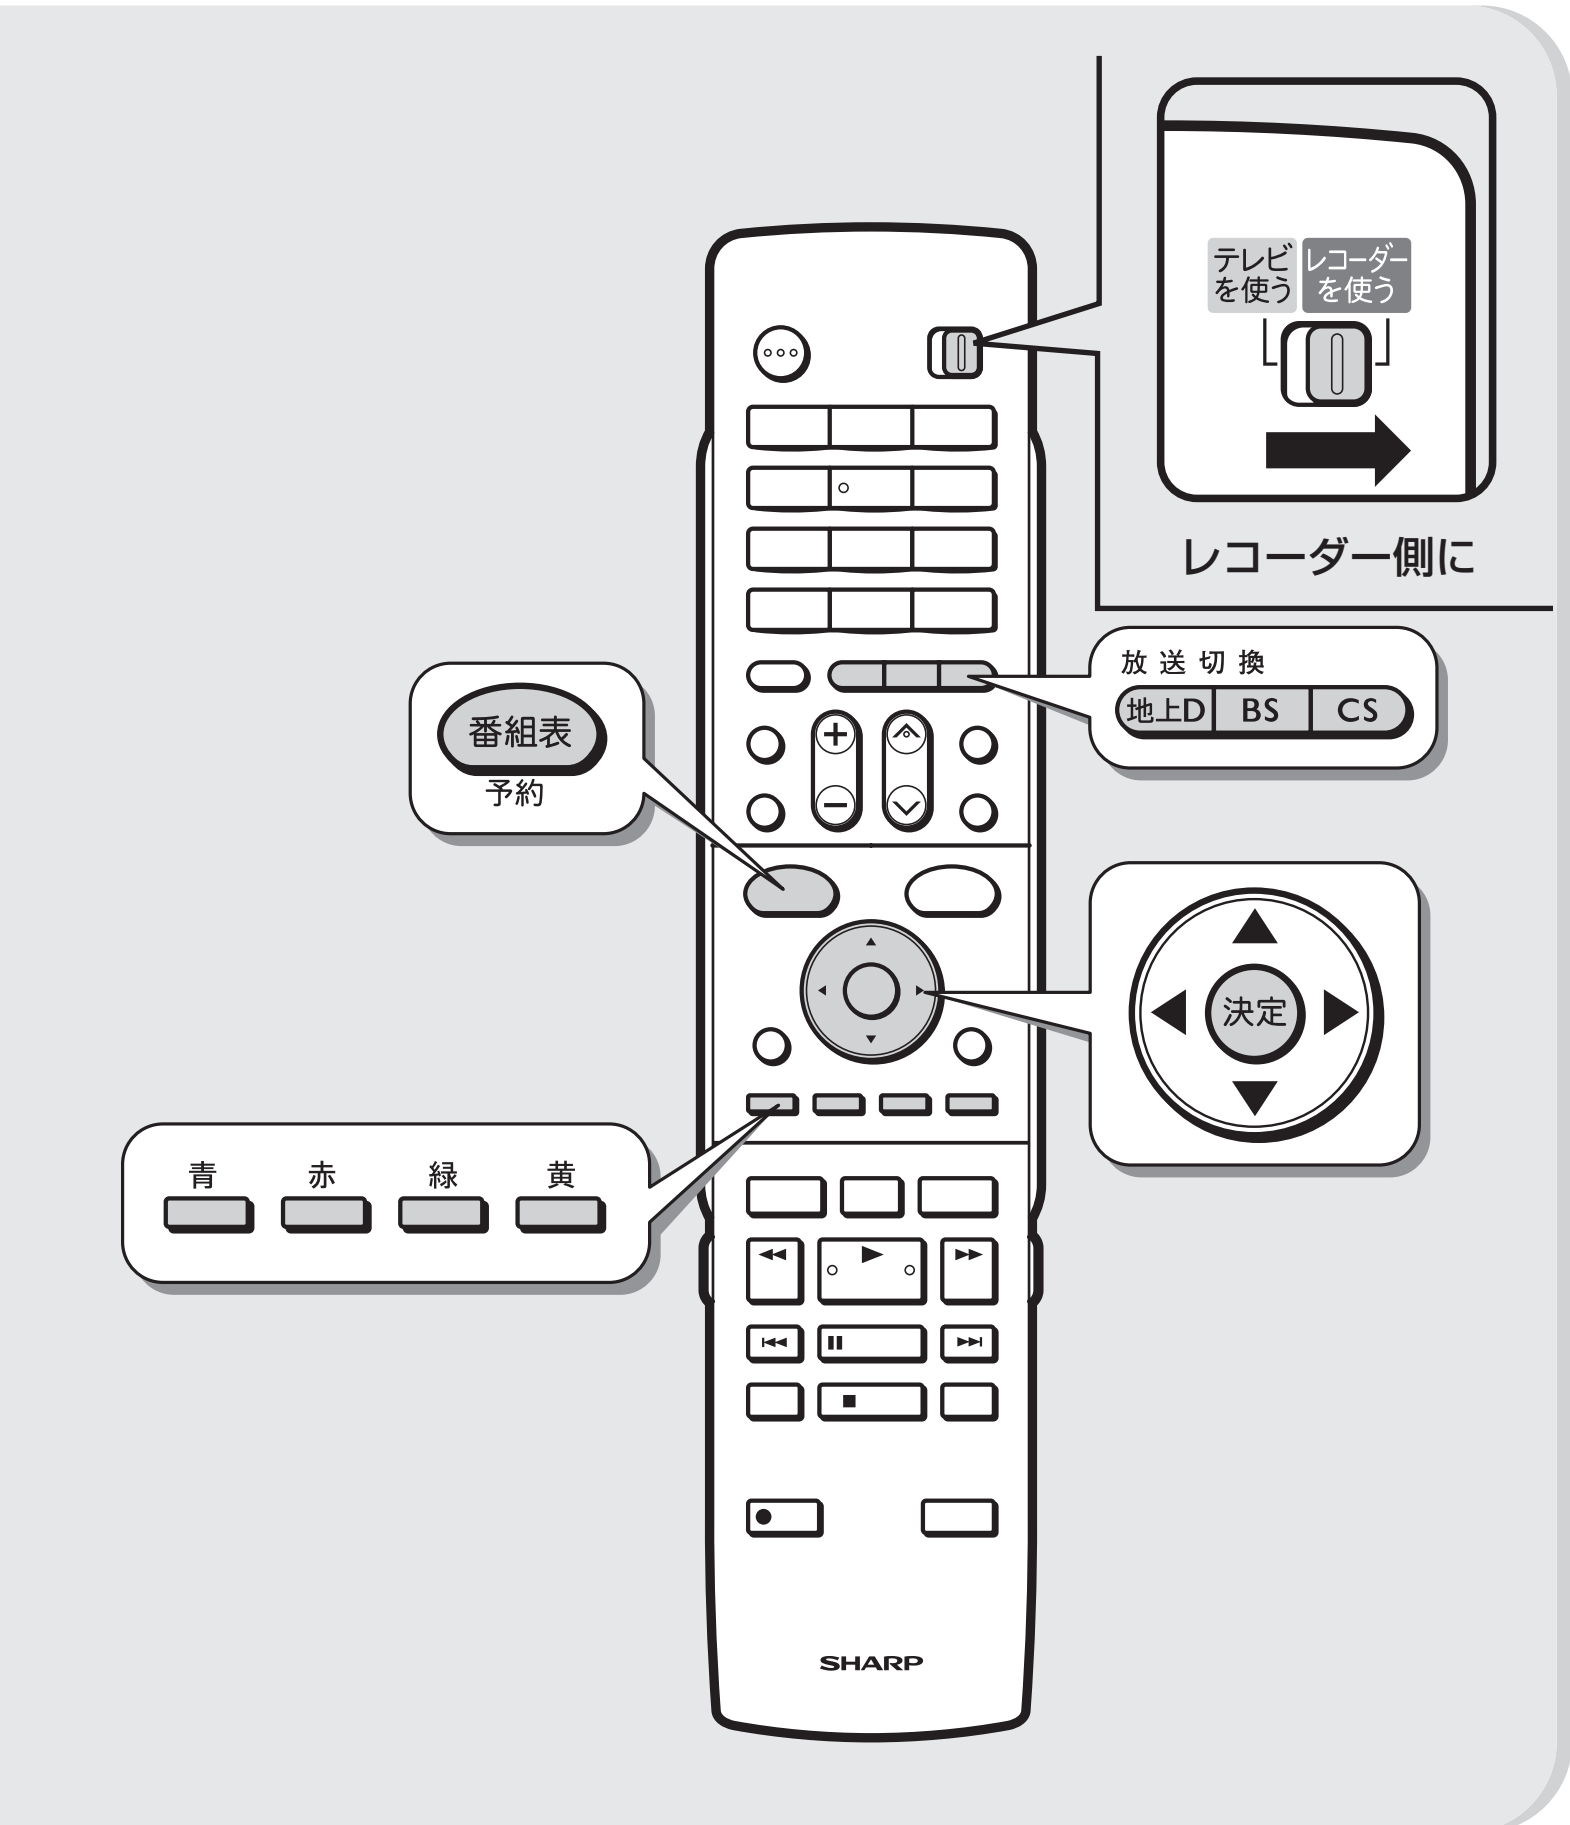


お好みのジャンルの番組をさがす

1 電子番組表を表示させます

46 ページ

2 ジャンル検索を表示させます




キーワード検索画面
↕ 赤 で切り換えます。
ジャンル検索画面


3 ジャンルを選んで決定します





4 時間帯を選びます



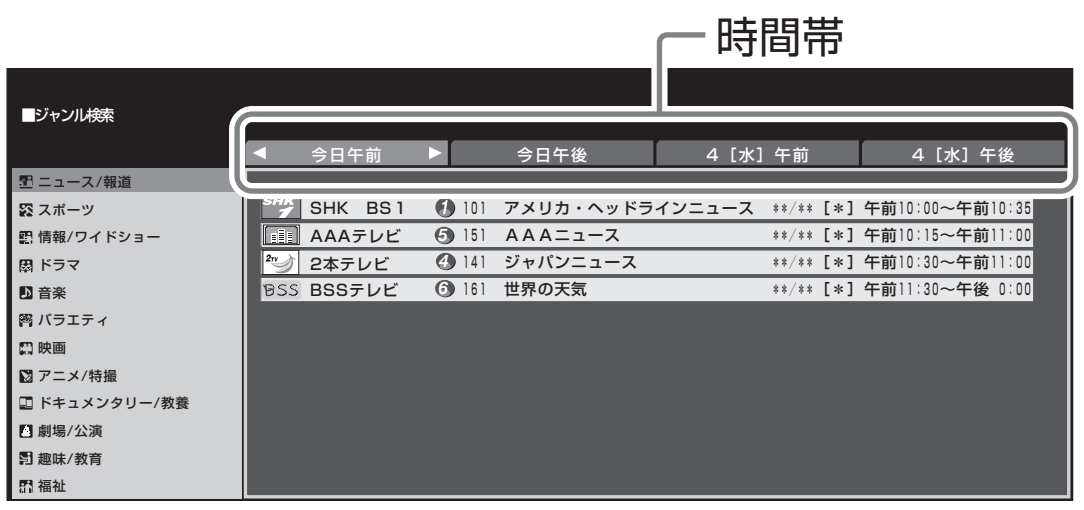

- 電子番組表（モード 1）（→ **45** ページ）を 3 時間表示にしているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。
- 黄 を押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑 を押します。
- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブル（「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定時）または HDMI ケーブル（「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」に設定時）で接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 時間表示の番組表（モード 1）となります。詳しくは、**44**、**45** ページをご覧ください。

5 番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇨選局
未放送の番組 ⇨予約録画完了 66、67ページ

お知らせ

- 3 時間表示と 6 時間表示では情報量が異なります。

キーワードで番組をさがす

キーワード検索は、番組名と番組情報の文章からキーワードと一致する番組を探して表示します。

1 電子番組表を表示させます

46 ページ

2 キーワード検索を表示させます

赤 押す

キーワード検索画面


↕ 赤 で切り換えます。

ジャンル検索画面

・キーワードを登録している場合は、手順 5 に進みます。

a. キーワードを登録する

3 「[登録されていません]」を選んで 緑（入力）を押します






b. すでに登録されたキーワードを変更する

・登録されたキーワードを選び 緑（入力）を押すと、キーワードを修正できます。
・登録されたキーワードを選び 黄（削除）を押すと、キーワードを削除できます。

4 キーワードを入力します

「文字入力のしかた」→ 164 ページ

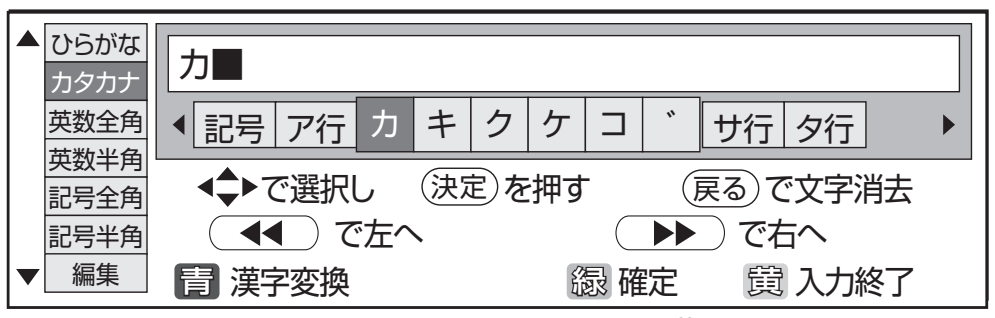

・文字の入力が終了したら、黄（入力終了）を押します。

キーワード検索をする

5 キーワードを選んで決定します





・検索結果が表示されます。

6 番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇨選局

未放送の番組 ⇨予約録画完了


66、67ページ

お知らせ

・3 時間表示と 6 時間表示では情報量が異なります。


番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

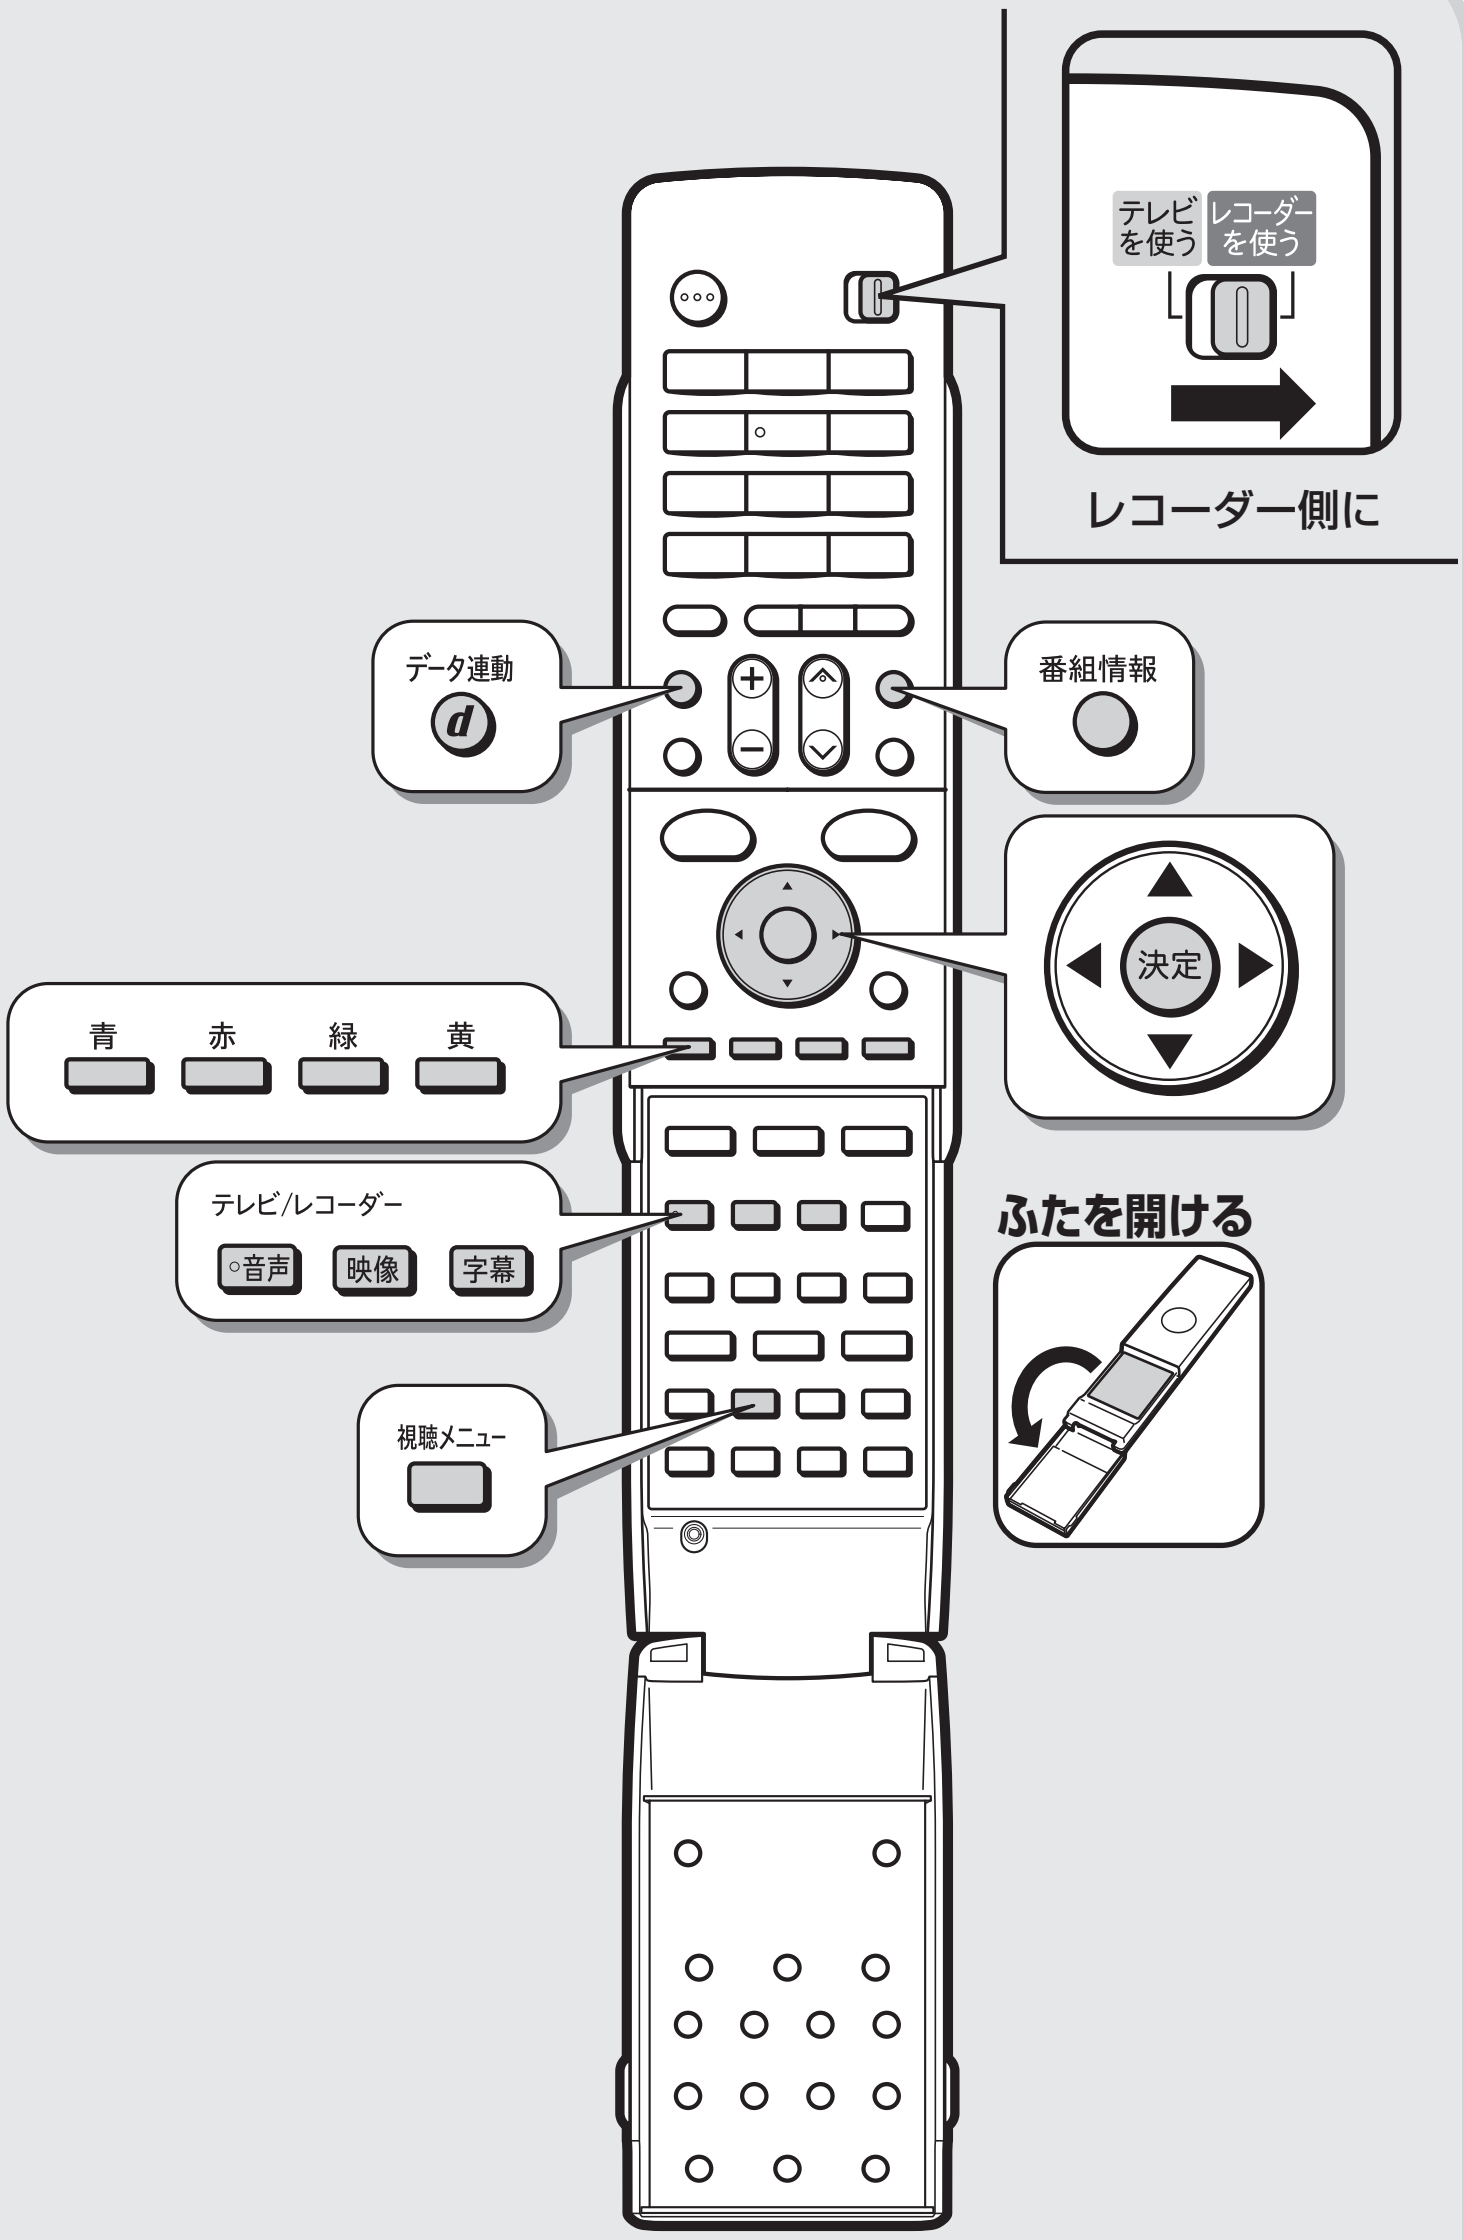


番組情報・連動データ放送を見るには


1 視聴中に番組情報を表示させます




- もう一度押すと番組情報が消えます。

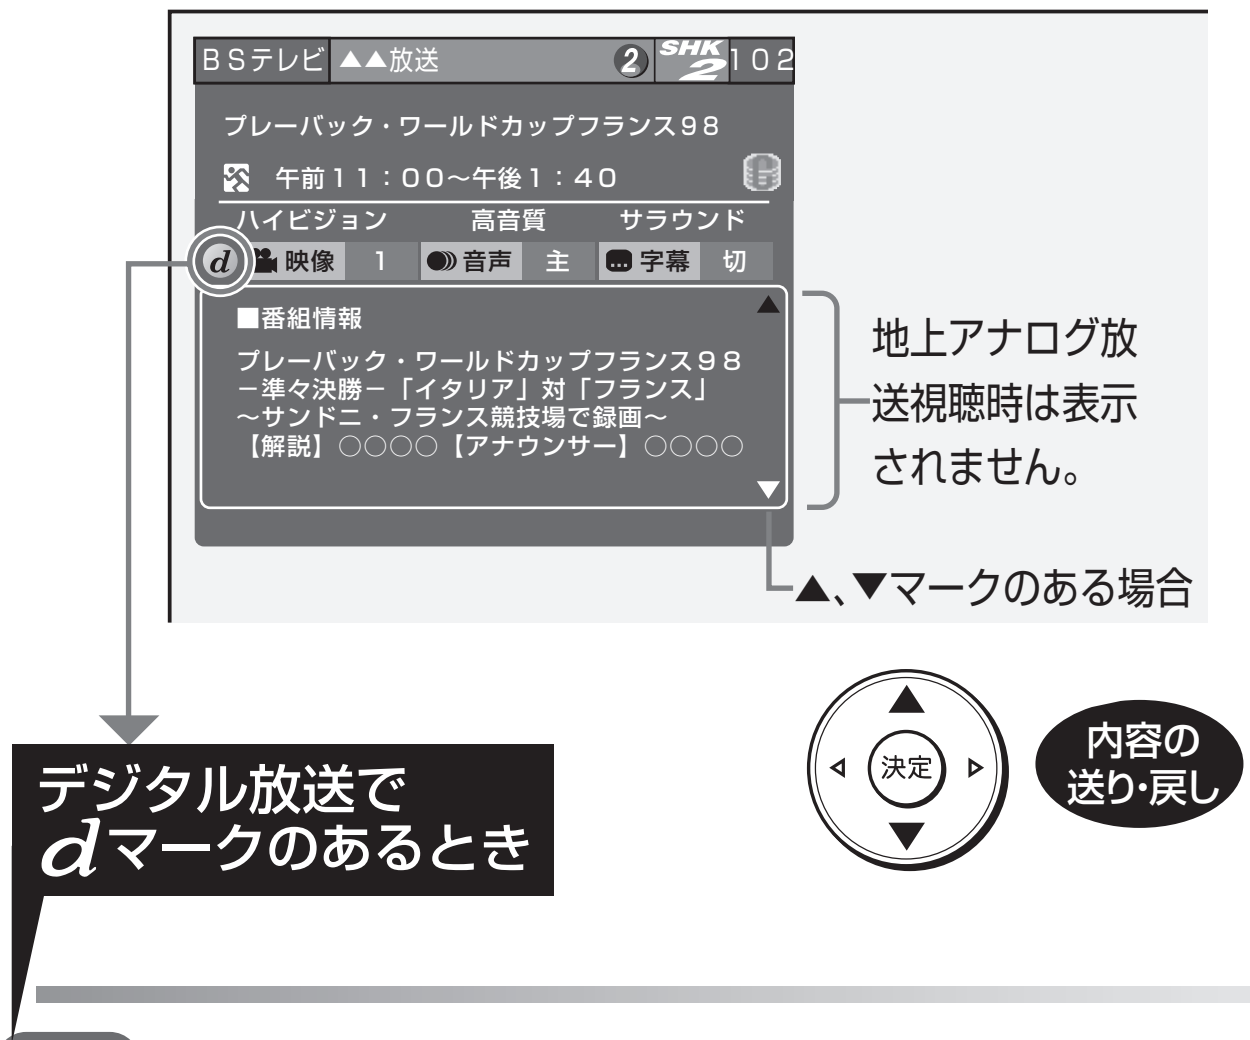

2 連動データ放送を表示させます



- 画面の指示に従って操作できます。

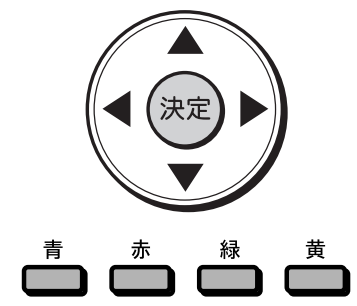

ご注意

マルチビューサービス放送などを HDD（ハードディスク）に録画して再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

お知らせ

- 電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、データ連動 ⓓ を押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく（約 20 秒）待ってから操作してください。（表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。）
- 連動データを終了させるには再度 データ連動 ⓓ を押します。

主音声・副音声を切り換えるには

番組情報に「◉音声」表示がある場合



（ふた内）

- ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



二重音声番組のとき

- 主 → 副 → 主／副 → 主

マルチ音声（ステレオ二重音声）番組のとき

- 音声 1 →音声 2……音声 8※→音声 1

※番組により音声の数は異なります。

- モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

字幕を切り換えるには

番組情報に「字幕」表示がある場合

字幕 押す
（ふた内）

・ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



主映像と副映像を切り換えるには

番組情報に「映像」表示がある場合

映像 押す
（ふた内）

・ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



お知らせ

音声切り換えについて

・マルチ音声（ステレオ二重音声）番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声 1」が選択されます。
・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
・二重音声やマルチ音声（ステレオ二重音声）のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
・二重音声放送を録画する場合については、「故障かな？と思ったら」（→ **282**、**288** ページ）をご覧ください。

字幕を消したいときは

・視聴メニューで「切」を選んでください。
・「字幕表示設定」（→ **177** ページ）が「する」に設定されているときは、字幕は消せません。「しない」に設定してください。

メ　モ

連動データ放送の録画について

・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質（→ **59** ページ）を「DR」「2 倍」「3 倍」に設定して録画すると、テレビ放送と共に録画（記録）されます。
・連動データ放送のある番組を「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」以外で録画しているときは連動データ放送に切り換えることはできません。
・「DR」「2 倍」「3 倍」で録画（記録）した連動データ放送は、放送視聴時と同じ操作で再生することができます。（再生時の制限を行っている放送局もあります。）

視聴メニューによる切り換え


1 視聴中に視聴メニューを表示させます

視聴メニュー 押す
（ふた内）

2 機能を選んで決定します

選んで 決定 決定する

（例：字幕を選んだとき）

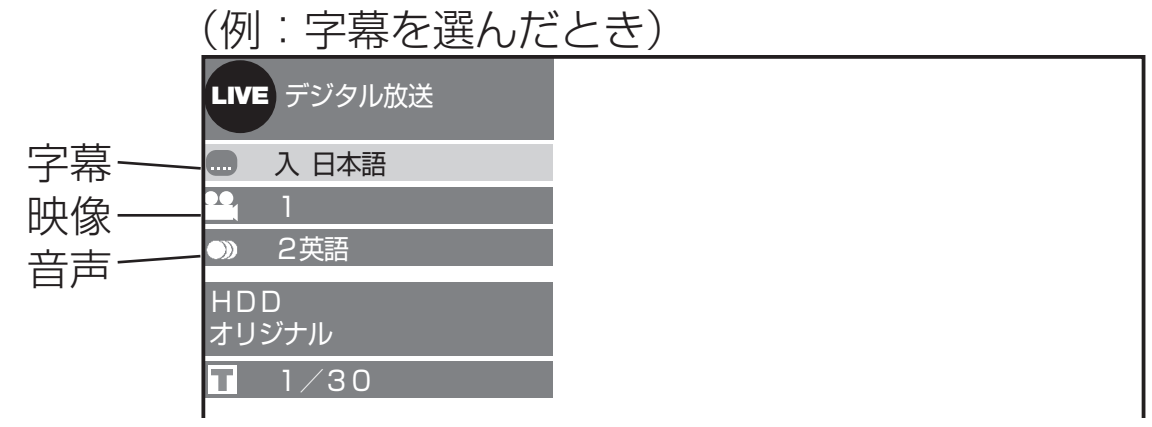

3 機能を切り換えます

選んで 決定 決定する


・字幕を消したいときは「切」にしてください。
・戻る を押すと視聴メニューは消えます。

メ　モ

再生時の番組情報について

・HDD（ハードディスク）に「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」で録画した番組を再生したときも、番組情報 を押すと録画した番組の番組情報を表示して確認することができます。
※ HDD（ハードディスク）に「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」以外の録画画質で録画したタイトル（録画した番組）や DVD ディスク、VHS テープに記録されたタイトル（記録された番組）の場合、番組情報表示画面は表示されません。

番組情報表示画面

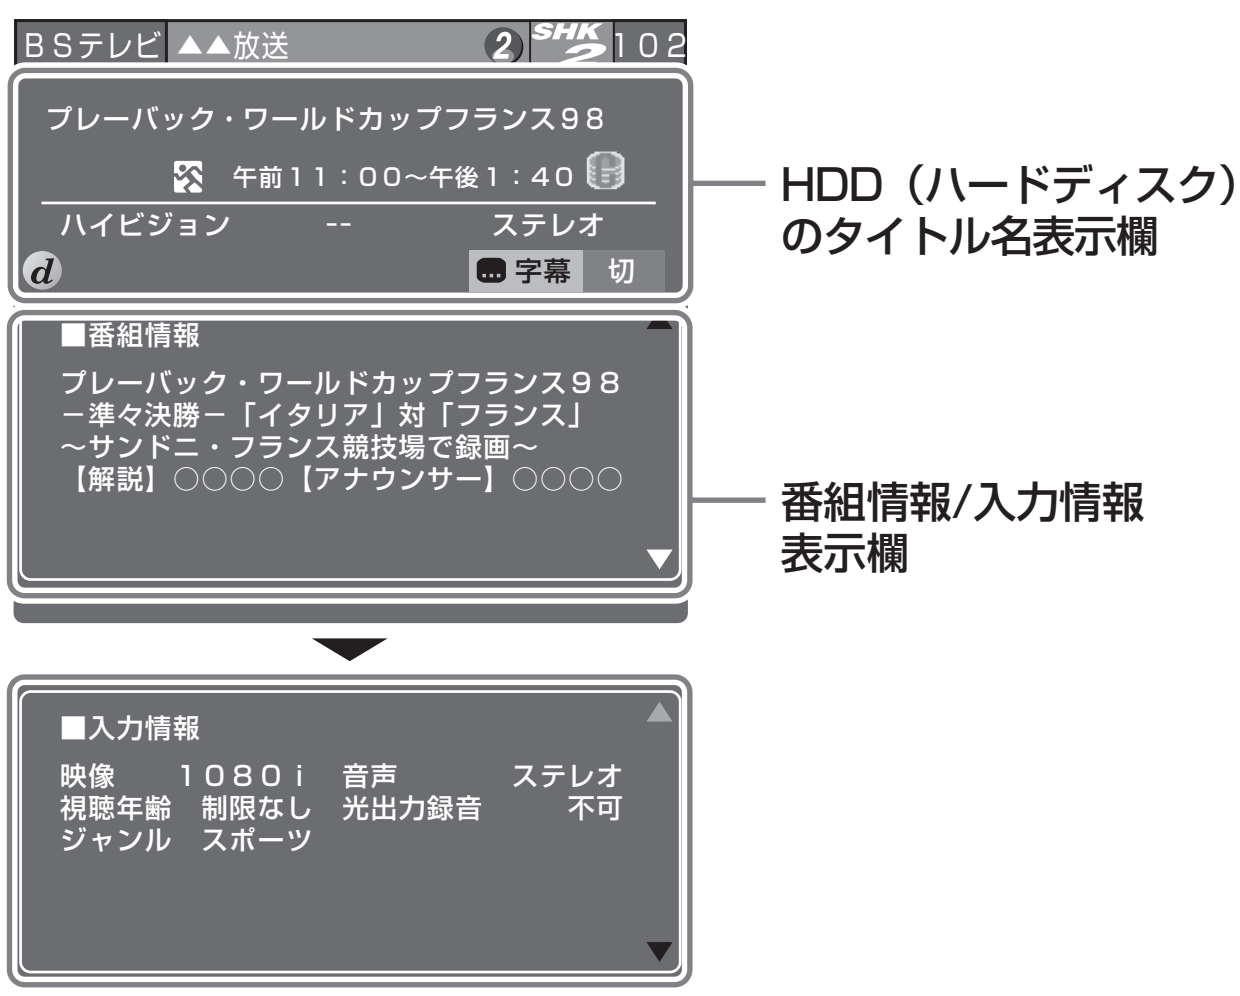


確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする（タイムシフト視聴）

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。
タイムシフト視聴をするためには、「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「タイムシフト視聴設定」で 30 分、60 分、90 分のいずれかを選びます。（選んだ時間分、さかのぼって視聴できます。）

タイムシフトの設定は 176 ページ

■タイムシフト例

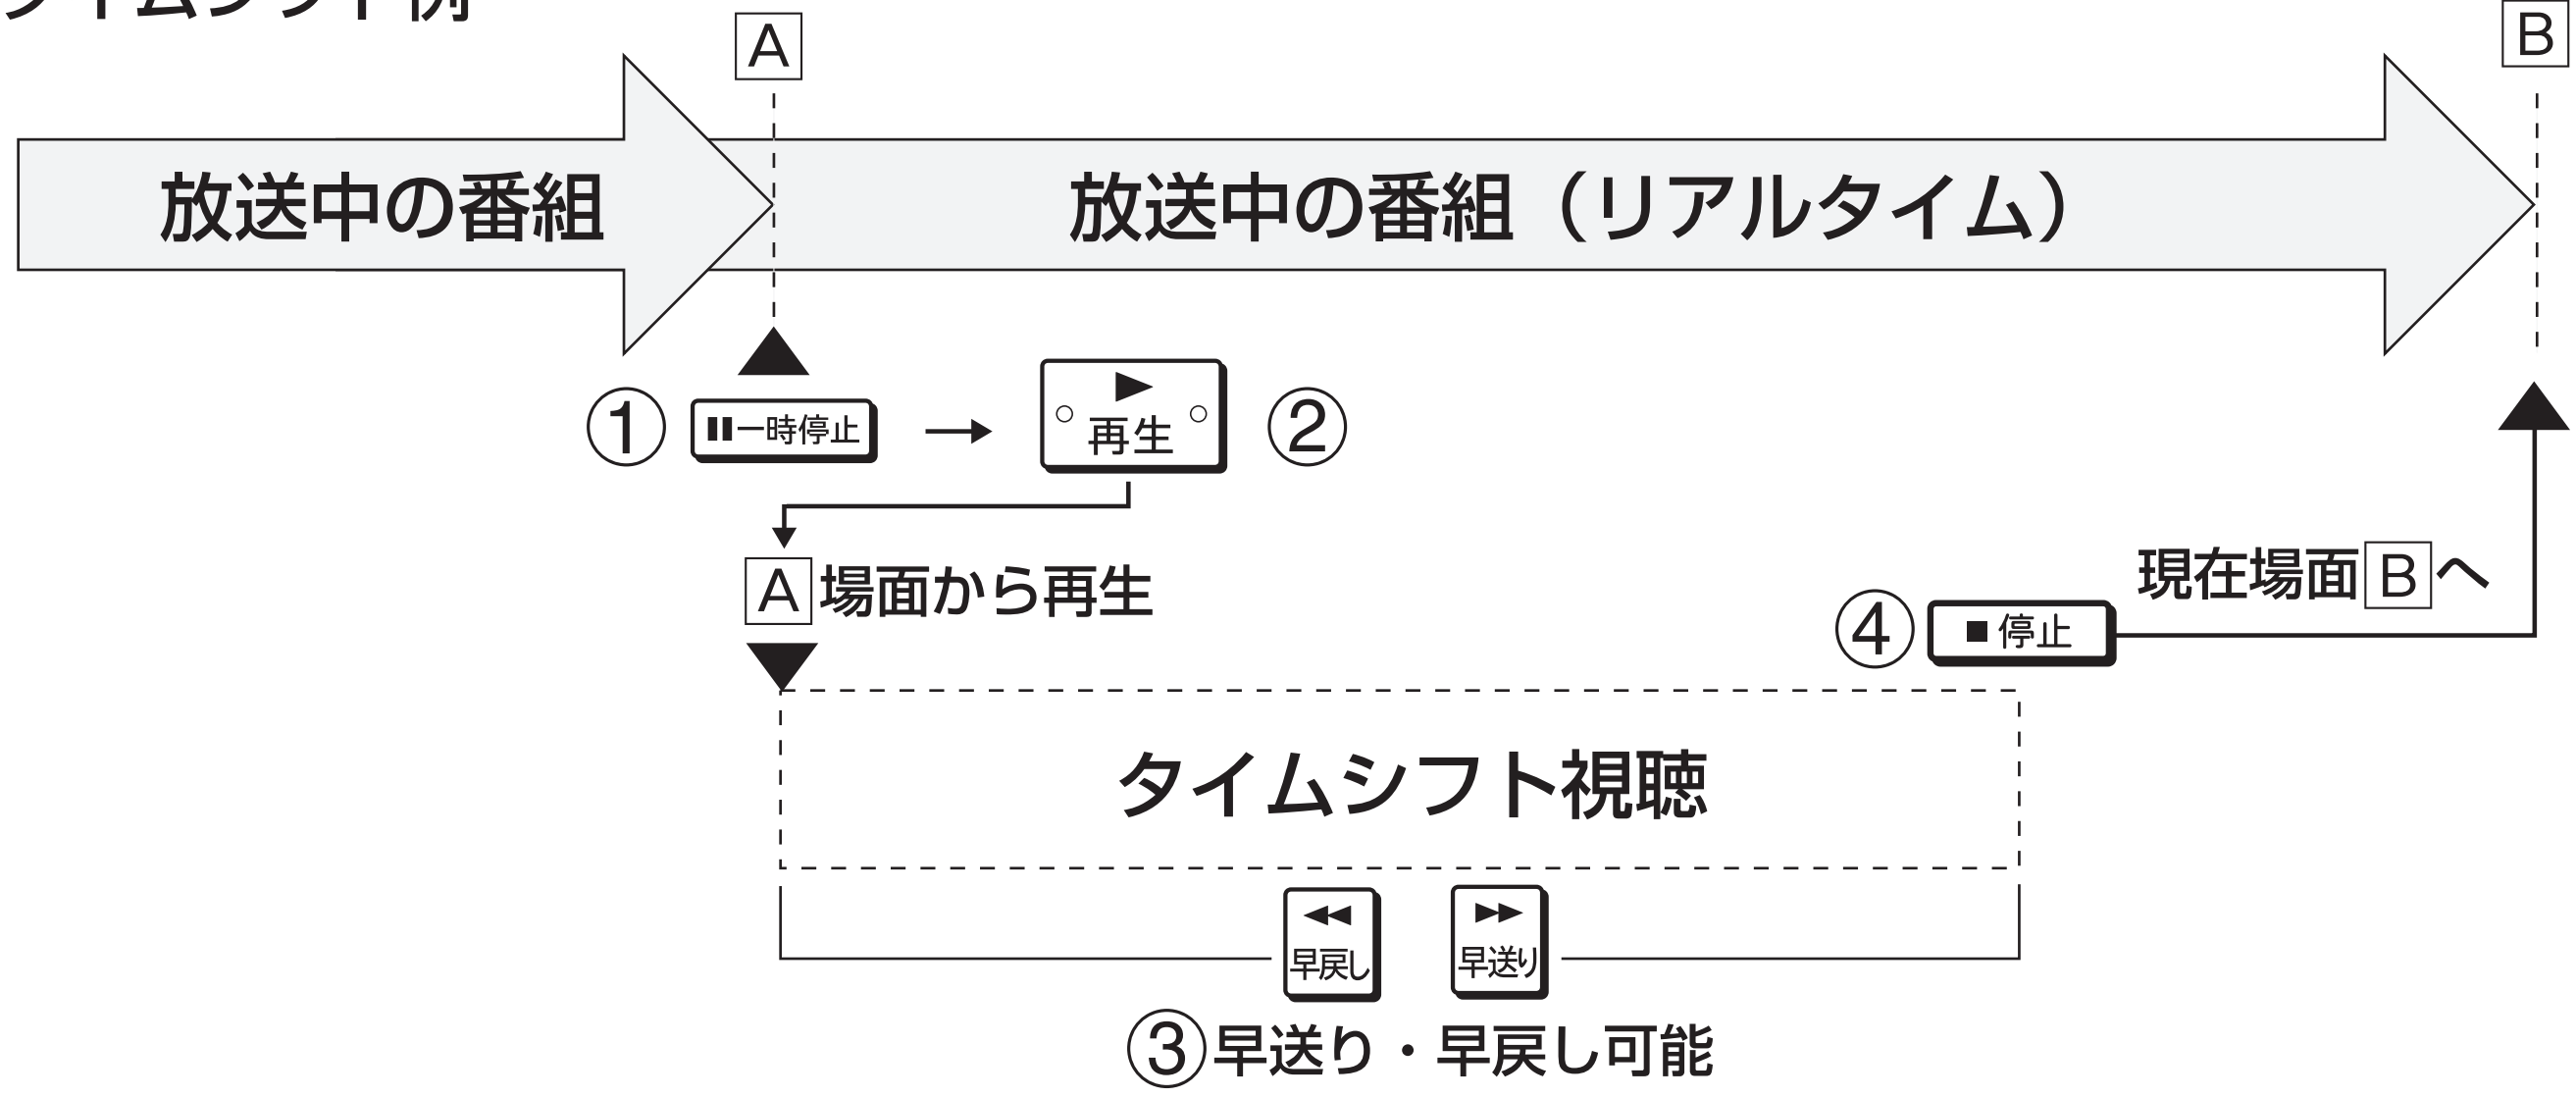

タイムシフトの種類

■「ちょっと待って」視聴

来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」
用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」
①一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■「今のシーンをもう一度」視聴

見逃したシーンを見たいとき
⇨戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■タイムシフト視聴中に

・早送りや早戻ししたいとき



・不要な箇所（CM など）を 30 秒単位で飛ばしたいとき



・「今のシーンをもう一度見たい」とき



・現在時刻の放送に戻りたいとき



ご注意

・タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのための一時的な録画をします。

次の場合はタイムシフト視聴はできません。


・タイムシフトを「しない」にした場合（「タイムシフト視聴設定」（→ **176** ページ）で設定してください。）
・データ放送、アナログ放送、外部入力の場合
・録画禁止の番組や著作権保護による場合
・BD または DVD 使用中（本機の BD/DVD ランプが点灯しているとき）
・i.LINK 入力録画中
・VHS モードにしている場合（本機の VHS ランプが点灯しているとき）
・HDD の残量が少ないとき

タイムシフト視聴をするときの画質について

・録画画質「DR」（放送画質）となります。

お知らせ

・タイムシフト視聴は、本機の HDD（ハードディスク）のタイムシフト用エリアに視聴中のデジタル放送を常に自動録画することにより行われます。
・さかのぼって視聴できる時間は、初期設定や「タイムシフト視聴設定」で設定した時間（30 分 /60 分 /90 分）の範囲です。
・一時停止状態が 15 分以上続いたときは、一時停止状態は解除され再生となります。
・タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴が停止され、録画されるチャンネルの現在放送画面に変わります。

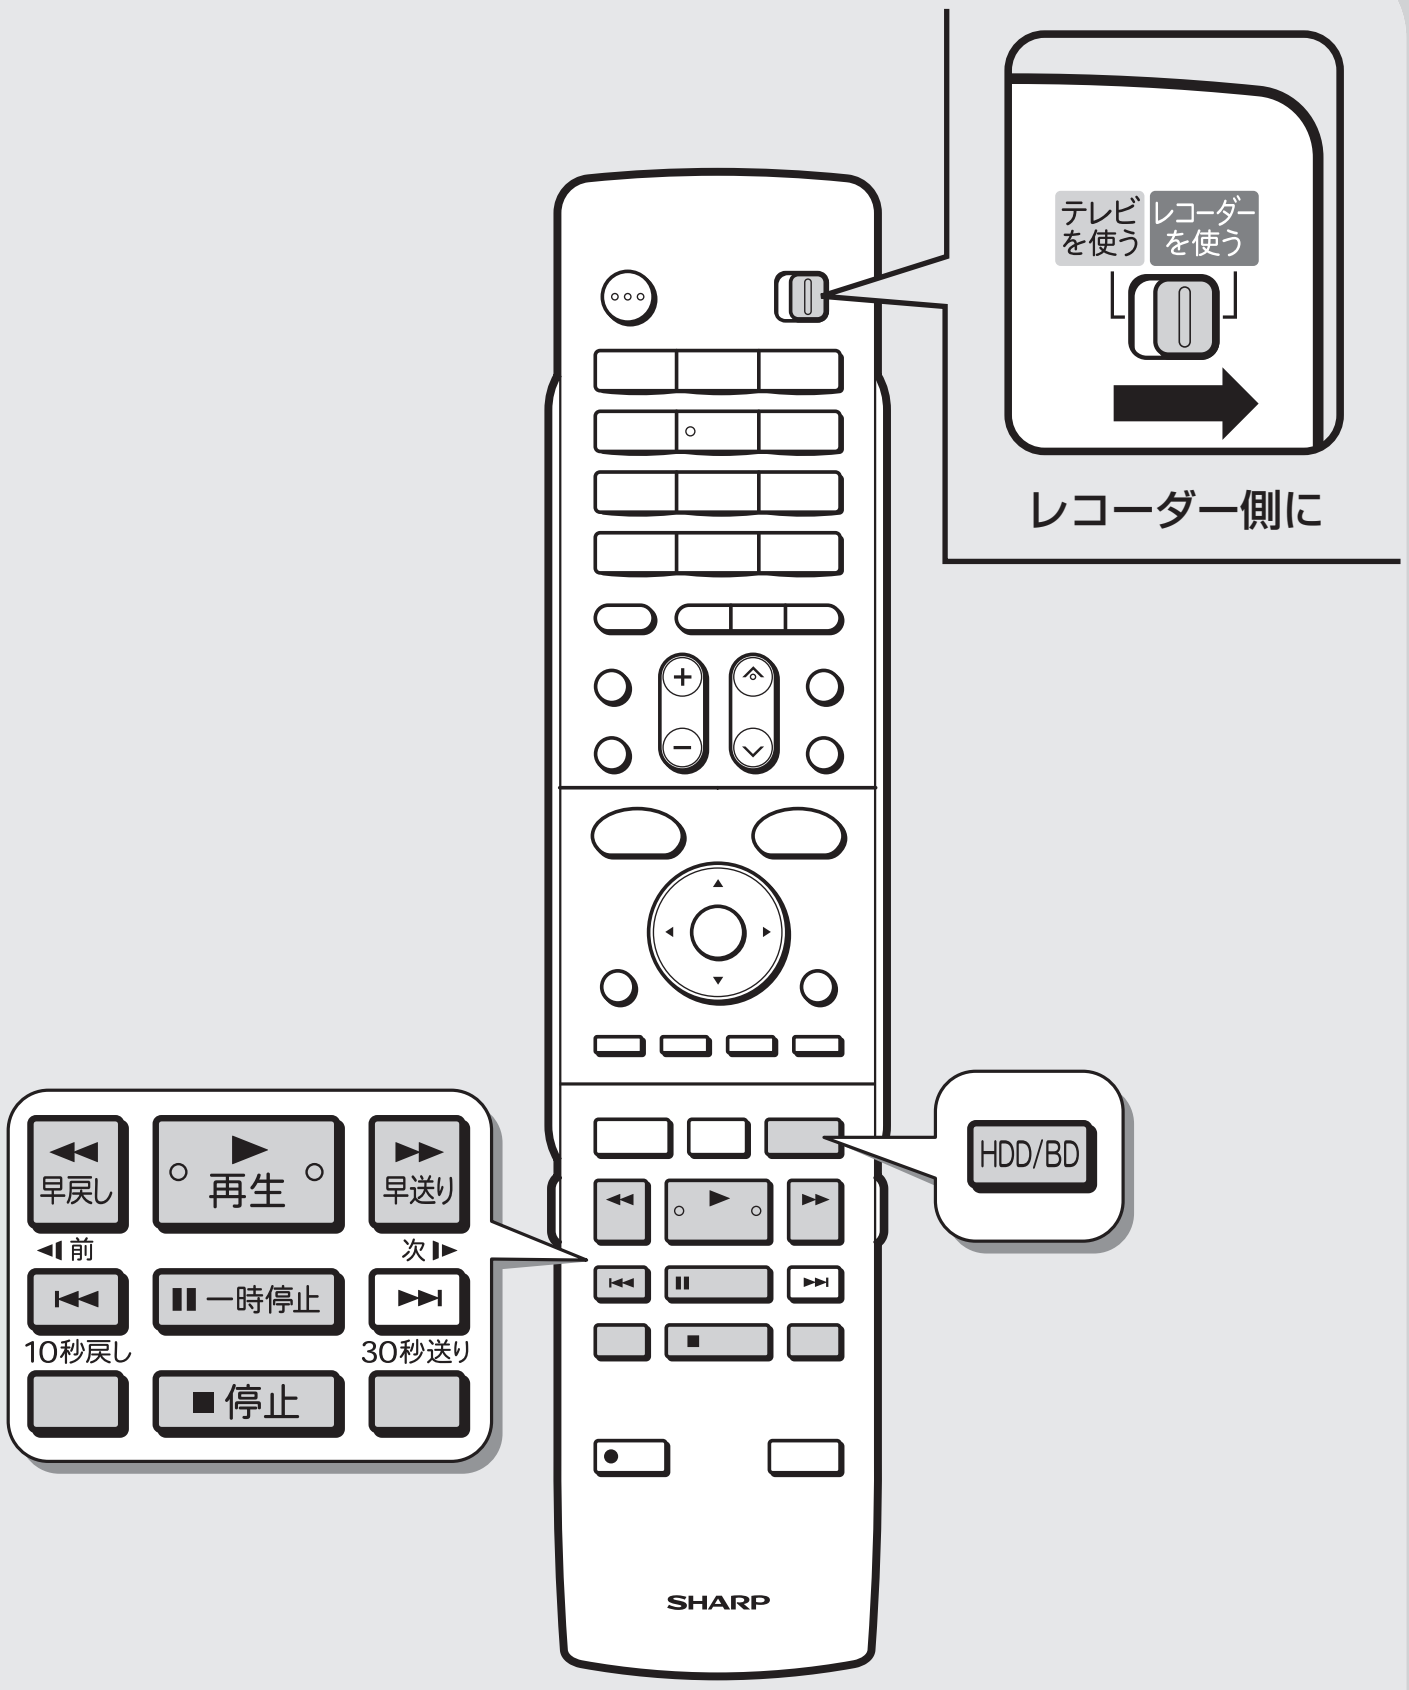

タイムシフト操作

1 HDD モードを選びます


- [HDD/BD] を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。

2 タイムシフトの操作をします

■「ちょっと待って」視聴

[II 一時停止] 押す ⇨画面が止まる

一時停止マーク
（タイムシフト中は四角のマーク表示）
・マークはしばらくすると自動的に消えます。



3 停止したところからタイムシフト視聴を開始します

[II 一時停止] 押す　または　[▶ 再生] 押す

⇨続きが始まる

再生マーク



■「今のシーンをもう一度」視聴

[◀◀ 早戻し]
[◀I 前 I◀◀]
[10秒戻し]
いずれかを押して戻します

■タイムシフト視聴中の早戻し／早送り

[▶▶ 早送り] 押す　または　[◀◀ 早戻し] 押す



- 押すごとに早送り／早戻しの速度が変わります。
- 現在放送されている番組の手前になると現在の放送に戻ります。
- [▶ 再生] を押すと、通常再生になります。

4 タイムシフトを終わるとき

[■ 停止] 押す ⇨現在の放送に戻ります

メモ

タイムシフト視聴中の早戻し／早送り速度

→ 1（約2倍速）→ 2（約10倍速）→ 3（約30倍速）─

- タイムシフト視聴中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の放送に戻ります。

録画をする前に

本機のHDD（ハードディスク）に録画・予約録画をする前にお読みください。

録画の種類について

今見ている番組を録画したい	放送中の番組録画	64ページ
デジタル放送を予約録画したい	電子番組表から	66ページ
	日時・チャンネル指定	72ページ
地上アナログ放送を予約録画したい	日時・チャンネル指定	72ページ
ケーブルテレビ放送や外部チューナーから予約録画したい	日時・チャンネル指定	74ページ

予約設定・変更などについて

予約の詳細設定をしたい	75ページ
予約内容を確認・変更・取消したい	80ページ

ご注意

- 外部入力および放送を直接BDやDVDディスク、VHSテープに録画することはできません。HDD(ハードディスク)に録画した後、BDやDVDディスク、VHSテープにダビングしてください。
- 予約の最大件数は63番組です。それを超える予約はできません。(件数には電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約が含まれます。)
- 63件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
- ダビング中は、予約設定はできません。

予約録画実行中の制限について

- 通常の予約実行中（録画中）の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。

メモ

■本体表示部のあかりが気になるときは

- 電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。(→ **176** ページ「液晶設定」)
- エコモード中は、予約録画中でも本体表示部のバックライトは点灯しません。

お知らせ

■予約録画のしかた

- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- 既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作し直してください。

■操作中に録画開始時刻が近づいた場合

- BDやDVDディスクの再生中であれば、テレビ画面にメッセージが表示されます。
- HDD（ハードディスク）の編集中であれば、編集は中断されて予約録画が行われます。
- BDやDVDディスクのタイトル名変更などの操作中であれば、変更は中断され、予約録画が行われます。
- VHSテープの再生中に録画予約開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。録画開始時刻になると、VHSテープの再生を停止し、HDD（ハードディスク）への予約録画が実行されます。

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

こんな録画のしかたがおすすめです

ハイビジョン放送をそのままの画質で録画・ダビングするには	録画画質「DR」で HDD（ハードディスク）に録画してください。（→ **58**、**64** ページ）
ハイビジョン画質で長時間録画するには	録画画質「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」で HDD（ハードディスク）に録画してください。（→ **58**、**64** ページ） ・放送データを圧縮したハイビジョン画質で長時間録画できます。
録画した後で編集するには	HDD（ハードディスク）に録画した映像は、不要なシーンのカットなどの編集が行えます。（→ **125** ページ）
ダビング	かんたんな操作で、HDD（ハードディスク）に録画した番組をBDやDVDディスク、VHSテープにダビングできます。（→**141**、**150**ページ） また、VHSテープからもHDD、BD、DVDディスクにダビングできます。
ダビングに使用するディスクは	・デジタル放送をダビング（保存）できるディスクは、BD-RE/-R または CPRM（デジタル放送対応）DVD-RW/-R ディスクです。 （BD ディスクを使用するとハイビジョン画質のまま保存することができます。） ・BD-RE/DVD-RW はくり返し使えるディスクです。 BD-R/DVD-R は 1 回だけダビングに使えるディスクです。 （→ **134** ページ）
短時間でダビングするには	HDD（ハードディスク）から BD へ高速ダビングできます。 （→ **133**、**135** ～ **138**、**143** ページ） ・DVD ディスク、VHS テープへの高速ダビングはできません。
DVDディスクにダビングした後でほかのDVDプレーヤーなどで見るには	HDD（ハードディスク）に録画した番組は、BD や DVD ディスクにダビングできます。（→ **141** ページ） ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングした場合、ファイナライズ（→ **167** ページ）を行えば、ほかの DVD プレーヤーなどで再生できます。 ・VR フォーマットの DVD-RW/-R にダビングした場合は、再生する機器が「RW COMPATIBLE」と表示されていて VR フォーマットに対応している DVD プレーヤー / レコーダーであれば、再生できます。 ・CPRM に対応した DVD プレーヤー / レコーダーであれば、デジタル放送をダビングした DVD ディスクも再生できます。
延長される可能性のある番組の録画をするには	・予約録画で「延長」を「入」に設定してください。（→ **69** ページ） ・電子番組表から予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。 ・アナログ放送を予約したときは、番組延長はありません。 ・毎週 / 毎日予約設定したドラマなどで最終回の放送時間が拡大した場合などに、「延長」設定を「ドラマ」に設定しておけば自動で録画時間を延長できます。（→ **70** ページ）

録画した番組の構成


録画した番組は、１回の録画ごとに**「タイトル」**として記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示され、再生や編集ができます。（→ **92** ～ **96** ページ）


・タイトルは**「チャプター」**マークをつけることによりさらに区切ることができ、あとから検索するときに便利です。（→ **65** ページ）

・「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的に一定時間ごとにチャプターが区切られます。（→ **171** ページ）


・「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係は以下のとおりです。


（例：録画リストの画面）

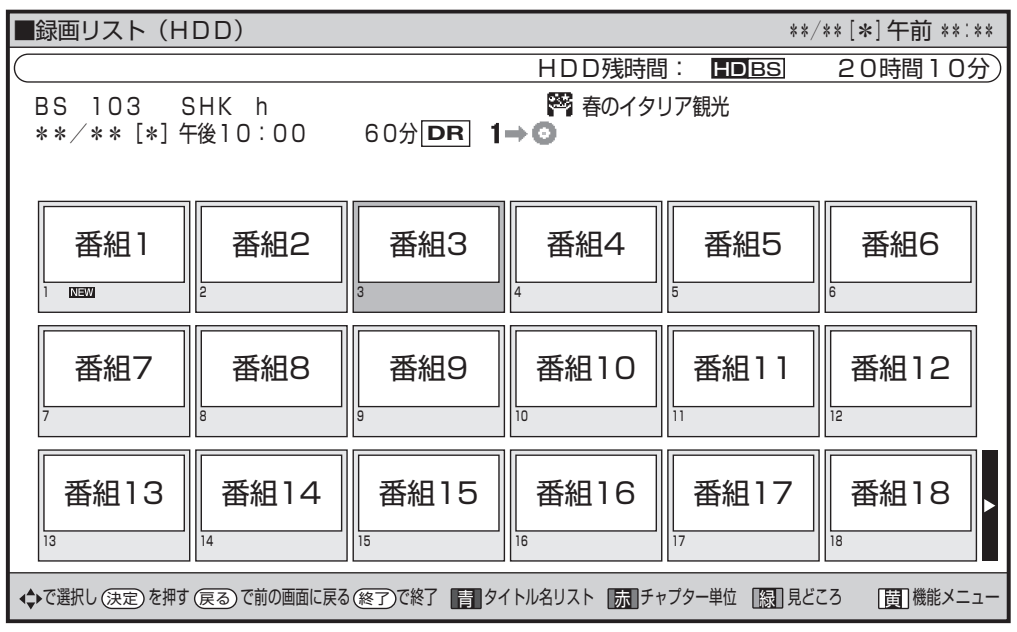

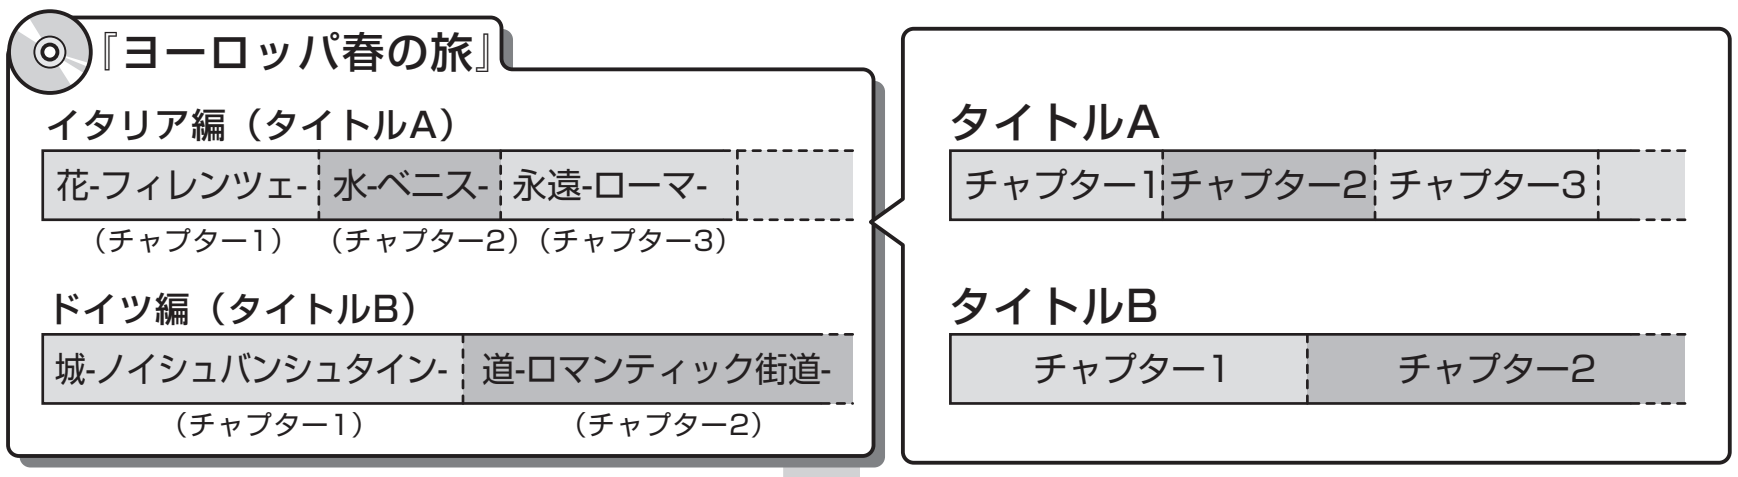

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。
- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

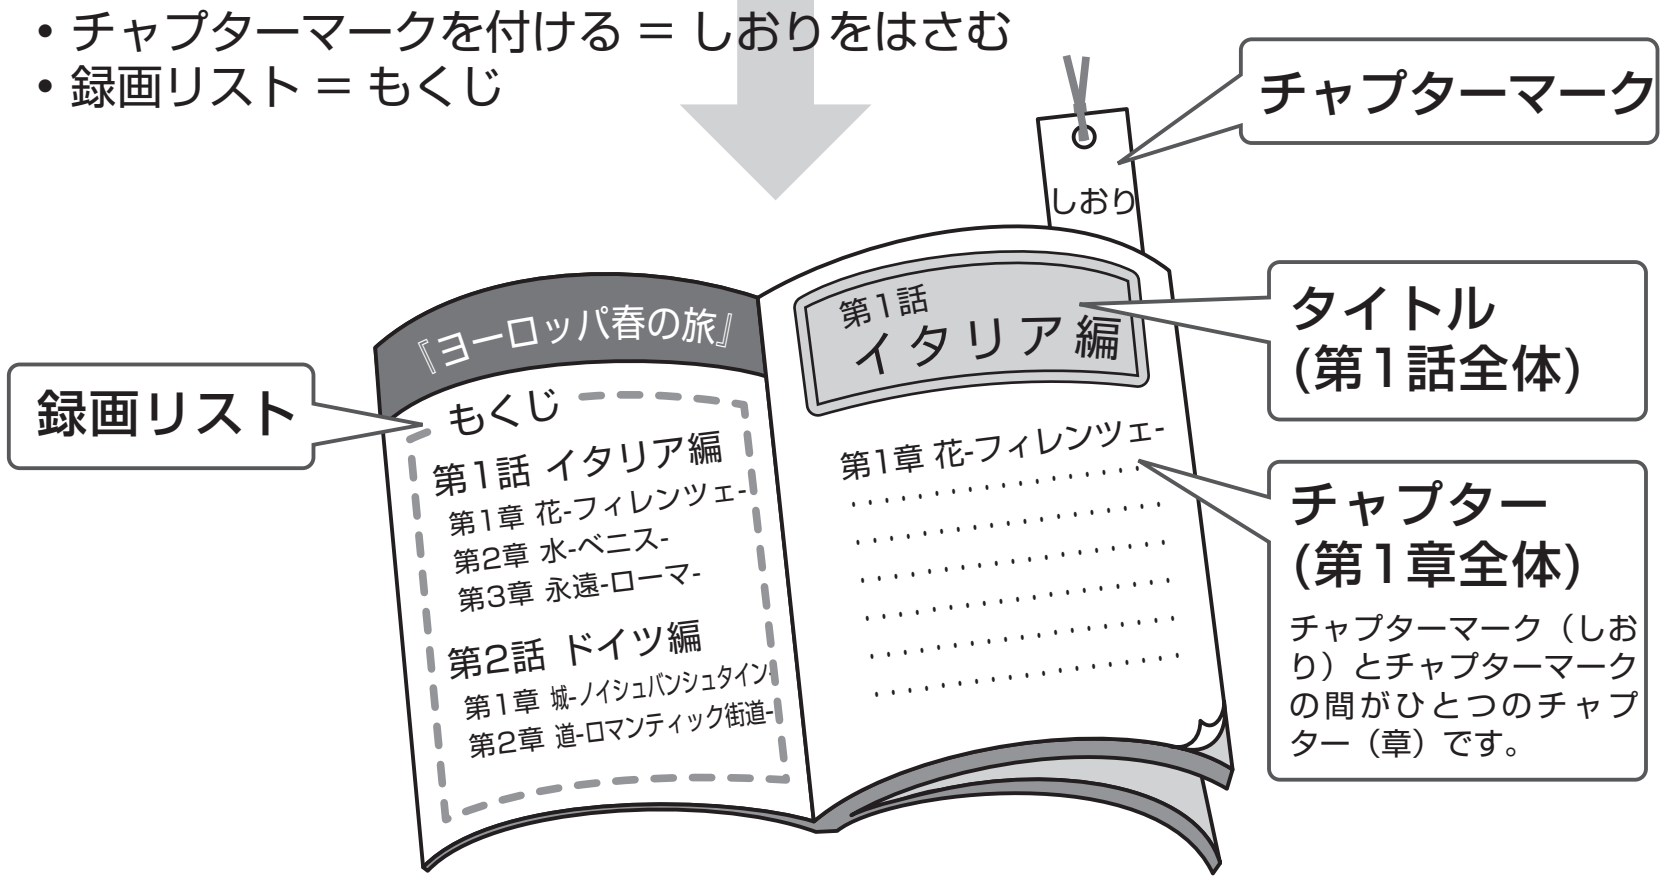

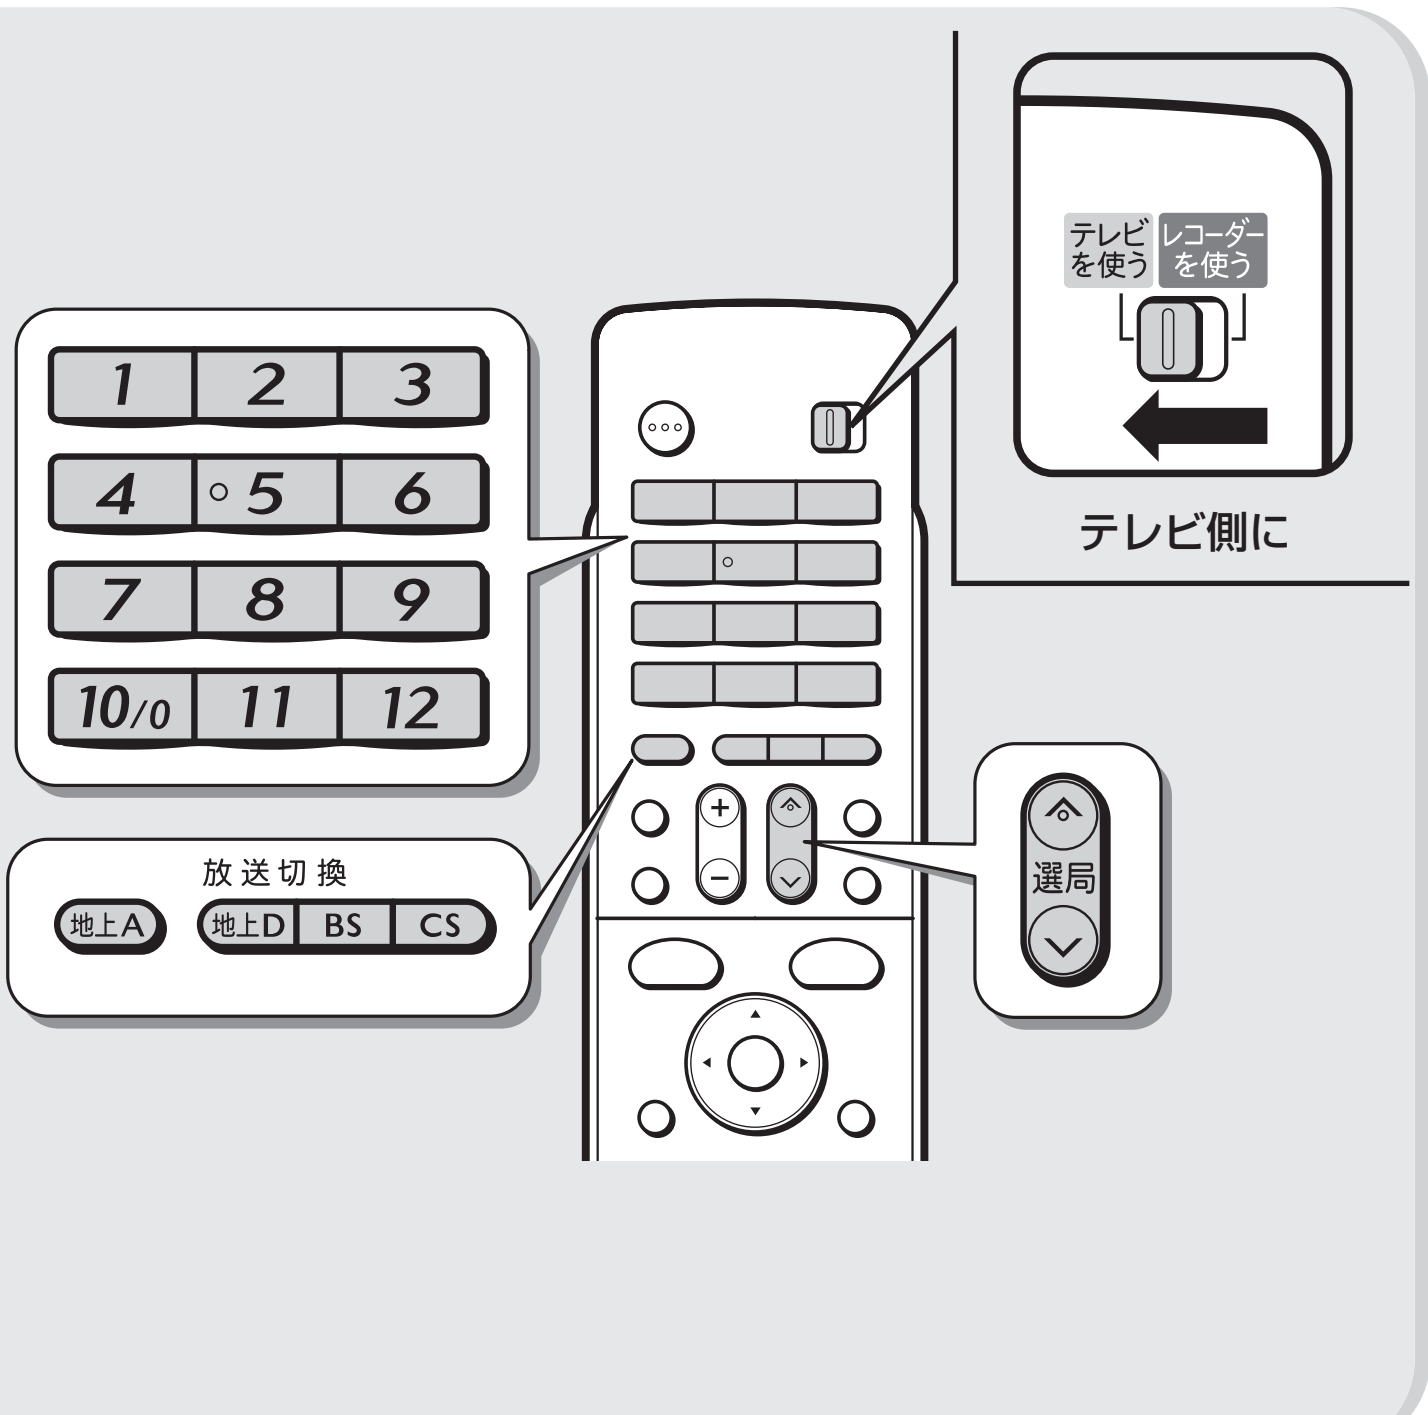


録画中に別の番組を見たい場合は

放送中の番組を録画中に別の番組を見たいときは、テレビ側のチャンネルを切り換えます。テレビのリモコン、または本機のリモコンが使えます。

■本機のリモコンで操作するとき

1 テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にします

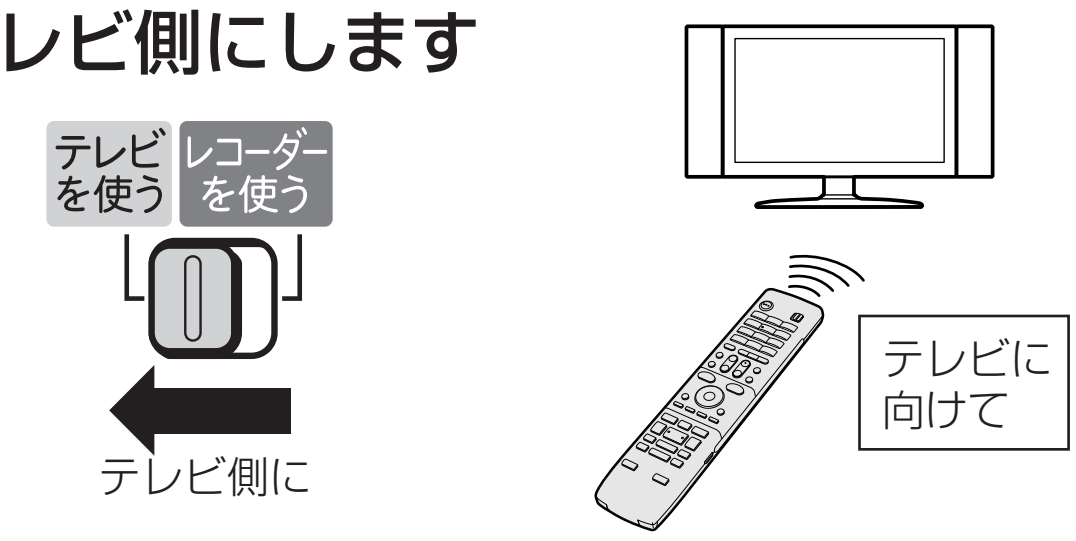


2 選局ボタンでチャンネルを切り換えます

・詳しくは **42** ページをご覧ください。

ディスク情報の確認


1 ディスク情報を表示させます

画面表示 ― 押す
（ふた内）

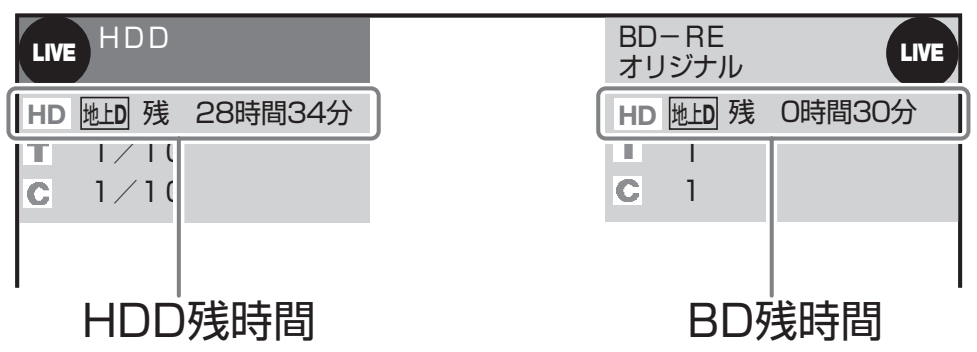

2 表示を切り換えます

画面表示 ― 押す
（ふた内）

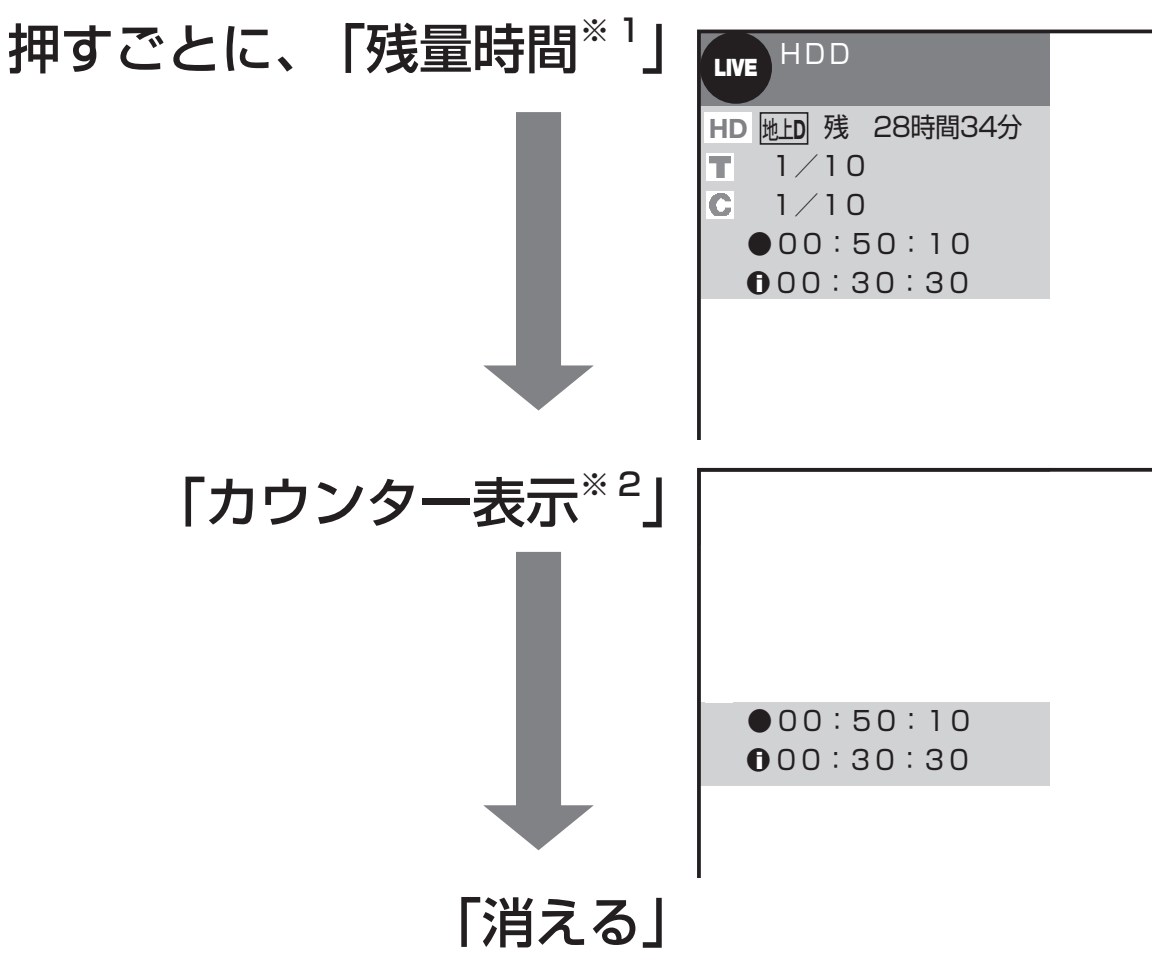

※ 1 残量時間が 100 時間以上あるときは、「分」表示は表示されません。
※ 2 録画・再生・タイムシフト視聴のときにカウンター表示します。

ディスク残量(録画可能時間)を確認する

1 残時間を確認したいディスク（HDD または BD/DVD）を選びます

HDD/BD ― 押す

2 ディスク残量(録画可能時間)を表示させます

残量表示 ― 押す
（ふた内）

- テレビ画面と本体表示部に選択しているディスクの残量（残量時間）が表示されます。
- 残量時間が 100 時間以上あるときは、「分」は表示されません。

画面表示（例）

ディスク種別：HDD
残時間： 3倍 62時間34分

本体表示部（例）

62:34

3 表示を消します

残量表示 ― 押す
（ふた内）

- 残量表示ボタンを押さなくても、表示してから 10 秒後に自動的に表示は消えます。

お知らせ

- 残量が足りない場合は、録画や予約ができないことがあります。
- 表示される残時間は、その時点で受信中の放送のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- 録画（ダビング）できない BD や DVD ディスクがセットされた場合は、「残　0 時間 00 分」や空欄で表示されます。

デジタル放送の録画について

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

「HDD（ハードディスク）」に録画画質「DR」で録画する必要があります。

・放送内容に合わせて HD（ハイビジョン画質）や SD（標準画質）で録画されます。
・HDD に録画画質「DR」で録画した番組は、BD に画質を劣化させることなくダビング（高速ダビング）できます。
・録画画質「2 倍」「3 倍」「5 倍」で録画すると、圧縮したハイビジョン画質で長時間録画することができます。

■連動データ放送の録画をするには

「HDD（ハードディスク）」に録画画質「DR」「2 倍」「3 倍」で録画する必要があります。

・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放送とともに録画（記録）されます。
・録画した番組は、再生時も放送視聴時と同じ操作で連動データ放送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場合があります。

ご注意

・**連動データ放送のある番組を「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」以外の録画画質で録画しているときは、連動データ放送に切り換えることはできません。**

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク）に録画して再生する場合は

・**主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。**

■コピー制御信号について

デジタル放送には次の４種類のコピー制御信号が含まれています。

- 録画可能　：制限なしに録画・ダビングが可能です
- 録画禁止　：録画できません（視聴のみ）
- １回だけ録画可能※1　：録画できますが、HDD → BD または DVD へダビングすると HDD のデータが消えます（ムーブ）
- ダビング 10※1※2　：録画できます。HDD → BD または DVD に 9 回までコピーできます。10 回目はコピーではなく、移動（ムーブ）となり、HDD からはデータが消えます

※１外部チューナーなどから録画したデジタル放送は、「AACS」著作権コンテンツ保護技術の規定により BD ディスクへはダビングできません。そのようなタイトルは、DVD ディスクを使用してダビングしてください。

※２シャープ製液晶テレビ「アクオス」から i.LINK 入力録画した番組は、「ダビング 10」の番組であっても「1 回だけ録画可能」の番組となります。そのため、i.LINK 入力録画した「ダビング 10」の番組を BD または DVD にダビングすると、HDD（ハードディスク）のデータが消去され、移動（ムーブ）となります。

■ DVD ディスクにデジタル放送をダビングするには

「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクをご使用ください。

・録画前に「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで初期化してください。(→ **36** ページ)
・DVD-RW ディスクの場合は、新品をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます（工場出荷時設定)。
・新品の DVD-R（CPRM 対応）ディスクをセットしたときは VR フォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初期化実行」を選び決定すると VR フォーマットで初期化されます。
・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

■ BD にデジタル放送をダビングするには

・BD ディスクは、初期化が行われていればダビングできます。
・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

■録画画質と録画される内容・楽しめる機能

録画画質 / 放送の種類	DR 画質	２倍 /３倍	５倍	SXP/XP/SP/LP/EP/MN
マルチビューサービス放送（ステレオ二重音声）	○	視聴中の映像（音声は主・副両方記録されます）	視聴中の映像（音声は主・副両方記録されます）	視聴中の映像 / 音声
連動データ放送	○	○	×	×
二重音声放送	○	○	○	○
字幕	○	○	○	×
番組情報	○	○	○	×
追いかけ再生	○	×	×	×
同時録画再生	○	×	×	×

※マルチビューサービス（ステレオ二重音声）放送を録画した番組を DVD ディスクにダビングする際に、副音声（音声２）などをダビングして残したいときは、あらかじめ録画画質を「SXP/XP/SP/LP/EP」または「MN」に設定して、ダビングして残したい音声を選んでから録画してください。

録画画質と録画時間の関係について

- 録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に大きな差が生まれますので、目的によって録画画質を切り換えてください。（下記の表を参照ください。）
- 画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため、HDD（ハードディスク）にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質で録画するほど、録画できる時間が短くなります。
- BD にハイビジョン画質で記録（ダビング）する場合は、高速ダビング（→ **137**、**141** ページ）を行ってください。

録画画質設定について

- HDD は 24 段階、BD は 32 段階、DVD は 65 段階と細かく録画画質を選べますので、ディスクの残量に応じてできるだけきれいな画質で録画設定することが可能です。（→ **61** ページ）
- HDD の録画画質設定は、DR、2 倍、3 倍、5 倍、MN01、05、07、08、10、11、13、18、21、26、33、37、42、44、49、55、65、66、67、68 の 24 段階があります。
BD の録画画質設定は、DR（高速ダビングのみ）、HD01 ～ HD02(3 倍) ～ HD06(2 倍) ～ HD10、5 倍（高速ダビングのみ）、MN01、05、07、08、10、11、13、18、21、26、33、37、42、44、49、55、65、66、67、68 の 32 段階があります。
DVD の録画画質設定は MN01 ～ MN65 の 65 段階があります。

- デジタル放送をHDDへ録画時おすすめ！
- BDへのデジタル放送ダビング時おすすめ！
（ハイビジョン画質（DR）～ハイビジョン・より長時間（5倍））

- 地上アナログ放送をHDDへ録画時おすすめ！
- BDへの地上アナログ放送ダビング時おすすめ！
（高画質（SXP））

- DVDダビング時おすすめ！
（高画質（XP）～標準画質（SP））

	マニュアル	HDD 録画時間	BD 録画時間 ※1(25GB)	DVD-R/-RW 録画時間 (4.7GB)	参考画質 (VHSとの比較)
ハイビジョン画質（DR）※	——	※2約22時間	※2約2時間10分	——	さらに高画質
ハイビジョン長時間（2倍）※	HD06	※4約44時間	※4約4時間20分	——	
ハイビジョン長時間（3倍）※	HD02	※4約66時間	※4約6時間30分	——	
ハイビジョン・より長時間（5倍）	——	※4約110時間	※3※4約10時間50分	——	
高画質　（SXP）	MN68	約36時間	約3時間30分	——	
高画質　（XP）	MN65	約48時間	約4時間40分	約60分	S-VHS クオリティー以上
標準画質　（SP）	MN37	約87時間	約8時間40分	約120分	S-VHS クオリティー
長時間　（LP）	MN13	約174時間	約17時間20分	約240分	VHSクオリティー
より長時間（EP）	MN05	約326時間	約24時間	約360分	VHS 3倍モード
	MN01	約348時間	約24時間	約480分	VHS 3倍モード以下

（画質がきれい ↕ 長時間）

※連動データ放送や字幕も記録することができます。

※ 1　2 層ディスクの録画時間は **60**、**62** ページをご覧ください。
※ 2　BS ハイビジョン（約 24Mbps 換算）の録画時間です。
※ 3,4 上記の録画時間および、録画リスト画面などに表示される残時間は、BS デジタルハイビジョン放送を録画（ダビング）したときの時間の目安です。
- 放送が標準（SD）画質の場合、実際に録画できる時間（残時間）は上記記載の録画時間および、画面表示される残時間から更に 2 ～ 3 倍長く録画できます。
（ただし BD の録画時間は最大で 24 時間です。）

※ 3　BD 録画画質の 5 倍は、高速ダビング時のみ選ばれる録画画質です。
※ 4　2 倍は約 12Mbps（うち連動データ放送 2Mbps）、3 倍は約 8Mbps（うち連動データ放送 2Mbps）、5 倍は約 4.8Mbps で換算した録画時間です。特に 2 倍・3 倍の録画時間は、連動データ放送が計算値（2Mbps）より大きい放送があり、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。

お知らせ

- 録画（ダビング）した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- タイムシフト（→ **176** ページ）を設定している場合は **60** ページの表より録画時間が短くなります。
- 地上アナログ放送を受信中に表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- 録画画質を「DR」にしているとき、デジタル放送受信中に表示される残量時間は、受信中のデジタル放送（HD：ハイビジョン放送／SD：標準テレビ放送）が録画できる残量時間です。
- 録画時間は目安です。録画時間は、その性能を保証するものではなく、実際の録画では、入力映像やその他の条件により表記の時間を下回る場合があります。

HDD（ハードディスク）の録画画質と録画時間

録画画質		録画時間
DR デジタル放送をそのままの画質で録画	HD（BS/CS ハイビジョン）放送	約 22 時間
	HD（地上 D ハイビジョン）放送	約 31 時間
	SD（標準）放送	約 44 時間
	地上アナログ放送の場合は、SXP（高画質）に自動設定	約 36 時間
2倍	デジタル放送（BS ／ CS ／地上 D 放送）	約 44 時間
	地上アナログ放送の場合は、SXP（高画質）に自動設定	約 36 時間
3倍	デジタル放送（BS ／ CS ／地上 D 放送）	約 66 時間
	地上アナログ放送の場合は、SXP（高画質）に自動設定	約 36 時間
5倍	デジタル放送（BS ／ CS ／地上 D 放送）	約 110 時間
	地上アナログ放送の場合は、SXP（高画質）に自動設定	約 36 時間
SXP		約 36 時間
XP		約 48 時間
SP		約 87 時間
LP		約 174 時間
EP		約 326 時間

BD の録画画質と録画時間（HDD からのダビングのみ行えます。）

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

録画画質		録画時間	
		BD-RE（片面 1 層 25GB） BD-R（片面 1 層 25GB）	BD-RE（片面 2 層 50GB） BD-R（片面 2 層 50GB）
DR	HD（BS/CS ハイビジョン）放送	約 2 時間 10 分	約 4 時間 20 分
	HD（地上 D ハイビジョン）放送	約 3 時間	約 6 時間
	SD（標準）放送	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分
2倍		約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分
3倍		約 6 時間 30 分	約 13 時間
5倍		約 10 時間 50 分	約 21 時間 40 分
SXP		約 3 時間 30 分	約 7 時間 10 分
XP		約 4 時間 40 分	約 9 時間 20 分
SP		約 8 時間 40 分	約 17 時間 20 分
LP		約 17 時間 20 分	※1 約 24 時間
EP		約 24 時間	※1 約 24 時間

※ 1　2 層ディスクの場合も最長記録時間は 24 時間です。

HDD/BD の録画時間算出について

・BS・110 度 CS ハイビジョン（HD）放送は約 24Mbps、地上デジタルハイビジョン（HD）放送は約 17Mbps、標準放送（SD）は約 12Mbps で算出しています。
・2 倍は、約 12Mbps（うち連動データ放送 2Mbps）、3 倍は約 8Mbps（うち連動データ放送 2Mbps）、5 倍は約 4.8Mbps で換算した録画時間です。2 倍、3 倍の録画時間は、連動データ放送が計算値（2Mbps）より大きい放送があり、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。SD（標準）放送は、計算されている時間より 2 倍～ 3 倍長く録画が行えます。


DVDディスクの録画画質と録画時間（HDDからのダビングのみ行えます。）

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

録画画質	録画時間	
	DVD-RW（片面 1 層 4.7GB） DVD-R（片面 1 層 4.7GB）	DVD-R DL （片面 2 層 8.5GB）
XP	約 60 分	約 111 分
SP	約 120 分	約 215 分
LP	約 240 分	約 431 分
EP	約 360 分	約 646 分

マニュアル録画画質「MN ○○」を設定する

HDD（ハードディスク）に録画するときの MN（マニュアル）録画画質を、20 段階の中から手動で設定できます。

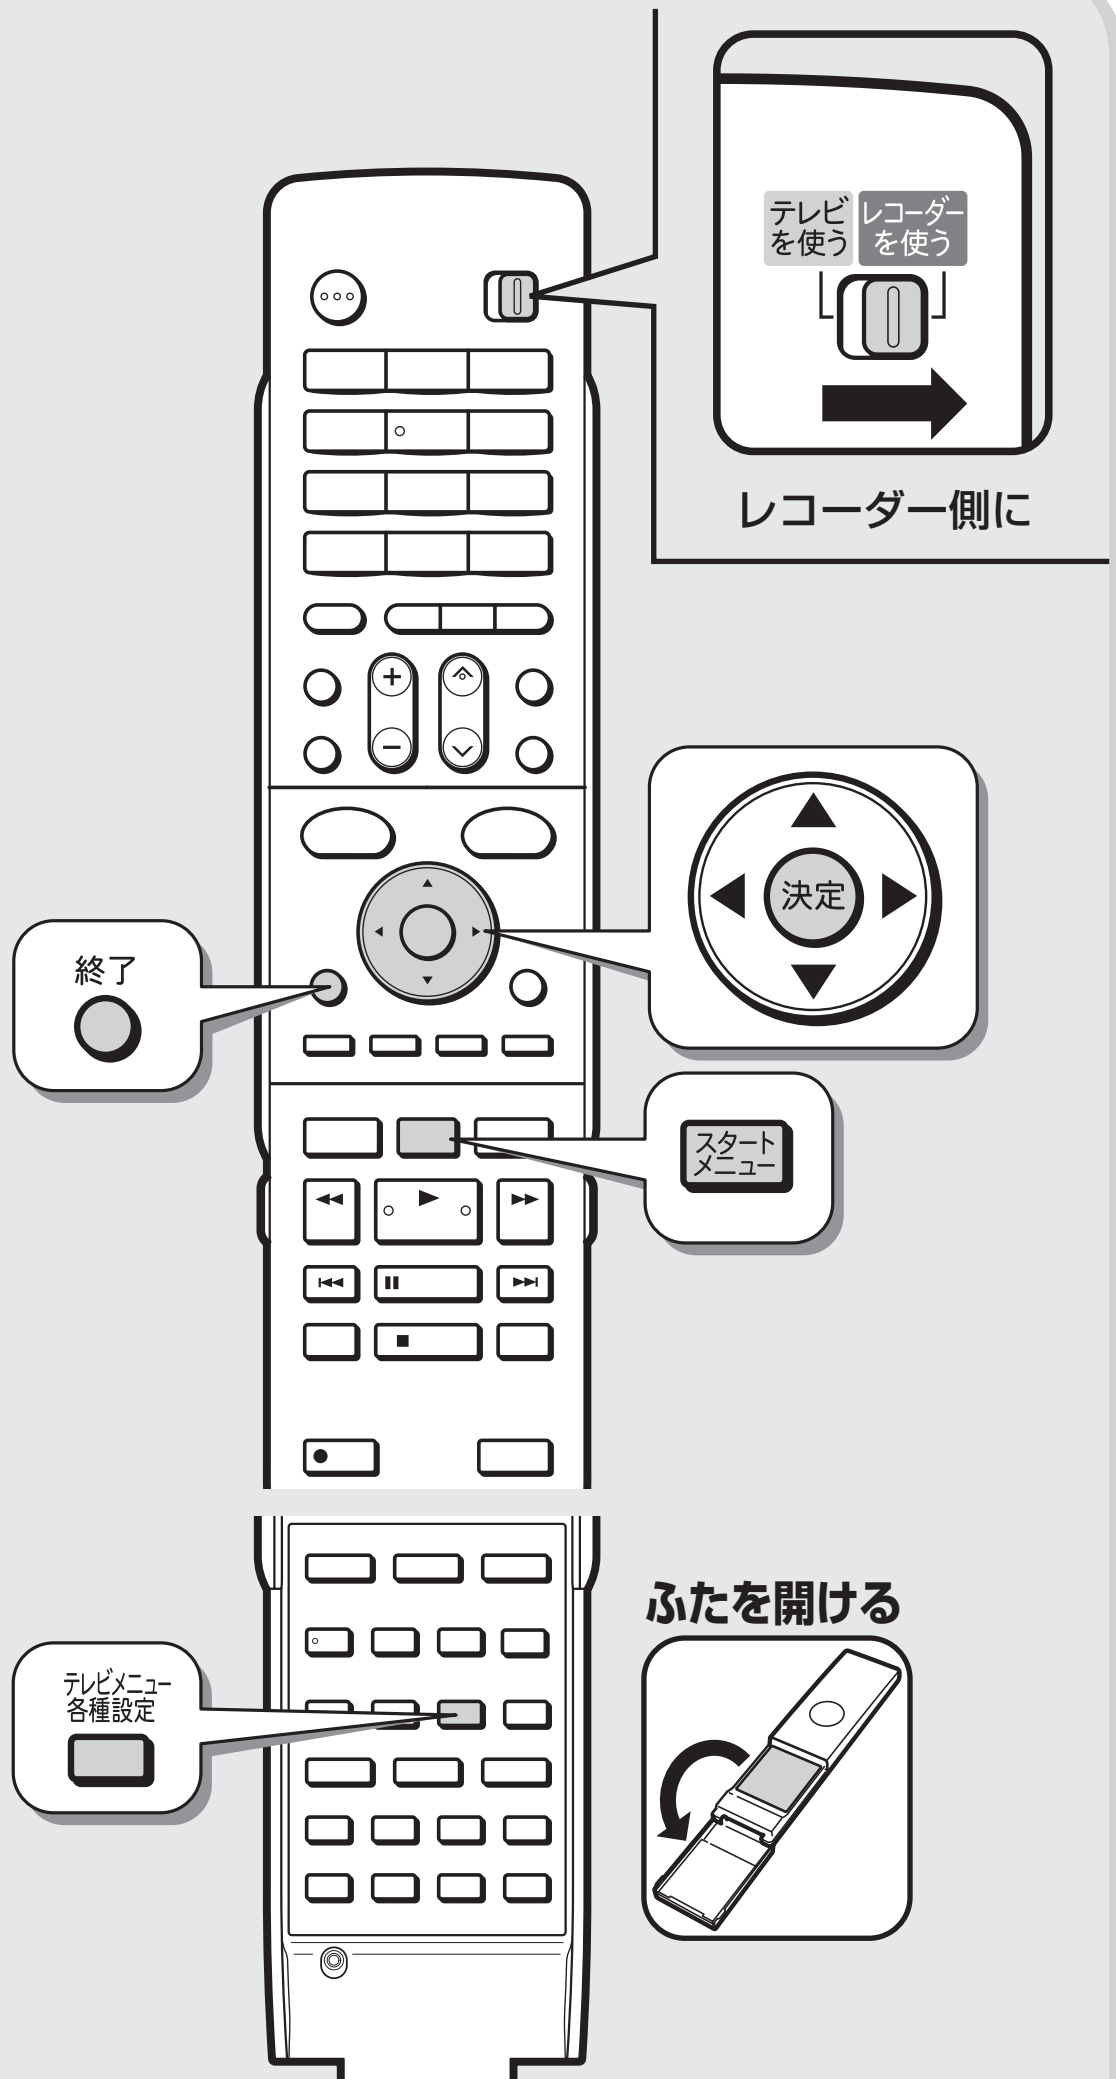


ご注意

・録画前に設定しておいてください。

お知らせ


・MN ○○の数字が大きいほど高画質で録画できますが、録画時間は減ります。
・各録画画質と録画時間についての一覧表は、**62** ～ **63** ページをご覧ください。

録画時、録画画質「MN ○○」を選択した際の画質を設定します。録画画質の選択については **64** ページをご覧ください。

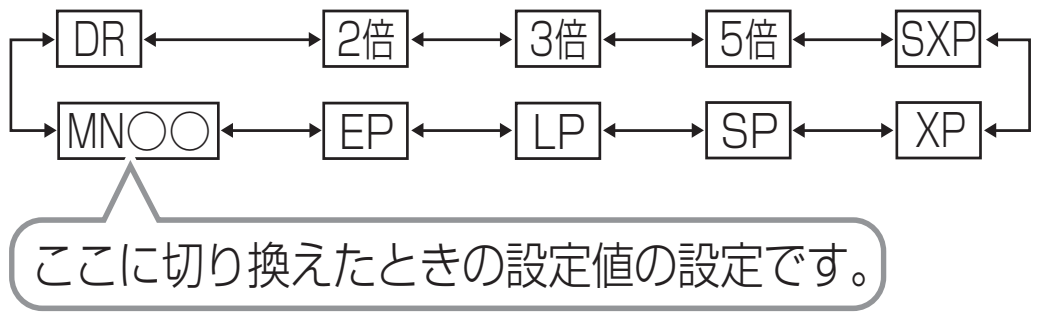

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

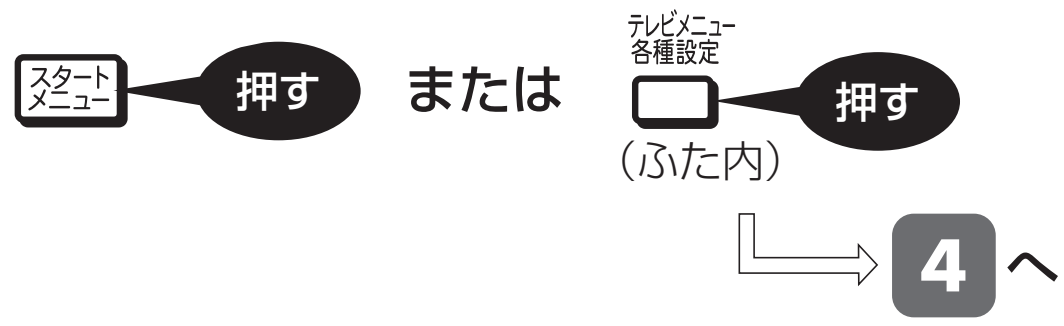


3 「各種設定」を選んで決定します




4 「録画機能設定」－「MN 録画画質設定」を選んで決定します



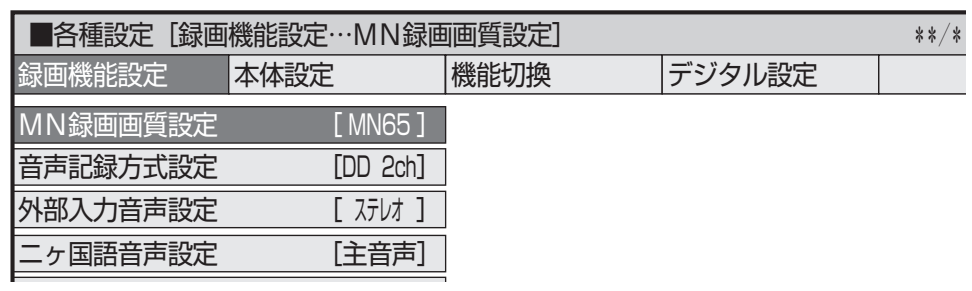

5 録画画質を設定します



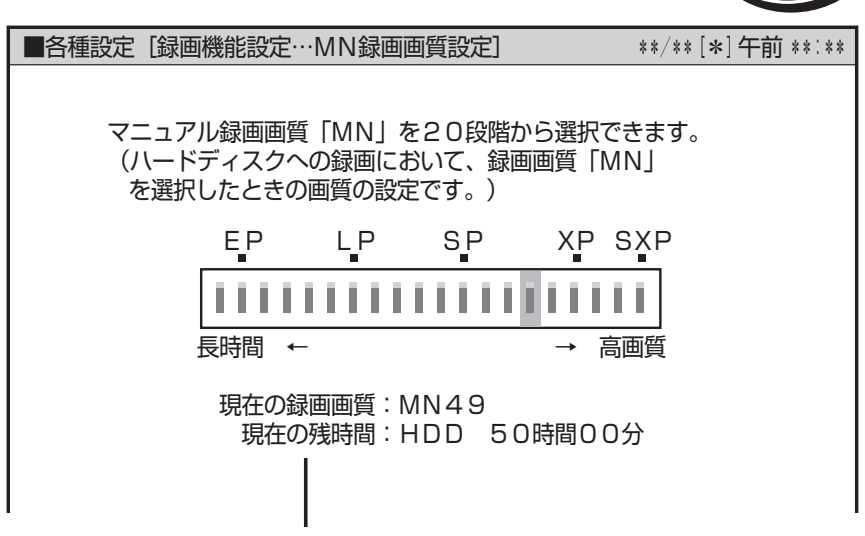

選択した録画画質で録画できるHDD（ハードディスク）の録画可能時間表示

6 設定画面を消すには



次ページへつづく

HDD（ハードディスク）の録画画質と録画時間

録画画質	録画時間
MN01	約 348 時間
EP MN05	約 326 時間
MN07	約 264 時間
MN08	約 245 時間
MN10	約 220 時間
MN11	約 196 時間
LP MN13	約 174 時間
MN18	約 147 時間
MN21	約 132 時間
MN26	約 117 時間
MN33	約 98 時間
SP MN37	約 87 時間
MN42	約 78 時間
MN44	約 73 時間
MN49	約 66 時間
MN55	約 58 時間
XP MN65	約 48 時間
MN66	約 44 時間
MN67	約 39 時間
SXP MN68	約 36 時間
5倍	約 110 時間
3倍	約 66 時間
2倍	約 44 時間
DR（標準画質）	約 44 時間
DR（地 D ハイビジョン）	約 31 時間
DR（BS/CS ハイビジョン）	約 22 時間

BD へダビングする際の録画画質と録画時間

録画画質	録画時間 SL（1層）	録画時間 DL（2層）
MN01	約24時間	約24時間
EP MN05	約24時間	約24時間
MN07	約24時間	約24時間
MN08	約24時間	約24時間
MN10	約21時間40分	約24時間
MN11	約19時間20分	約24時間
LP MN13	約17時間20分	約24時間
MN18	約14時間30分	約24時間
MN21	約13時間	約24時間
MN26	約11時間30分	約23時間
MN33	約9時間40分	約19時間20分
SP MN37	約8時間40分	約17時間20分
MN42	約7時間40分	約15時間
MN44	約7時間10分	約14時間20分
MN49	約6時間30分	約13時間
MN55	約5時間40分	約11時間20分
XP MN65	約4時間40分	約9時間20分
MN66	約4時間20分	約8時間40分
MN67	約3時間50分	約7時間40分
SXP MN68	約3時間30分	約7時間10分
※5倍	約10時間50分	約21時間40分
3倍	約6時間30分	約13時間
2倍	約4時間20分	約8時間40分
DR（標準画質）	約4時間20分	約8時間40分
DR（地 D ハイビジョン）	約3時間	約6時間
DR（BS/CS ハイビジョン）	約2時間10分	約4時間20分

※ BD 録画画質の 5 倍は、高速ダビング時のみ選ばれる録画画質です。

DVD-RW/-R ディスクへダビングする際の録画画質と録画時間

録画画質	録画時間 VRフォーマット	 ビデオフォーマット
MN01	約 480 分	約 480 分
MN02	約 450 分	約 450 分
MN03	約 420 分	約 420 分
MN04	約 390 分	約 390 分
EP MN05	約 360 分	約 360 分
MN06	約 345 分	約 345 分
MN07	約 330 分	約 330 分
MN08	約 315 分	約 315 分
MN09	約 300 分	約 300 分
MN10	約 285 分	約 285 分
MN11	約 270 分	約 270 分
MN12	約 255 分	約 255 分
LP MN13	約 240 分	約 240 分
MN14	約 230 分	約 230 分
MN15	約 220 分	約 220 分
MN16	約 210 分	約 210 分
MN17	約 200 分	約 200 分
MN18	約 190 分	約 190 分
MN19	約 185 分	約 185 分
MN20	約 180 分	約 180 分
MN21	約 175 分	約 175 分
MN22	約 170 分	約 170 分
MN23	約 165 分	約 165 分
MN24	約 160 分	約 160 分
MN25	約 156 分	約 156 分
MN26	約 153 分	約 153 分
MN27	約 150 分	約 150 分
MN28	約 146 分	約 146 分
MN29	約 143 分	約 143 分
MN30	約 140 分	約 140 分
MN31	約 136 分	約 136 分
MN32	約 133 分	約 133 分
MN33	約 130 分	約 130 分
MN34	約 127 分	約 127 分
MN35	約 124 分	約 124 分
MN36	約 122 分	約 122 分
SP MN37	約 120 分	約 120 分
MN38	約 117 分	約 117 分
MN39	約 115 分	約 115 分
MN40	約 112 分	約 112 分
MN41	約 110 分	約 110 分
MN42	約 108 分	約 108 分
MN43	約 106 分	約 106 分
MN44	約 105 分	約 105 分
MN45	約 103 分	約 103 分
MN46	約 101 分	約 101 分
MN47	約 100 分	約 100 分
MN48	約 98 分	約 98 分
MN49	約 96 分	約 96 分
MN50	約 95 分	約 95 分
MN51	約 93 分	約 93 分
MN52	約 92 分	約 92 分
MN53	約 90 分	約 90 分
MN54	約 88 分	約 88 分
MN55	約 87 分	約 87 分
MN56	約 85 分	約 85 分
MN57	約 83 分	約 83 分
MN58	約 82 分	約 82 分
MN59	約 80 分	約 80 分
MN60	約 78 分	約 78 分
MN61	約 76 分	約 76 分
MN62	約 74 分	約 74 分
MN63	約 72 分	約 72 分
MN64	約 70 分	約 70 分
XP MN65	約 60 分	約 60 分


お知らせ


62 ～ 63 ページの一覧表について

- HDD（ハードディスク）と BD の録画時間は目安です。DVD ディスクの録画時間は 4.7GB のディスクを使用したときの目安です。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- 録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さいほど録画時間が長くなります。
- **62 ～ 63** ページの表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。使用するディスクの種類や録画フォーマットにより、画質が大きく変わる録画画質が異なります。
- 録画画質 MN01 ～ MN04 は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。
- BD や DVD ディスクへの録画画質設定は、ダビング時に行います。

放送中の番組を録画する（らくらく一発録画）

今見ている番組をその場で HDD（ハードディスク）に録画します。

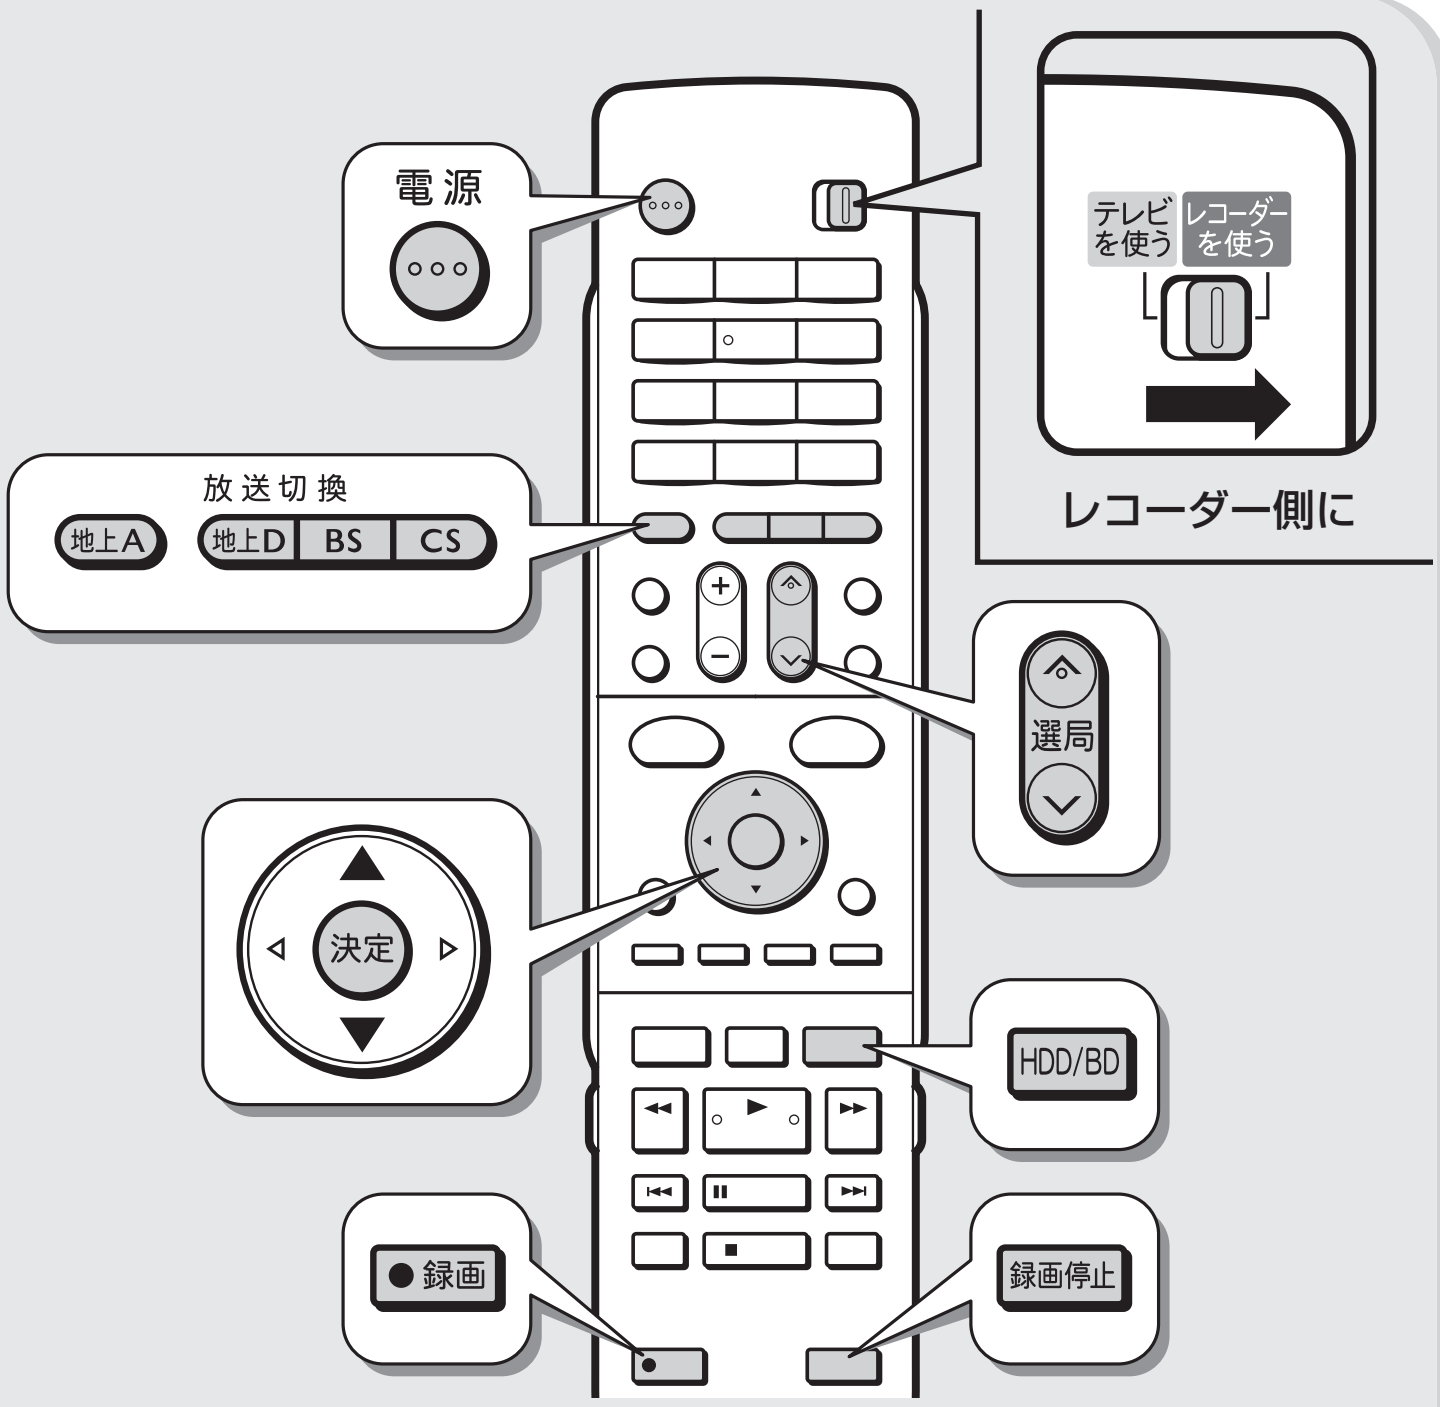

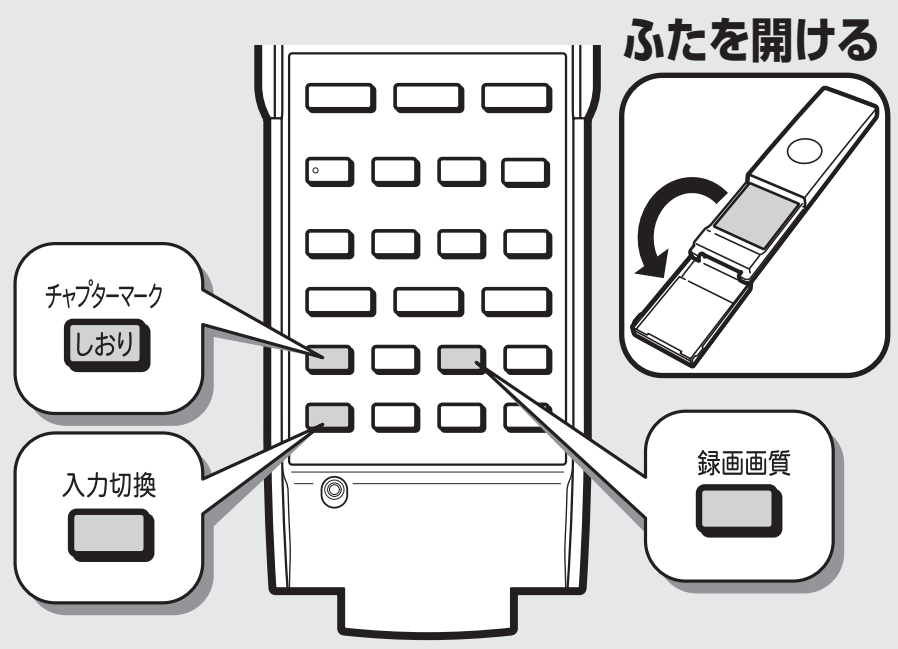

デジタル放送を録画するときは

- 本機に B-CAS カードを挿入してください。
- 有料放送（WOWOW や CS 放送）を録画するときは、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入してください。

ご注意

- **放送中の番組を BD や DVD ディスク、VHS テープに直接録画することはできません。**
- 1 回の録画の最長時間
  HDD（ハードディスク）：12 時間
- 録画できる番組数
  HDD（ハードディスク）：999 番組
- 「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。（録画予約優先）
- 録画が禁止されている番組や独立データ放送（→ **309** ページ）は録画できません。
- 録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- デジタル放送を「DR」、「2倍」、「3倍」以外の録画画質で録画しているとき、連動データ放送は録画できません。
- 録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その番組は正常に保存されず、編集やダビングなどができません。

お知らせ

- 録画画質と録画時間の関係については、**59** ページ
- ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル放送のさまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は、HDD（ハードディスク）に「DR」で録画してください。また、「2倍」「3倍」あるいは「5倍」で録画すると、圧縮したハイビジョン画質で長時間録画できます。

1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 HDD モードを選びます

- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。

3 録画したい番組を選局します



■ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーから番組を録画するとき


- 外部機器（ケーブルテレビなど）を録画するときはリモコンふた内の 入力切換 で接続した外部入力名（L1）を選んでください。
- 外部チューナーなどから録画したとき、連動データ放送や字幕などは録画されません。


4 録画画質設定画面を表示させます



（ふた内）

5 録画画質を選んで決定します

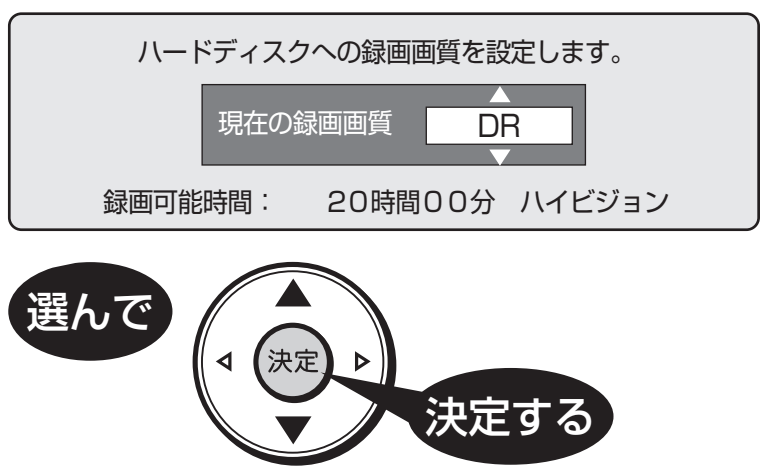




※ハイビジョン画質に設定しても、地上アナログ放送や外部チューナーなどから録画するときは「SXP」画質で録画されます。

- 録画画質については、**59** ページ
- ハイビジョン放送をそのままの画質で録画する場合は「DR」を選んでください。
- MN ○○の設定については、**61** ページ
- 残量を確認したいときは、**57** ページ

6 録画を始めます



⇨HDD ランプがオレンジ色に点灯
⇨録画ランプが赤色に点灯
⇨テレビ画面左上に REC マーク表示

電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約 2 分前を過ぎて録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定されます。

7 録画の終了時刻を確認します

・デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終了時刻のメッセージが表示されます。

録画終了時刻のメッセージ例

> この番組を最後まで録画します。
> 終了時刻　午後　9:00

■録画終了時刻の表示について

・録画開始後にその番組が延長された場合には、番組の最後まで録画が延長されない場合があります。
・以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージが表示されません。
　・地上アナログ放送や外部チューナー、ケーブルテレビ（CATV）など外部入力で録画したとき。
　・録画開始時に、番組の終わりまでが 12 時間を超える番組。
　・録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。
　・残量が不足するとき。

・終了時刻が表示されないときは、［録画停止］を押すまで録画が続きます。必要に応じて［録画停止］を押し、録画を止めてください。

■「この番組の最後まで」を設定したとき

・設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が設定されます。

■録画終了時刻を設定したとき

・設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。

■録画停止後に電源が切れるようにしたいとき

・終了時刻を設定した後に［電源］を 1 回押します。

■終了時刻より前に録画を停止したいとき

・［録画停止］を続けて 2 回押してください。

・「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基づいて録画を行います。
そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合などは、番組の最後まで録画されないことがあります。

録画終了時刻を設定し直すには

1 終了時刻設定画面を表示させます

録画中に

［●録画］ 押す

> 終了時刻を設定します。
> 終了時刻　午後　9:00

・電子番組表で番組情報が取得されていないときや、地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」は設定できません。

2 終了時刻を選んで決定します（15 分単位）



> 終了時刻を設定します。
> 終了時刻　午後　11:00

・設定を解除したい場合は、「設定しない（解除）」を選びます。

> 終了時刻を設定します。
> 終了時刻　設定しない（解除）

録画中に別の番組を見たいときは


テレビのチャンネルを切り換えて別の番組をご覧ください。

チャプターマーク（しおり）を付けるには

あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプターマーク（しおり）を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。（本にたとえると「しおり」のようなものです。）お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便利です。

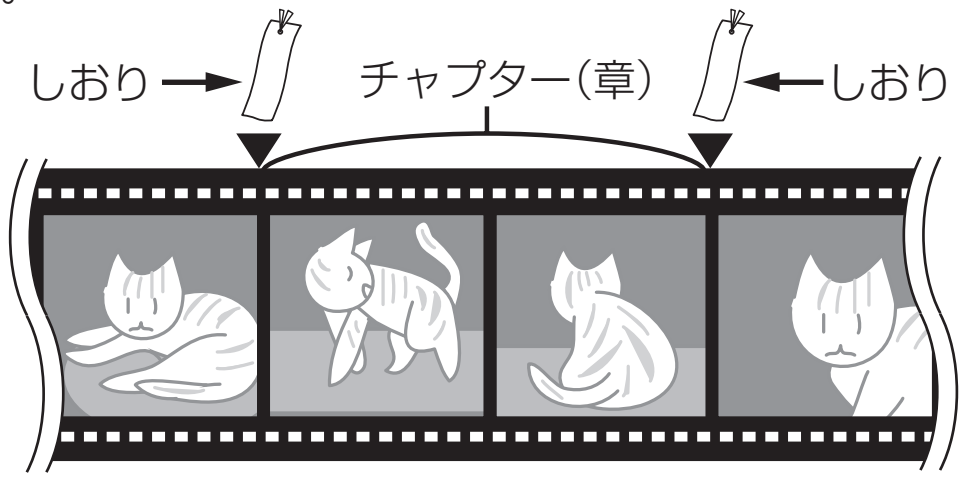

HDD の録画中や再生中に

マークを付けたい箇所で ［チャプターマーク しおり］ 押す（ふた内）

⇨ チャプターマークを記録しました。（画面表示）

・ 同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。


メモ


・ 通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、追いかけ再生中（→ **113** ページ）はできません。
・ 1 タイトルごとに記録できるチャプター数：99
・ 記録できるチャプター合計数：4000
・ BD や DVD ディスク、VHS テープのタイトルにチャプターマークを付けることはできません。

HDD DR / HDD 2/3/5 倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / BD ビデオ / DVD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ

デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく一発予約）

デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。
アナログ放送の電子番組表は表示できません。

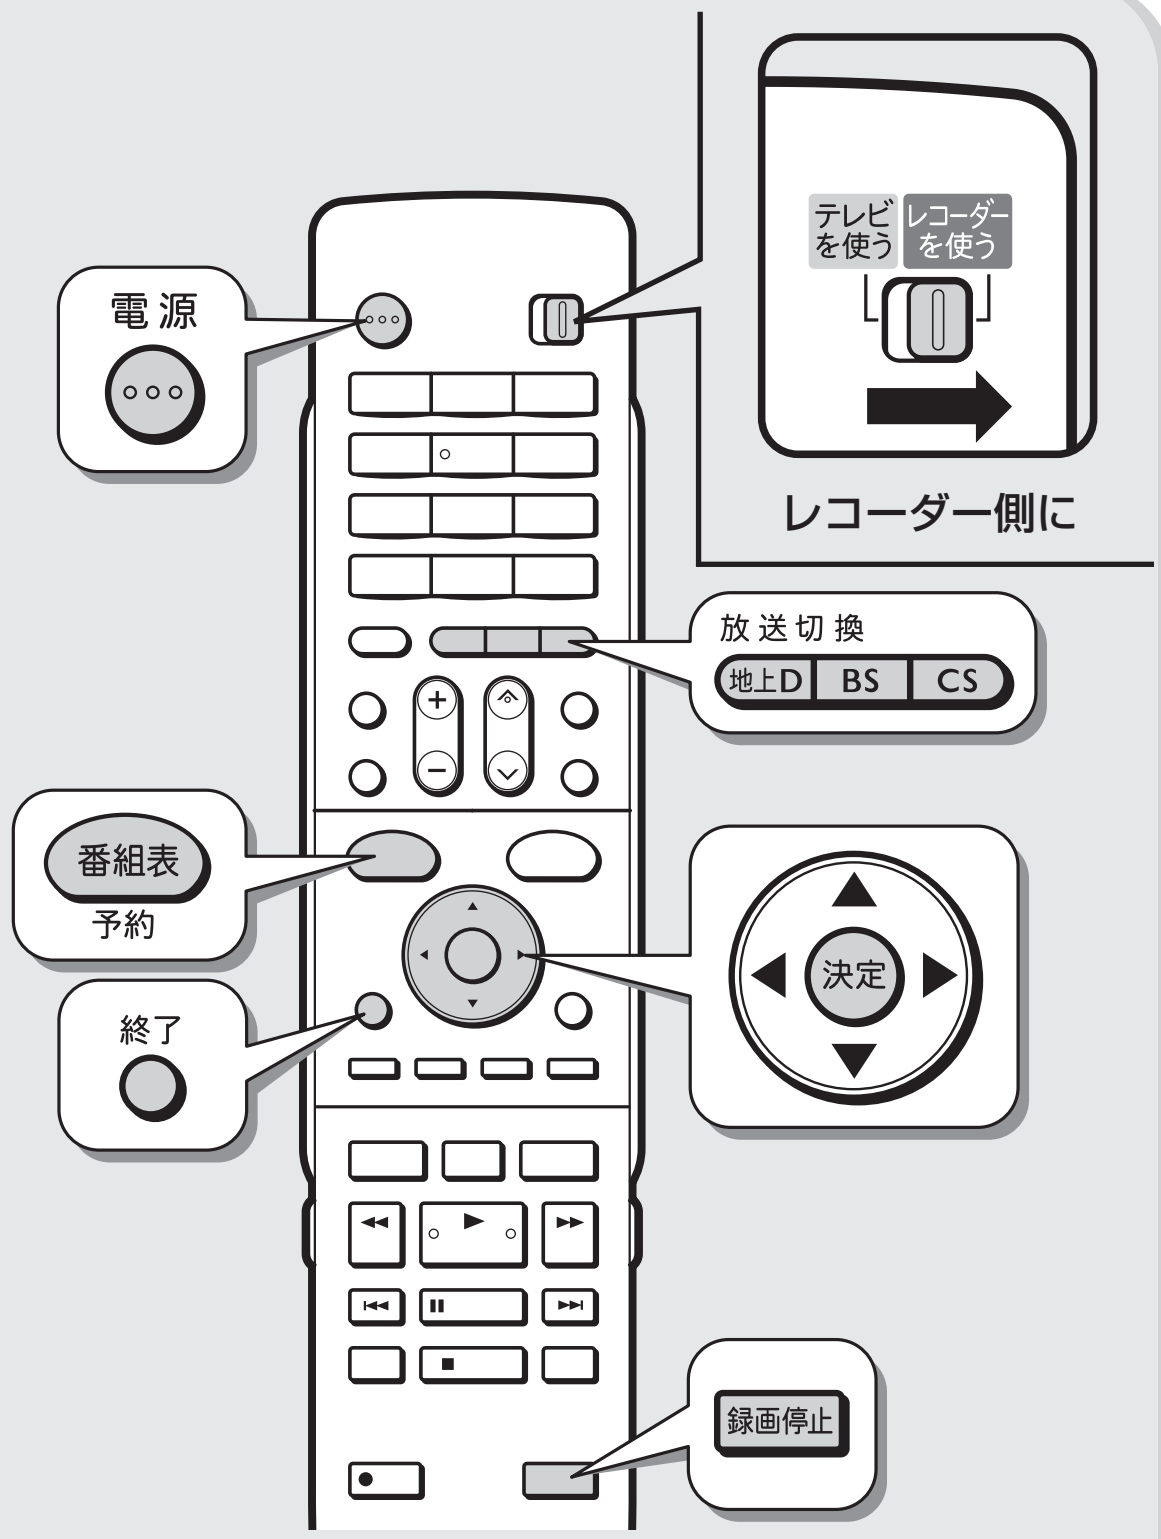

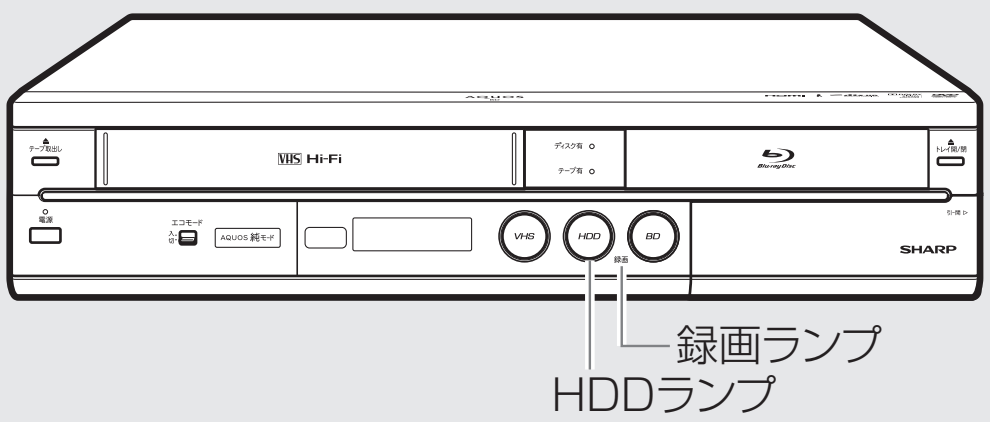

デジタル放送を予約録画するときは
- B-CAS カードを挿入してください。
- 有料放送（WOWOW や CS 放送）を予約録画するときは、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入してください。

ご注意
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは予約を行っても録画できません。
  有料放送を予約すると「この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーダーに契約済みの B-CAS カードを挿入してください」と表示されます。

1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 予約したいデジタル放送を選びます

放送切換 地上D BS CS 選ぶ

▼テレビ画面の表示



画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。


3 番組表を表示させます

番組表 予約 押す ▶番組表を表示

4 予約する番組を選んで決定します

- 翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、電子番組表の使い方について詳しくは **44** ページをご覧ください。
- 現在放送中の番組を選択したときは、予約（録画）されず、選択した番組が選局されます。



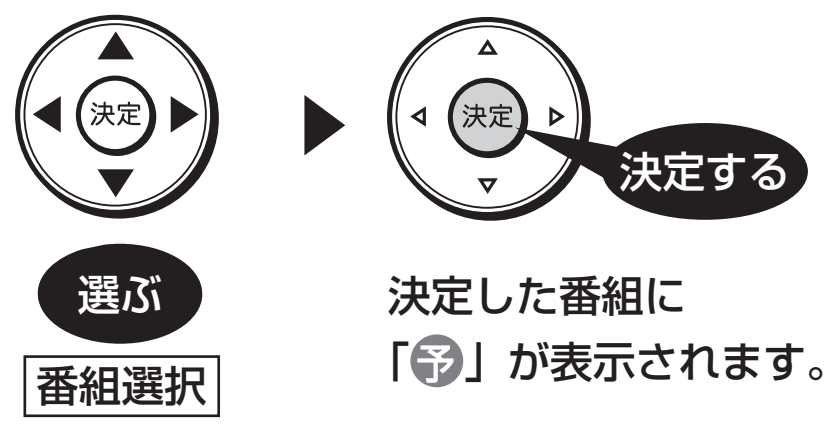

決定した番組に「予」が表示されます。

➡**設定されている録画画質で録画予約が完了します。録画画質を変更したいときは、もう一度同じ番組を選び変更します。詳しくは→ 68 ページ**

5 番組表を消します

終了 押す


- 開始時刻になると、録画が始まります。
- 電源を切っても録画予約は働きます。
- 録画が始まると、録画ランプと HDD ランプが点灯します。（エコモードスイッチが「入」のときは点灯しません。）
- HDD の残量が少なく録画しきれないときは、タイトル消去（→ **82**、**160**、**161**、**162** ページ）ができます。
- 予約録画した番組と同じ時間帯に重複する予約があるときは、予約の重複をお知らせする画面（→ **67** ページ）が表示されます。

- 毎週（毎日）予約や延長予約をしたいときは、**67**、**68**、**69**、**70** ページをご覧ください。

■ HDD（ハードディスク）の残量が不足している場合

- 手順 **4** で（決定）を押したあと次のような画面になったときは、HDD（ハードディスク）の残量が足りません。HDD(ハードディスク)の残量を増やすためには、タイトル消去を行います。

タイトル選択消去を行うとき

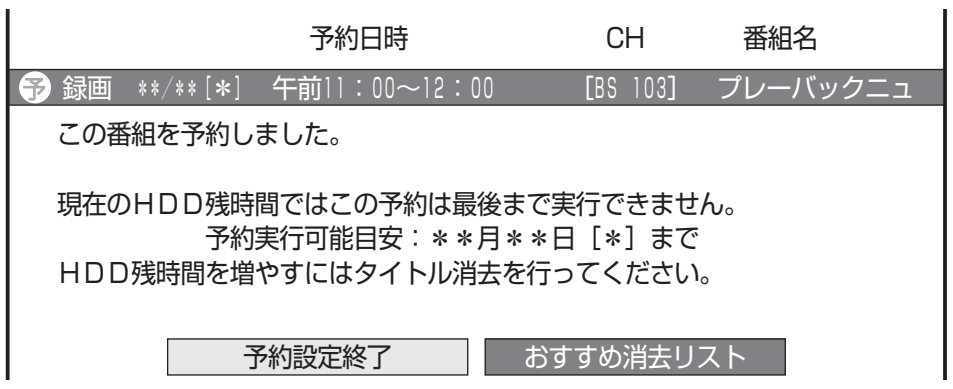


- 「おすすめ消去リスト」を選んで決定を押すと、タイトル消去画面になります。



- 見終わった番組など不要なタイトルを選んで（決定）を押すと、タイトルの消去ができます。タイトル消去について詳しくは **82**、**160** ページをご覧ください。

■予約の重複について

- 手順 **4** で（決定）を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約と重複しています。このようなときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができます。切り換えの操作については **81** ページをご覧ください。

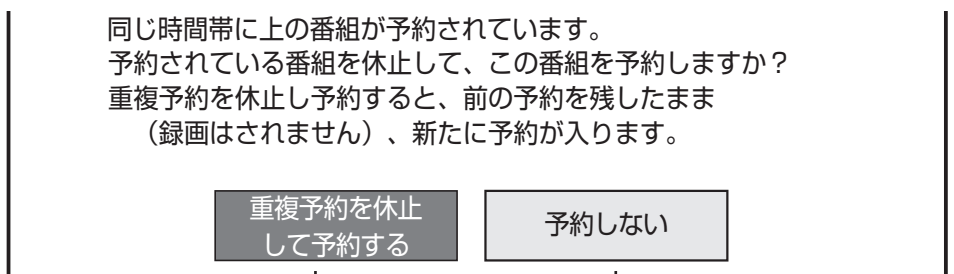


すでに設定された予約を休止し、新しい予約を設定

すでに設定された予約を残す


ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合

- 次のようなお知らせメッセージが表示されます。




72 ページの手順で日時指定予約や、68 ページの手順で予約内容を変更したときに、ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合

- 次のような画面になります

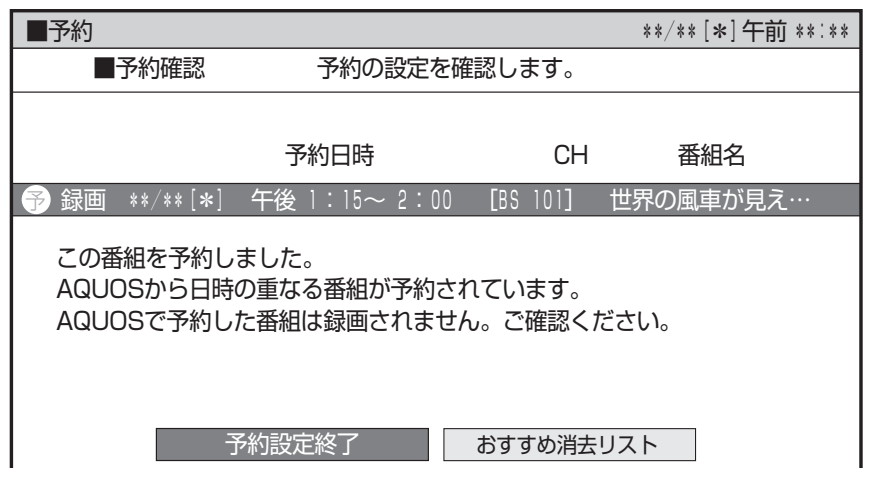

- 予約設定を終了すると本機の予約が実行され、アクオスで予約した番組は録画されません。
- 両方の番組を録画したいときは、ハイブリッドダブレコをしてください。ファミリンク予約［1］（標準）との重複予約については、**189** ページをご覧ください。

録画開始時刻になると､録画が始まります。

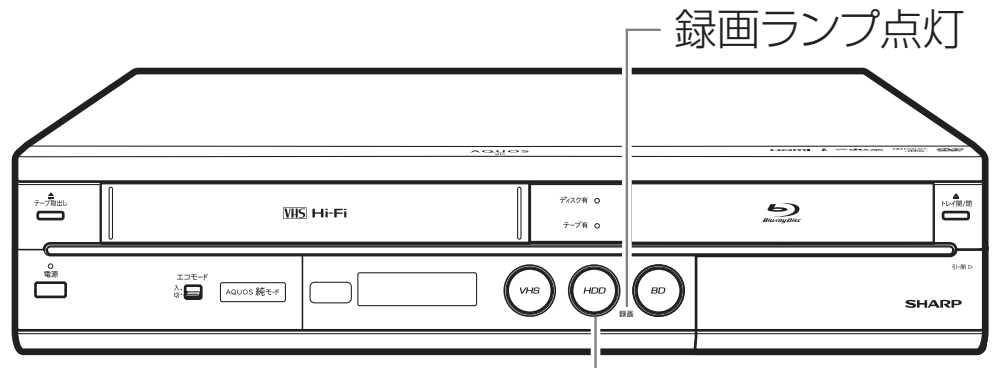

■番組表から予約した番組を毎日・毎週予約に変更したいときは、68 ページ手順 3 で行えます。その他に録画日、開始時刻、終了時刻、録画画質、延長の変更もできます。

■予約した内容を確認したり、設定を変更したいときは 80 ページをご覧ください。

■その他のメッセージについては、79 ページをご覧ください。

- **79** ページに記載されていないエラーメッセージについては、**293** ～ **300** ページをご覧ください。

ご注意

- 番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。そのようなときは直接録画してください。
- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 放送は i.LINK（TS）端子からは出力されません。
- 地上アナログ放送は、日時指定予約（→ **72** ページ）で予約してください。

お知らせ


- 放送を選んでから「スタートメニュー」-「予約」-「番組表予約」を選んでも電子番組表が表示されます。
- 放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場合があります。(「受信機レポート」にメッセージが残ります。(→ **265** ページ))
- 電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、あるいは録画予約中にリモコンの電源ボタン（電源）を 1 回押した場合は、予約録画終了後に自動的に電源が切れます。
- 予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」(→ **54** ページ）や「故障かな？と思ったら」(→ **279** ページ）を参照ください。

次ページへつづく


予約の内容を変更するには

1 番組表を表示し、予約した番組を選んで決定を押します


2 「変更する」を選んで、決定を押します

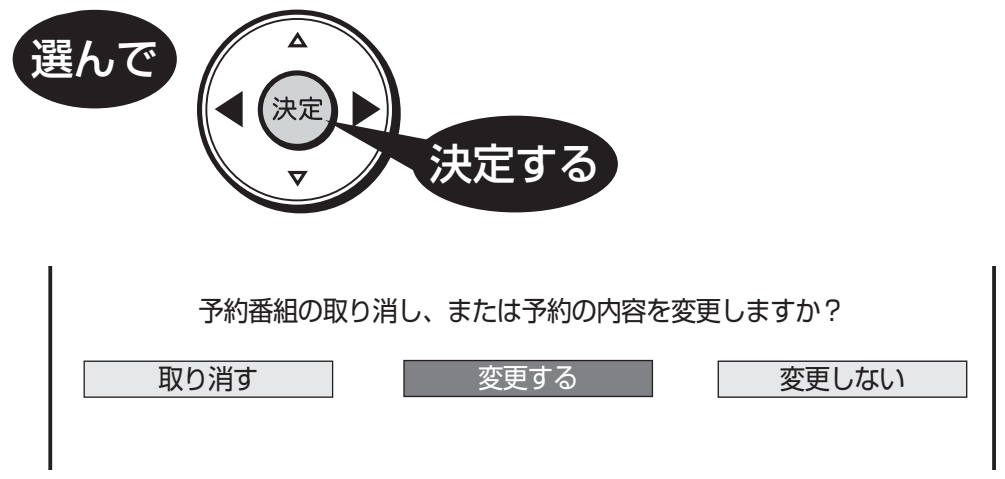

3 設定内容を変更します

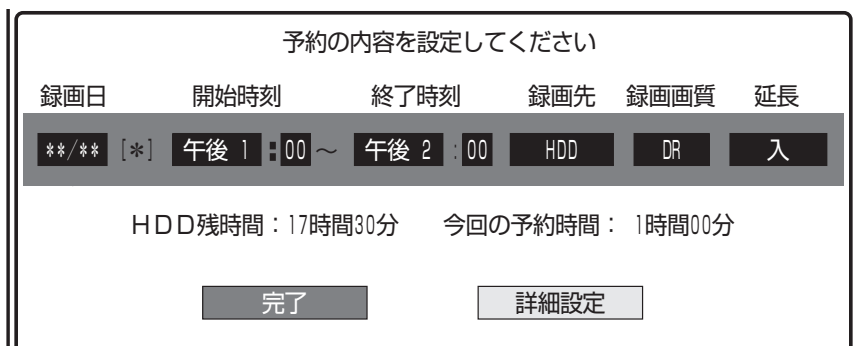

・録画日、毎週·毎日、開始時刻、終了時刻、録画画質、延長などの項目ごとに内容の変更が行えます。

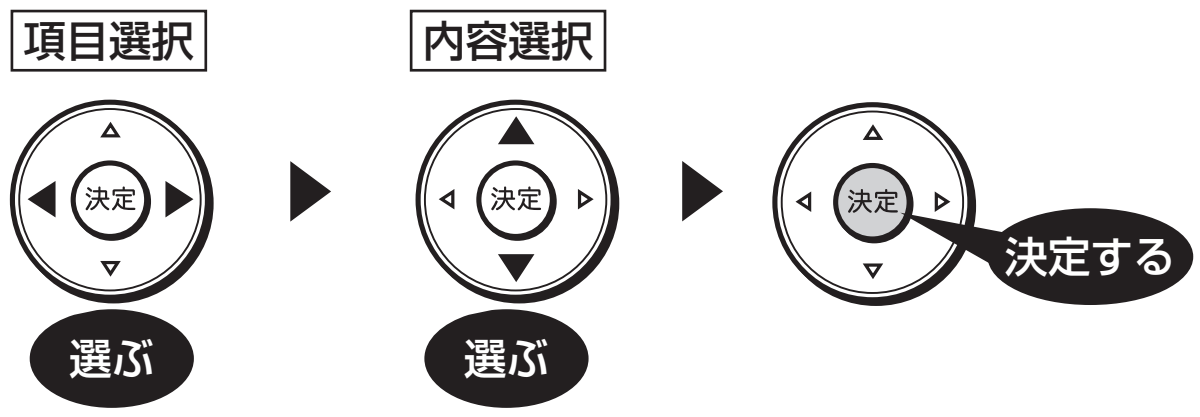

・設定内容について詳しくは、**73** ページ
・**詳細設定** については、**75** ページ

■延長予約について

・電子番組表で予約した番組は、「延長」が、自動的に「入」に設定されます。
・録画日 / 録画開始 / 終了時刻を変更した場合は、延長設定ができません。


■ドラマ延長予約について

・録画日を「毎週」「毎日」に設定したときは、延長設定で「ドラマ」を選んでドラマ延長予約（最終回が通常放送より延長されるなどに対応）ができます。（→ **70** ページ）

お知らせ


・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されないか、または番組の途中から予約が実行されます。（→ **69**、**70** ページ）

4 変更した内容を確認し、「完了」を選んで決定します

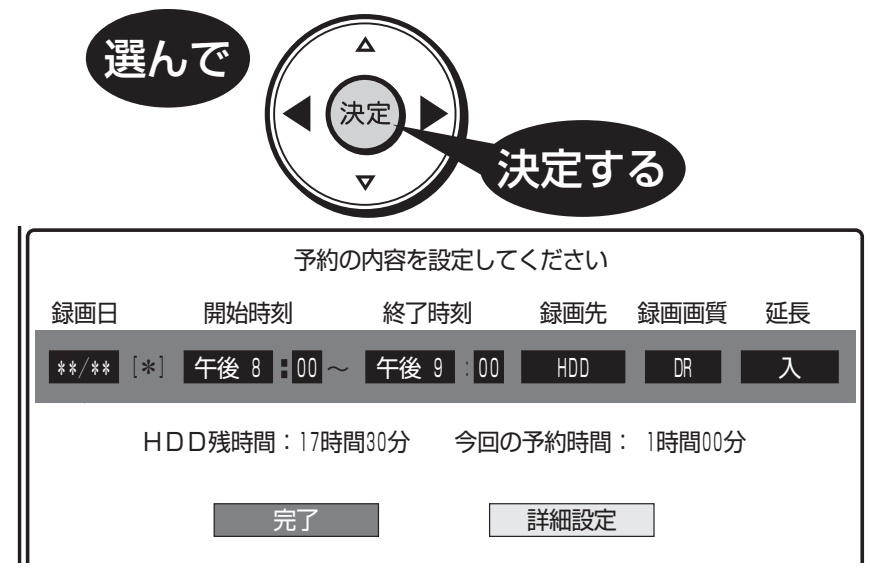

■詳細設定について

・デジタル放送には、1 つの番組の中に複数の映像や音声が同時に放送されている番組があります。
・録画したい映像や音声は、詳細設定で選択します。
① 「詳細設定」を選んで、決定ボタンを押します

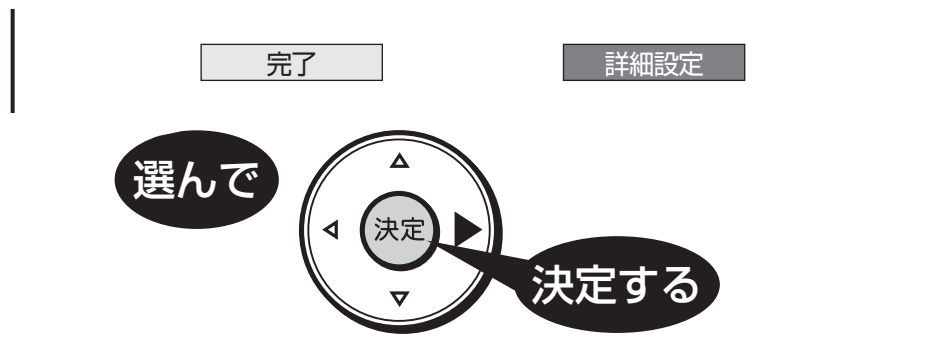

② 「番組詳細情報取得」を行ったあと「映像設定」または「音声設定」を選んで、決定ボタンを押します
③ 録画したい内容を選んで、決定ボタンを押します
(例) 音声を選んでいるとき



④ 「予約設定完了」で決定ボタンを押します
・詳細設定について詳しくは **75** ページをご覧ください。（設定できる項目は録画画質によっても異なります。）

5 予約内容を確認し、設定を終了します



・HDD（ハードディスク）の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示します。
・「おすすめ消去リスト」を選ぶと、録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消せます。（→ **82** ページ）

6 電子番組表を消すには



メ モ

■予約録画中に録画を停止するには


録画停止 を続けて 2 回押す

■予約設定後に確認・変更・取り消しなどをするには

80 ページをご覧ください。


電子番組表でのデジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- 電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。
- 連続ドラマなどの延長予約については、**70** ページをご覧ください。



延長を「入」にした場合

- 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

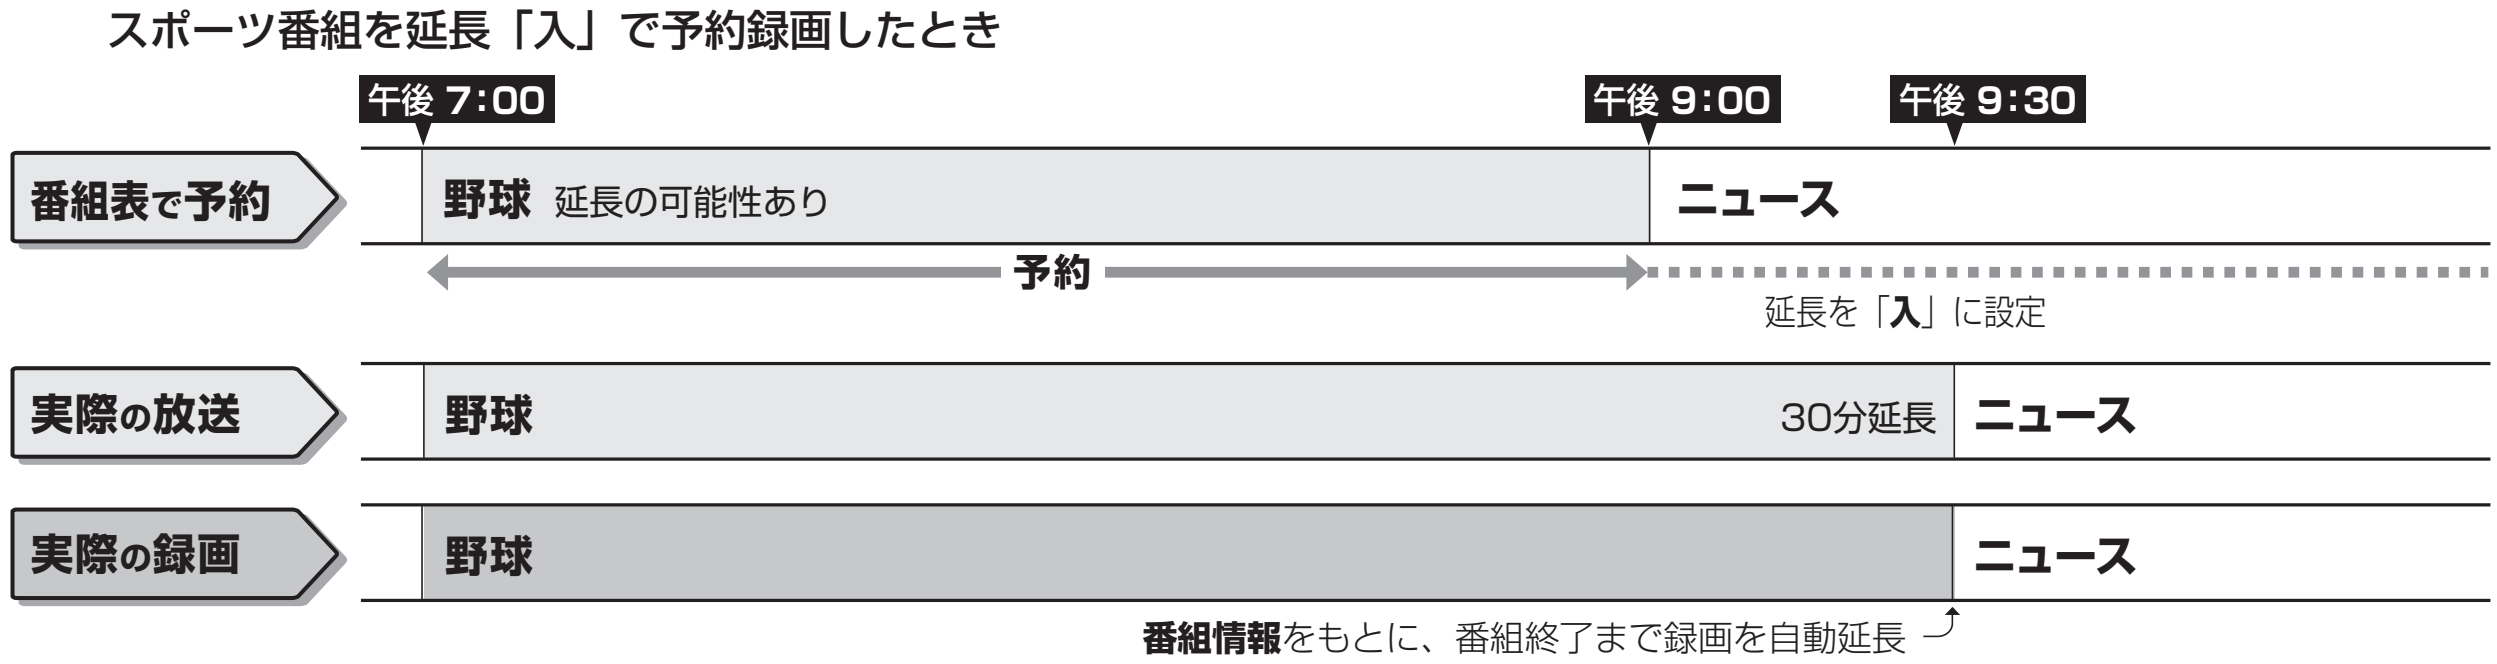


お知らせ

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。

前の番組が延長になった場合


- 前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

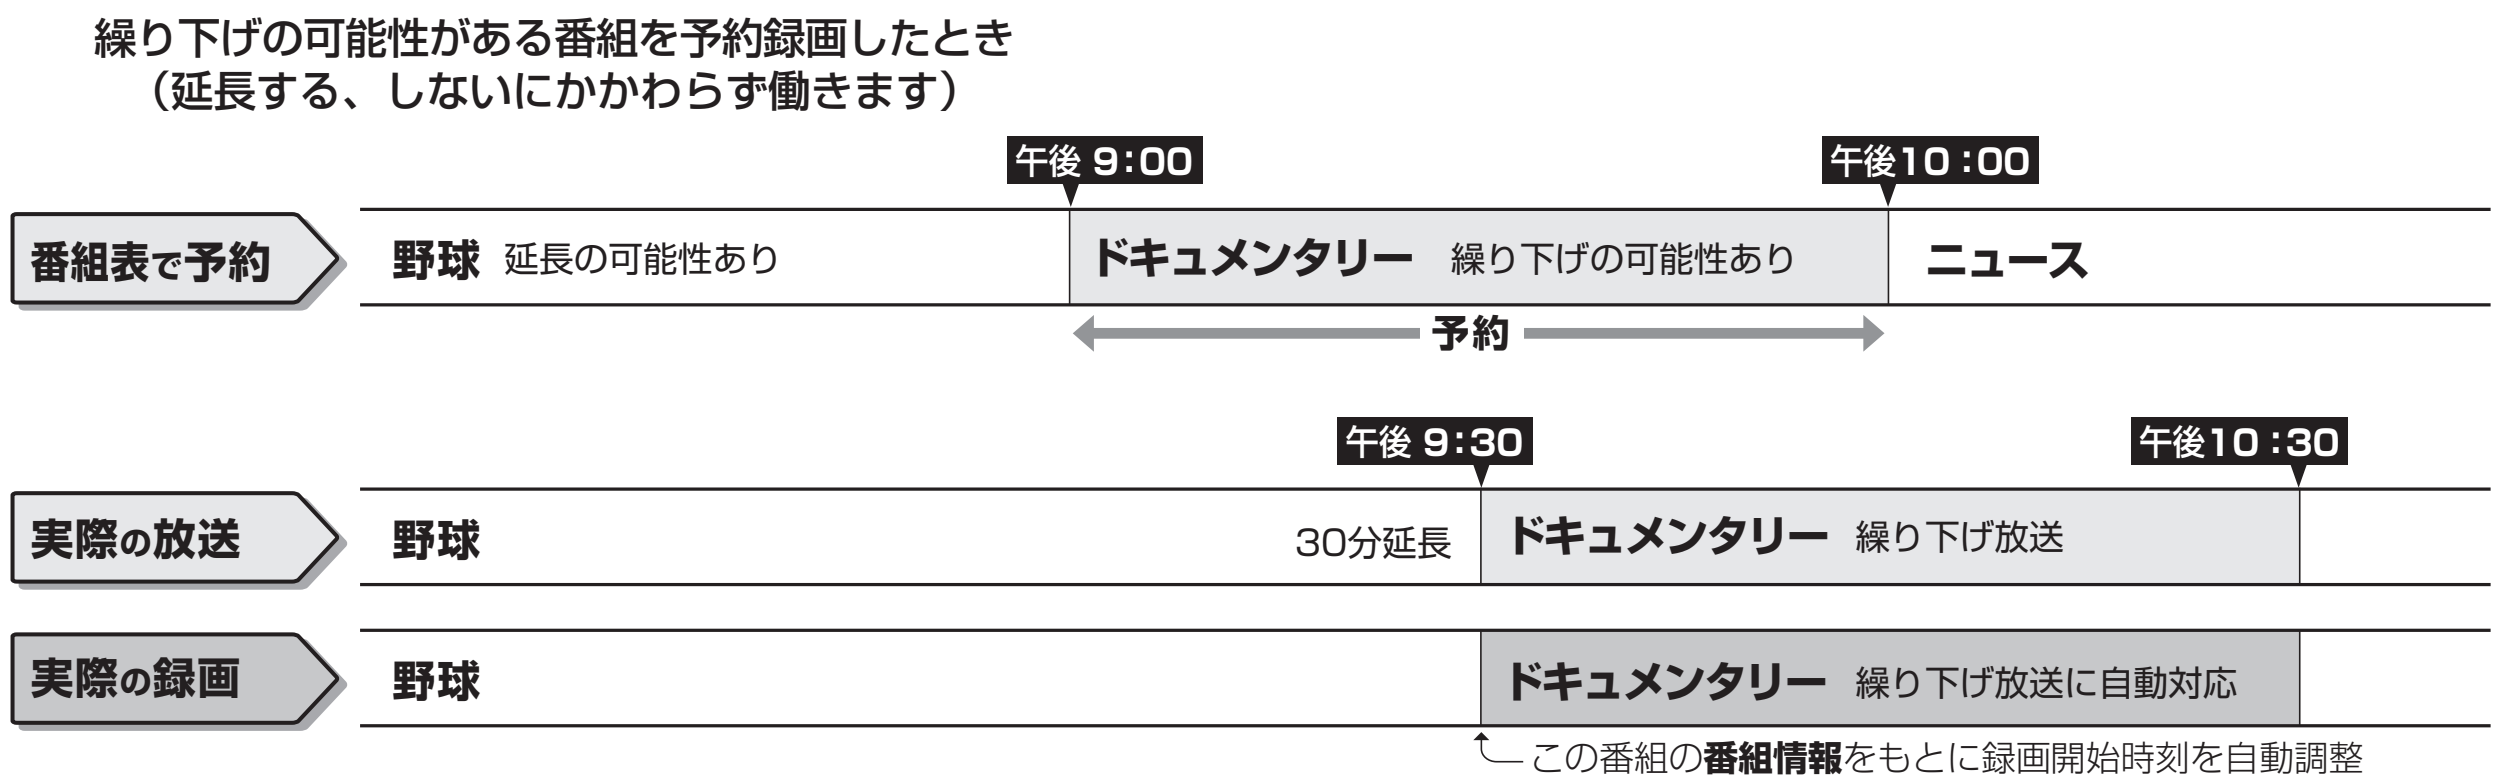


- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。

連続ドラマなどの延長予約をする

電子番組表から連続ドラマなどを毎週（毎日）予約すると、拡大版（通常の放送時間より長い）などに自動的に対応した録画ができます。

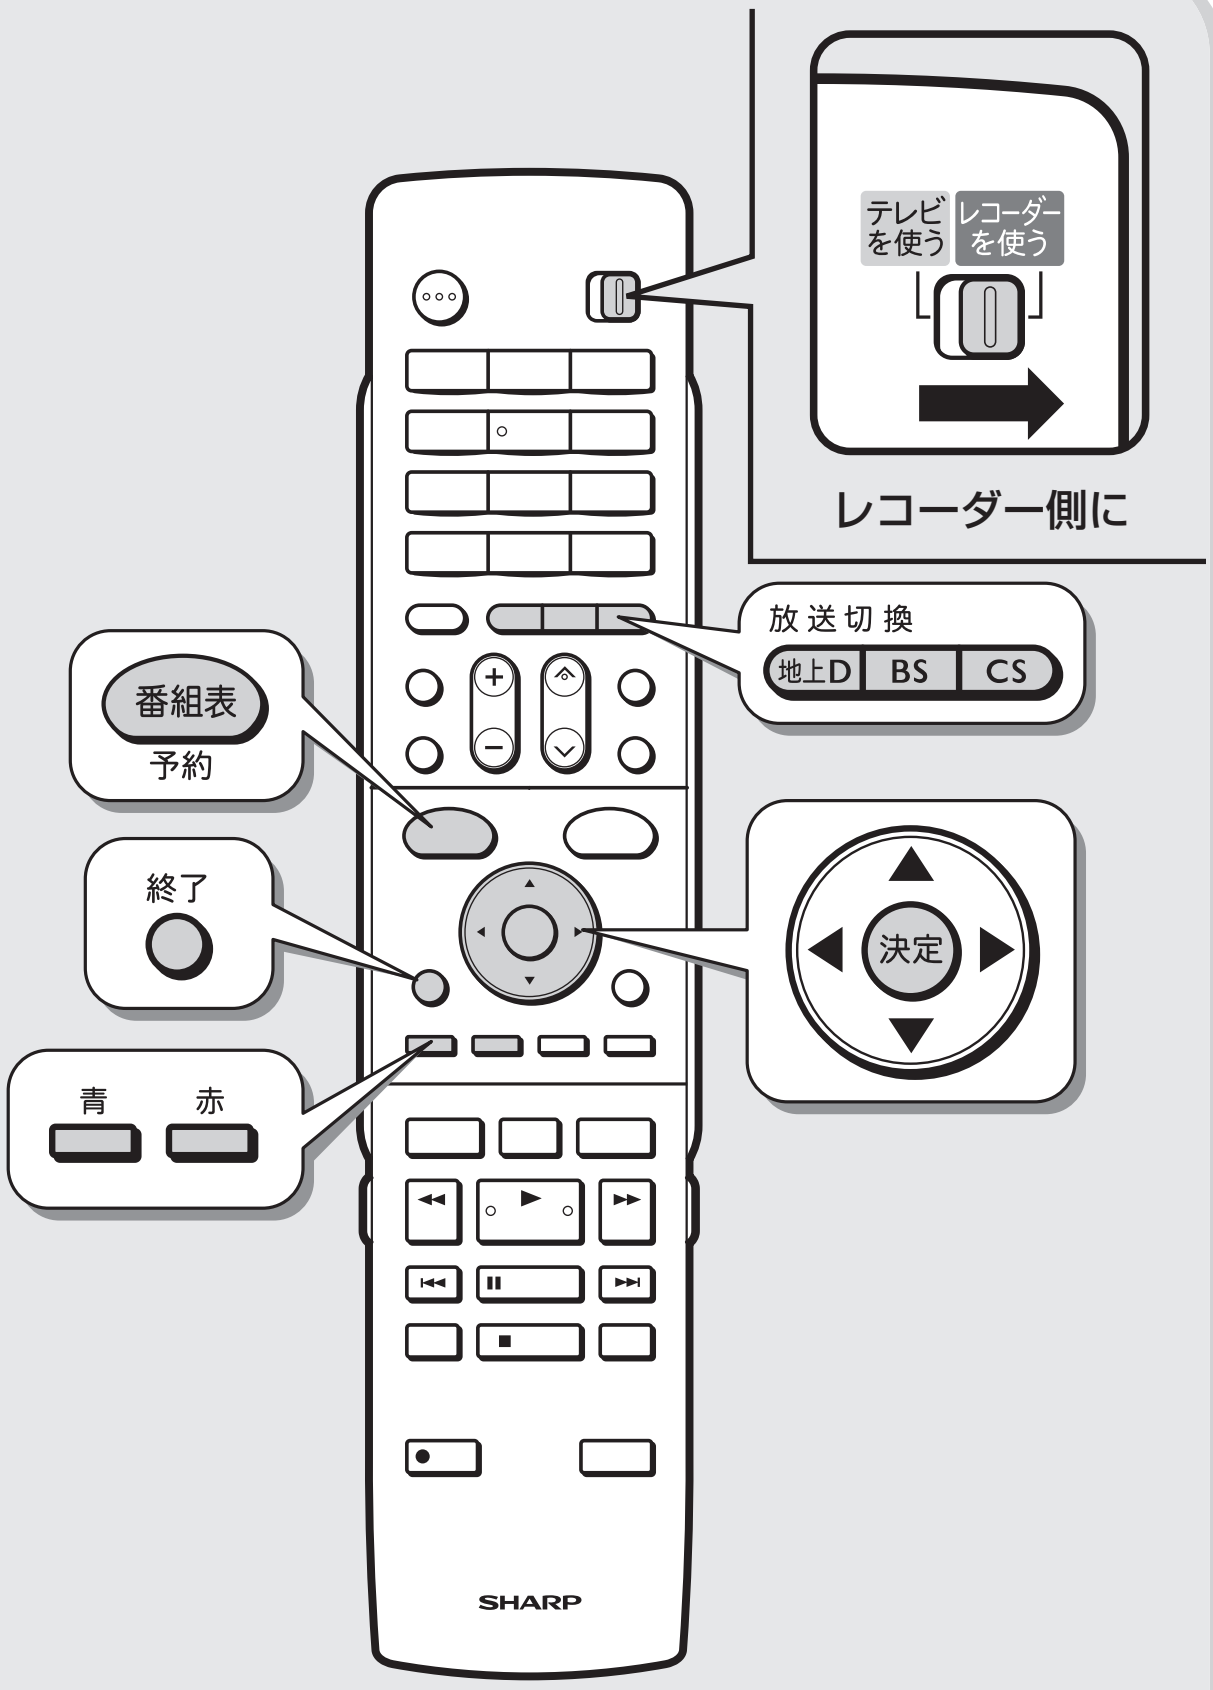

「毎週・毎日」予約録画を「ドラマ」に設定したとき

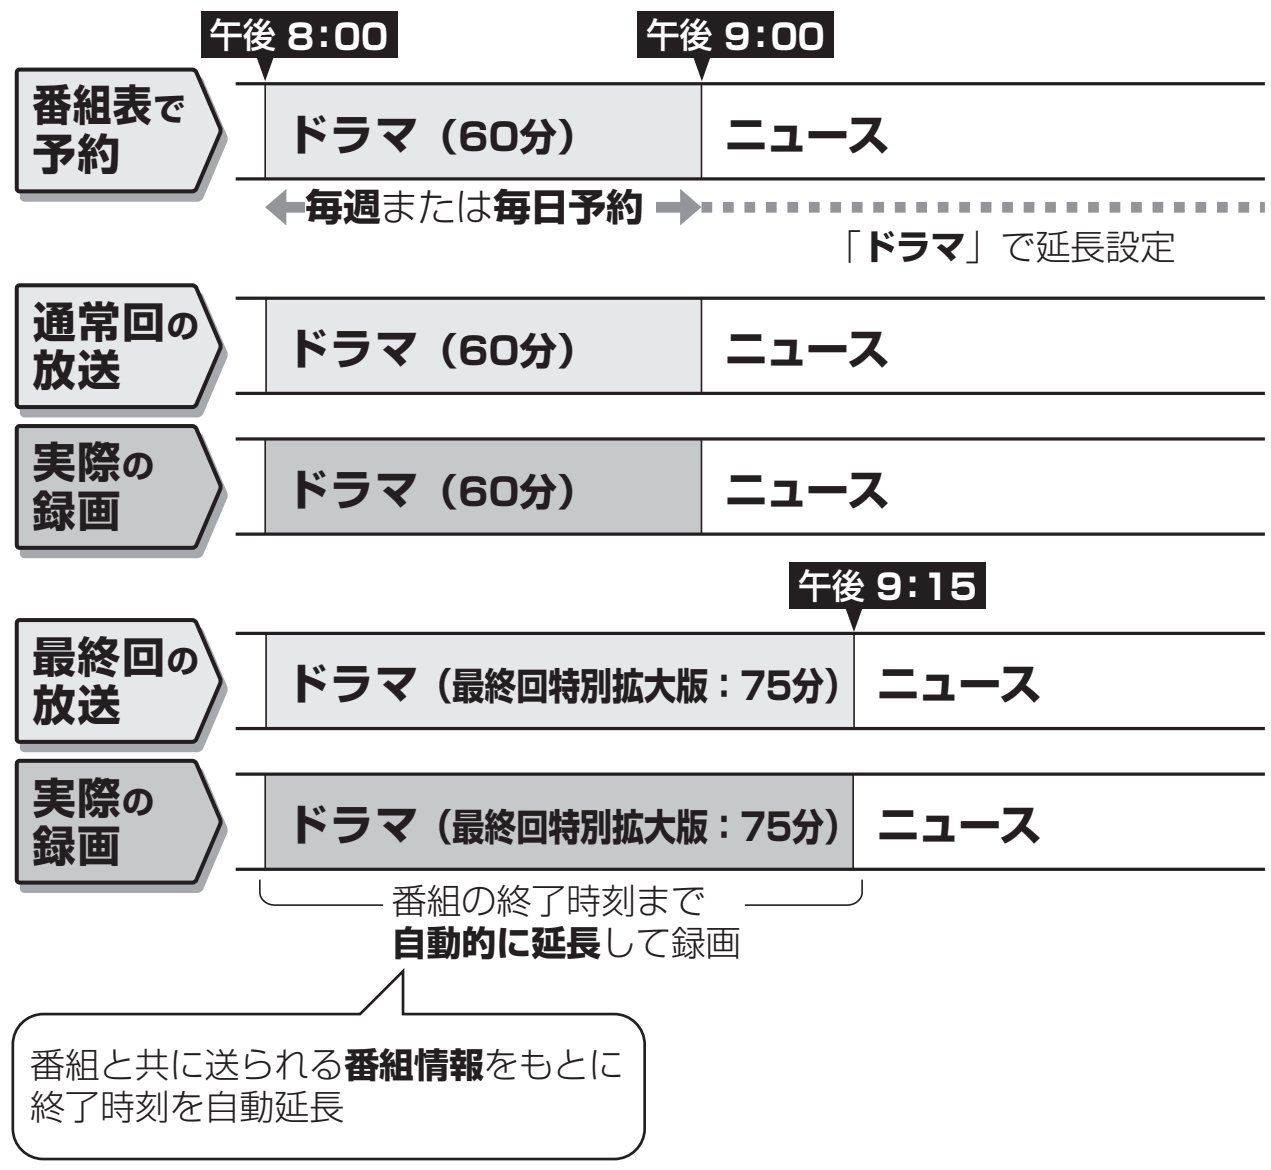


1 テレビと本機の準備をします

41 ページ


2 予約したいデジタル放送を選びます

▼テレビ画面の表示

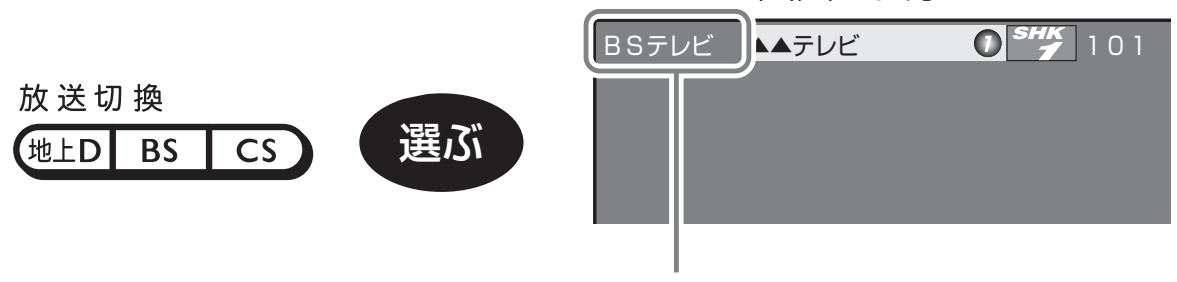

画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。

3 番組表を表示させます




⇨現在時刻の番組表を表示

ご注意

・開始時刻が変更になった場合、放送内容が変更された場合には対応できません。設定した内容で録画されます。


お知らせ

・延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」予約が優先され、あとの番組は途中から録画されます。

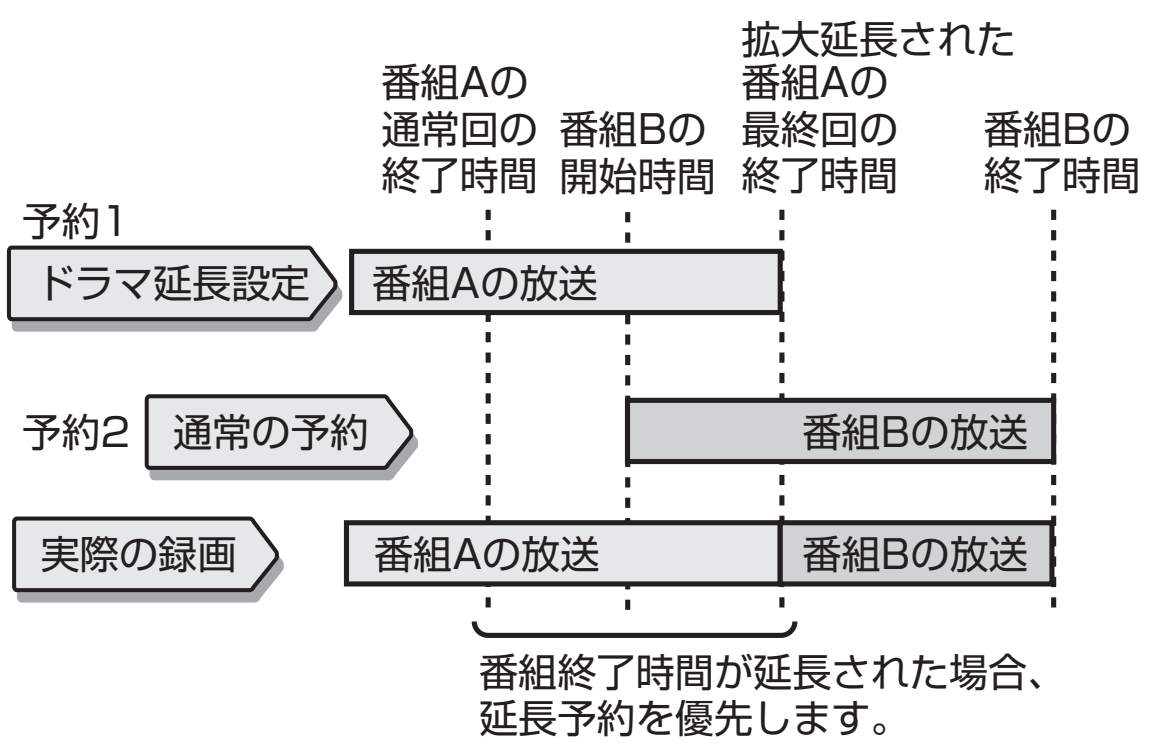

4 予約する番組を選んで決定します

・翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、電子番組表の使い方について詳しくは **44** ページをご覧ください。

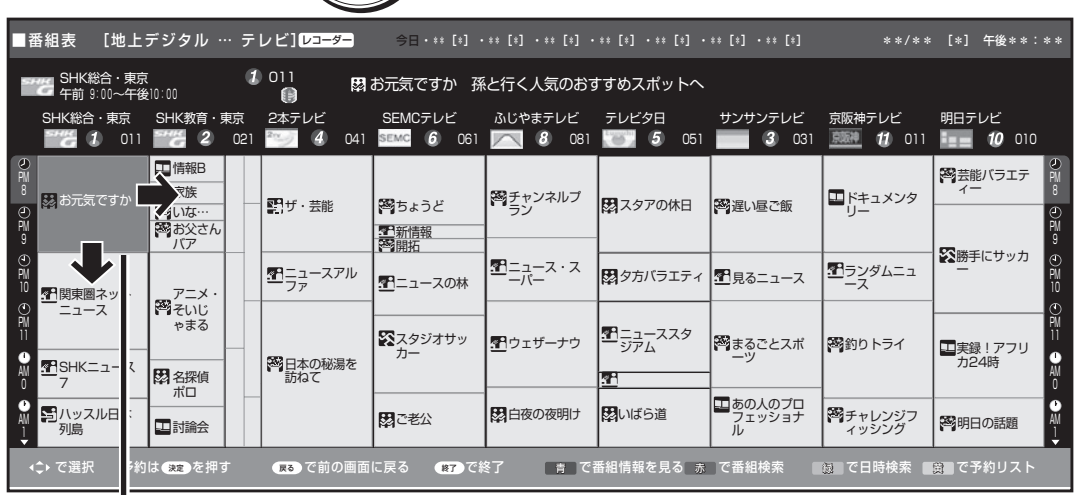

放送局の続きがあります

7日先までの続きがあります

選んでいる番組
（黄色で表示されます）

選ぶ
番組選択

決定する
決定した番組に
「予」が表示されます。

➡設定されている録画画質で録画予約が完了します。
録画画質を変更したいときは、手順 8 で変更します。

5 番組表で予約した番組を再度選んで、決定します

6 「変更する」を選んで、決定します

選んで 決定する

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？

取り消す　変更する　変更しない

7 ドラマ延長を設定するときは、「録画日」を毎週または毎日予約に設定します

「録画日」を「毎週月曜」に設定したときの画面例

予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
毎週月曜 [＊]	午後 1 : 00 ～	午後 2 : 00	HDD	DR	入

HDD残時間：17時間30分　今回の予約時間：1時間00分

完了　詳細設定

毎週予約の場合

赤 押す　曜日を選択する

毎週日曜 → 毎週月曜 … 毎週金曜 → 毎週土曜

毎日予約の場合

青 押す　曜日を選択する

毎　日 → 月～土 → 月～金

・毎週予約、毎日予約をした番組は番組表に「予」は表示されません。

8 「延長」を「ドラマ」にします

選ぶ　「延長」を選択
選ぶ　「ドラマ」を選択
決定する

予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
毎週月曜 [＊]	午後 1 : 00 ～	午後 2 : 00	HDD	DR	ドラマ

HDD残時間：17時間30分　今回の予約時間：1時間00分

録画画質を変更したいときは、「録画画質」を選んで変更します。

選ぶ　「録画画質」を選択
選ぶ
決定する

9 設定を完了します

完了 で 決定する

10 設定を終了します


予約設定終了 で 決定する

11 電子番組表を消すには

終了 押す または 番組表 予約 押す

地上アナログ放送を予約する（日時指定予約）

番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。
デジタル放送を日時指定予約することもできます。

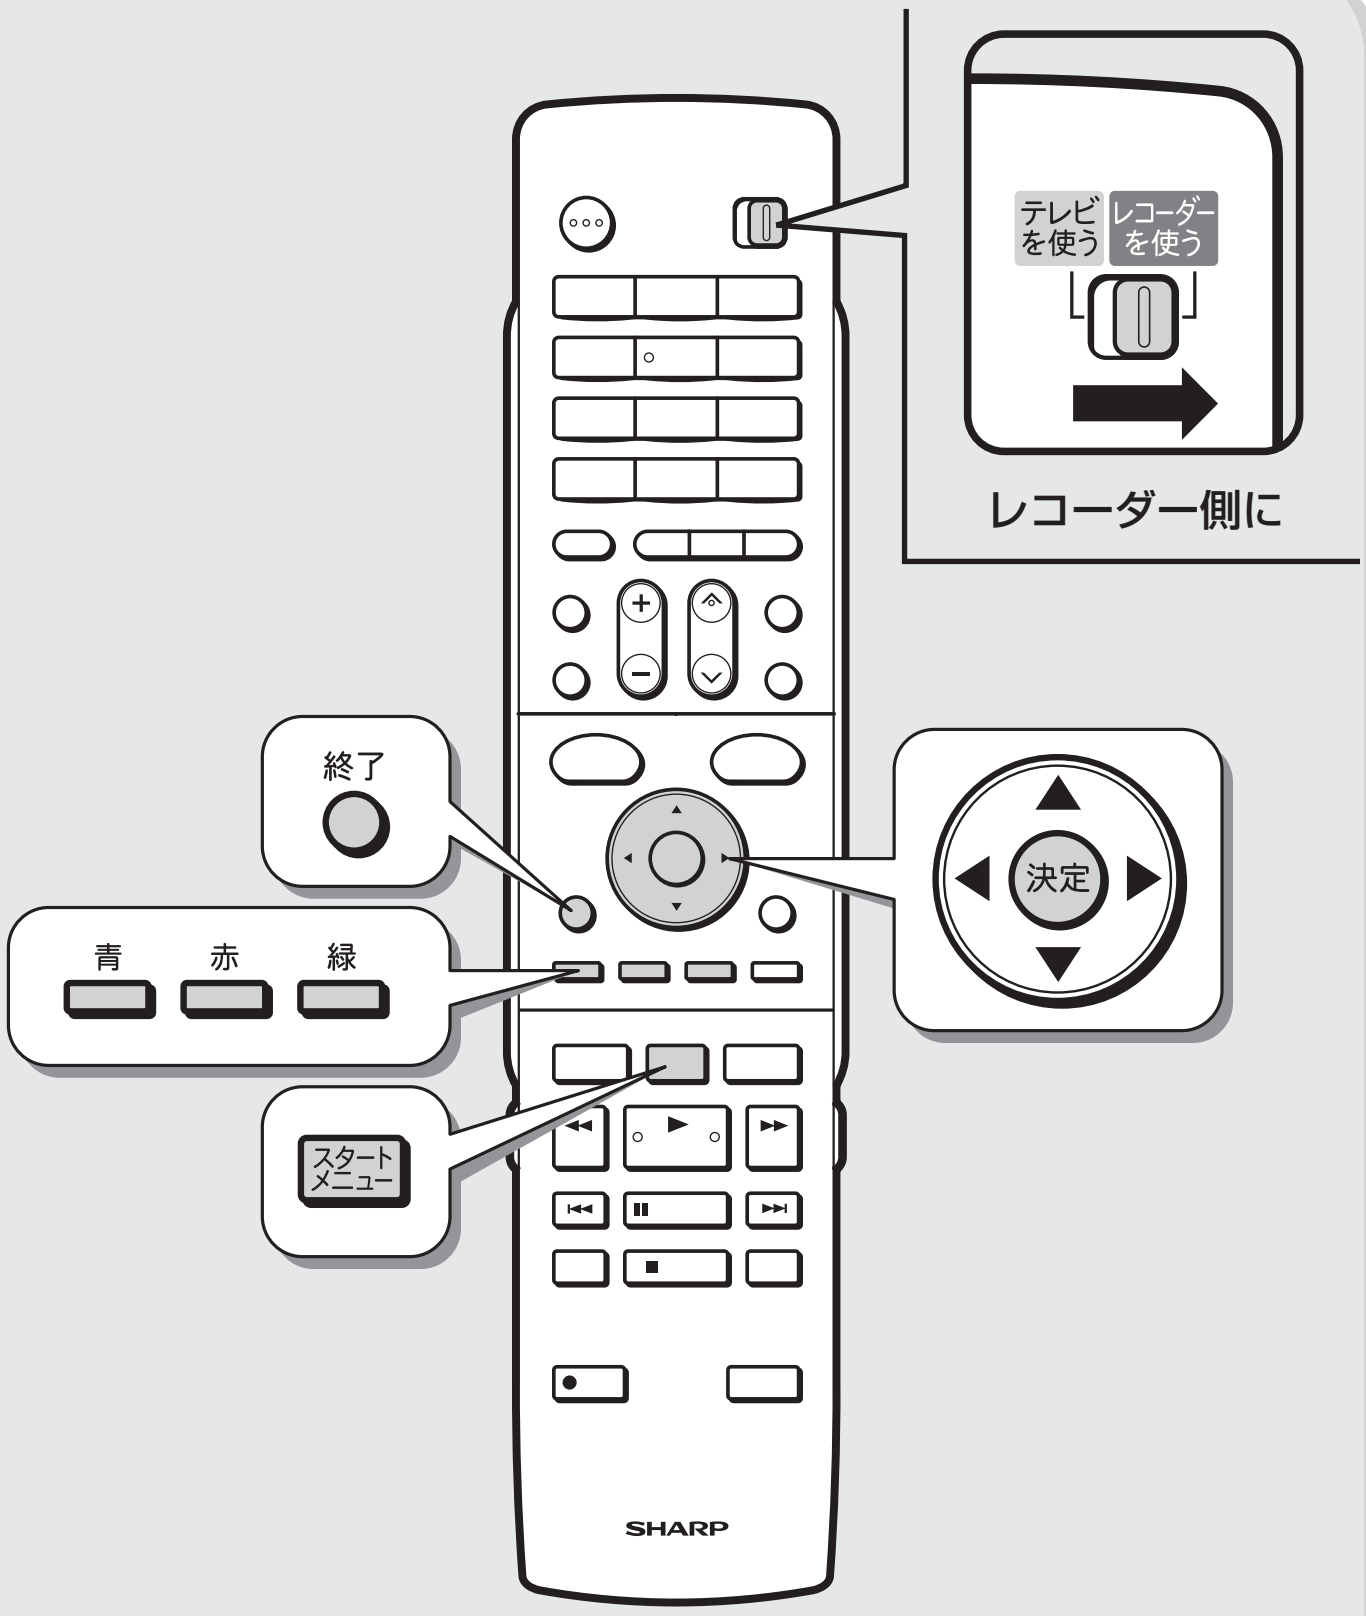

1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 スタートメニューを表示させます



3 「予約」を選んで決定します



4 「日時指定予約」を選んで決定します



ご注意

- 予約を始める前に、チャンネル設定 (→ **221**、**222**、**225**、**227**、**237**、**245** ページ）を行ってください。
  デジタル放送を受信していないときは、時計合わせ（→ **229** ページ）も行ってください。
- 番組が始まる３分前までに予約を完了してください。
- ケーブルテレビ (CATV) など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

お知らせ


- HDD(ハードディスク) には最大 12 時間まで連続して録画できます。
- 予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」(→ **54** ページ) や「故障かな？と思ったら」(→ **279** ページ) を参照してください。




・63 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。

80 ページ

5 設定したい項目を設定します

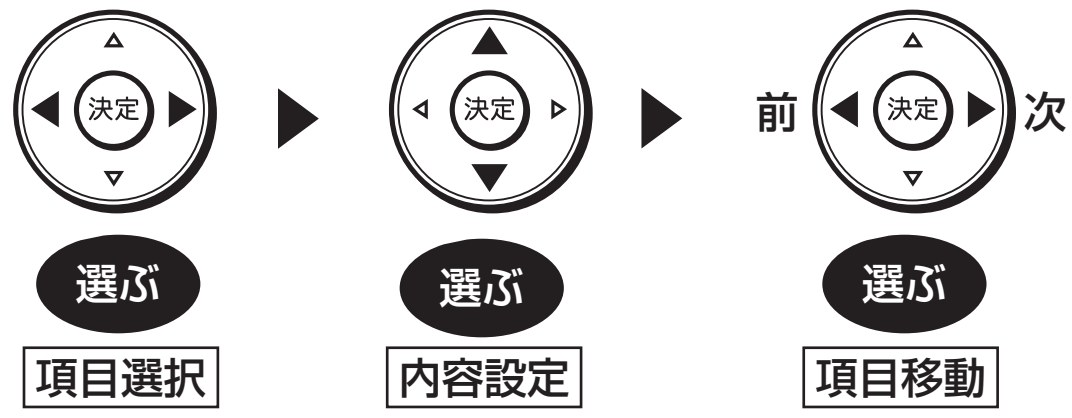

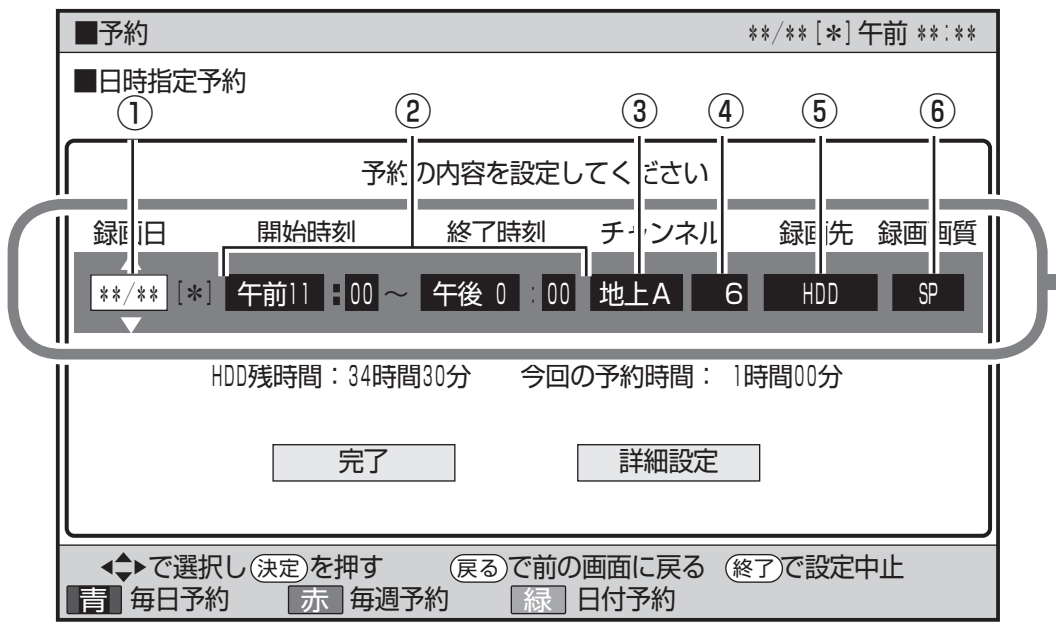

- 詳細設定については、**75** ページ

6 設定内容を確認して完了します


完了 を



- 予約の重複については、**67** ページ
- HDD の残量が足りないときは「おすすめ消去リスト」**82** ページ

7 予約設定を終わります


予約設定終了 で



8 設定画面を消すには



開始時刻になると、録画が始まります。

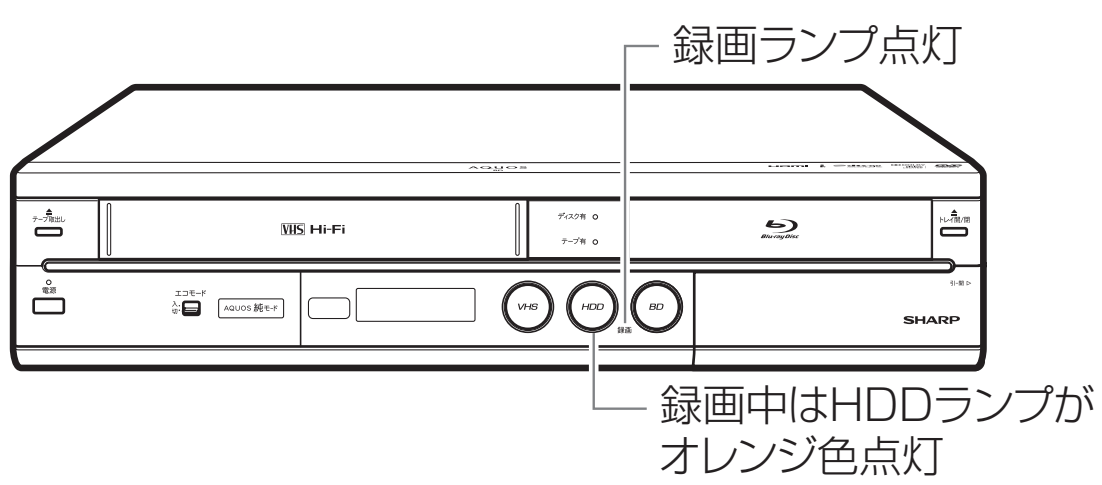

予約内容の設定項目

① 録画日

今日の日付 ↔ 明日の日付 …… 1年後の前日の日付
毎週日曜 … 毎週土曜 ↔ 毎日 ↔ 月～土 ↔ 月～金

毎日予約したいときは、青 押す

毎　日 → 月　～　土 → 月　～　金

毎週予約したいときは、赤 押す

毎週日曜 → 毎週月曜 …… 毎週金曜 → 毎週土曜

- 日付を入力し直すときは、緑 押す

②録画開始時刻・終了時刻

午前0 ↔ 午前1 …… 午後10 ↔ 午後11 （時）

00 ↔ 01 ↔ 02 ↔ 03 …… 57 ↔ 58 ↔ 59 （分）

- 録画開始時刻の 3 分前をきったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より 3 分以上あけて設定し直してください。

③放送の種類

地上A（地上アナログ） ↔ 地上D（地上デジタル）
i.LINK ↔ 外部(L1) ↔ CS ↔ BS

- ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーなどを予約するときは、「外部（L1）」を選びます。（→ **74** ページ）
- i.LINK 設定で録画できる i.LINK 機器はシャープ製のテレビのみです。（アナログ放送は録画できません。）

④チャンネル

- 選んだ放送によって異なります。
- スキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。（→ **244**、**253**、**256** ページ）

ケーブルテレビ（CATV）など、外部機器を予約するときは

- 「地上 A」を選び、「外部」に変更した後、チャンネル表示を「L1」（外部機器を接続しているチャンネル）に設定します。

⑤録画先

- 変更できません。


⑥録画画質

DR※ ↔ 2倍※ ↔ 3倍※ ↔ 5倍※ ↔ SXP ↔ XP ↔ SP
MN01 ↔ MN05 …… MN67 ↔ MN68 ↔ EP ↔ LP

※
- 「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」は、デジタル放送を予約するときにのみ選択できます。
- アナログ放送や外部チューナー（外部入力）などは「SXP」、「XP」、「SP」、「LP」、「EP」、「MN01」～「MN65」の録画画質となります。
- 放送の種類を「i.LINK」にしているときは、録画画質は「DR」に固定されます。

ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーからの番組を予約する


ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーからの映像を予約録画できます。

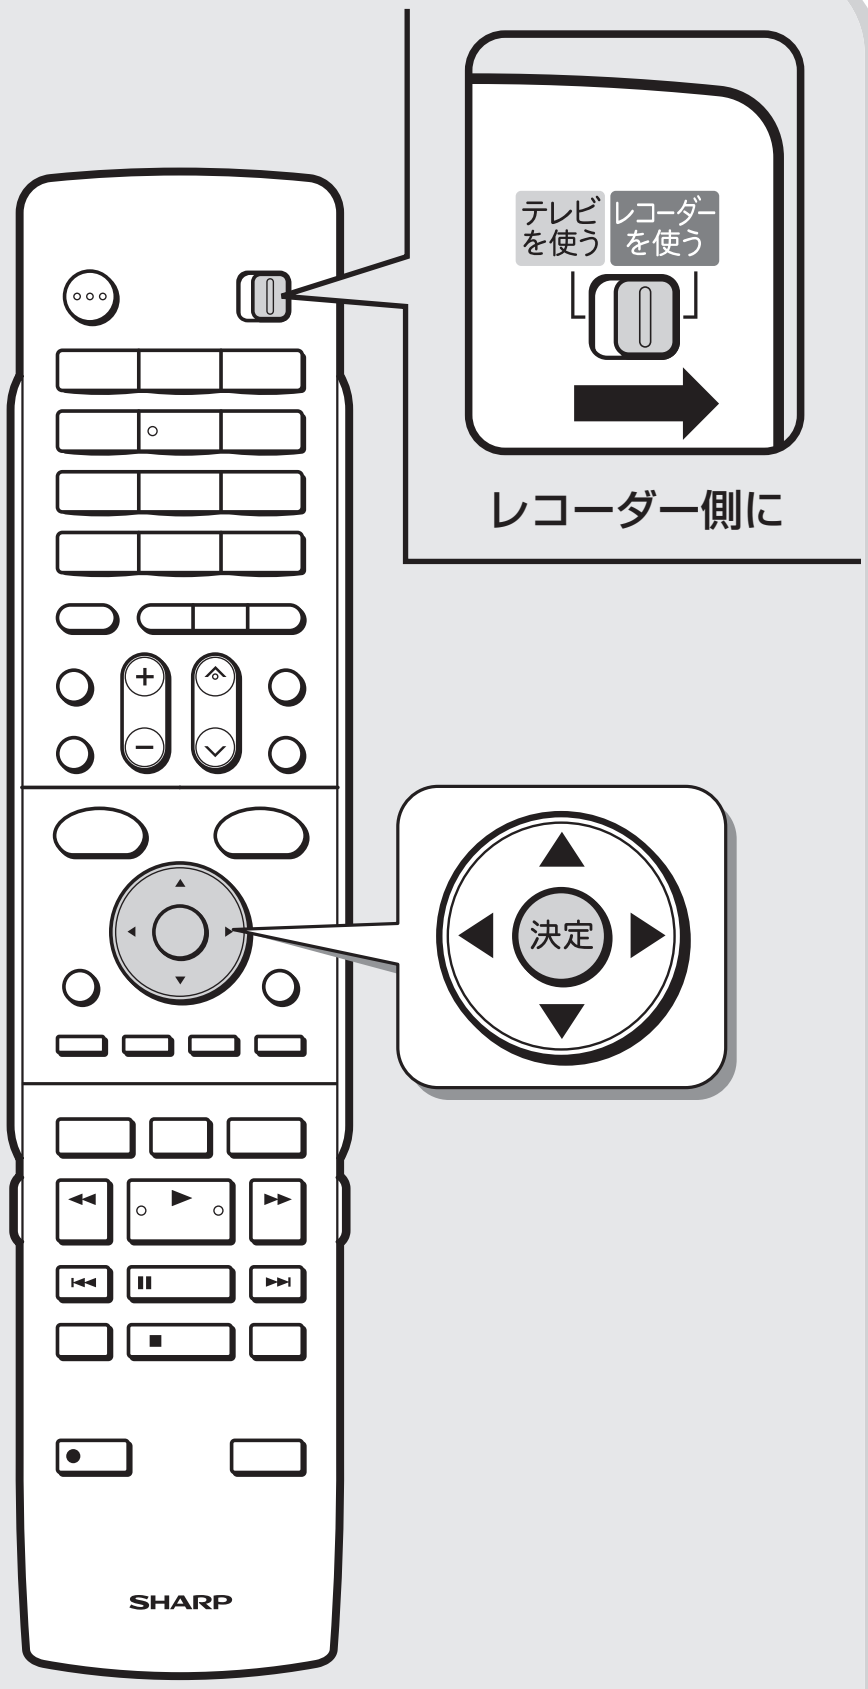


1 72 ページの 1 ～ 4 を行います

2 チャンネルを確定します

例1 ケーブルテレビ（CATV）ボックスを接続しないで、ケーブルテレビ（CATV）を視聴している場合

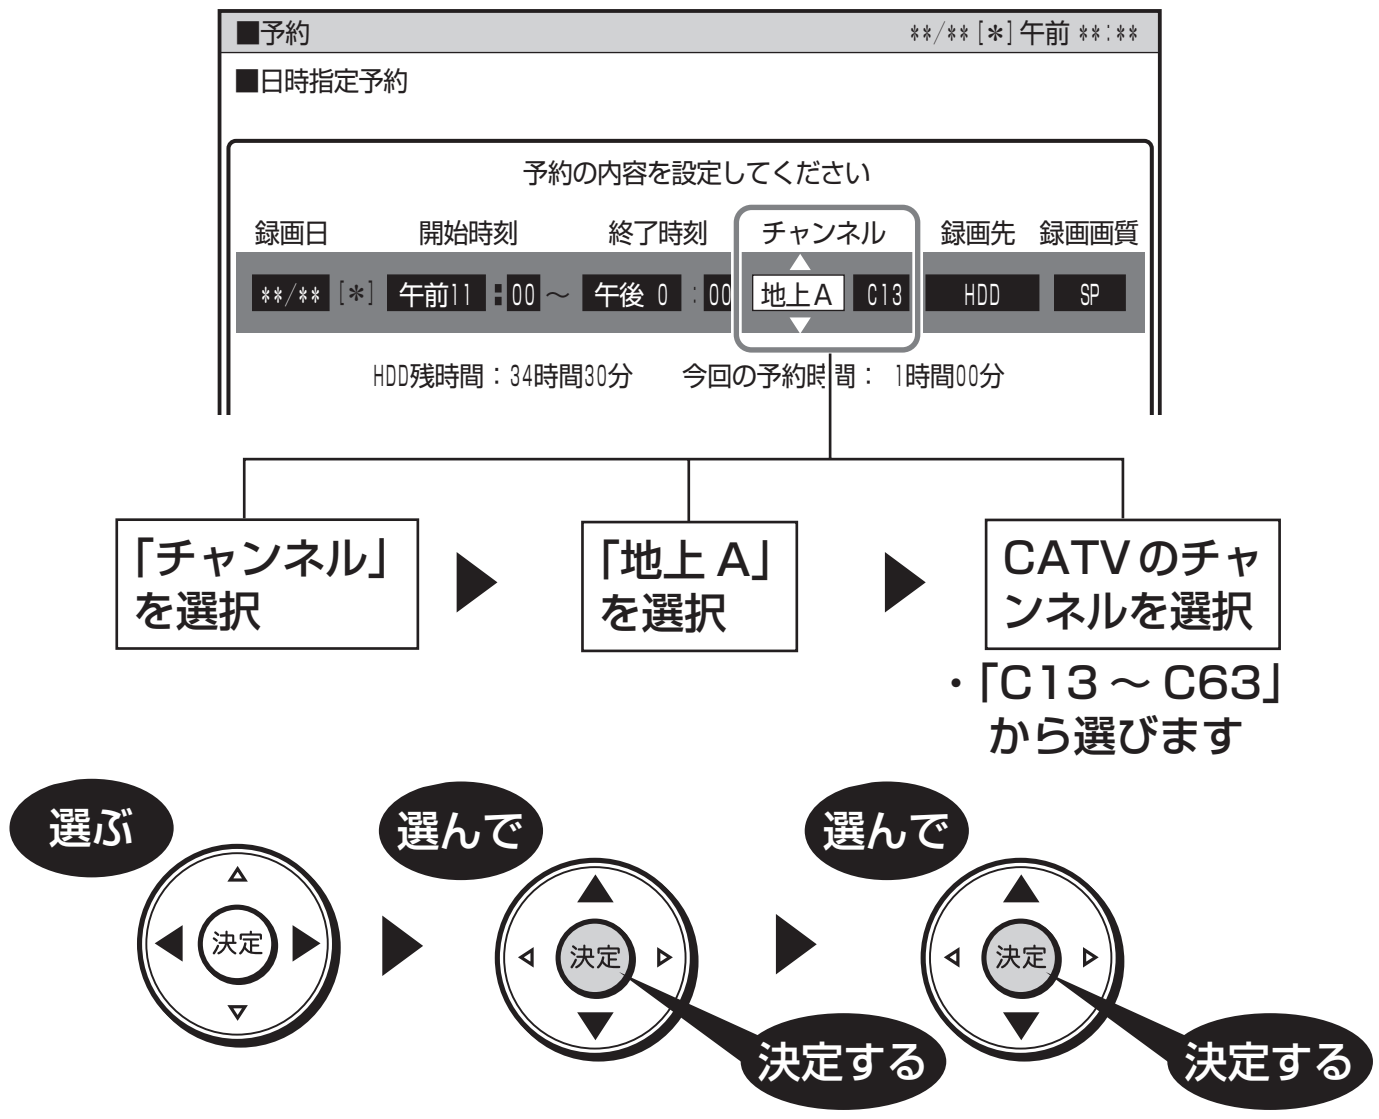

例2 ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーを本機の「外部から入力」に接続している場合

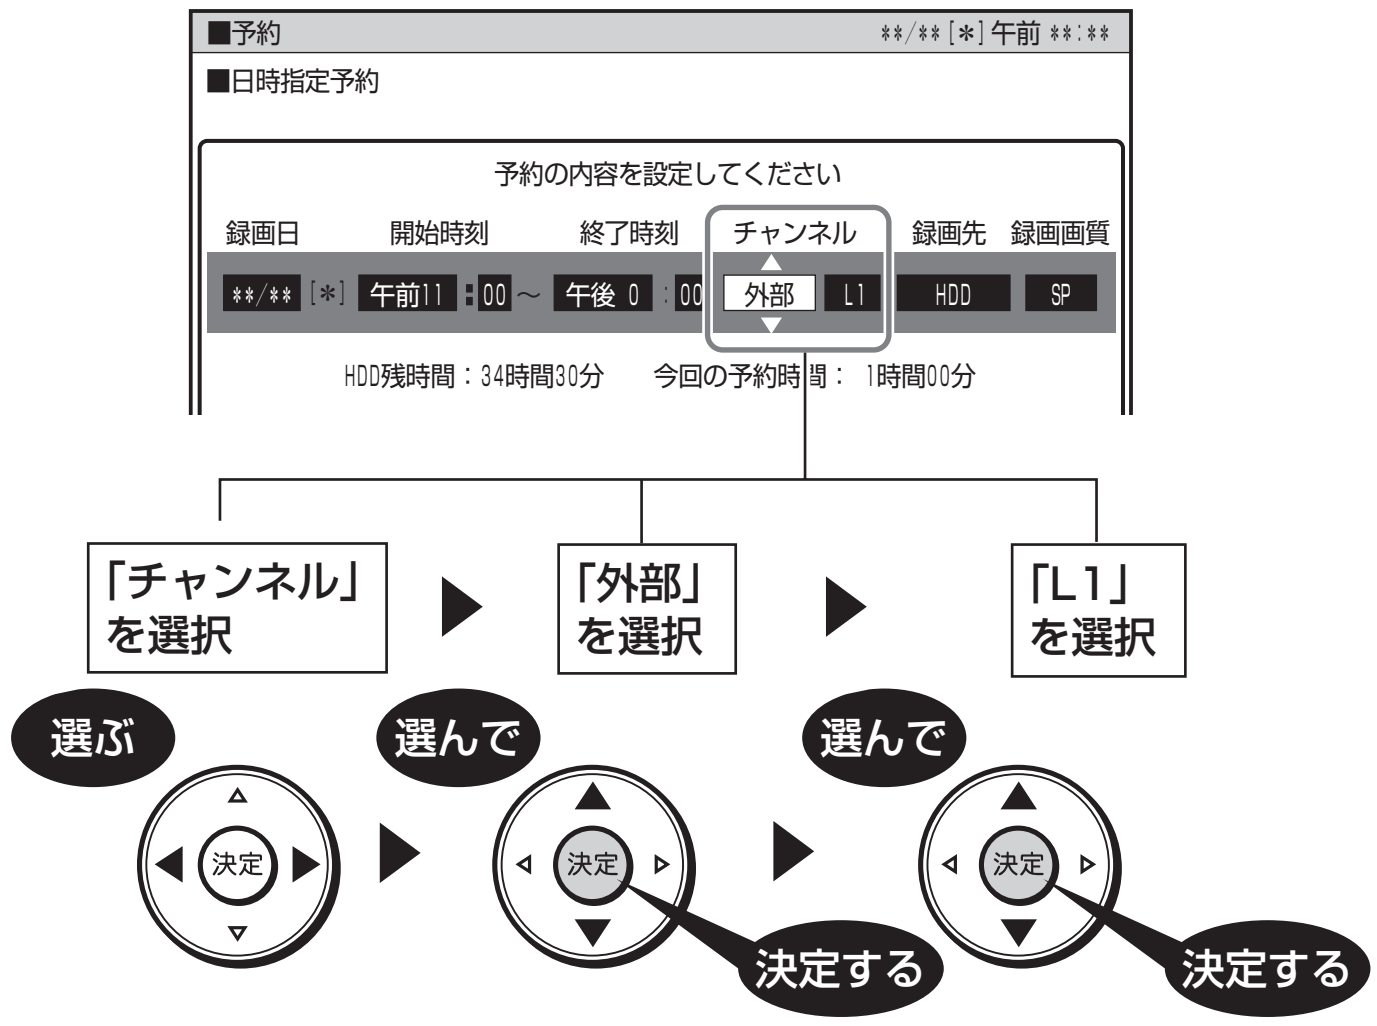

3 画面に従って予約の操作を続けます

ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーを本機に接続している場合（手順 2・例 2 の場合）

① ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーの電源を入れます

② 録画したい番組を選局します

- ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

お知らせ

- 外部チューナーから CS 放送や WOWOW の二重音声番組を録画するときは、あらかじめ「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」を選んでおいてください。（→ **171** ページ）
- ケーブルテレビ（CATV）ボックスの接続や操作について詳しくは、ケーブルテレビ（CATV）会社にお問い合わせください。
- スカパーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問い合わせください。

詳細設定する

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。


設定できる項目

■予約名設定・変更（→ 77 ページ）

・番組のタイトル名などを自由に変更／入力することができます。

■グループ設定（→ 77 ページ）

・録画予約する番組を 6 つのグループに分けて分類･整理できます。

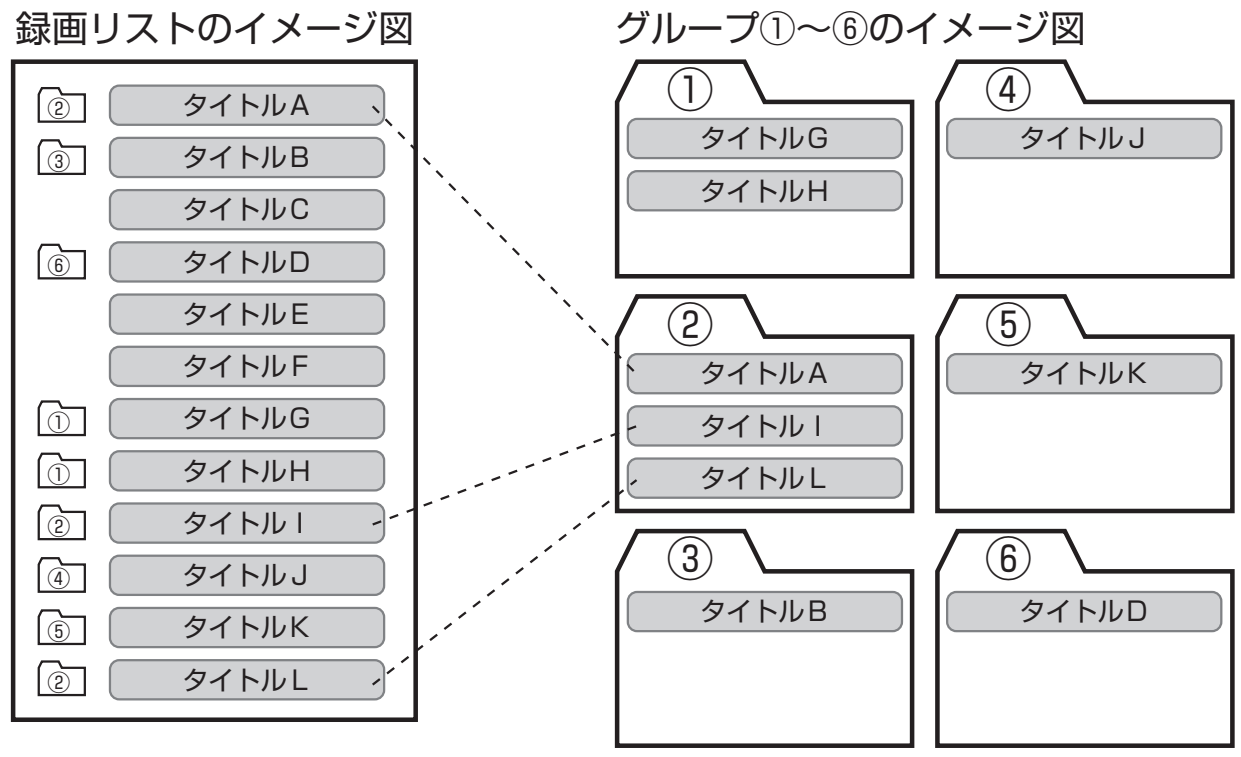


■保存設定（→ 77 ページ）

・録画した番組の保存方法を設定できます。

消さないで：予約録画した番組を誤って消去しないように設定します。

重ね録り：毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去して新しい番組を上書き録画するように設定できる機能です。

※ 録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル保護設定」（→ **158** ページ）で「保護解除」します。

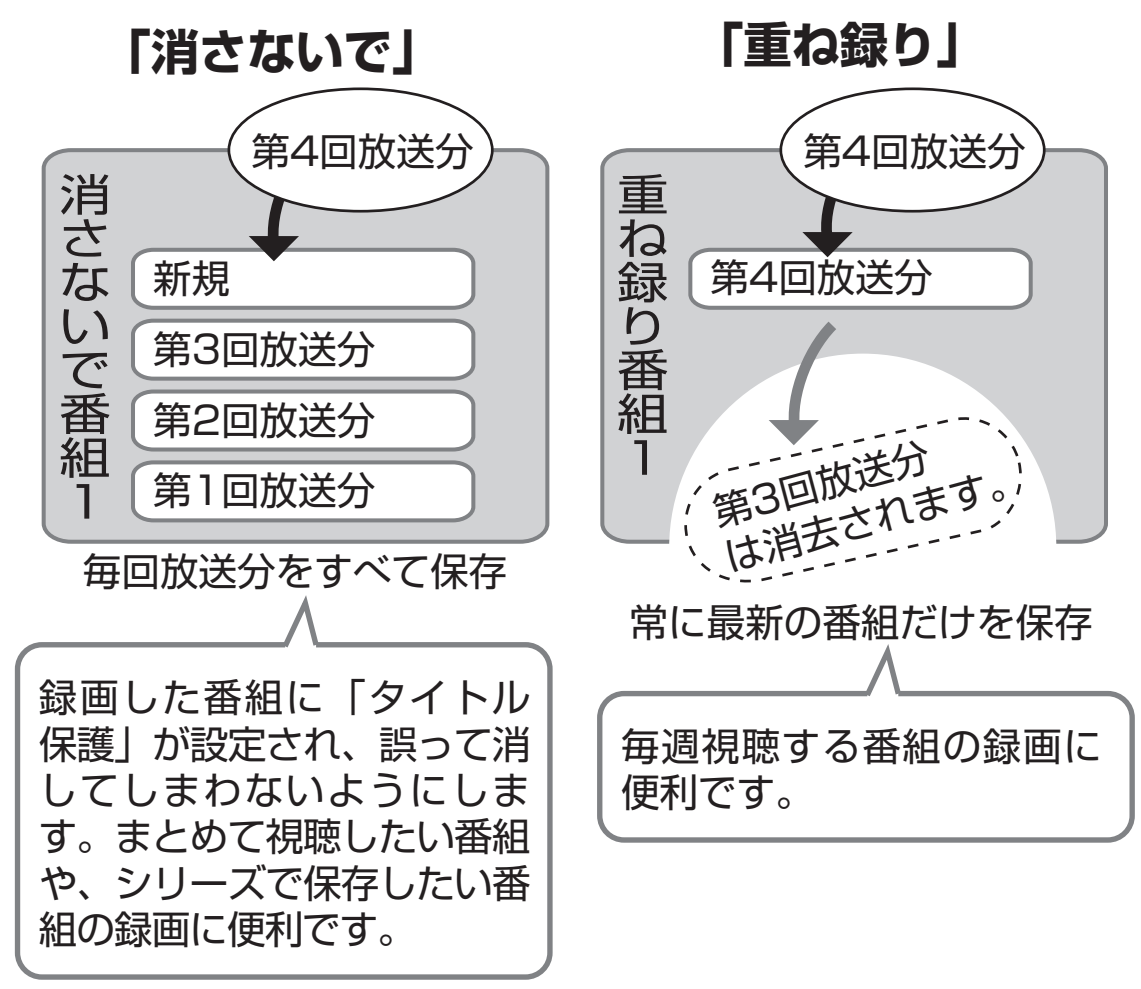

お知らせ

・重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、その番組は重ね録りされます。

■番組詳細情報取得（→ 77 ページ）

・デジタル放送を録画画質「DR」（放送画質）「2倍」「3倍」「5倍」以外で録画予約したときは、複数の映像や音声のある番組の場合、詳細情報を取得すると、それらを選択することができます。

※ デジタル放送を録画画質「DR」（放送画質）で録画予約したときは、すべて記録しますのでこの設定はありません。

※ デジタル放送を「2倍」「3倍」「5倍」で録画予約したときは、音声はすべて記録されます。映像は主映像のみ記録されます。（映像を選ぶことはできません。）

※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。

※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

■映像設定（→ 77 ページ）

・複数映像のある番組の場合、映像を選択することができます。

■音声設定（→ 77 ページ）


・複数音声のある番組の場合、音声を選択することができます。

■予約設定完了

・予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。（おすすめ消去リスト画面で HDD（ハードディスク）に録画した番組を消去することができます。）

ご注意

・デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、設定できる項目が異なります。
・録画画質により設定できる項目が異なります。

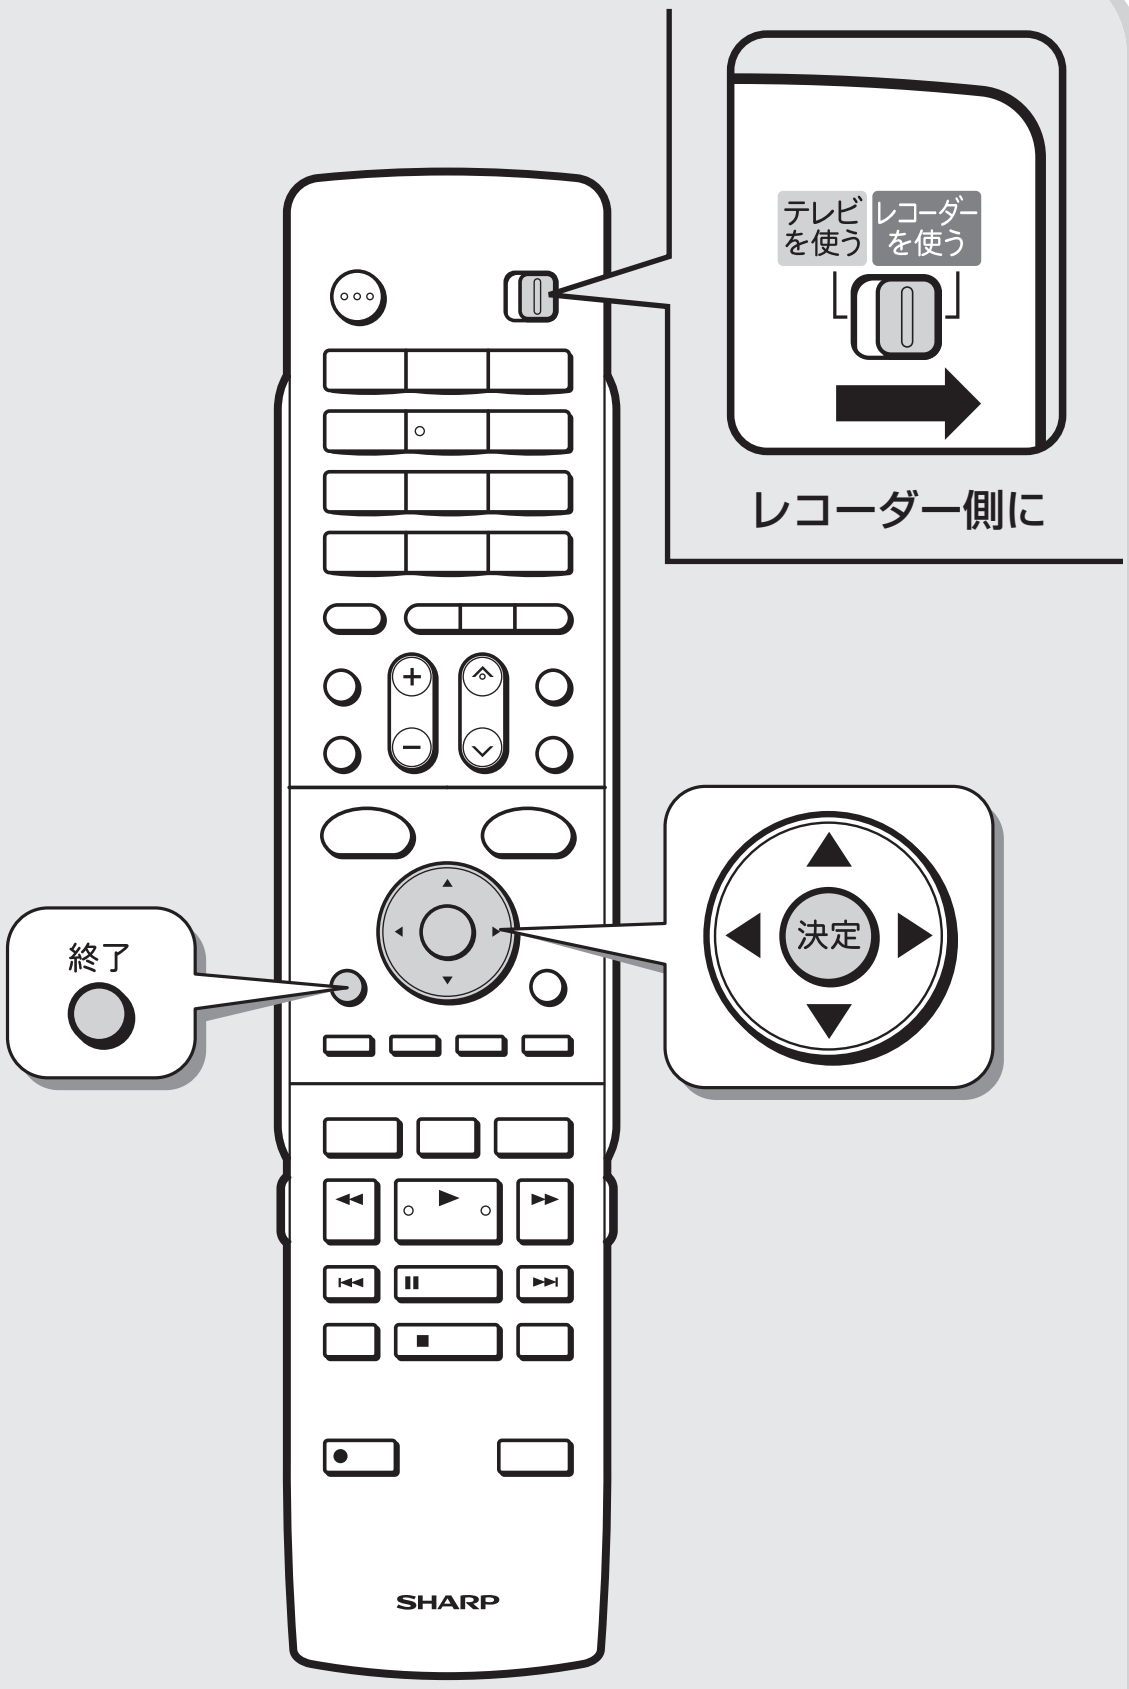


詳細設定のながれ

1 各録画予約画面で「詳細設定」を選んで決定します




画面例

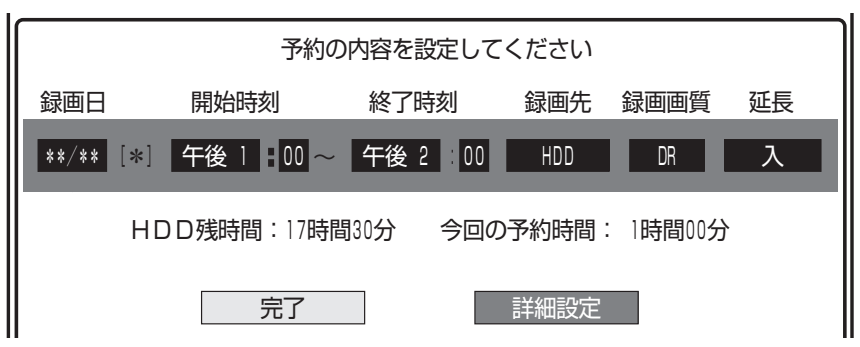

・予約完了後に詳細設定がしたい場合は、予約リスト画面から「変更する」を選んで決定し、行ってください。（→ **80** ページ）

2 設定項目を選んで決定します



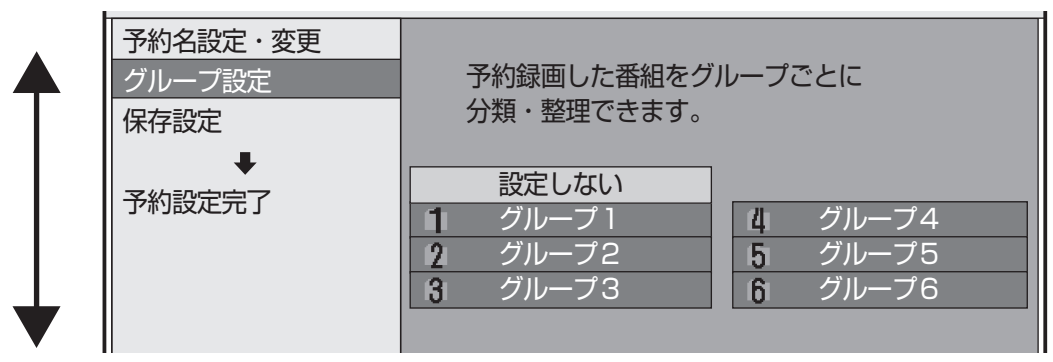

・予約録画の条件によって選べる項目が異なります。


3 各項目を設定します 77 ページ



4 設定が終われば「予約設定完了」を選んで決定します



5 予約内容を確認します



⇨電子番組表などが表示されます。

6 詳細設定を終了します



条件別の設定可能項目一覧

■デジタル放送を予約録画する場合
- 予約名設定・変更
- グループ設定
- 保存設定


録画画質「DR」（放送画質）、「2倍」、「3倍」、「5倍」以外で予約する場合
- 番組詳細情報取得　－ 映像設定
　　　　　　　　　　－ 音声設定

■アナログ放送を予約録画する場合
- 予約名設定・変更
- グループ設定
- 保存設定

各項目の設定

■予約名設定・変更


① 詳細設定画面で「予約名設定・変更」を選んで決定します
②「する」を選んで決定します
③ 文字を入力し、確定します
　・文字入力のしかたについては、**164** ページ

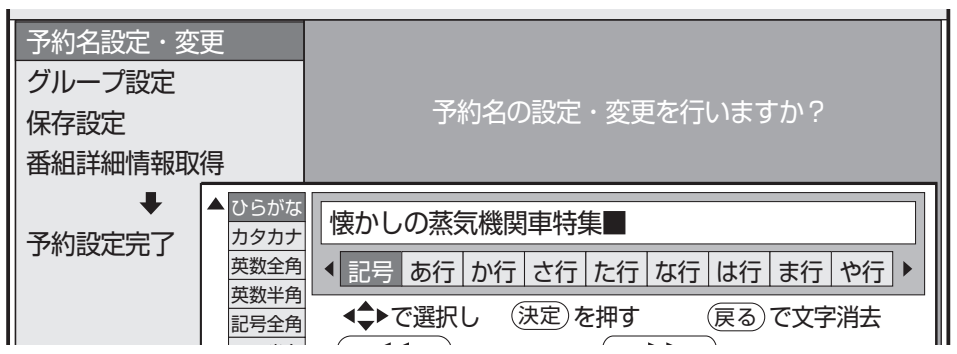

- 録画した番組のタイトル名は、変更しない場合は予約録画開始時の番組名ですが、変更すればその名前がタイトル名となります。


■グループ設定

① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します
②「グループ 1 ～ 6」のいずれかを選んで決定します

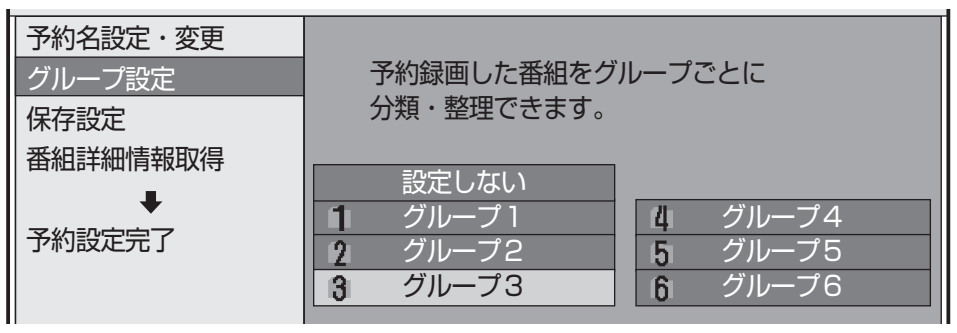

■保存設定


① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します
②「消さないで」あるいは「重ね録り」[※1]を選んで決定します

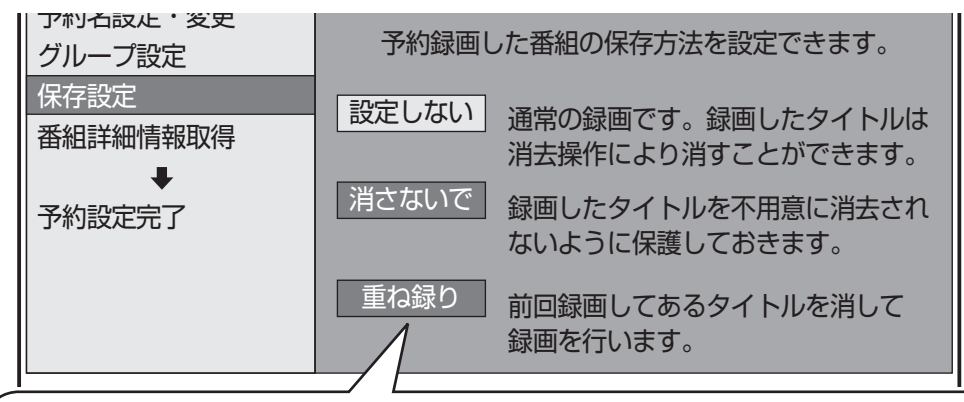

※1「重ね録り」は、毎日・毎週予約録画をするタイトルを選んだときだけ設定できます。


■番組詳細情報取得（デジタル放送を「DR」（放送画質）、「2倍」、「3倍」、「5倍」以外の録画画質で予約する場合）

① 詳細設定画面で「番組詳細情報取得」を選んで決定します
②「する」を選んで決定します

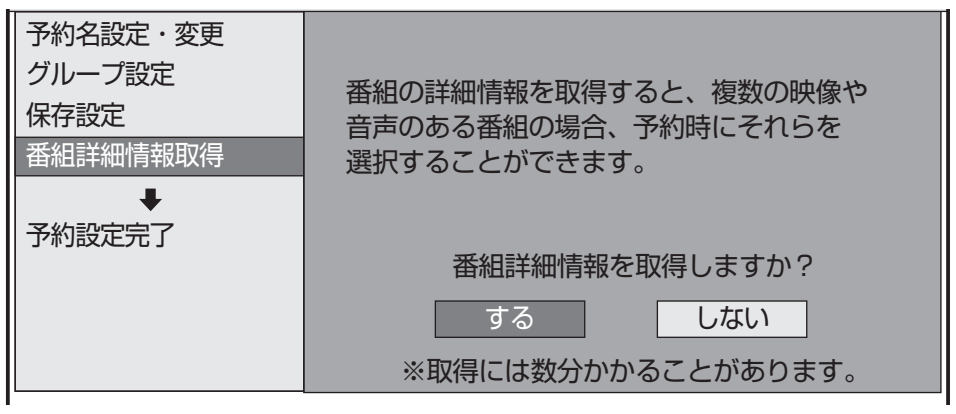


●映像設定

① 番組詳細情報を取得します
② 詳細設定画面で「映像設定」を選んで決定します
③ 映像の種類を選んで決定します

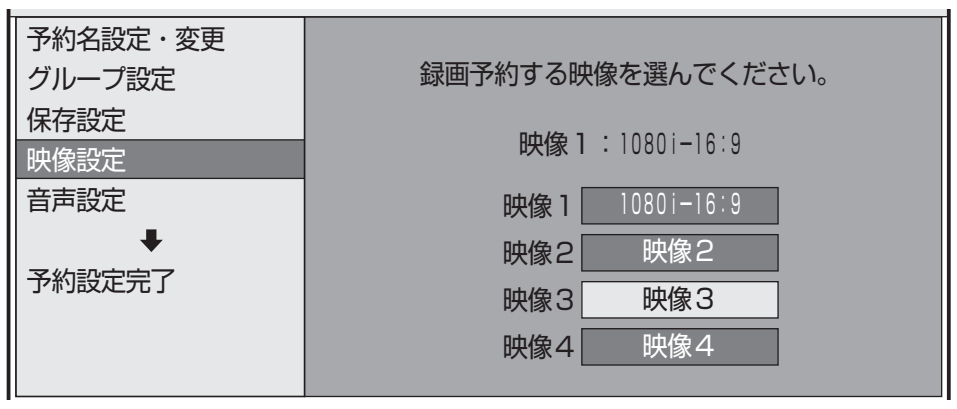

●音声設定

① 番組詳細情報を取得します
② 詳細設定画面で「音声設定」を選んで決定します
③ 音声の種類を選んで決定します

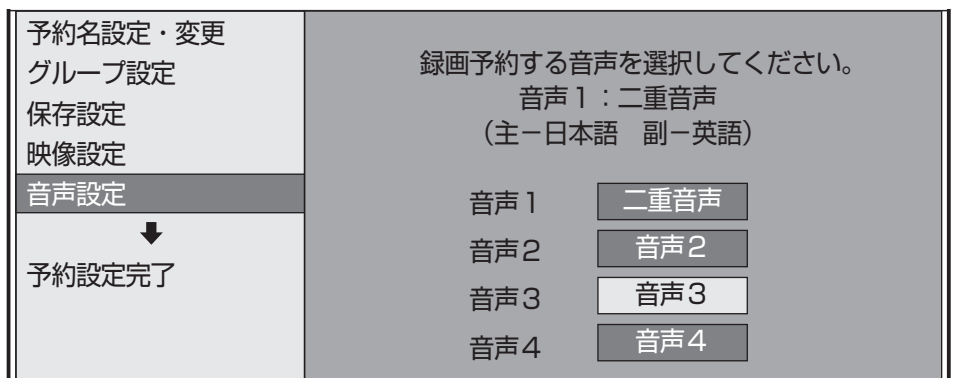



メモ

■設定が終われば
「予約設定完了」を選んで決定し、内容を確認して設定を終了してください。（→ **76** ページ）

本機に録画した番組をビデオに録画する

本機の HDD（ハードディスク）に録画した番組や BD、DVD ディスクにダビングした番組を、ビデオデッキで録画できます。

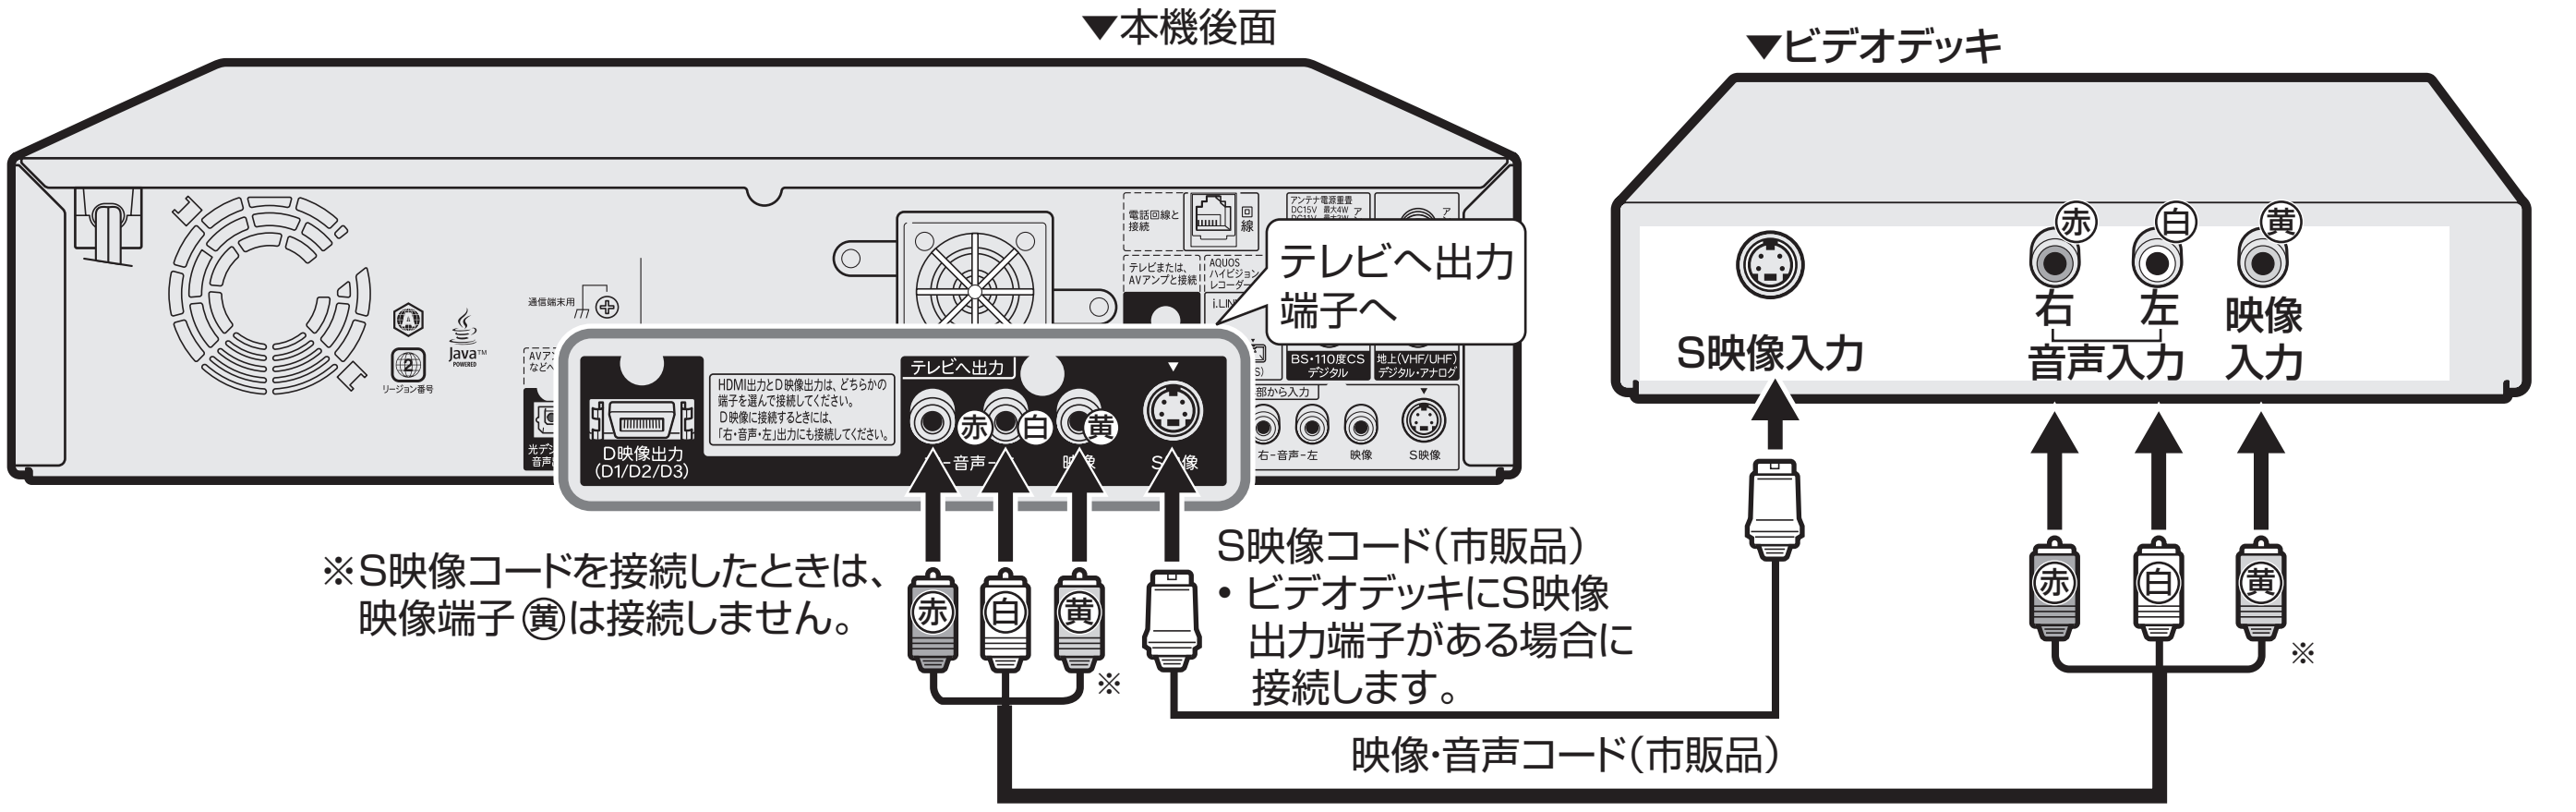

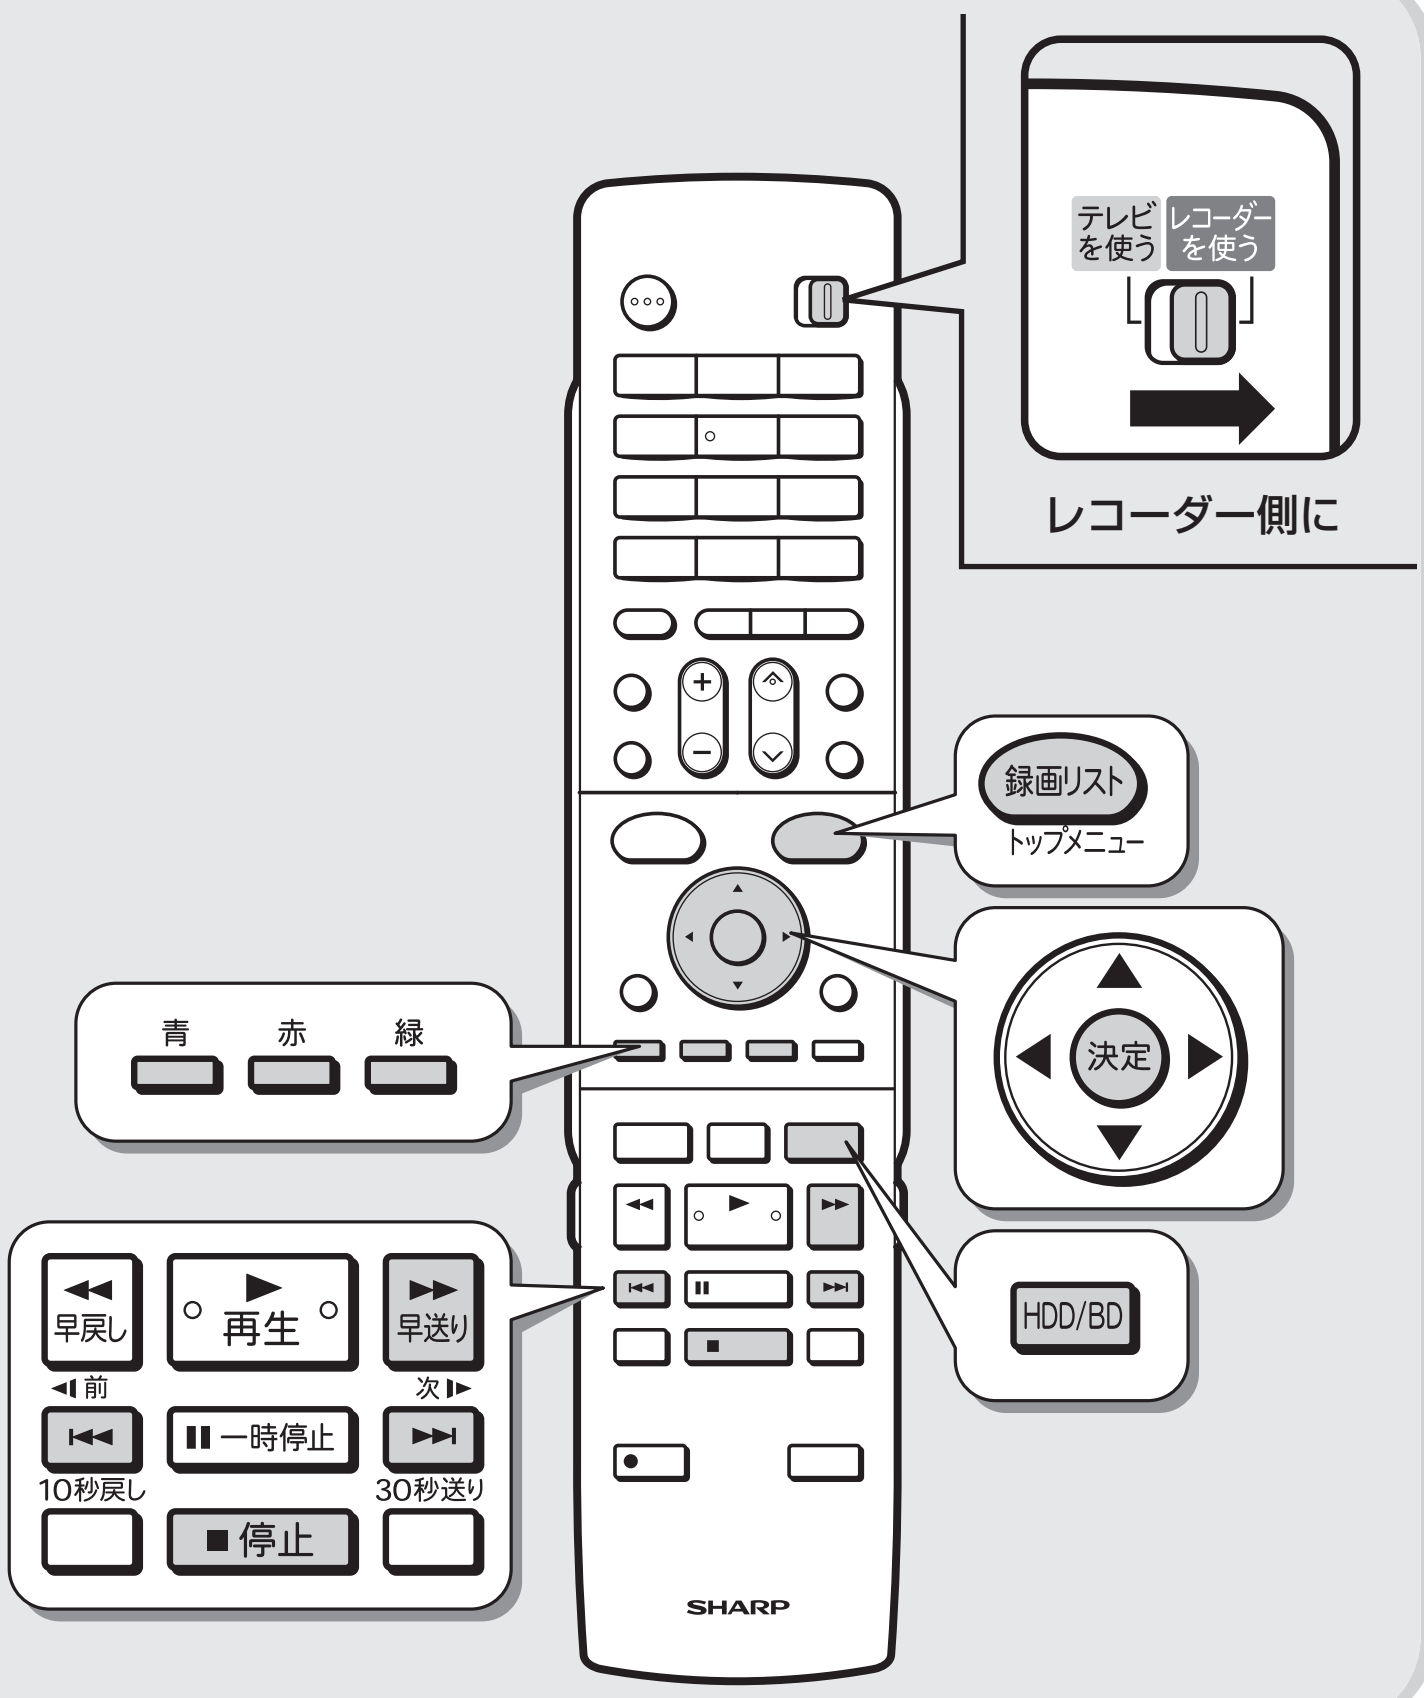

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 ビデオデッキの電源を入れます

3 ビデオデッキの外部入力を、本機を接続した入力に切り換えます


お知らせ

・HDD 内の 1 回だけ録画可能のタイトルや BD/DVD ディスクのタイトルをビデオテープに録画したとき、そのタイトルは HDD にダビングできません。

4 ビデオデッキに録画するタイトル（録画した番組）の録画元を、本機で選びます

HDD/BD → 押す

• HDD・BD・DVD のいずれかを選びます。
• 押すたびに HDD モードと BD/DVD モードが切り換わります。
• BD や DVD ディスク内のタイトルを録画するときは、録画したいタイトルの入ったディスクをセットします。（→ **34** ページ）

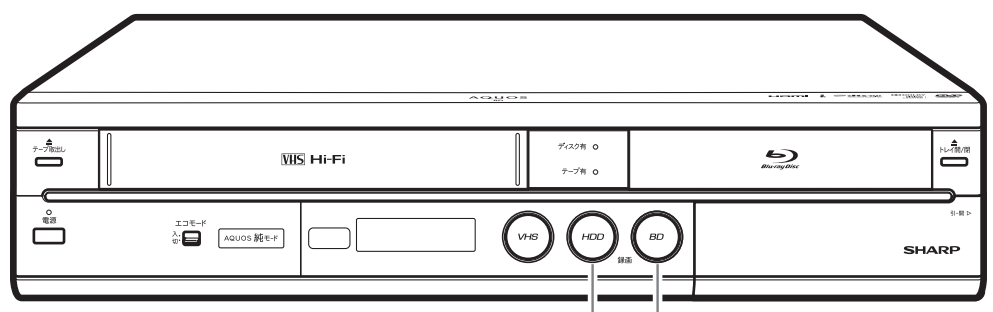

5 録画リストを表示させます

録画リスト（トップメニュー） → 押す

6 録画したいタイトル（録画した番組）を選んで決定し再生します

選んで 決定する ⇨ 再生

画面リストの画面例



7 録画したい場面でビデオデッキの録画を始めます

• 操作はビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。

8 本機の再生を止めるときは

■停止 → 押す

予約設定時のメッセージについて

「番組詳細情報取得」（→ **77** ページ）を行うと、電子番組表でデジタル放送の番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の操作を行ってください。

・予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■デジタル録画禁止の番組を予約したとき




•「確認」で 決定 を押してください。

■非契約の有料番組を予約したとき



•「確認」で 決定 を押してください。

■ HDD（ハードディスク）残時間がなく設定した予約が録画できないとき

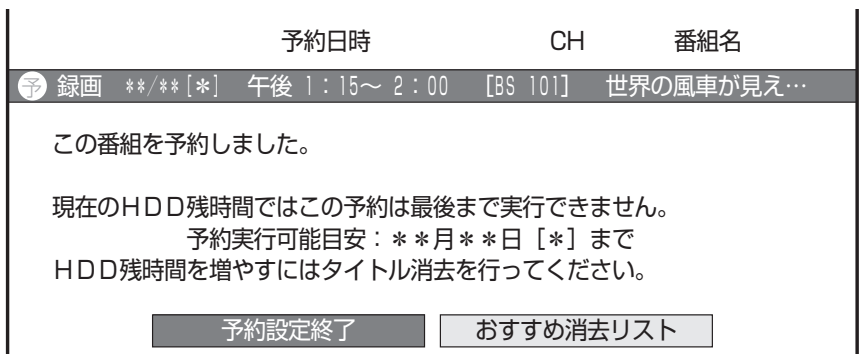


• 詳しくは **82** ページをご覧ください。


■ファミリンク［1］（標準）予約（テレビの番組表からの予約）と本機の予約が重なったとき

予約が重なっているとファミリンク［1］（標準）予約が実行できないため、お知らせメッセージが表示されます。

番組表から予約したとき




日時指定予約をしたり、予約内容を変更したとき

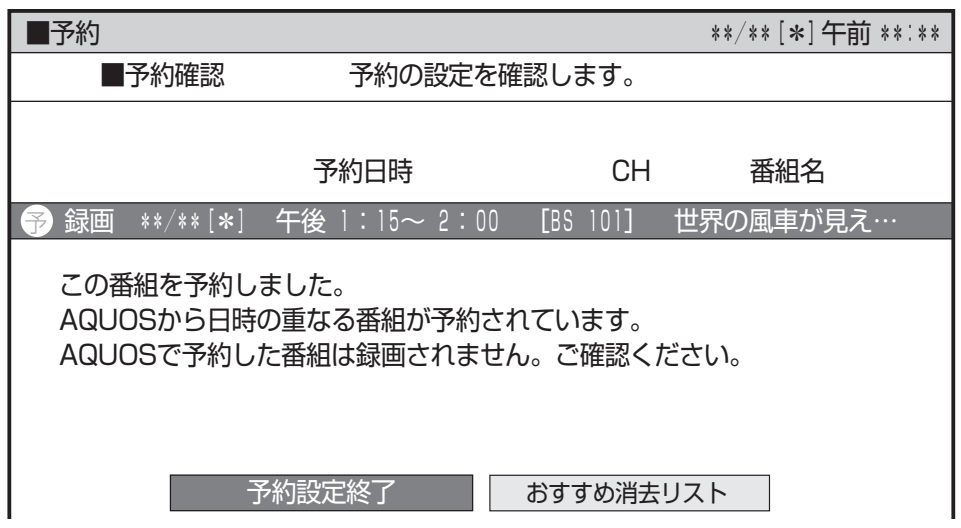

• 詳しくは **189** ページをご覧ください。

予約内容を確認・変更・取り消すとき

予約内容を確認・取り消し・休止・変更できます。

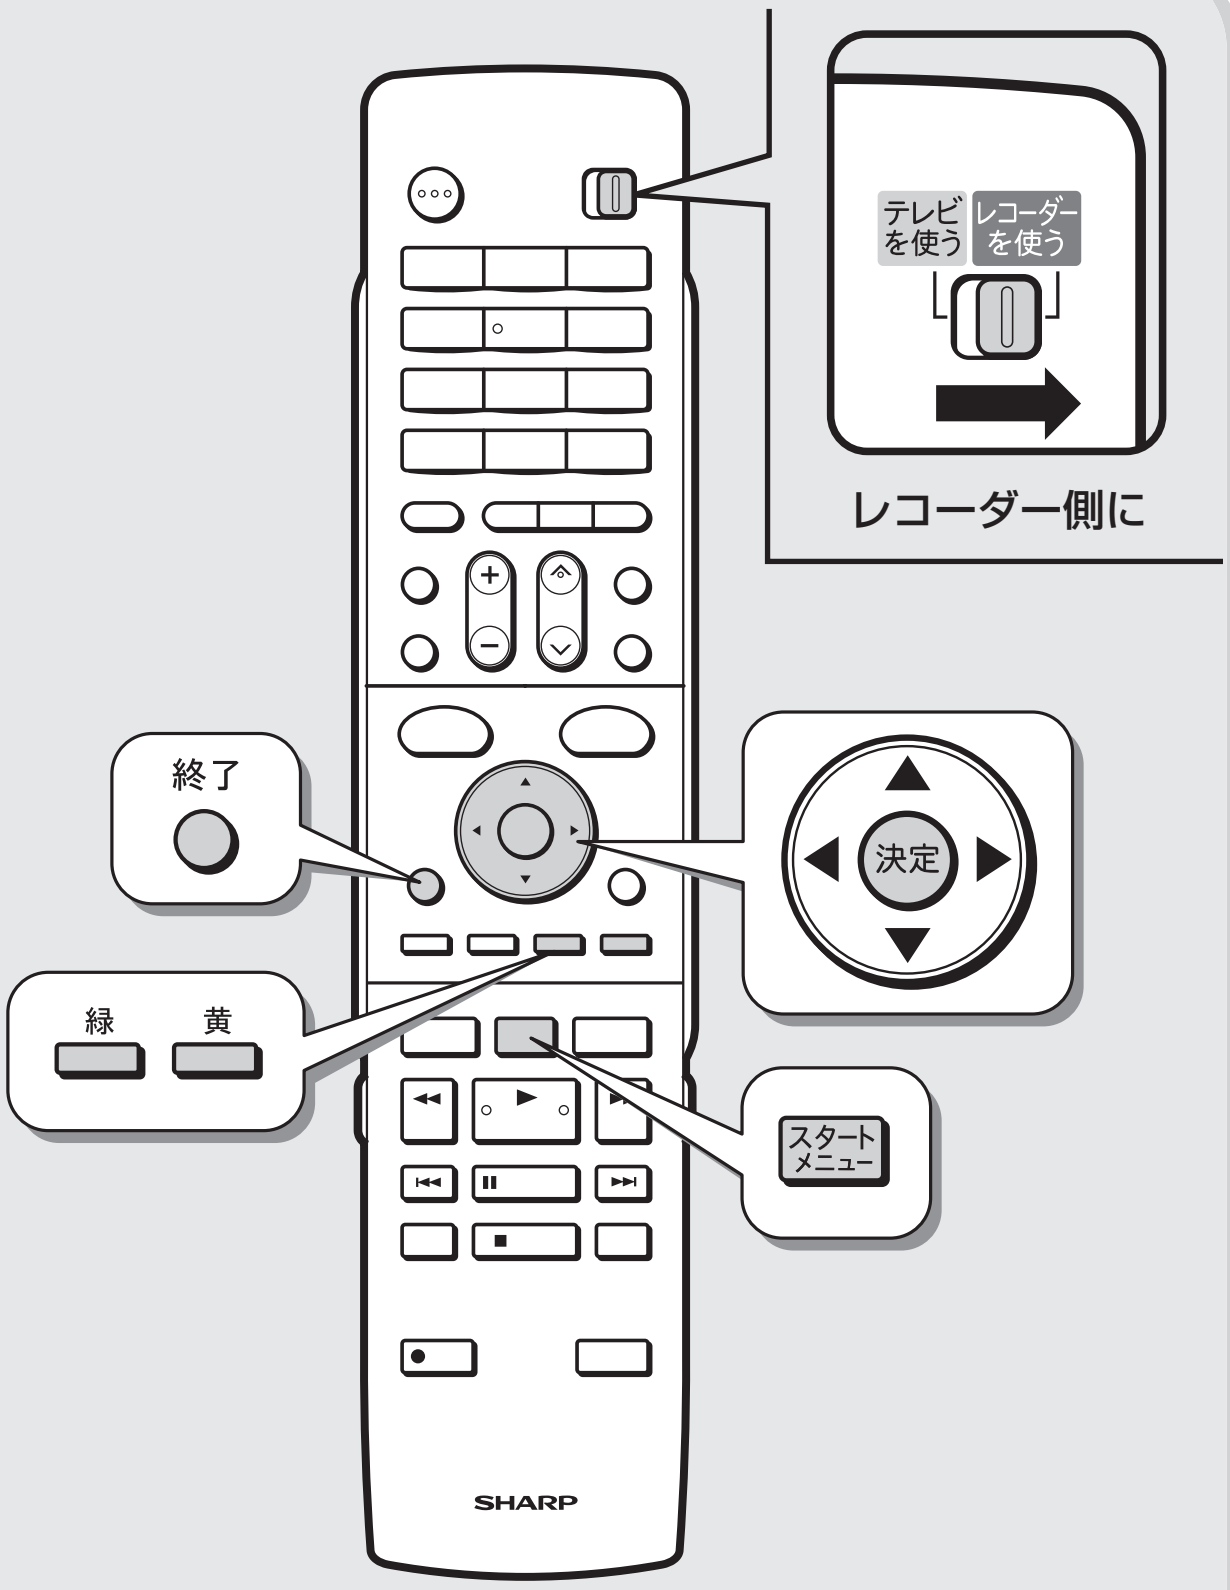

1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー ― 押す

3 「予約」を選んで決定します

選んで ― 決定する

■スタートメニュー　**/** [*] 午前 **:**

番組表から録画したい番組を選び、ハードディスクに録画の予約をします。
予約リストでは予約の内容確認や変更、取り消しなどができます。

再生・編集	予　約	ダビング
消　去	放送視聴 外部機器	ディスク管理
各種設定	お知らせ	

4 「予約リスト」を選んで決定します

選んで ― 決定する

■予約　**/** [*] 午前 **:**

予約確認／変更

予約リスト

- 確認する⇨ 5 へ
- 変更する⇨ 6 へ

5 予約の内容を確認します

81 ページ

確認だけの場合　終了 ― 押す

6 変更・取り消したい番組を選んで決定します

選んで ― 決定する

■予約　**/** [*] 午前 **:**

予約実行可能：　9/30[火] まで

ワールドニュース　画質：DR　延長：　入

	予約日時	CH	番組名	録画先	実行
1	9/15 [月] 午前 9:30- 9:50	[地D 061]	ワールドニュース	HDD	○
2	9/18 [木] 午後 9:00-10:00	[地D 041]	スクランブル	HDD	○
3	9/21 [日] 午後10:00-11:00	[地A 6]		HDD	休
4	9/27 [土] 午後 7:00- 8:00	[BS 101]		HDD	○
5	9/30 [火] 午後 9:00-11:00	[地A 4]		HDD	○

で選択し 決定 を押す　戻る で前の画面に戻る　終了 で終了
緑 予約休止入／切　黄 おすすめ消去リスト

7 実行したい項目を選んで決定します

選んで ― 決定する

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す　変更する　変更しない

- 予約を取り消す場合

取り消す ▶確認画面で する を選ぶ

選んで ― 決定する

この番組の予約を取り消しますか？


する　しない

- 予約を変更する場合

変更する ⇨各予約設定画面表示へ

73 ページ 5 ～ 8 の手順で変更できます。

予約リスト画面

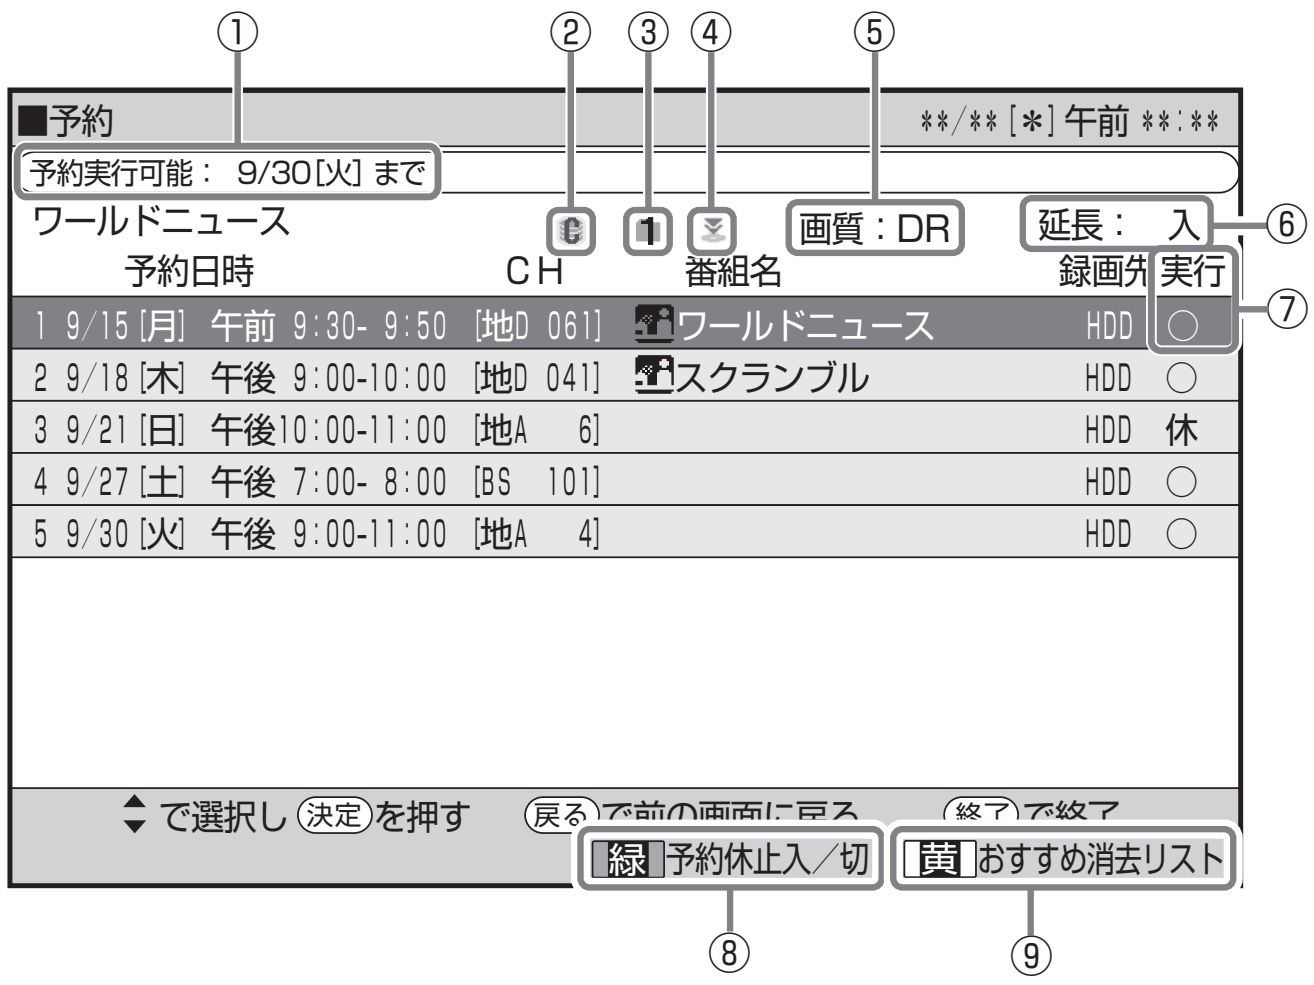

① **HDD（ハードディスク）に予約録画ができる日付けのめやす**

② **予約した番組がコピー制限のある番組（「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」）であることを表します**

③ **録画先として指定されたグループ**

④ **保存設定表示**

 ：消さないで予約
 ：重ね録り予約

⑤ **設定されている録画画質**

⑥ **予約録画延長設定表示／ドラマ延長設定表示**

⑦ **予約実行可能表示**

○ ：HDD（ハードディスク）の残時間を判定し、録画可能であることを表します。
× ：HDD（ハードディスク）の残時間が不足しているため予約録画が実行できないことを表します。
休 ：予約休止状態になっていることを表します。
空白（表示なし）：録画先が「ダビング予約」のときは何も表示されません。
残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可能かどうかを表示します。

予約リストに表示されるマークについて

	コピーに制限がある番組 • 1回だけ録画可能な番組 • ダビング10の番組
	予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定した予約
	予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した予約
	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約

⑧ **録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、予約実行可能状態にします。（ 緑 ）**


同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状態になります。

※ 休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。

⑨ **おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル（録画した番組）を消せます。（ 黄 ）**


おすすめ消去リストでタイトル（録画した番組）を消す

不要なタイトル（録画した番組）を消去することにより､HDD（ハードディスク）の残時間を増やすことができます。

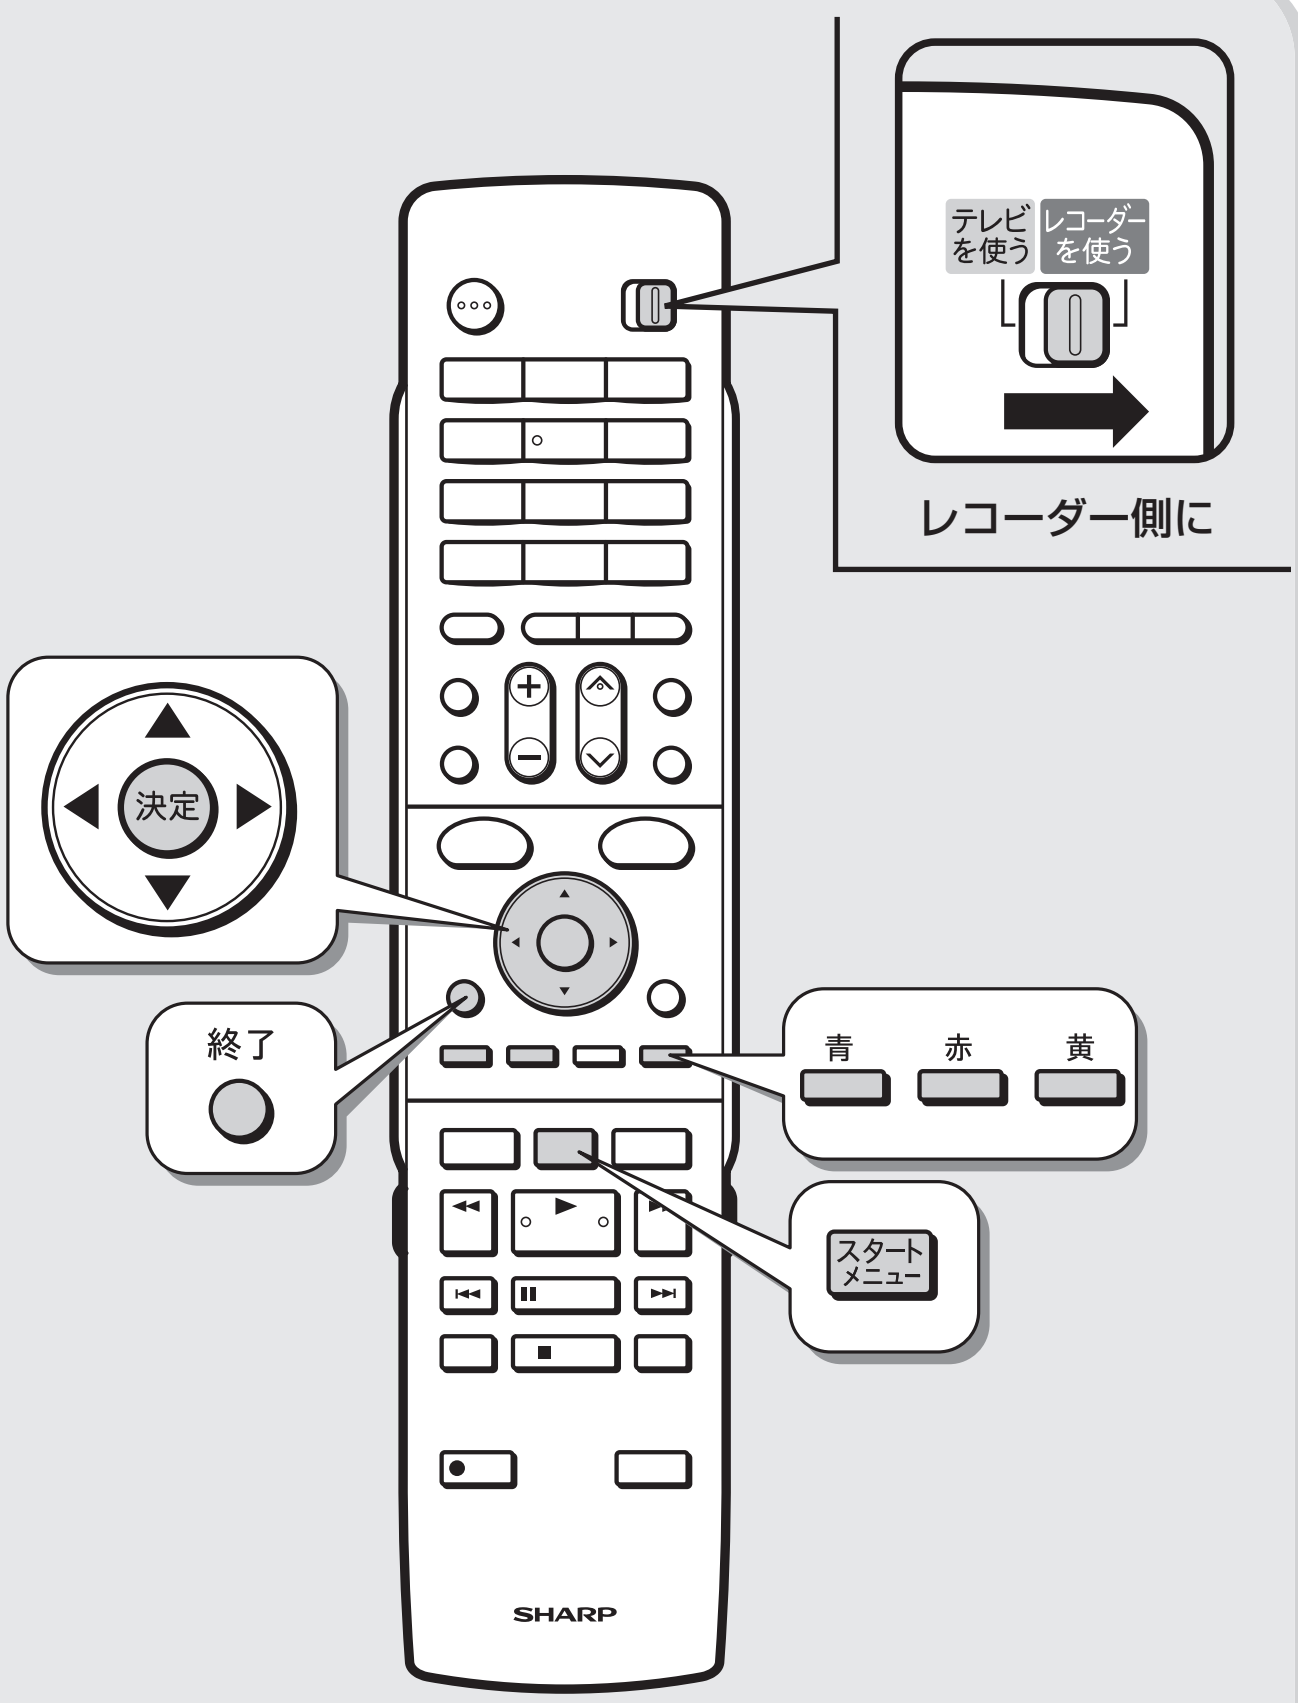


1 予約確認画面で

おすすめ消去リスト を選んで決定します



⇨おすすめ消去リスト画面

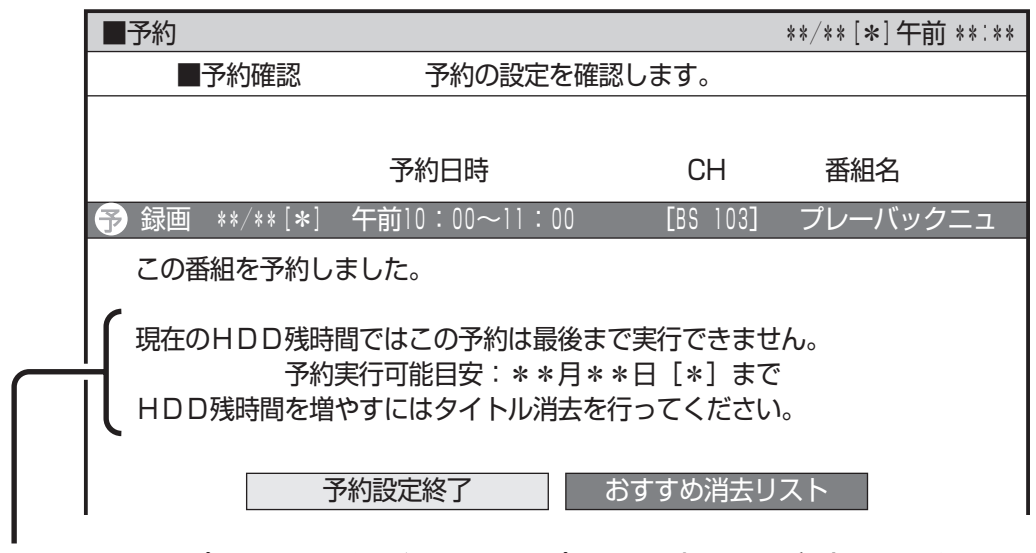


- HDD（ハードディスク）の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示されます。

2 消去したいタイトルを選んで決定します

1 つのタイトルを選んで消去する場合




複数のタイトルを選んで消去する場合


① 

- 上記操作をくり返し、最大 20 タイトル（またはチャプター）まで選べます。

② **選び終わったら**



- 決定したタイトルには「🗑」マークがつきます。

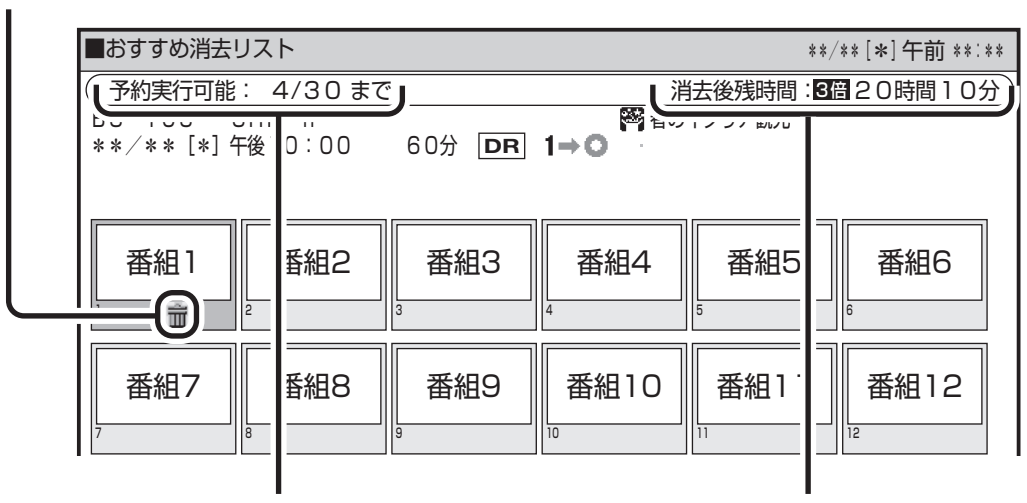


決定したタイトルを消去した後の予約可能日の目安を表示します。

決定したタイトルを消去した後のハードディスク残時間です。

- もう一度選ぶと、選択が解除されます。

- 予約リスト画面（→ **81** ページ）で 黄 （おすすめ消去リスト）を押しても表示できます。
- スタートメニューの「消去」ー「タイトル選択消去」を選んでもタイトルを消去することができます。

3 「する」を選んで決定します



・しないを選ぶと手順 2 の画面に戻ります。

4 消去が終われば



メモ

手順 2 で 青 を押して「タイトル名リスト」にすると 赤 を押して並び順を変えることができます。



並べ換えの方法を選択してください。

新しい順	古い順
未視聴（新しい順）	視聴済（古い順）
タイトル名順	保護無し（古い順）
データ量多い順	おすすめ消去順

予約中に重複メッセージが出たら

■通常予約と重なったとき

同じ時間帯に上の番組が予約されています。
予約されている番組を休止して、この番組を予約しますか？
重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま
（録画はされません）、新たに予約が入ります。

重複予約を休止して予約する　｜　予約しない

- **「重複予約を休止して予約する」**を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- **「予約しない」**を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表の画面に戻ります。

メモ

予約の「休止」について


- 「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができます。切り換えの操作については **81** ページをご覧ください。

2番組を同時に録画する
（ハイブリッドダブレコ）

ハイブリッドダブレコとは

- 本機のチューナーとテレビのチューナーを使い2番組を同時に記録する機能のことです。
- 本機のチューナーは表録画し、テレビのチューナーはi.LINK入力で裏録します。

ファミリンク対応テレビの場合

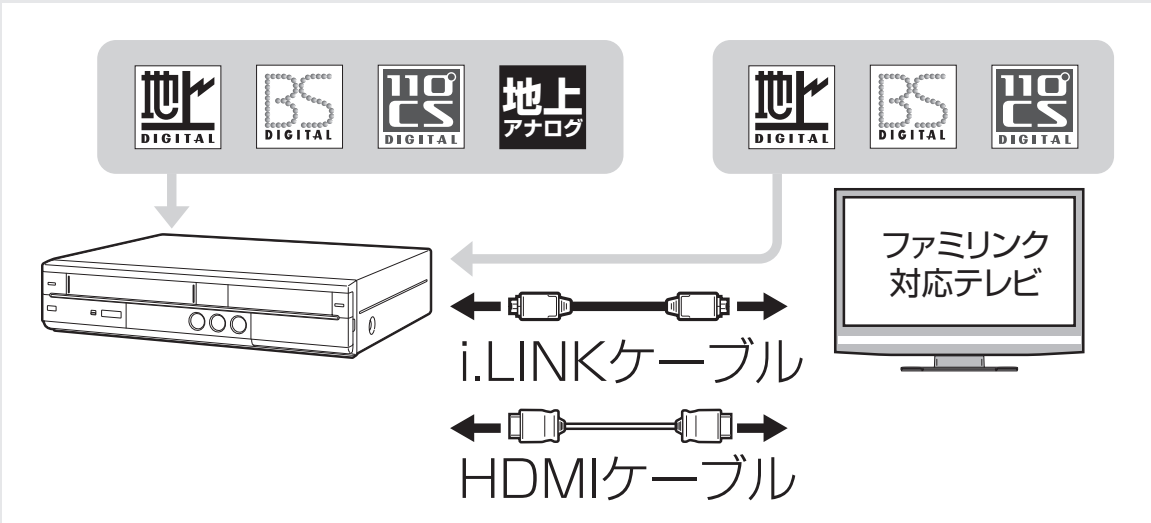


HDMI ケーブルとi.LINK ケーブルを接続してかんたんに2 番組同時録画ができます。

お知らせ

- デジタル放送のチューナーを1つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。

ファミリンクに対応していないシャープ製テレビの場合

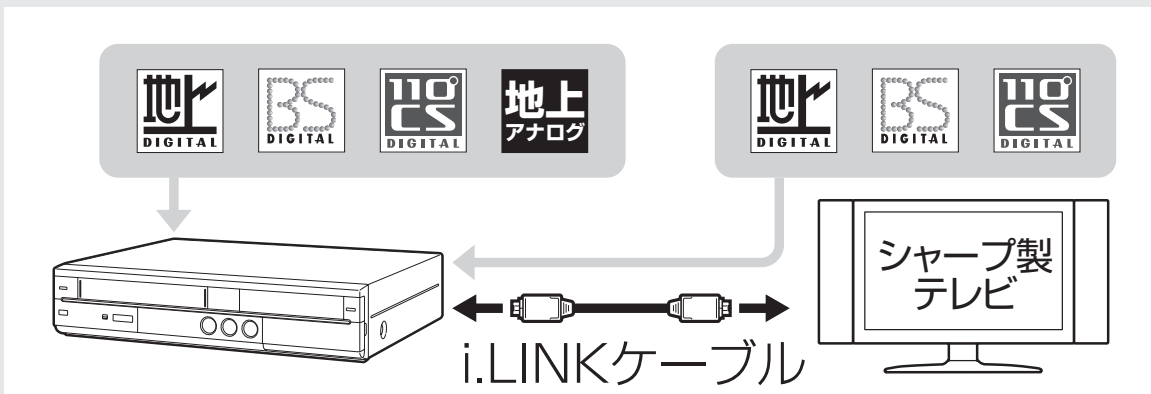

i.LINK ケーブルを接続して2 番組同時録画ができます。

お知らせ

- i.LINK 予約録画は、テレビ側とレコーダー（本機）側の両方に予約を設定します。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。

裏録の準備はお済みですか？

ファミリンク対応テレビの場合

テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定（ファミリンク設定）をしてください。（**182** ～ **184** ページ）
- テレビのi.LINK入力録画のための設定（i.LINK機器選択）をしてください。（**85** ページ）
- B-CASカードを入れてください。

レコーダー（本機）側の準備

- テレビとHDMI接続・i.LINK接続してください。（**208** ～ **213** ページ）
- レコーダー（本機）のファミリンクのための設定（ファミリンク設定）をしてください。（**185** ページ）
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

ファミリンクに対応していないテレビの場合

テレビ側の準備

- テレビのi.LINK入力録画のための設定（i.LINK機器選択）をしてください。（**85** ページ）
- B-CASカードを入れてください。

レコーダー（本機）側の準備

- テレビとi.LINK接続してください。
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

重要

- i.LINK入力録画・i.LINK予約録画の録画画質は「DR」に固定されます。
- i.LINK入力録画・i.LINK予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地上アナログ放送は録画・予約録画できません。
- i.LINK入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー（本機）を操作しないでください。
- i.LINK入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。
- 有料放送（契約が必要な放送）をi.LINK入力録画、i.LINK予約録画する場合は、契約済みのB-CASカードをテレビに挿入しておいてください。
- i.LINK入力録画中の映像は、レコーダー（本機）の出力としては見られません。
- ダビング中は、i.LINK入力録画やi.LINK予約録画は実行できません。
- テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

i.LINK 入力録画中に動作が制限される機能について

- i.LINK入力録画中は、編集・再生・録画リスト表示・ヘルプ画面表示・各種設定などの機能で、動作が制限されます。
例えば、i.LINK入力録画が始まると、編集や再生の動作が停止します。


「ダビング 10」の番組について

シャープ製液晶テレビ「アクオス」からi.LINK入力録画した番組は、「ダビング10」の番組であっても「1回だけ録画可能」の番組となります。そのため、i.LINK入力録画した「ダビング10」の番組をBDまたはDVDにダビングすると、HDD（ハードディスク）のデータが消去され、移動（ムーブ）となります。

i.LINK 入力録画（ハイブリッドダブレコ）に対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- 以下の手順でi.LINK入力録画対応機種がご確認いただけます。
  ① DVD/BD サポートステーション
  http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html
  にアクセスします。
  ②「■使い方が分からないときは」の「? Q&A情報」をクリックします。
  ③「■「Q&A」ピックアップ情報（よくあるご質問）」の「▶ AQUOS ファミリンクとは？　対応している機種は？」をクリックします。
  ④「液晶テレビ AQUOS」をクリックします。


2番組同時録画（ハイブリッドダブレコ）をする前に

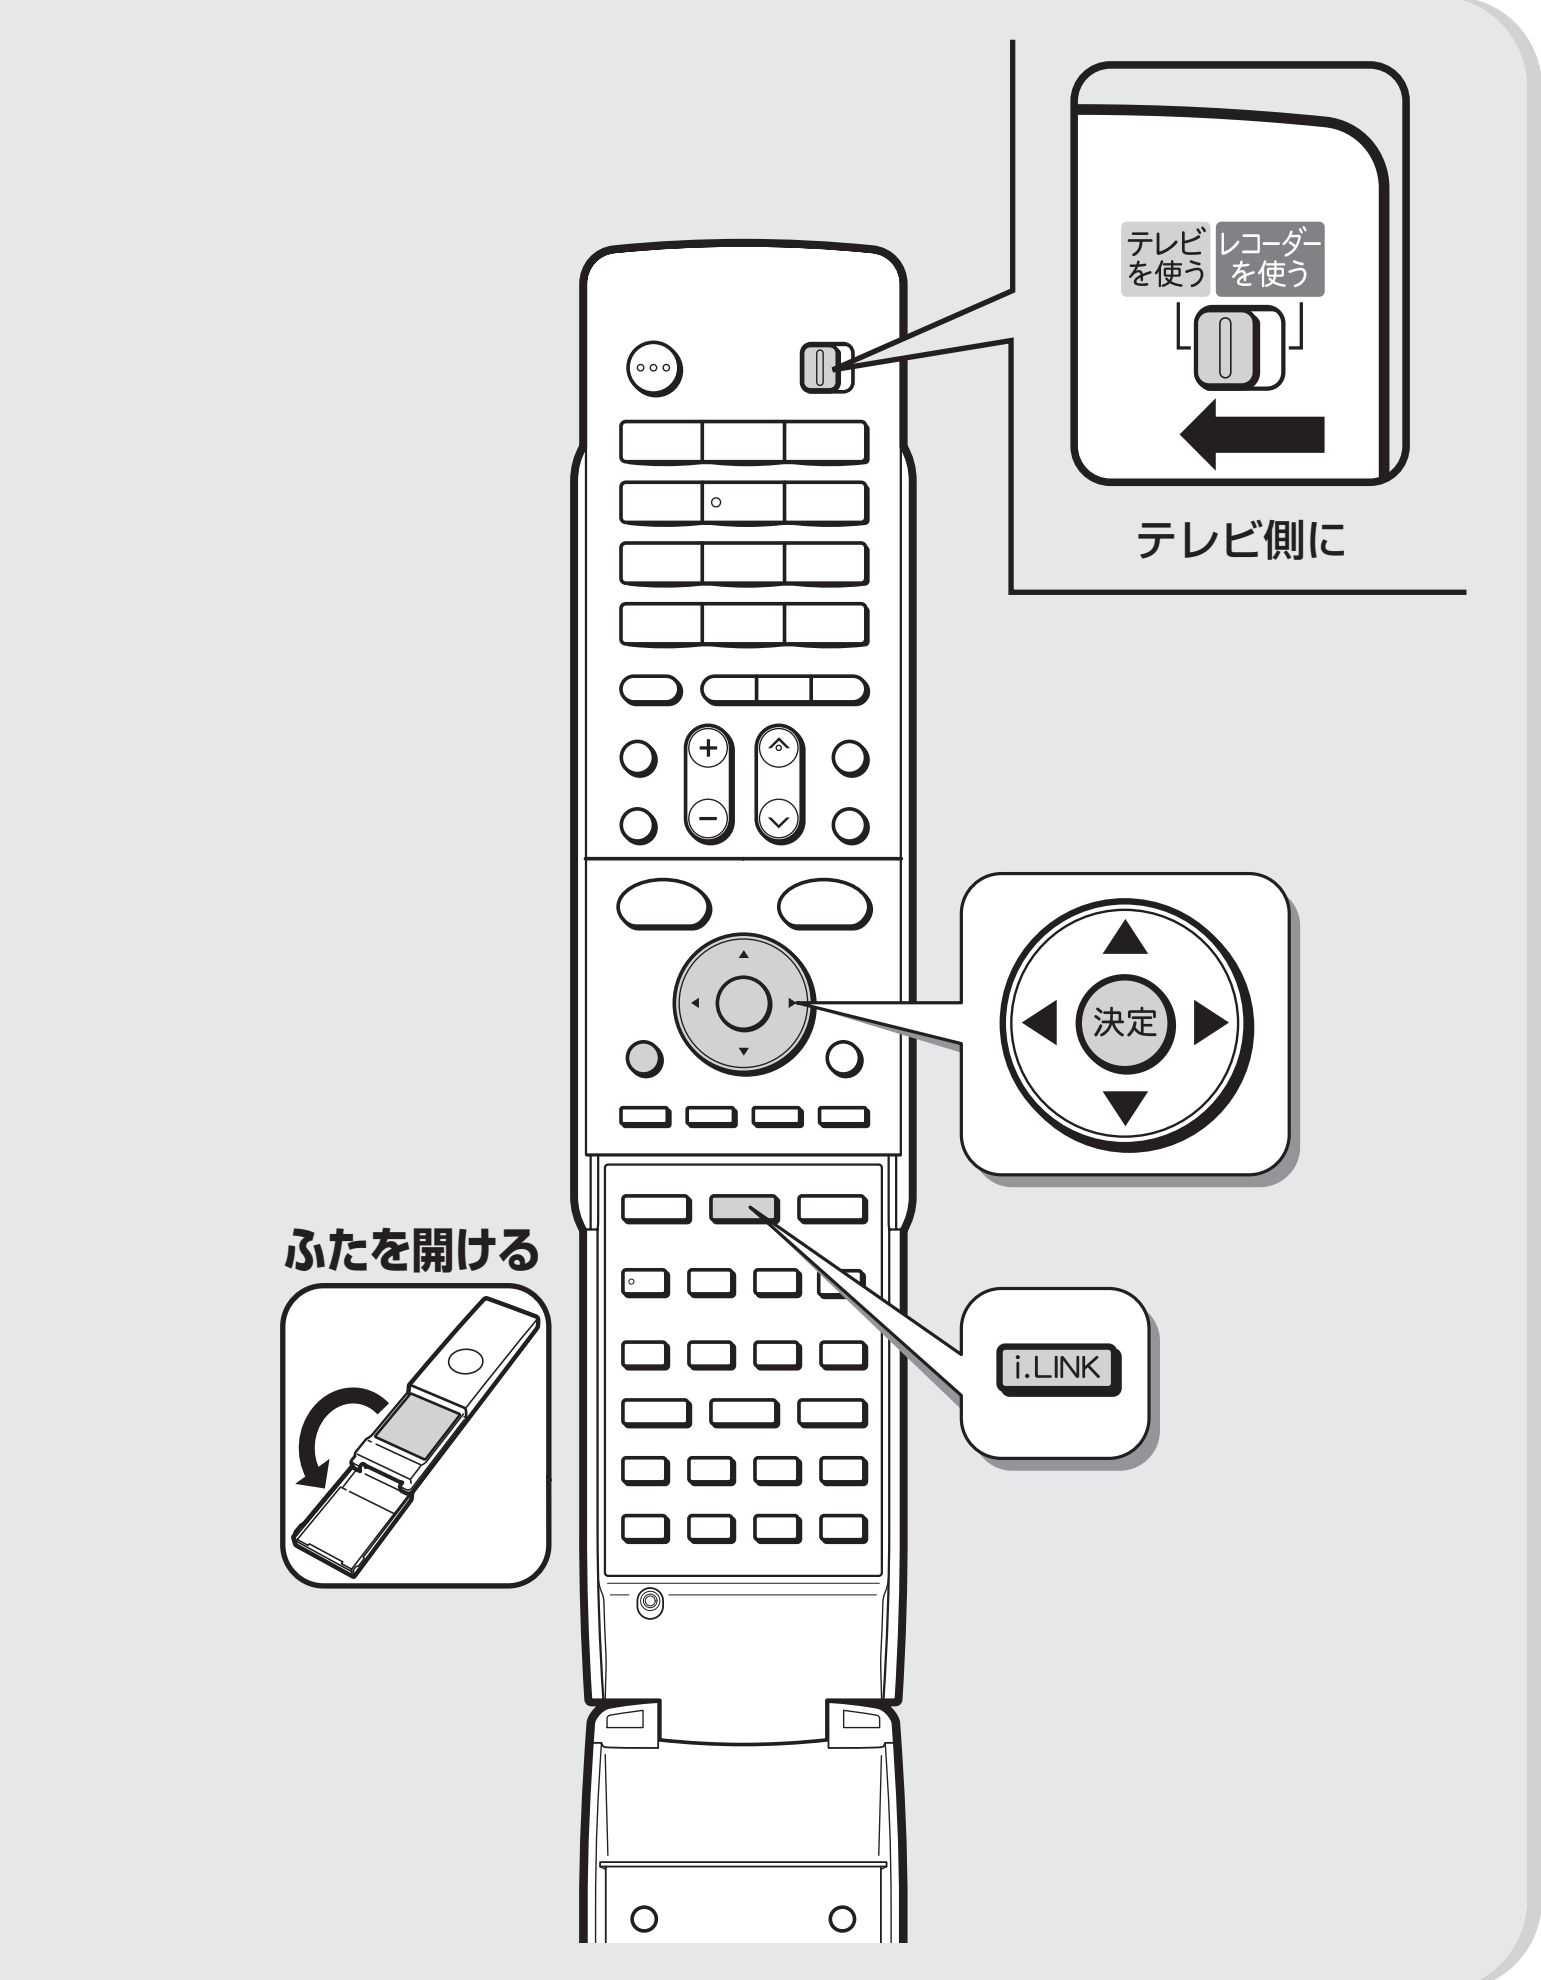

i.LINK 機器選択
（ハイブリッドダブレコや i.LINK 入力録画のための設定）

・テレビの i.LINK 操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブレコ」をするレコーダー（本機）を選びます。


1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします

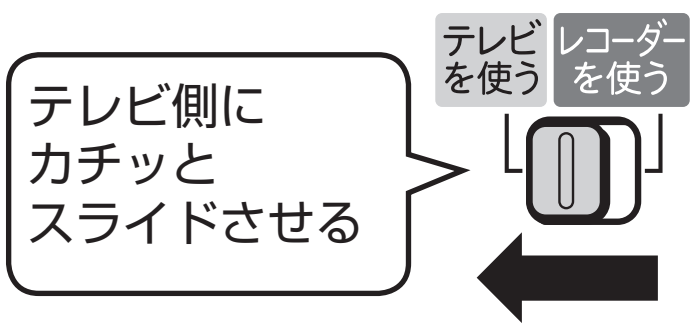

2 テレビの画面を i.LINK 機器選択画面にします


・リモコンをテレビに向けて i.LINK（ふた内）を押します。

3 機器選択画面でレコーダー（本機）を選んで決定します





・i.LINK 操作パネルが表示されます。




・i.LINK 操作パネルにレコーダー（本機）の形名が表示されたら手順 **4** へ進みます。

・以前に i.LINK 機器を接続し、機器を選択したことがある場合は、その機器の i.LINK 操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選んで決定し、機器選択画面を表示してください。

i.LINK 操作パネルが表示された場合は…


「機器選択」を



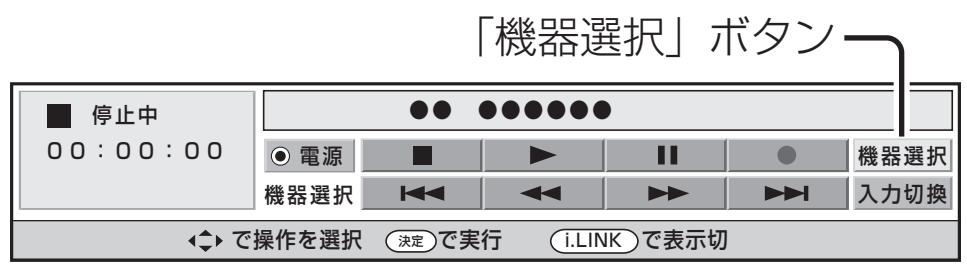


本機名を



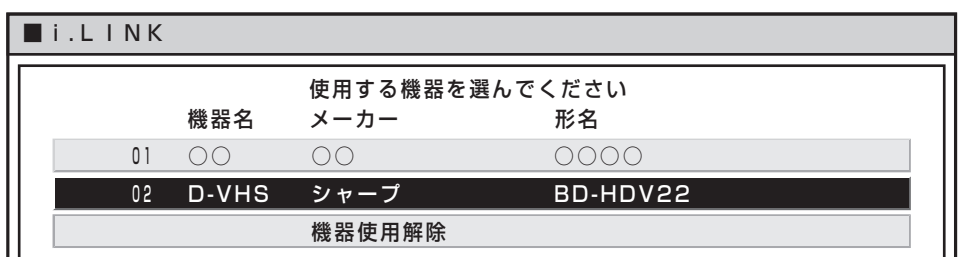

・i.LINK 操作パネルが表示されます。




・i.LINK 操作パネルにレコーダー（本機）の形名が表示されたら手順 **4** へ進みます。

4 通常の画面に戻します

・リモコンをテレビに向けて i.LINK（ふた内）を押します。

デジタル放送を裏録する（i.LINK入力録画）

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に 2 つの番組を録画・予約録画できます（ハイブリッドダブレコ）。この操作は、ファミリンク対応テレビ／ファミリンクに対応していないシャープ製テレビ共通の操作です。

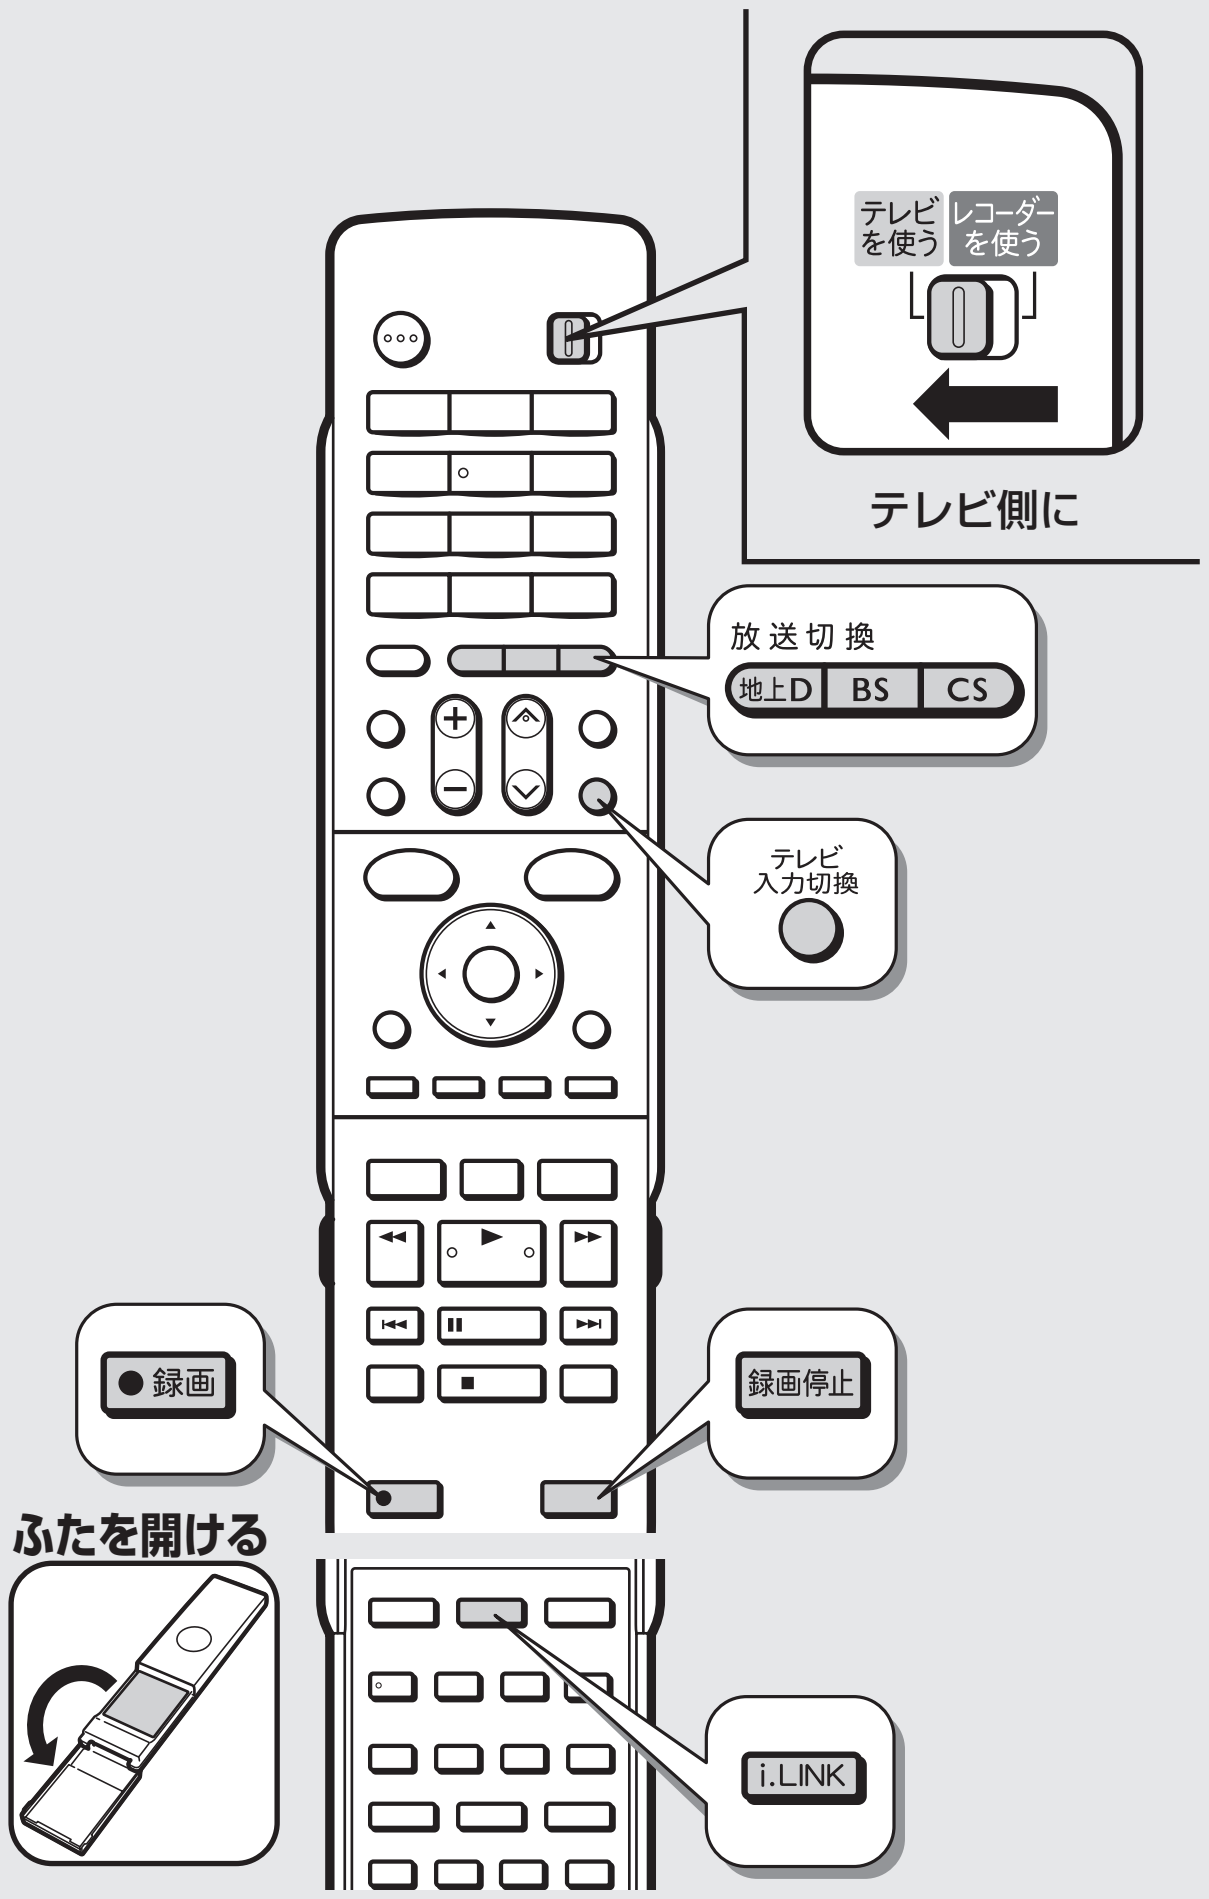

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約録画ができます。（**64**、**66** ページ）
本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換えて ●録画 、録画停止 ボタンで行います。

ご注意

- i.LINK 接続（**208** ～ **213** ページ）、設定（**85** ページ）が必要です。
- 接続や設定などの参考（**84** ページの「重要」、「お知らせ」、**280** ページの「故障かな？と思ったら」）
- i.LINK 入力録画中の映像は見られません。


お知らせ

- i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設定など、制限を受ける機能があります。
- デジタル放送のチューナーを 1 つ搭載しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネルを切り換えると、録画が止まったり切り換えたチャンネルの放送が録画されたりします。
- デジタル放送のチューナーを 2 つ搭載しているシャープ製テレビの場合は、テレビのチャンネルを切り換えても i.LINK 入力録画中の番組は変わらず、録画を継続します。
- テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


テレビで見ているデジタル放送の番組をすぐに裏録するには

リモコンをテレビに向けて

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします

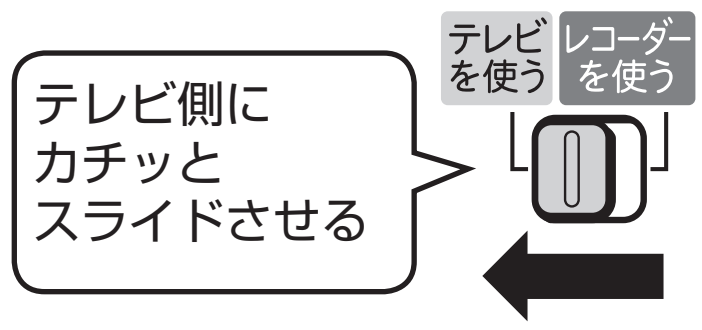

2 テレビの「入力切換」で「テレビ」を選び、決定します



3 テレビで、録画したいデジタル放送の番組を選局します

- 放送切換（地上D BS CS）を押し、録画したいデジタル放送を選んでください。
- テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

4 i.LINK入力録画を開始します


i.LINK（ふた内） 押す ⇨ i.LINK 入力録画画面表示



①「機器選択」ボタンを選んで決定
②本機名を選んで決定
③「録画」ボタンを選んで決定

（i.LINK 入力録画画面）



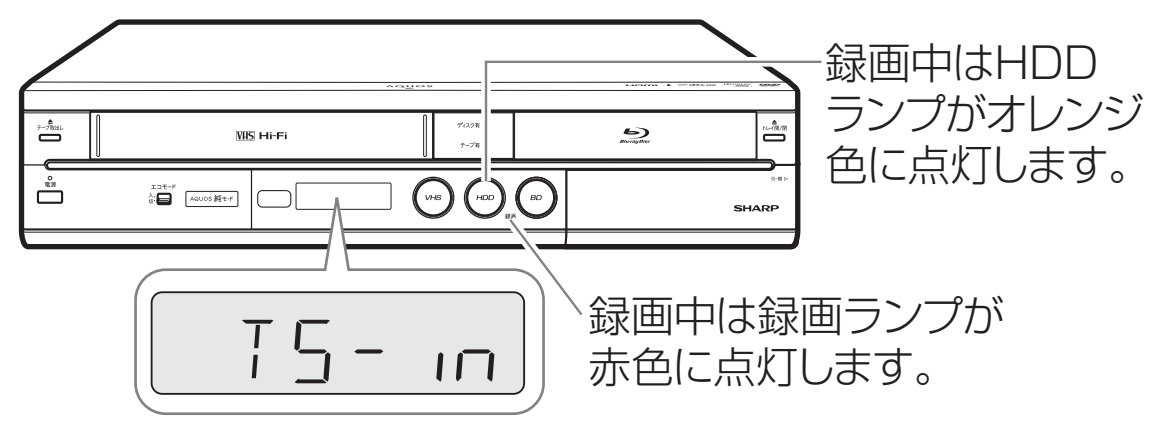


- i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。
- i.LINK入力録画中、画面表示を消すには i.LINK（ふた内）を押します。表示されていても録画には影響ありません。

5 録画を停止するときは、i.LINK入力録画画面表示で「停止」ボタンを選び、決定します

- 録画画面表示がないときは i.LINK（ふた内）を押します。
- 操作を終えたら i.LINK（ふた内）を押し、表示を消します。

ファミリンク対応テレビで裏録予約する（i.LINK入力録画）

HDMIケーブルとi.LINKケーブルでファミリンク対応テレビと接続した場合、本機で録画や予約録画をしている番組と重なる別のデジタル放送を予約録画したいときは、テレビの番組表で「ファミリンク[2]（i.LINK）予約」を設定します。（ハイブリッドダブレコ）

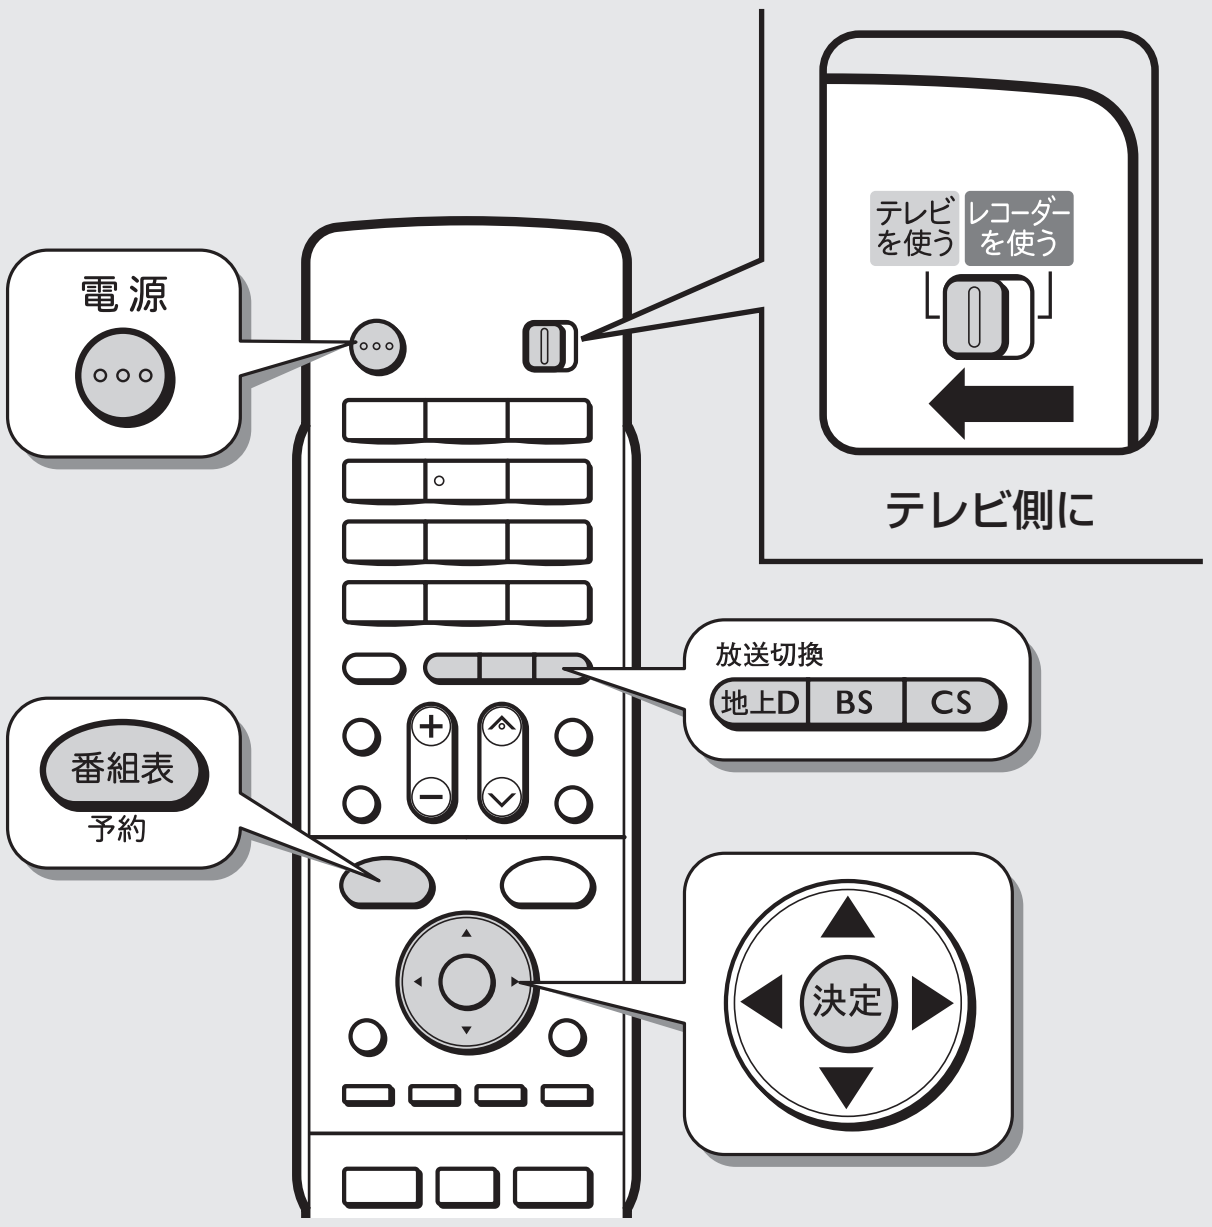

リモコンをテレビに向けて

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約録画ができます。（**64**、**66** ページ）
本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換えて［●録画］、［録画停止］ボタンで行います。

ご注意

- i.LINK 接続（**208** ～ **213** ページ）、設定（**85** ページ）が必要です。
- 接続や設定などの参考（**84** ページの「裏録の準備はお済みですか？」、**280** ページの「故障かな？と思ったら」）
- HDMI ケーブルを接続していない場合は、**88** ～ **89** ページのファミリンクに対応していないシャープ製テレビで裏録予約する手順で予約を行ってください。

お知らせ

- この操作はテレビに付属のリモコンでも行えます。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。
- 予約を変更したい場合は、テレビ側の予約を変更する必要があります。テレビ側の予約変更についてはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設定など、制限を受ける機能があります。


連続した番組を予約録画したいときは

- 連続した番組（（例）午後 7：00 ～ 8：00 までの番組と午後 8：00 ～ 9：00 など）を予約したときは次のように録画されます。
  - 予約した番組が同じチャンネルの場合は 1 つのタイトル（録画した番組）として録画されます。
  - 予約した番組が別のチャンネルの場合は 2 つのタイトル（録画した番組）として録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。

テレビの電子番組表で裏録予約するには（ファミリンク[2]（i.LINK）予約）

この操作は、HDMI ケーブルと i.LINK ケーブルでファミリンク対応テレビと接続したときにできる操作です。
テレビの操作だけで、予約が完了します。

1 テレビの電源を入れます

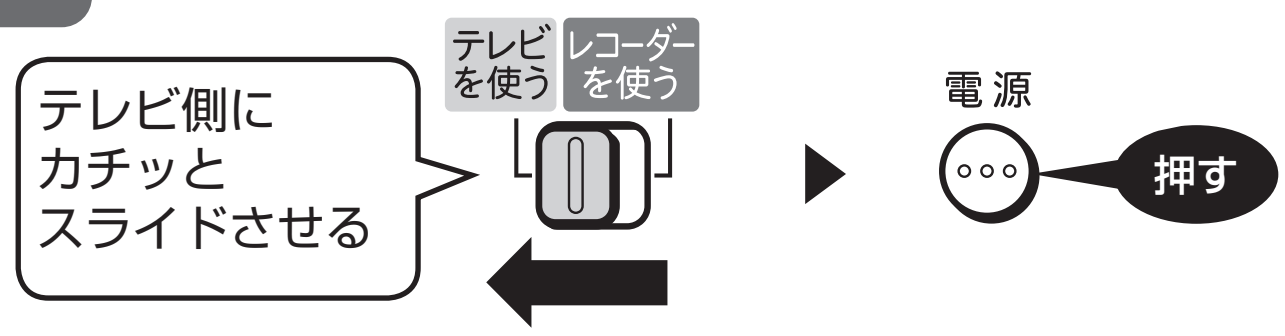

2 予約したいデジタル放送を選びます

放送切換 ［地上D｜BS｜CS］ 選ぶ

3 テレビの電子番組表を表示させます

［番組表 予約］ 押す ⇨電子番組表表示

4 テレビの電子番組表で予約します

- テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
- 録画したい番組を選んで決定します。


5 ファミリンク[2]（i.LINK）予約をします

- テレビの種類によっては、表示が i.LINK となる場合もあります。

  ①「録画予約」を選んで決定する。
  ②「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選んで決定する。
  ③「詳細を設定する」を選んで決定する。
  ④「録画連動機器の変更」を選んで決定する。
  複数機器があるときは、本機を選んで決定する。
  ⑤「設定の確認」を選んで決定する。
  ⑥「確認」で決定する。
  これで、予約操作は完了です。

  ·テレビの電子番組表に戻ります。
  ·電子番組表に「i」が付きます。


開始時刻になると、録画が始まります。

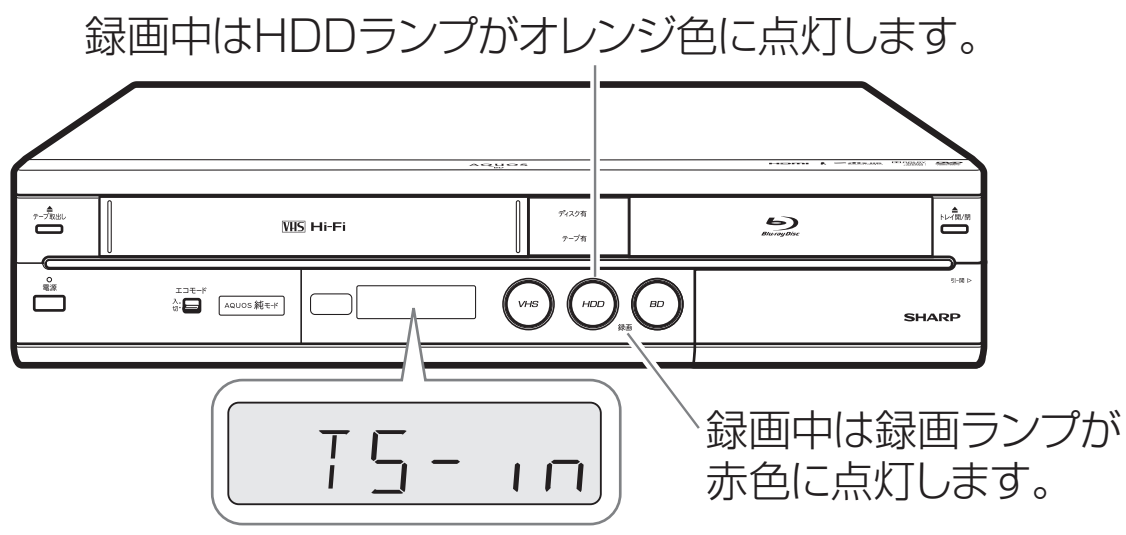

- テレビによって設定が異なる場合があります。
  詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

ファミリンクに対応していないテレビで裏録予約する(i.LINK入力録画)

- ファミリンクに対応していないシャープ製テレビと i.LINK ケーブルで接続した場合、本機で録画や予約録画している番組と重なる別のデジタル放送を予約録画したいときはテレビの番組表で「i.LINK 予約」を設定します。
- 予約設定後に本機の電源を切る場合の i.LINK 予約録画（ハイブリッドダブレコ）の方法です。

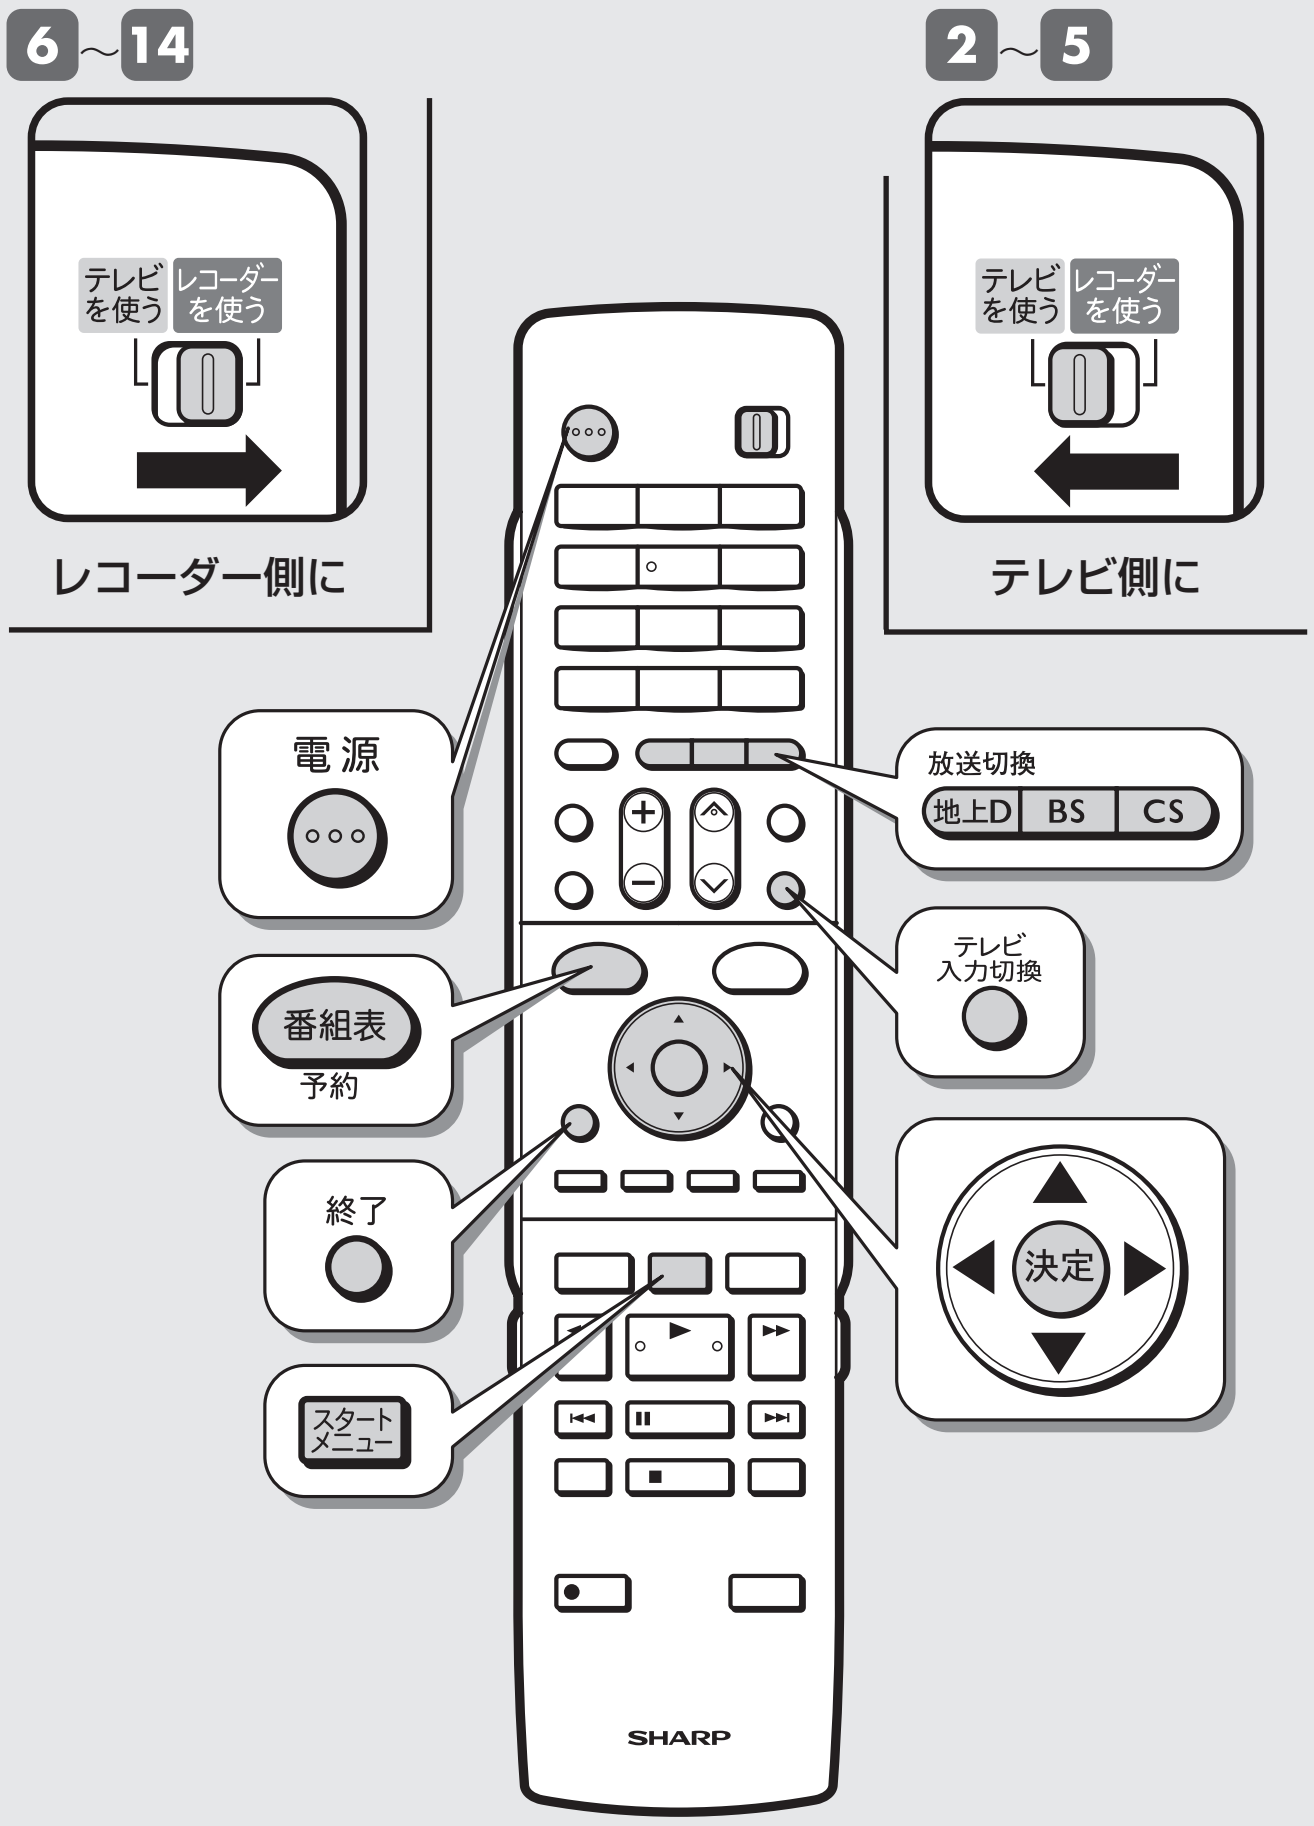

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約録画ができます。（64、66 ページ）
本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換えて ●録画 、録画停止 ボタンで行います。

ご注意

- i.LINK 接続（208 ～ 213 ページ）、設定（85 ページ）が必要です。
- i.LINK 入力予約録画の予約はテレビ側・本機側両方で必要です。
- i.LINK 入力録画中の映像は見られません。
- i.LINK 入力録画の録画画質は「DR」に固定されます。
- ダブルチューナー内蔵型でないテレビと接続している場合、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。

お知らせ

- i.LINK 入力予約録画の予約変更は、テレビ側と本機側の両方で行う必要があります。テレビ側の予約変更はテレビに付属の取扱説明書、本機側の予約変更については 80 ページをご覧ください。
- i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設定など、制限を受ける機能があります。

テレビの電子番組表で裏録予約するには(i.LINK予約)

この操作は、ファミリンクに対応していないテレビと i.LINK ケーブルで接続したときの操作です。
まずテレビ側で予約の設定を行い、次に本機側でも予約の設定を行います。


■テレビ側の予約

- リモコンをテレビに向けて操作してください。


リモコンをテレビに向けて

1 テレビの電源と本機の電源を入れます

2 予約したいデジタル放送をテレビで選びます

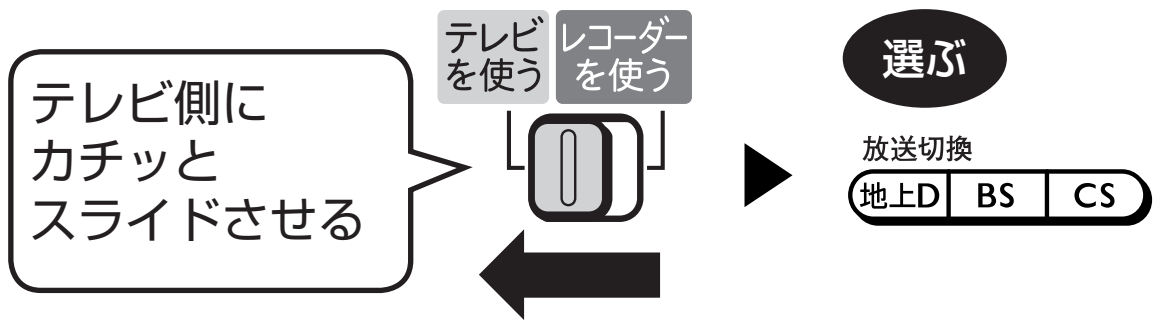

3 テレビの電子番組表を表示させます




4 テレビの電子番組表で i.LINK 予約をします

- 予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は手順 10 の設定で入力が必要なのでメモしておきましょう。
- テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
- テレビの自動入力切換（232 ページ）を働かせる設定にしているときは、手順 6 に進みます。

5 テレビ入力切換 を何度か押してテレビの入力を本機を接続している入力に切り換えます

6 テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えます

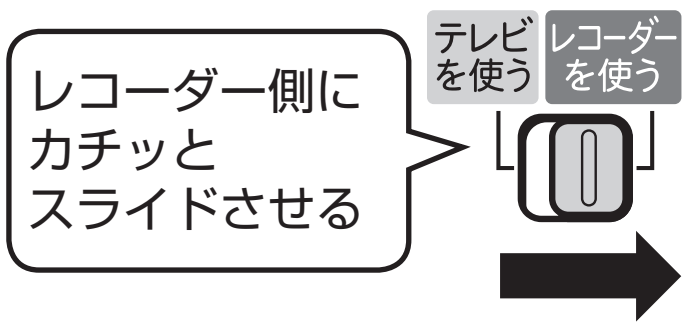

■本機側の予約

・リモコンを本機に向けて操作してください。

リモコンを本機に向けて

7 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す

8 「予約」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

■スタートメニュー **/**[*]午前**:**

番組表から録画したい番組を選び、ハードディスクに録画の予約をします。
予約リストでは予約の内容確認や変更、取り消しなどができます。

再生・編集 予約 ダビング
消去 放送視聴 外部機器 ディスク管理
各種設定 お知らせ

9 「日時指定予約」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

■予約 **/**[*]午前**:**

予約確認／変更
予約リスト

予約設定
番組表予約
日時指定予約

10 テレビ側で予約した番組の「録画日」「開始時刻」「終了時刻」を設定します

・**88** ページの手順 **4** でメモした内容と同じ設定にします。

選んで 決定 決定する

予約の内容を設定してください

録画日		開始時刻			終了時刻		チャンネル		録画先	録画画質
/	[*]	午前11	00	～	午後 0	00	地上A	6	HDD	SP

11 「チャンネル」に「i.LINK」を選びます

予約の内容を設定してください

録画日		開始時刻			終了時刻		チャンネル		録画先	録画画質
/	[*]	午前11	00	～	午後 0	00	i.LINK	－－	HDD	DR

・チャンネル右欄の「－－」、録画先の「HDD」、録画画質の「DR」は自動設定されます。変更できません。

リモコンを本機に向けて

12 「完了」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

完了　詳細設定

13 「予約設定終了」で決定します

決定 決定する


予約設定終了　おすすめ消去リスト

14 予約設定を終了します

終了 押す

・これで予約設定は完了です。本機で同時刻に通常予約を設定したり、本機のチューナーで見ている番組をすぐ録画するなど、本機による 2 番組同時録画が可能となります。

開始時刻になると、録画が始まります。

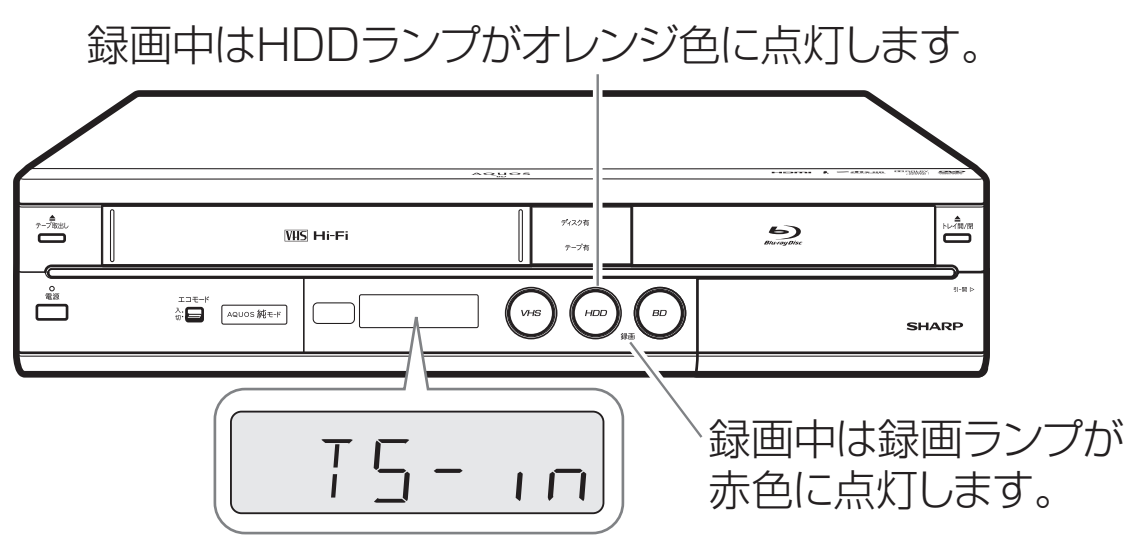


・予約録画終了後に電源が自動的に切れるようにしたいときは、予約録画設定後、電源を切っておきます。

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

HDD、BD、DVD の再生のあらまし

HDD に録画した番組や BD、DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。

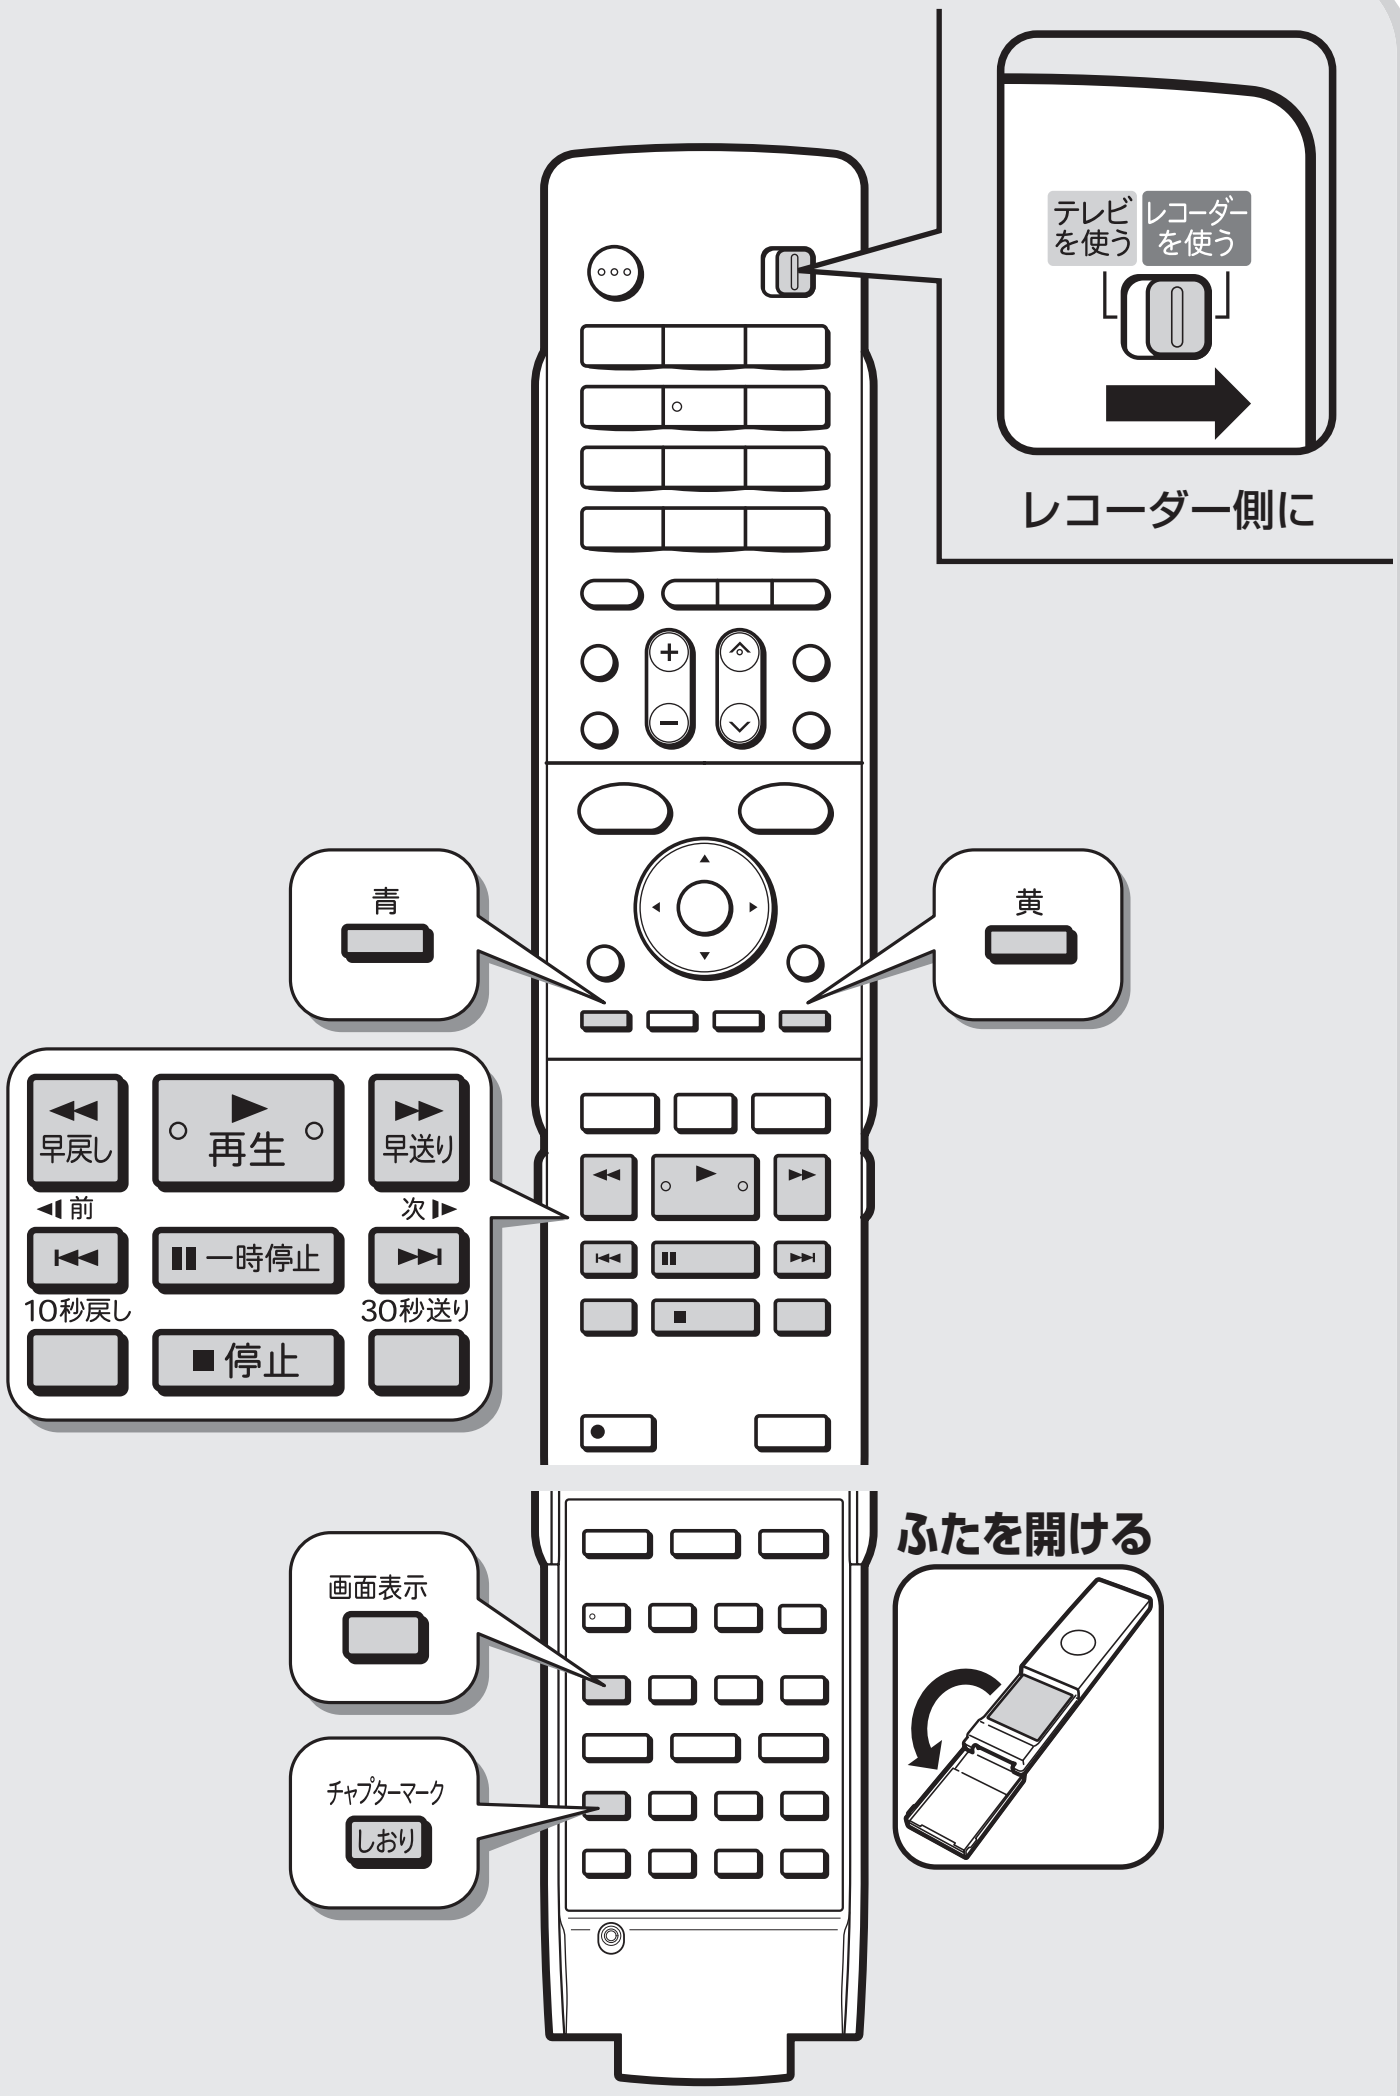

目的別再生の種類

HDD（ハードディスク）に録画した番組を再生したい	録画リストから再生する▶**94**ページ グループまたはジャンル別リストからタイトルを探して再生する▶**97**ページ ・アナログ放送は、「その他」のジャンルに分類されます。
BDやDVDディスクにダビングした番組を再生したい	録画リストから再生する▶**94**ページ
市販のBDビデオやDVDビデオ（映画など）を再生したい	市販のBDビデオやDVDビデオを再生する▶**101**ページ
他機で録画したBDやDVDディスクを再生したい	他機で録画されたBDやDVDを再生する▶**104**ページ
音楽CDを再生したい	音楽CDを再生する▶**105**ページ

VHS テープを再生する ▶ **120** ページ

■放送を見ているとき

［▶ 再生］ 押す ⇨ 最後に録画または再生したタイトルが再生されます。

・前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所から再生が始まります（つづき再生）。 **106** ページ
・最初から再生したい場合は録画リスト（→ **94** ページ）で［黄］を押し、「再生」→「最初から」を選んでください。（→ **106** ページ）

ご注意

・HDD（ハードディスク）、BD、DVD、VHS テープの同時再生はできません。
・一般に BD や DVD の再生音量は小さく感じられるため、HDD と BD/DVD を切り換えたとき、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。BD や DVD 再生時にテレビやアンプの音量を上げたときは、再生後必ず音量を下げてください。

お知らせ

・再生についてお困りのときは「故障かな？と思ったら」（→ **281** ～ **284** ページ）をご覧ください。
・デジタル放送を「録画画質：DR」以外で予約した録画開始時は、再生は停止されます。
・HDD 録画中は、BD ビデオ再生はできません。
・HDD 再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止します。
・i.LINK 入力録画中は、HDD、BD、DVD、VHS の再生はできません。
・ビデオ CD の再生は保証しておりません。

お知らせ

本機を快適に使いこなすために
・不要な番組は消しましょう。（→ **160**、**161** ページ）
・残したい番組は BD または DVD へダビング（移動）しましょう。（→ **141** ページ）

HDD、BD、DVD再生中の便利機能

■いろいろな再生 ▶ 107 ページ

サーチやスロー再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生ができます。

■追いかけ再生 ▶ 113 ページ

現在録画している番組を、最初から再生することができます。

■同時録画再生 ▶ 115 ページ

HDD(ハードディスク)へ録画中に、すでに HDD に録画されている別番組を再生することができます。

■くり返し再生する ▶ 112 ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

■音声や字幕、映像 / アングルなどの切り換え ▶ 110 ページ

・「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。(→ **116** ページ)

■チャプターマーク(しおり)をつける

好みの場所で チャプターマーク しおり 押す ⇨チャプターマーク記録
(ふた内)

・あとから頭出しなどをするときに便利です。
・チャプターマークについて詳しくは、**56**、**65** ページ

■カウンターなどの確認 ▶ 32 ページ


画面表示 押す
(ふた内)

メ モ

・HDD(ハードディスク)に「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」画質で録画した番組や、BD に「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」画質でダビングした番組の場合、再生時に番組情報を表示できます。(→ **51** ページ)
・再生中にチャプターマークを記録できるのは、HDD に録画したタイトルです。

BD をセットしたとき

・他機で使用制限をかけた BD をセットすると、次のような画面になります。暗証番号を入力してください。

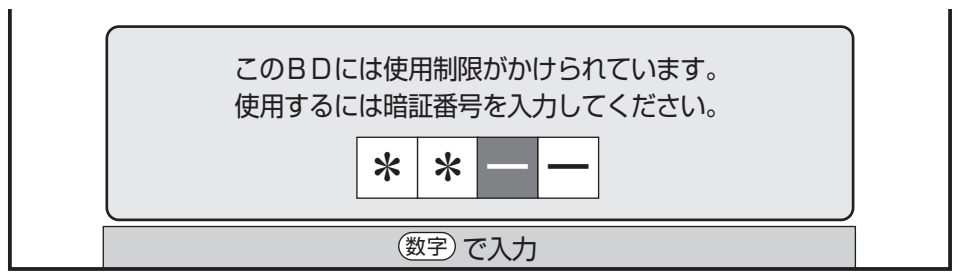

・暗証番号を 3 回まちがえると、ディスクトレイが開きます。ディスクトレイを閉じてから、正しい暗証番号を入力してください。

ご注意


・BD-RE Ver.1.0(カートリッジ入り)は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。
・以下のディスクを再生する場合はファイナライズが必要です。
DVD-RW(VR フォーマット)
DVD-RW(ビデオフォーマット)
DVD-R(VR フォーマット)
DVD-R(ビデオフォーマット)

お知らせ

・デジタル放送を録画した DVD ディスクを再生したとき、つぎの操作はできません。
　・番組情報は表示できません。
　・連動データは表示できません。
　・字幕は表示できません。
・BD や DVD ディスクにはチャプターマークを記録できません。

・本機に録画した映像を再生したとき、録画されている録画画質により放送と見え方が違って見える場合があります。

例:4:3 の映像を録画したとき

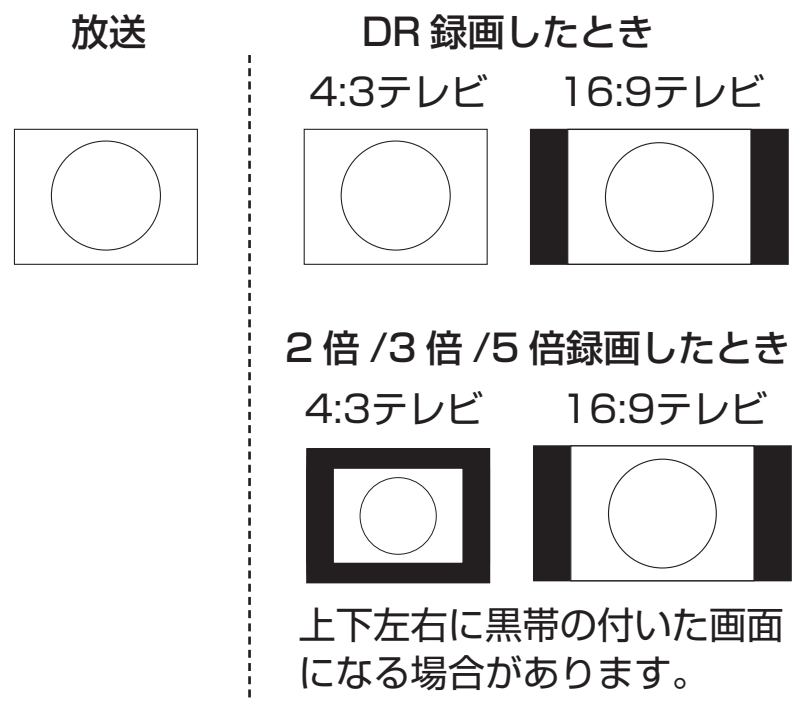


録画リスト表示について

■文字表示設定について

- 本機の録画リストは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、細かな文字で多くの情報を表示する画面となります。（18 画面）
  - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき
  - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」に設定しているとき
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「文字表示設定」（→ **175** ページ）で表示のしかたを選べます。

文字表示設定「する」（18画面）の画面例


■画面リスト　　■タイトル名リスト

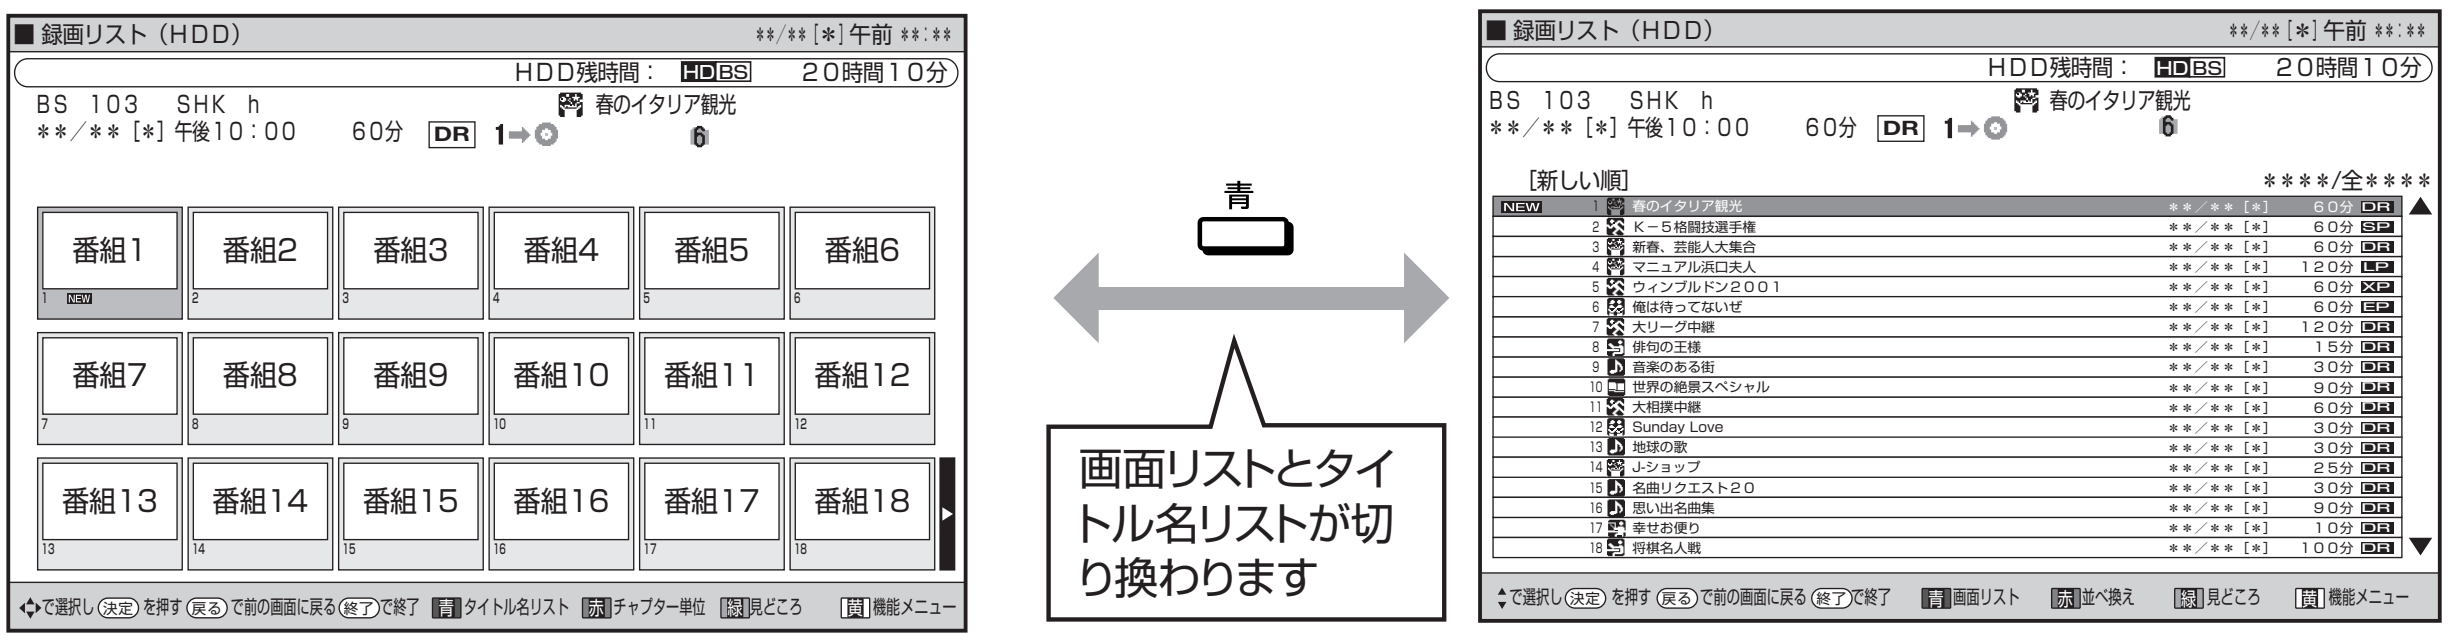

「文字表示設定」（→ **175** ページ）で表示のしかたを選べます。

文字表示設定「しない」（6画面）の画面例

■画面リスト　　■タイトル名リスト

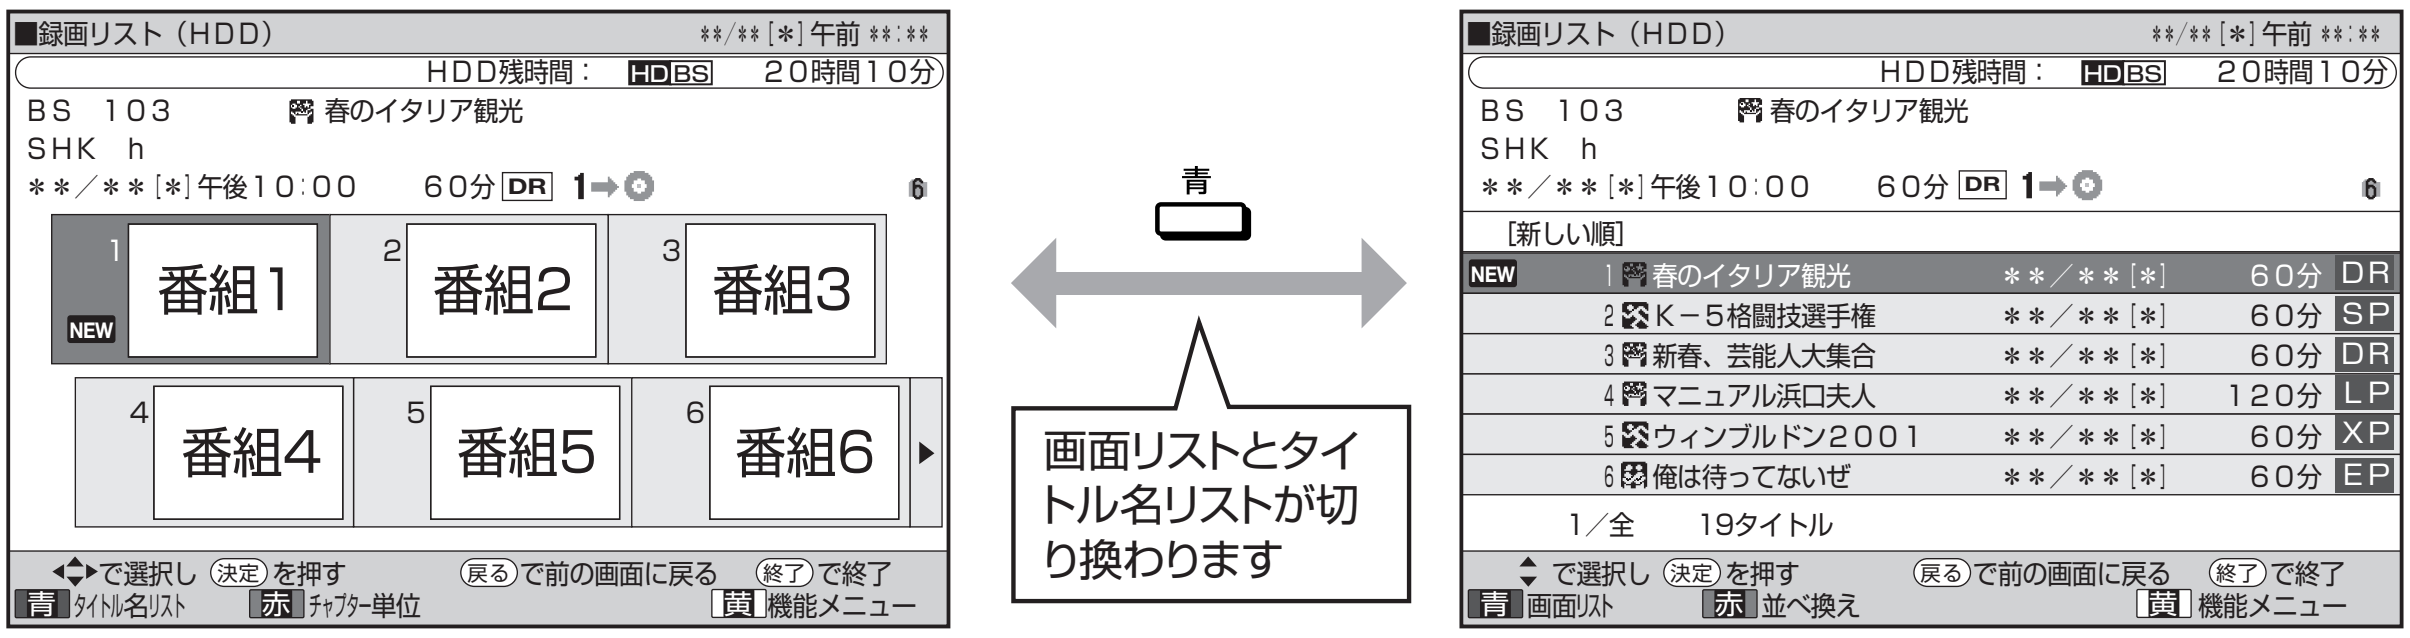


ご注意

- **上は HDD（ハードディスク）の画面リストの例です。BD や DVD ディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。**

■以下の場合は、18 画面／ 6 画面の表示のしかたが自動的に決まります。

- ハイビジョン対応テレビと D 映像ケーブルで接続し、初期設定でハイビジョン対応テレビを選択・設定して「文字表示設定」を「する」に設定しているときや、HDMI ケーブルで接続して「文字表示設定」を「する」に設定したときは自動的に「18 画面」となります。
- ハイビジョン対応以外のテレビと接続したときや、S 映像ケーブル、映像ケーブルで接続したときは自動的に「6 画面」となります。

録画リストの表示の切り換えかたや、チャプター（章）、見どころ画面の表示については、**95**～**96**ページをご覧ください。

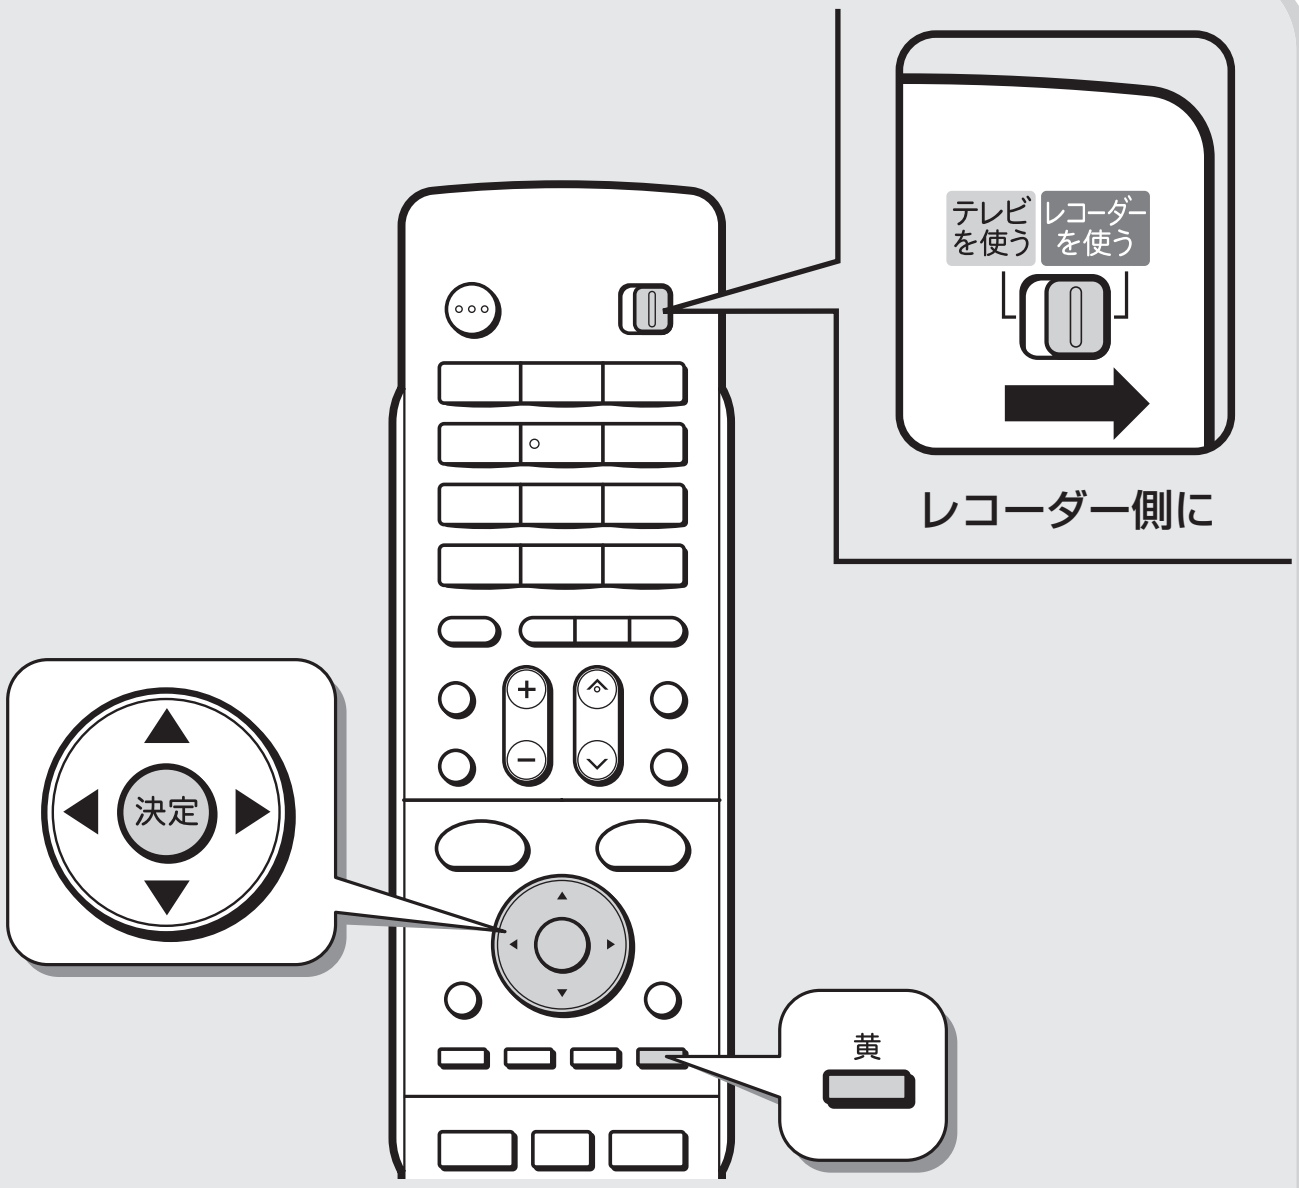


録画リストから各種機能設定をするには

先にタイトル（録画した番組）を選んでから編集などを行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んでから機能メニューによって各種機能を呼び出す方法が便利です。

1 録画リストで「機能メニュー」を選びます



- 録画リストでの切り換え（タイトル名リスト／チャプターリスト、オリジナル／プレイリスト※）によって、表示される機能は異なります。
  ※ 他機でプレイリストを作成したディスクをセットした場合

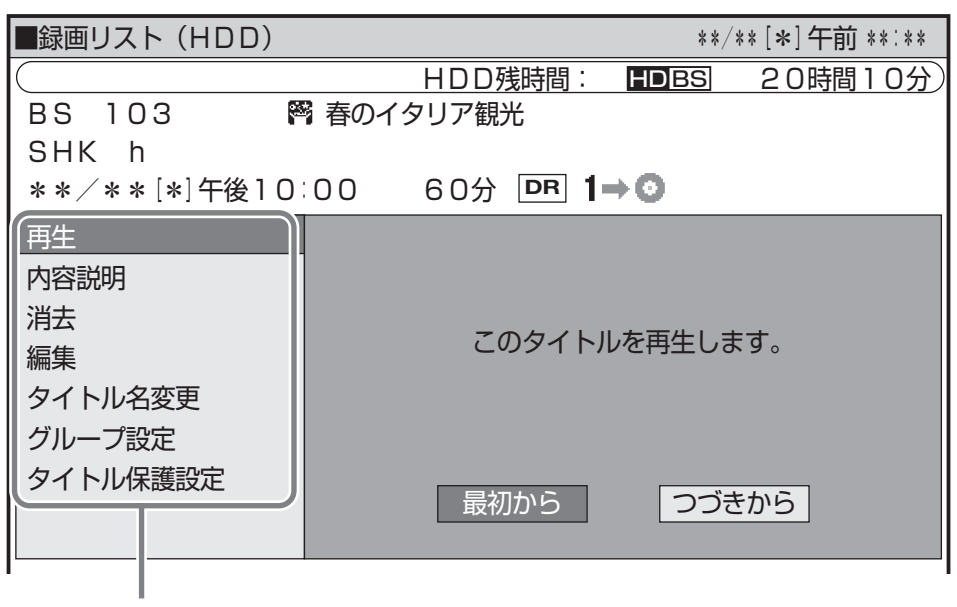

機能メニュー

2 それぞれの設定をします

- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生（→ **94**、**106** ページ）
HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。
※DVD-RW/-R ビデオフォーマットをファイナライズすると録画リストはご覧いただけません。
タイトルメニュー画面になります。

■内容説明 **HDD**

録画画質「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。
（地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。）

■消去※1（→ **160** ページ）
HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を消去できます。BD、DVD ディスクのタイトルは、チャプター単位の消去はできません。

■編集（→ **124** ページ） **HDD**

HDD（ハードディスク）に録画した番組は、編集の操作でコマーシャルなどをカットしたりすることができます。

■タイトル名変更※1（→ **163** ページ）
HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

タイトル名を変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトル名に変更しておくと再生するときに便利です。

■グループ設定（→ **99** ～ **100** ページ） **HDD**

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて分類・整理できます。


■タイトル保護設定※1（→ **158** ページ）
HDD **BD** **DVD-RW/-R VR**

タイトルを保護します。
誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

※1 DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-R ディスクは、ファイナライズを行うと再生専用ディスクとなり操作できません。

HDDに録画した番組やダビングしたBD・DVDを再生する

- HDD（ハードディスク）や BD、DVD ディスクに録画された番組（タイトル）を「録画リスト」から選んで再生します。
- 他機で録画した DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

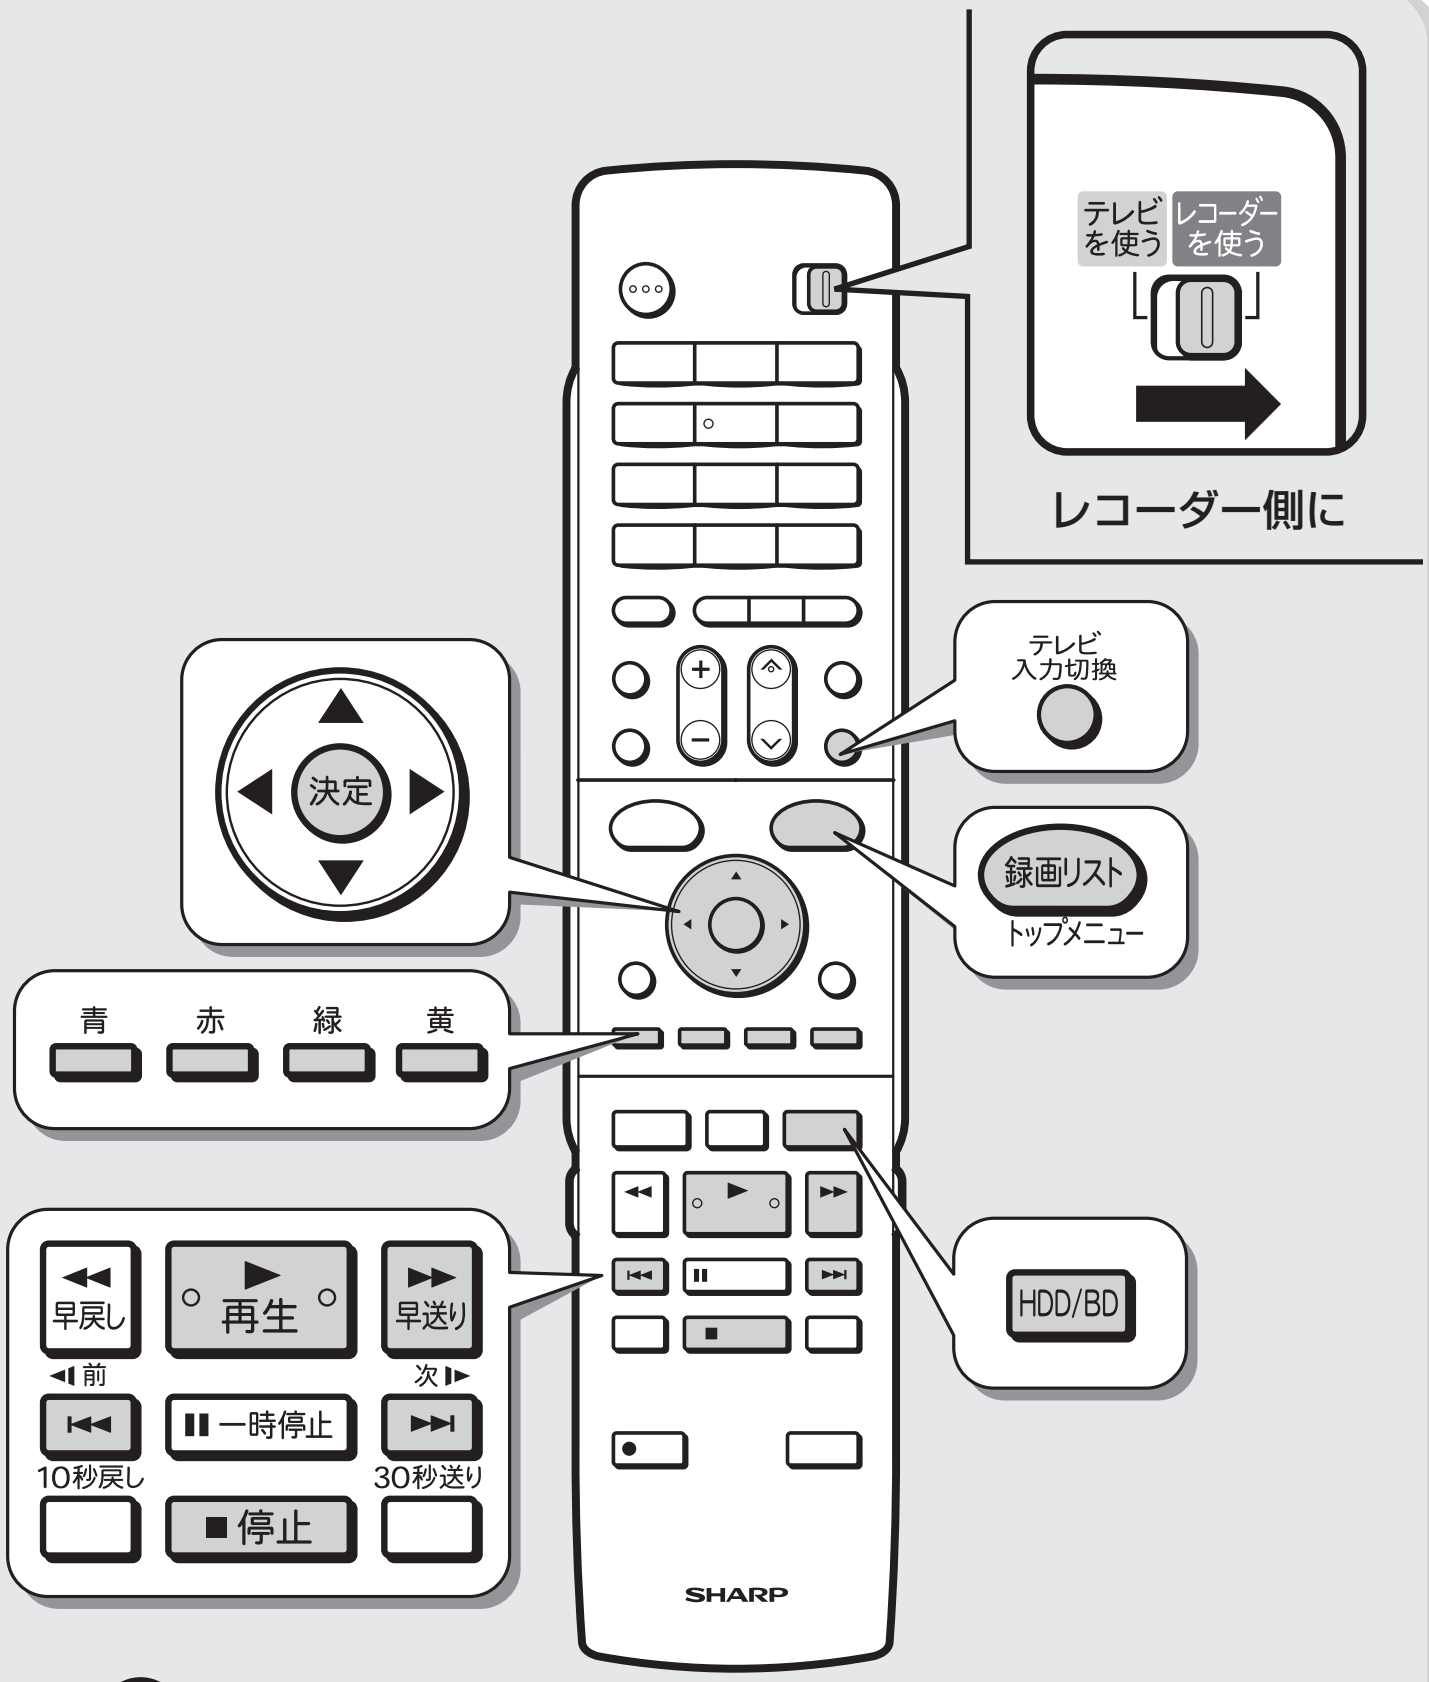

ご注意

- BD-RE Ver.1.0（カートリッジ入り）は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。
- 他の BD レコーダーで録画した BD-RE/-R には、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ（HDV 方式）で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。
- **ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD ディスクは、録画リストの代わりにタイトルメニューの画面が表示されます。（→ 104 ページ）**

お知らせ

- 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD 全角 40 文字（BD 全角 40 文字・DVD 全角 32 文字）です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「＊」表示となります。
- DVD では、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- HDD 内に録画した番組で、まだ再生していない番組には「NEW」が表示されます。
- 録画リストについてお困りの際は「故障かな？と思ったら」（→ **283** ページ）をご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ


2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます

- リモコンをテレビに向けたまま テレビ入力切換 を繰り返し押し、テレビの入力を切り換えます。

3 HDD か BD/DVD を選びます

HDD/BD 押す

- HDD に録画したタイトルを見るとき、リモコンの HDD/BD を押し本機前面の HDD ランプを点灯させます。
- BD や DVD に録画したタイトルを見るとき、リモコンの HDD/BD を押し本機前面の BD/DVD ランプを点灯させます。

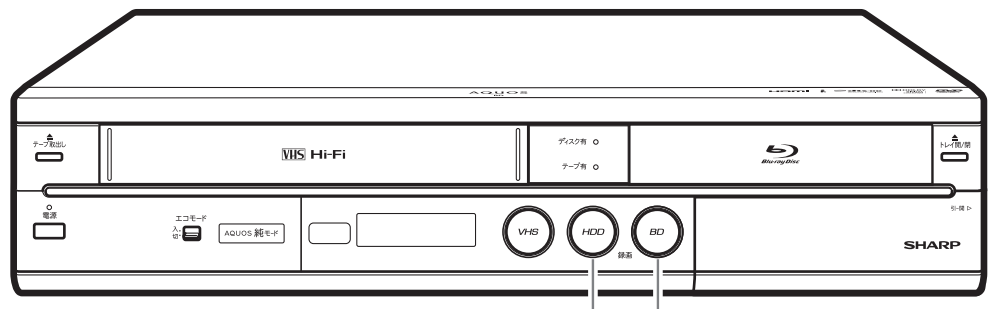


4 録画した複数の番組の中から選んで再生したいとき

録画リスト（トップメニュー） 押す ⇨録画リストが表示されます
手順 5 に進みます

録画した番組をすぐに再生したいとき

再生 押す ⇨最後に録画または再生したタイトルが再生されます

5 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します



⇨ 再生

画面リストの画面例



- 画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小画面のまま再生されて内容を確認できます。
（早送り で小画面早送り）
- ページが複数あるときは：前 次 でページ切換

■再生が終わると

HDD（ハードディスク） ⇨ 放送中のテレビ番組映像
BD・DVD ⇨ 次のタイトルを再生

6 再生を止めるときは

■停止 押す


- 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから再生することができます。
  - つづき再生について 106 ページ

・前回再生を途中で停止していた場合、その箇所から再生が始まります（つづき再生）。
・最初から再生したい場合は、録画リスト（→ **94** ページ）で 黄（機能メニュー）を押し、「再生」→「最初から」を選んでください。

録画リスト表示と切り換えについて

■画面リスト

HDD(ハードディスク)の表示例

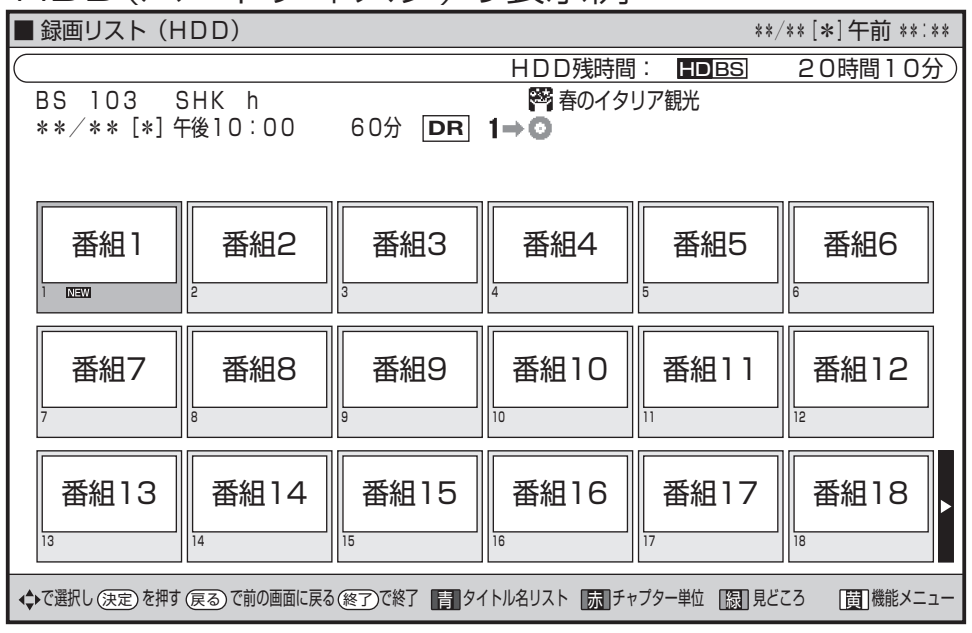

・本機からテレビへ 1080i の解像度で映像出力している場合、「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「文字表示設定」を「する」にすると、画面リストを 18 画面表示にすることができます。

175 ページ

録画リストに表示されるマーク

NEW	まだ再生していないタイトル(録画した番組)。 HDDのみ
🔒	「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。
	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDDのみ
10→	「ダビング10」の番組。数字「10」はダビングできる回数を示しています。ダビングするたびに数が減っていきます。 HDDのみ
1→	「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング10」の番組で9回ダビングした番組。ダビングすると移動(ムーブ)になり、HDDからデータがなくなります。 HDDのみ
1	HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを選択し、そのタイトルがグループ設定されているときに表示します。(グループ設定により、1～6 が表示されます。) HDDのみ
チャプター	画面リストに表示されているのがチャプター(章)であることを示します。

■タイトル名リスト

1 画面リストで「タイトル名リスト」を切り換えます

青 押す

- 押すたびに「画面リスト」⟷「タイトル名リスト」表示となります。

2 タイトル名リストで選んで決定します

選んで 決定する ⇨ 再生

HDD(ハードディスク)の表示例



並べ換えたいとき

HDD(ハードディスク)の表示例

① 赤 押す ▶



② 並べ換え方法を選ぶ
⇨並べ換えられたタイトル名リストが表示されます。

• 各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されますので、参考にしてください。

- HDD モードでは、「グループへ」を選択すると、グループリスト（→ **97** ページ）が表示されます。

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

■チャプター（章）単位表示


1 画面リストで「チャプター単位」を選びます



2 チャプターを選び、決定します



⇨ 再生



・チャプターについて 56、65 ページ

• タイトル単位に戻すときは、赤（タイトル単位）を押します。

お知らせ

・BD、DVD ディスクの再生では、チャプター単位の表示はできません。


■見どころ画面

HDD DR / HDD 2/3/5 倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / BD ビデオ / DVD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ

HDD（ハードディスク）に録画したタイトルから、見たい場面をすぐに探すことができます。

• 画面リストが 18 画面表示のとき（→ **92** ページ）使える機能です。

1 ＨＤＤの録画リストで見たいタイトルを選び、「見どころ」を押します

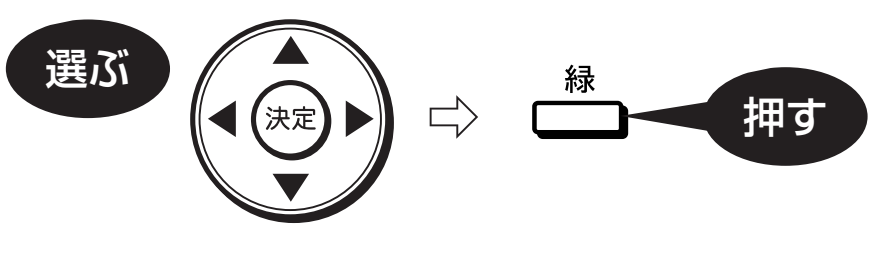

画面リスト




2 見たいシーンを選んで決定します



⇨ 再生

• 録画したタイトルを 28 の場面に分けて表示します。

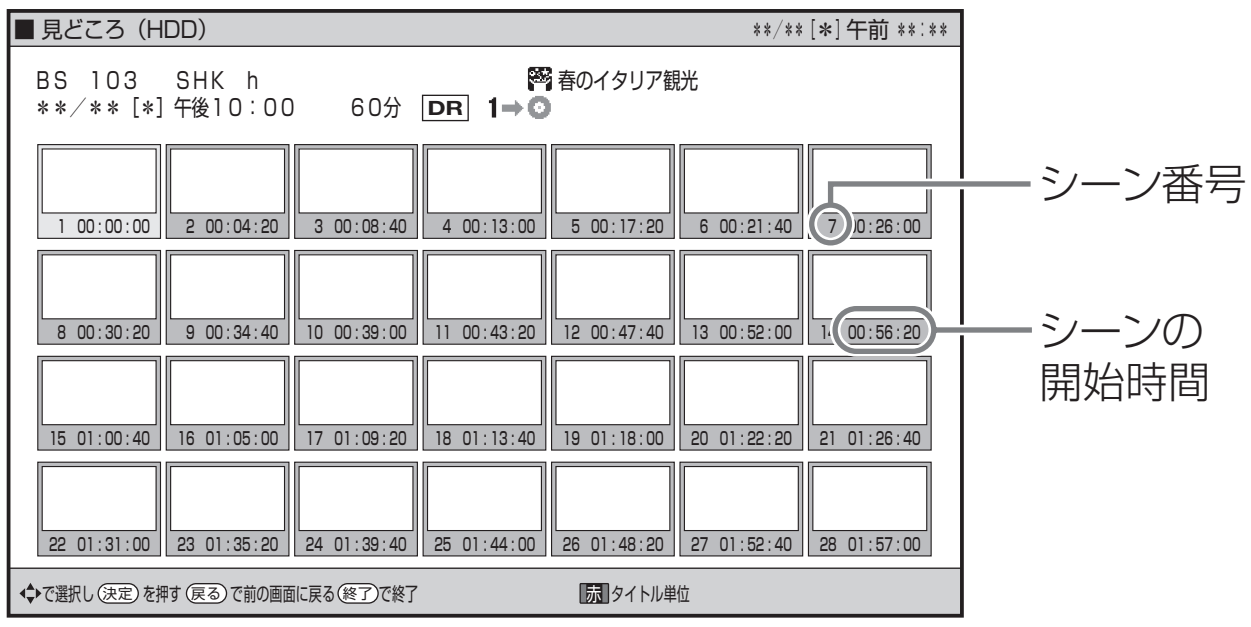

• タイトル単位に戻すときは、赤（タイトル単位）を押します。

お知らせ


・BD、DVD ディスクの再生では、見どころ画面表示はできません。
・見どころ画面は、1 タイトルを 28 等分して静止画表示しています。
・28 分以下のタイトルの場合は、1 分単位で分割されたシーンが表示されます。たとえば 17 分 20 秒のタイトルの場合は、18 シーンとなります。（0 分、1 分、…、17 分の静止画が表示されます。）

■プレイリスト表示（プレイリストのあるディスクをセットしたとき）

1 画面リストまたはタイトル名リストで「プレイリスト」を選びます



• 押すたびに「オリジナル」⟷「プレイリスト」表示となります。




2 リストを選んで決定します



⇨ 再生

グループリスト／ジャンル別リストから再生する（HDD）

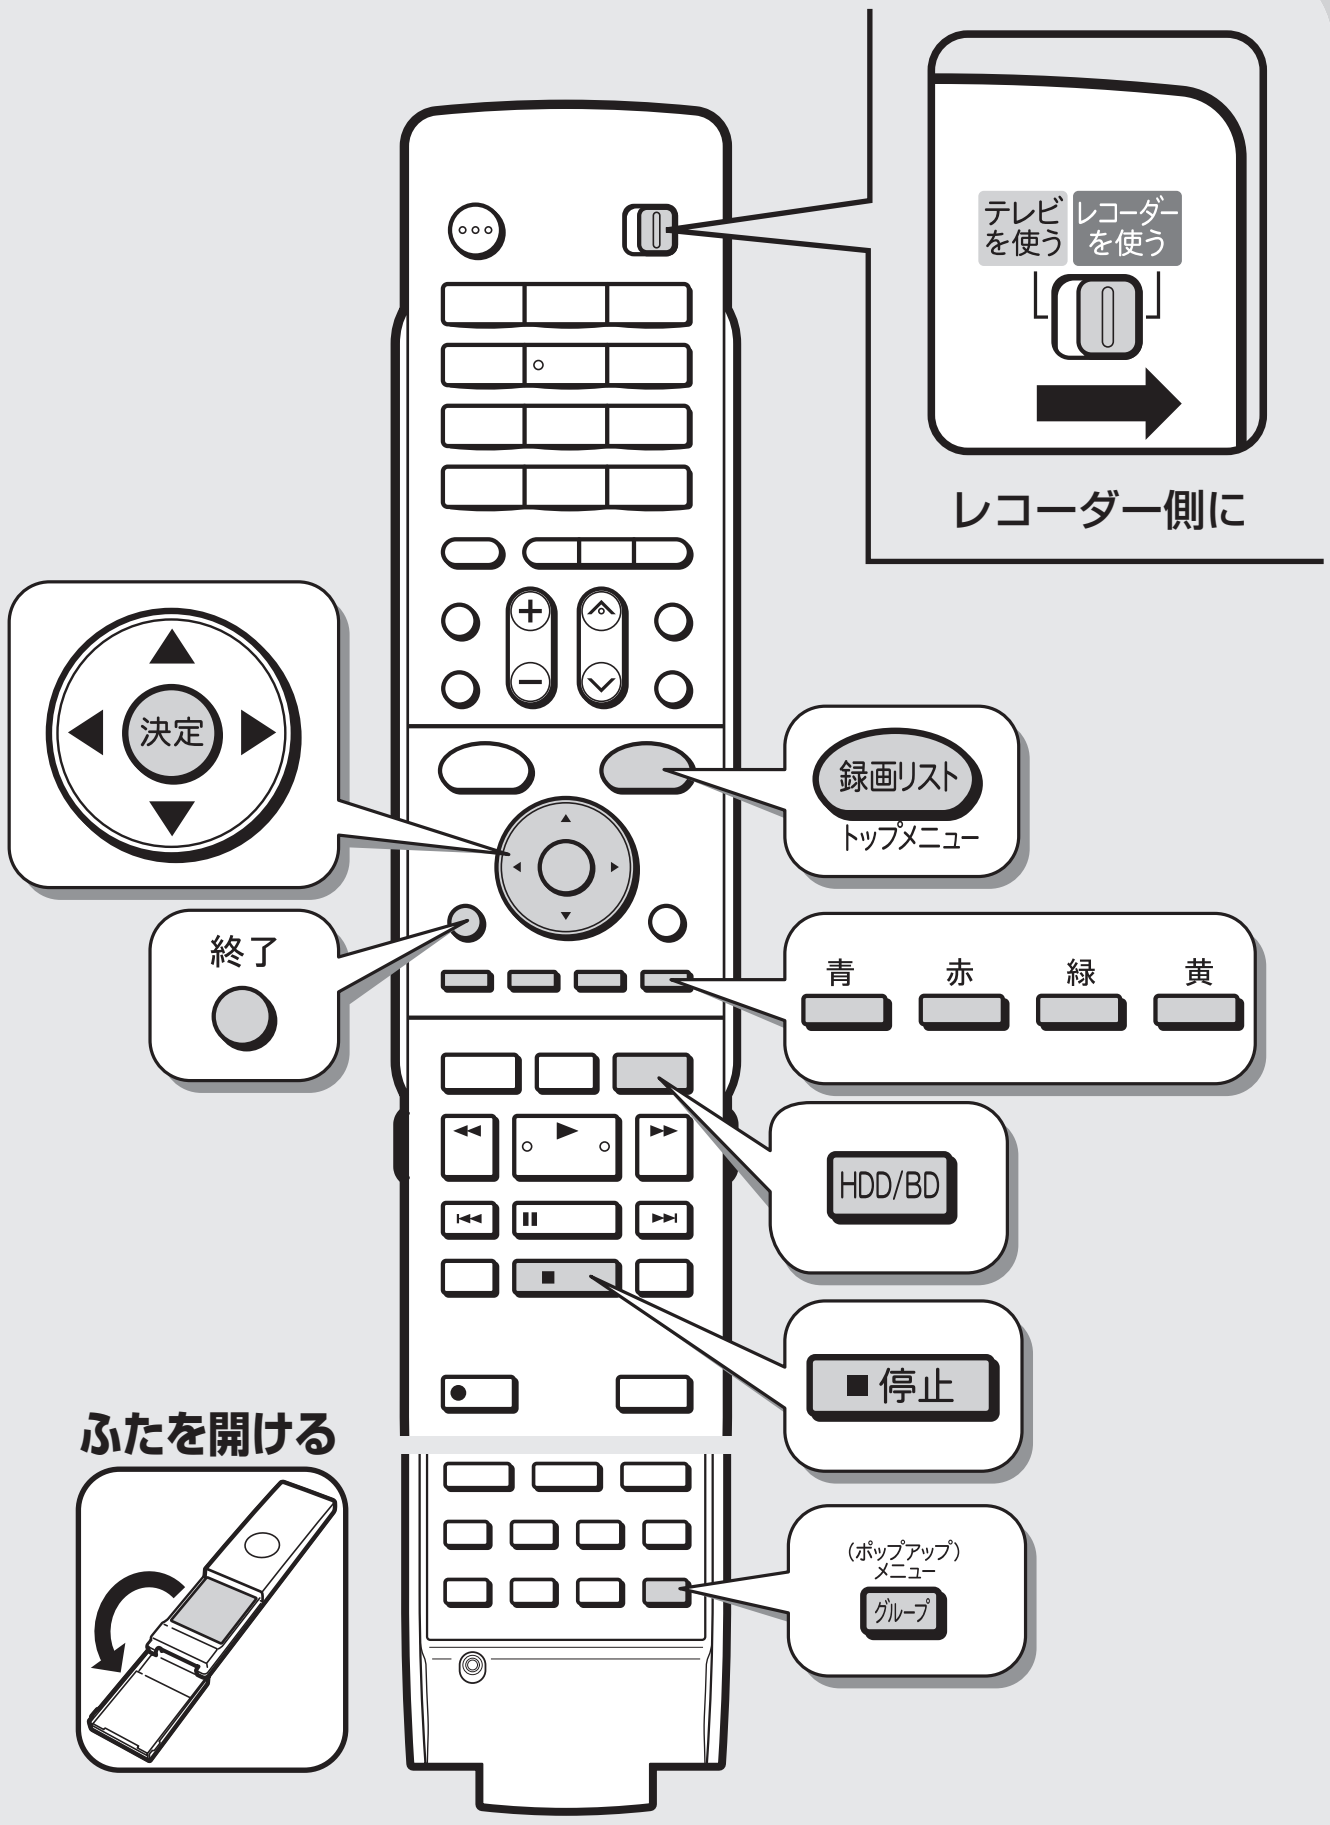

お知らせ

グループに含まれないタイトル（録画した番組）を再生する

- 放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。
- どのグループにも含まれていないタイトルは、グループリストからは選べません。リモコンの 録画リスト（トップメニュー） を押し、録画リストから選んで再生してください。
- グループリストから選びたい場合は、タイトルをいずれかのグループに設定してください。

グループリストから再生する


1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 HDD モードを選びます


- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。


3 グループリストまたはジャンル別リストを表示させます



4 グループを選んで決定します

- ジャンル別リストの場合は 緑（グループへ）を押します。

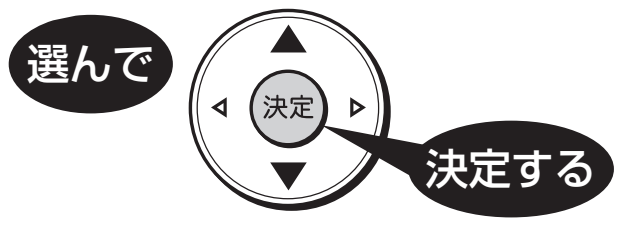

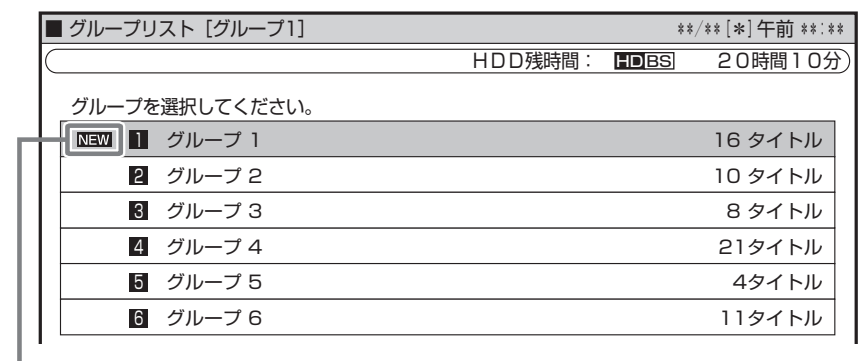

まだ視聴していない番組があるときに表示

5 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します






・グループリスト画面も録画リスト画面と同様に操作できます。 ☞ 95 ページ

- 再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。


6 再生を止めるときは



- つづき再生について ☞ 106 ページ

ジャンル別リストから再生するには

1 グループリスト画面でジャンル別リストを表示します




・アナログ放送を録画した番組は、「その他」のジャンルに分類されます。

2 ジャンルを選んで決定します




⇨録画リスト画面表示

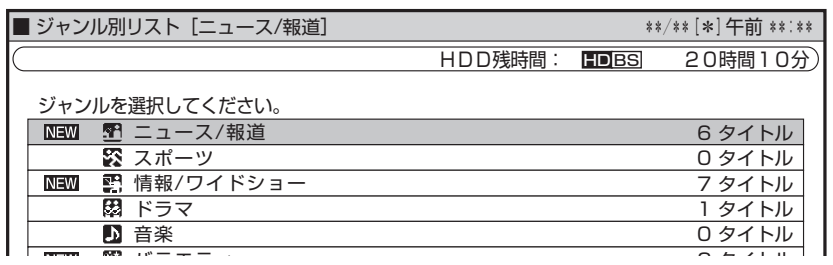

3 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します




⇨ 再生

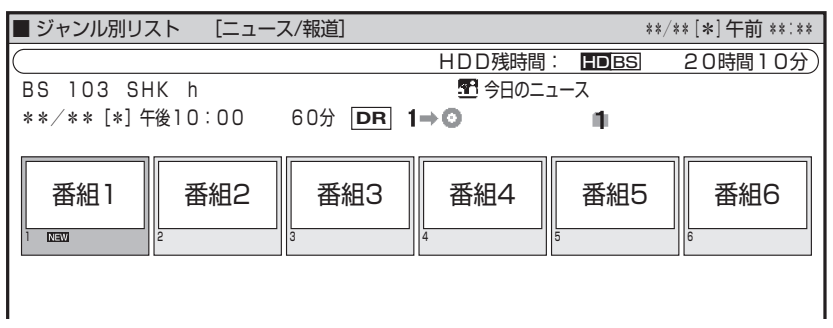

・カラーボタンを押して、タイトル名リストまたは画面リストを表示させることができます。

4 再生を止めるときは




グループリスト内のタイトルを並べ換える


1 97 ページの手順 3～4 を行い、グループリストからグループを選びます

2 グループリストのタイトル名リストで並べ換えを選びます

・画面リスト（→ **92** ページ）を表示しているときは、青（タイトル名リスト）を押して、タイトル名リストを表示させます。




⇨並べ換え画面表示

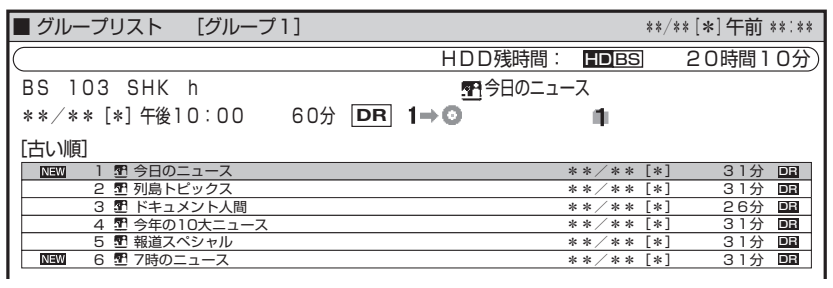

3 並べ換えの方法を選んで決定します



⇨並べ換えられたタイトル名リスト表示

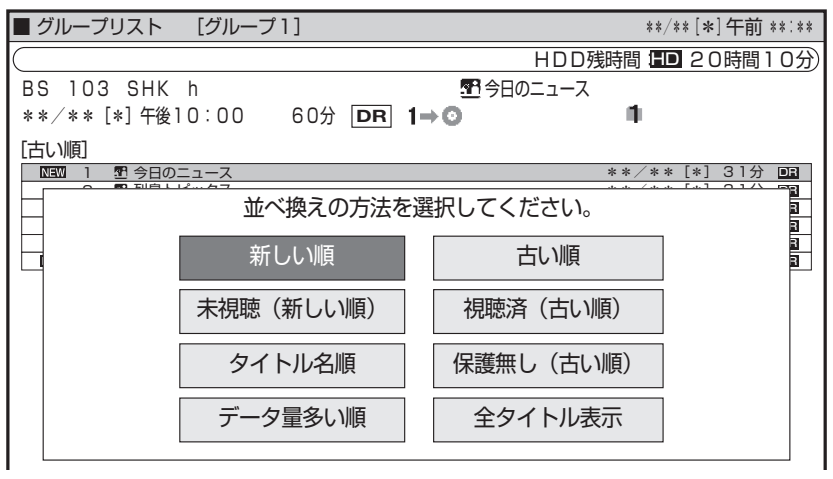

・「全タイトル表示」を選んだときは、グループリストが解除され、すべてのグループのタイトル名リストになります。

見たいタイトルを チャプター（章）単位から選ぶ

1 ジャンル別リストの画面リストで チャプター単位を選びます

赤 押す ⇨チャプター画面表示

2 チャプターを選んで決定します

選んで 決定 決定する ⇨ 再生

・チャプターについて 56、65 ページ

グループ内のタイトルを 他グループへ設定し直すには

1 グループリスト画面を表示させます

（ポップアップ）メニュー グループ（ふた内） 押す

2 移動したいタイトルが入っている グループを選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 グループリスト画面で 移動したいタイトルを選びます

決定 選ぶ

4 機能メニューを表示させます


黄 押す

5 「グループ設定」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

6 移動先のグループを選んで決定します

選んで 決定 決定する

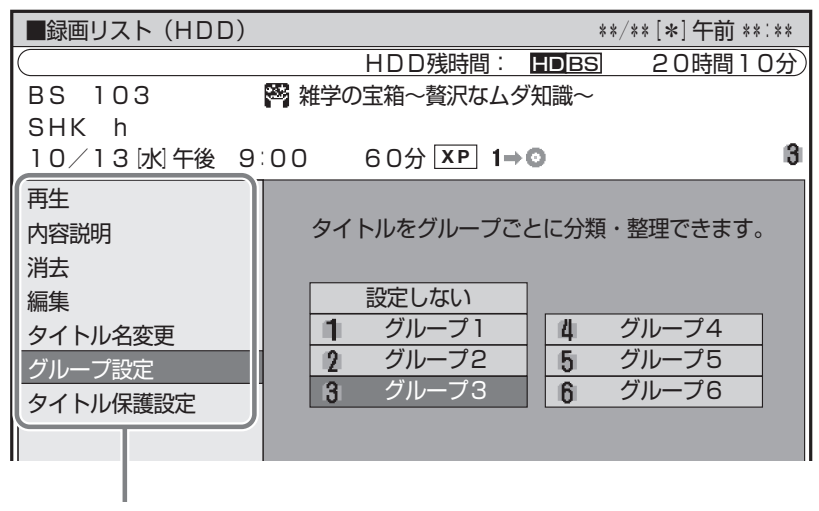

機能メニュー

⇨選んだタイトルが移動先のグループへ

・「設定しない」を選ぶと、どのグループにも含まれなくなります。


7 設定を終了します

終了 押す

グループ設定していないタイトルをグループ設定するには

1 録画リストを表示させます ☞ 94 ページ

2 設定したいタイトルを選びます




3 99 ページ「グループ内のタイトルを他グループへ設定し直すには」4～7 の手順で操作します

グループの名前を変えるには

1 グループリスト画面でグループ名を変えたいグループを選びます




2 文字入力画面を表示させます



3 グループ名を入力します


- 最大で全角 8 文字のグループ名が入力できます。

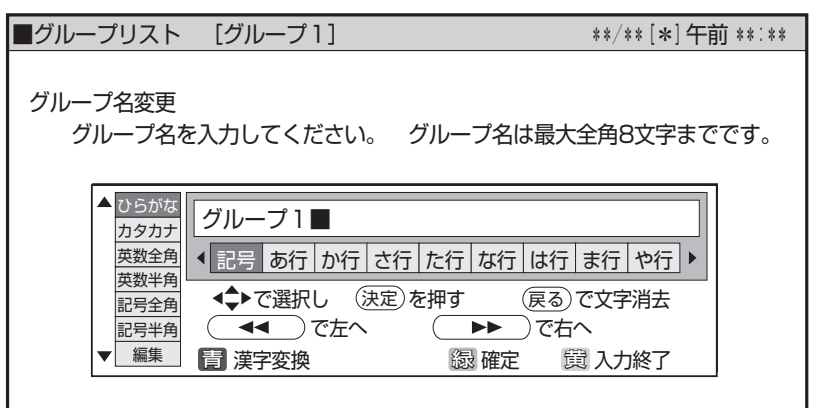

- 文字入力のしかた ☞ 164 ページ

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

映画などを収録した市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクを再生します。

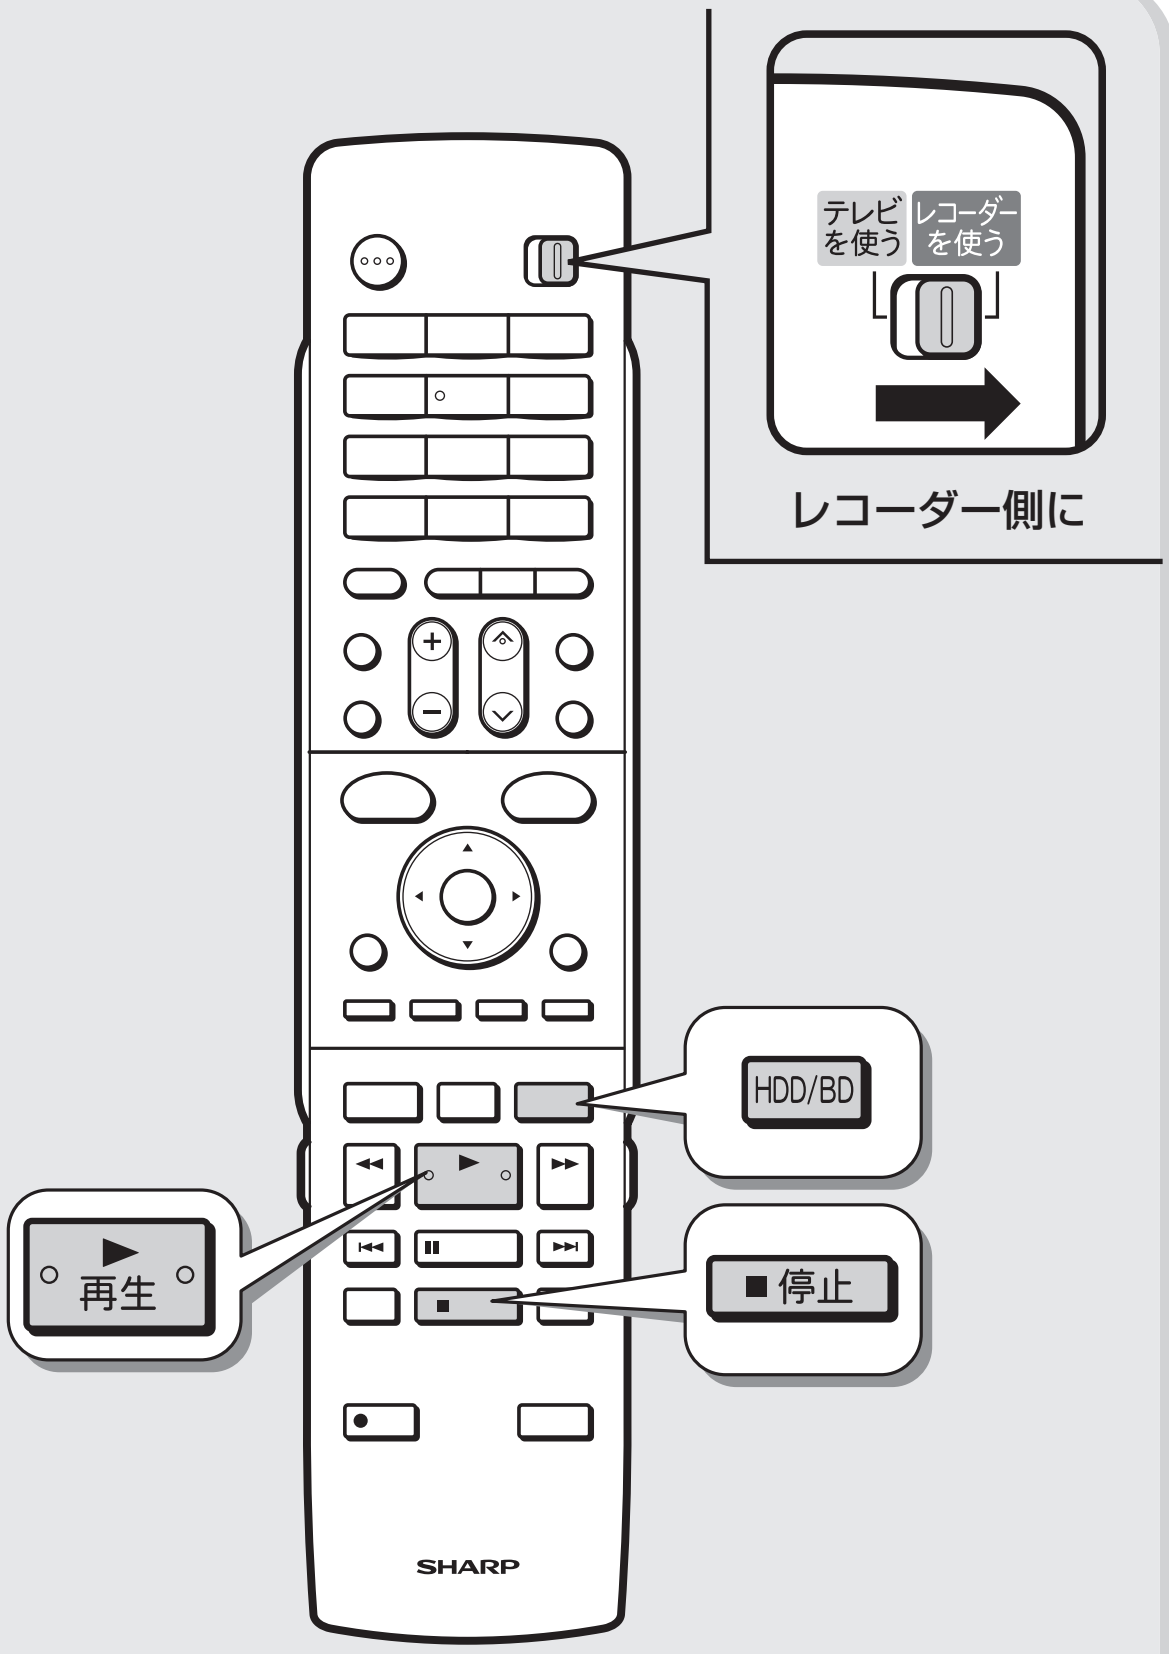


1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 BD/DVD モードを選びます

- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の BD/DVD ランプが点灯している状態で操作します。

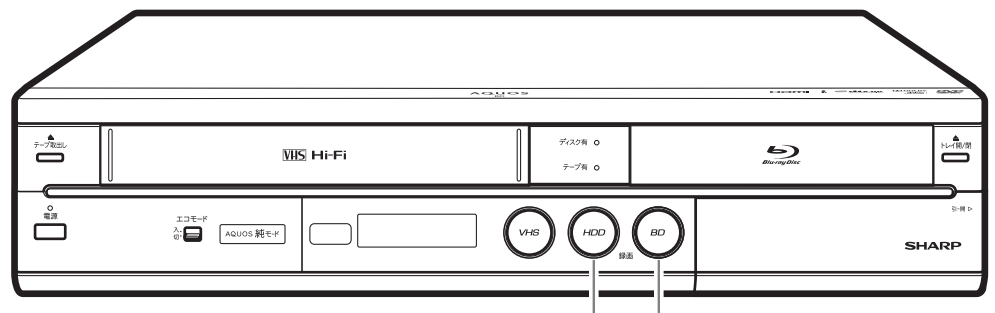

3 ディスクをセットします

☞ 34 ページ

・セットすると自動的に再生が始まるディスクもあります。
・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

4 再生を始めます

▶再生 押す ⇨ 再生

・視聴制限がかけられている場合

> 視聴制限が設定されています。
> 視聴制限レベルの一時変更を行いますか？
> はい　いいえ

「はい」を選んだとき
暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再生できます。暗証番号を 3 回まちがえると再生できません。（まちがえたときは、視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。）

「いいえ」を選んだとき
視聴制限のかかったシーンを再生しません。（視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。）

・BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合があります。そのようなときは、再生を止めてから BD の視聴制限の設定を変更してください。

- BD 視聴制限年齢について ☞ 175 ページ

5 再生を止めるときは

■停止 押す


- つづき再生について ☞ 106 ページ

お知らせ

- HDD への録画・再生中は、BD ビデオは再生できません。
- 市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクには、自動的に再生が始まるものや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。（トップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。）
- 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生するときは、ディスクの取扱説明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- 海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリジナル音源（外国語）になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- 市販の BD ビデオの再生中、コンテンツによっては自動で静止画になるものもあります。このようなコンテンツを再生し、自動で静止画になったときは ❚❚一時停止 を押して静止画を解除できます。
- BD ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。
  ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「音声出力レベル」で「シフト」（→ **173** ページ）にすることで音量を大きくすることができます。（DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD で音声を収録したディスクでは働きません。）

メ　モ

- BD-JAVA を採用した複数の BD ビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「個人情報初期化」－「BD ビデオ用データ初期化」を行ってください。（→ **174** ページ）

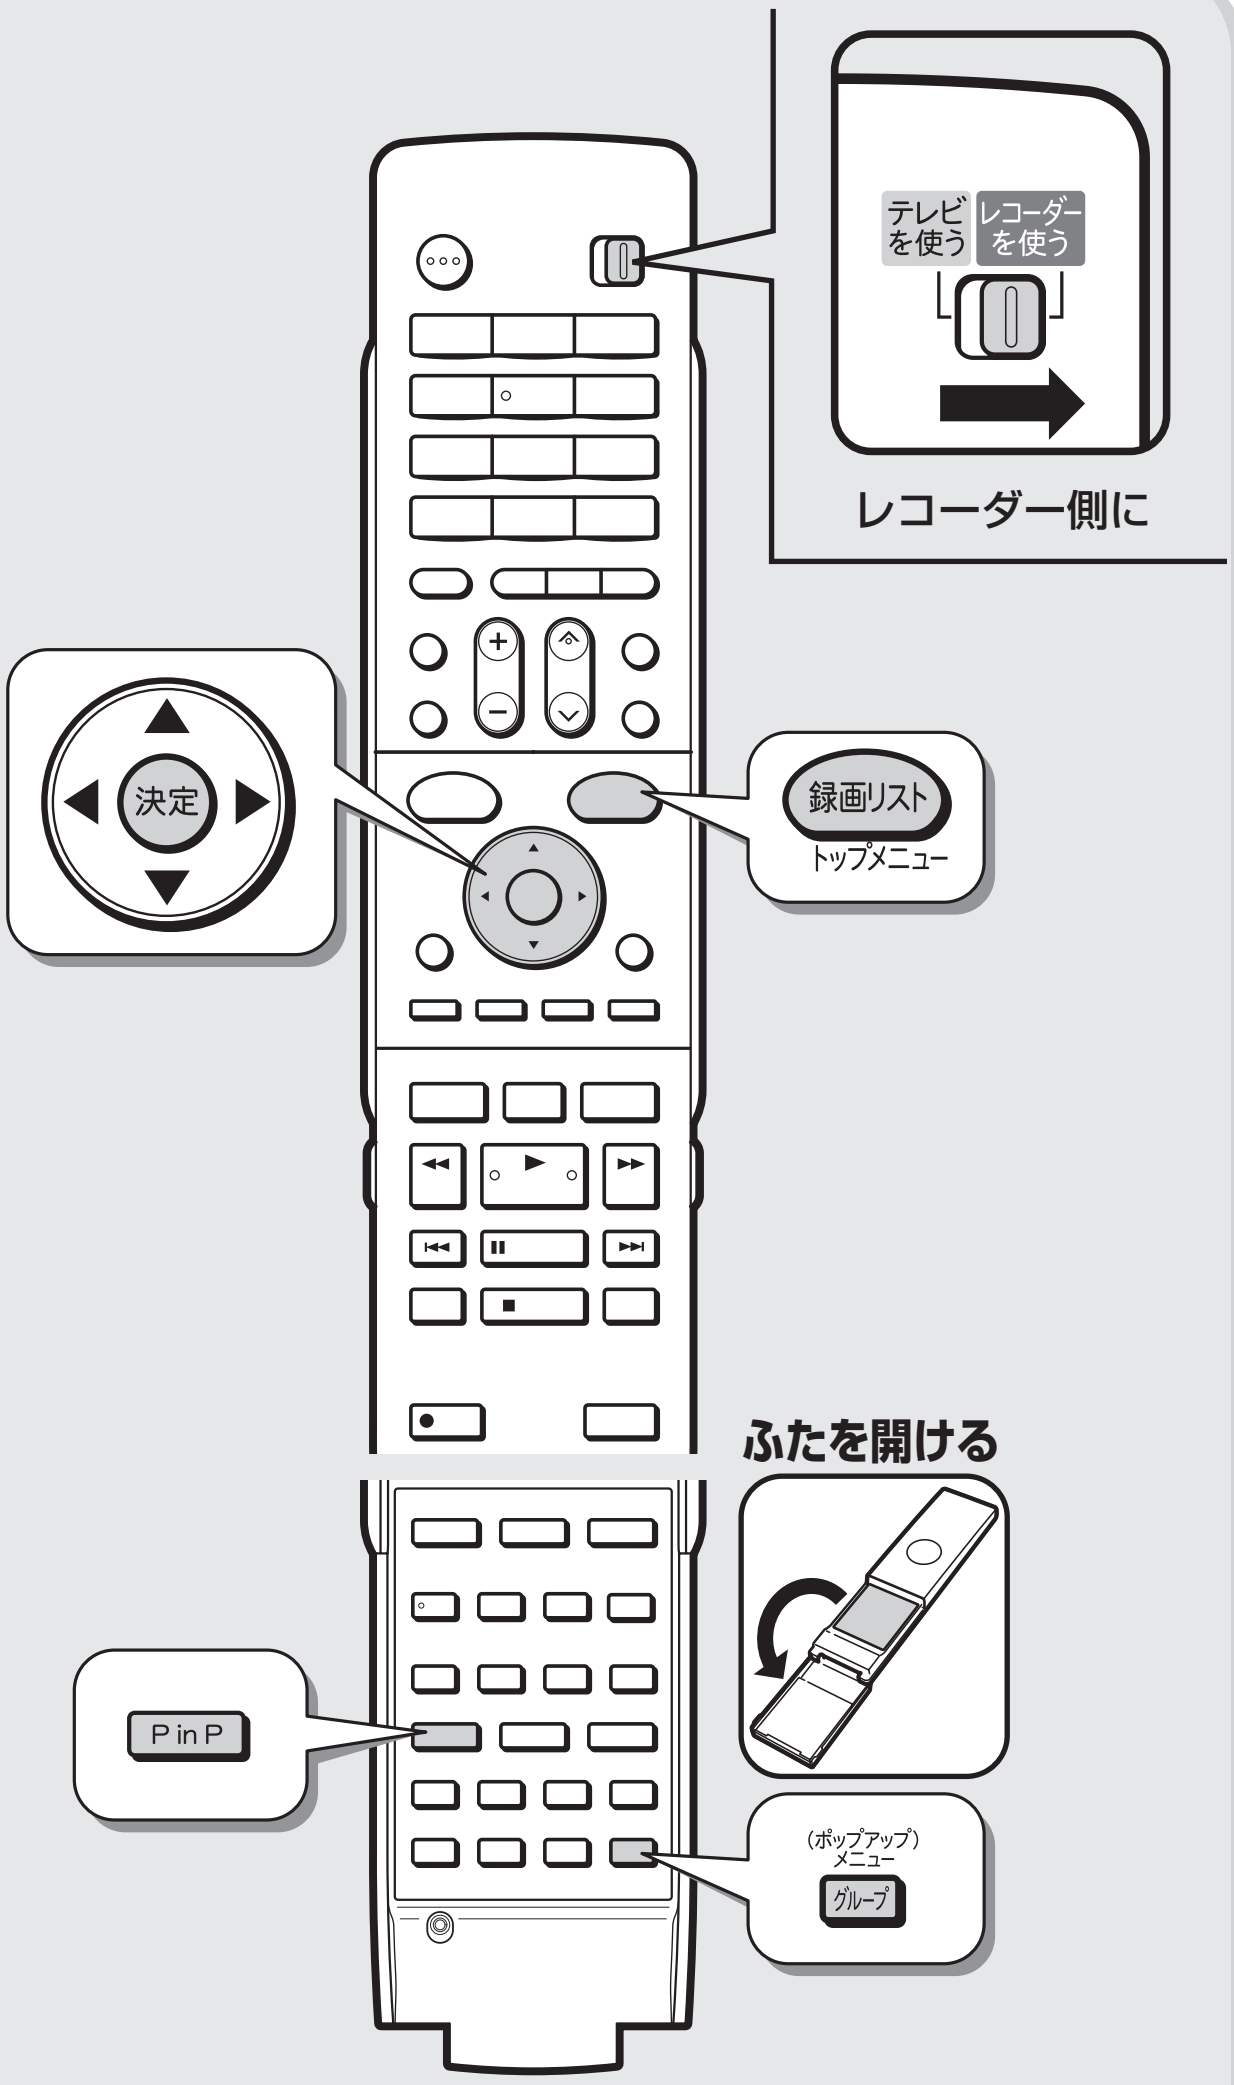

トップメニューを表示させるには

(トップメニューがある場合)

HDD DR	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	**BD ビデオ**	音楽用 CD	VHS テープ
HDD 2/3/5倍		BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	**DVD ビデオ**		

1 BD/DVD モードを選びます

☞ 101 ページ


2 ディスクをセットします ☞ 34 ページ

・自動的に再生が始まります。

3 トップメニューを表示させます

録画リスト(トップメニュー) 押す

トップメニューの例

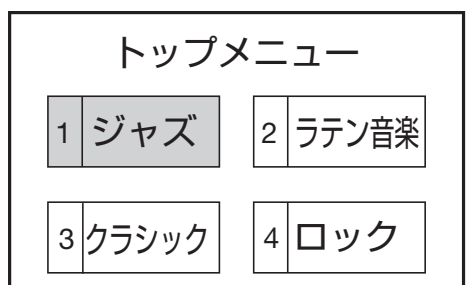

・画面の指示にしたがって操作してください。

ディスクメニューを表示させるには

(ディスクメニューがある場合)

HDD DR	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BD ビデオ	音楽用 CD	VHS テープ
HDD 2/3/5倍		BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	**DVD ビデオ**		

1 BD/DVD モードを選びます

☞ 101 ページ


2 ディスクをセットします ☞ 34 ページ

・自動的に再生が始まります。

3 ディスクメニューを表示させます

(ポップアップ)メニュー グループ 押す
(ふた内)

ディスクメニューの例

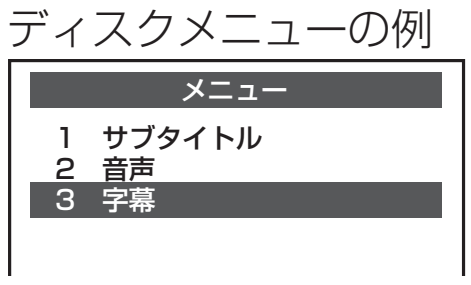

・画面の指示にしたがって字幕や音声を選ぶなどの操作をしてください。

お知らせ


・ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表示させたい場合は、録画リスト(トップメニュー) または リモコンふた内の (ポップアップ)メニュー グループ を押します。
・トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ポップアップメニューを表示させるには

HDD DR / HDD 2/3/5倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / **BD ビデオ** / DVD ビデオ / 音楽用CD / VHSテープ


BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポップアップメニュー」があります。

1 再生中にポップアップメニューを表示させます



（ふた内）

ポップアップメニューの例

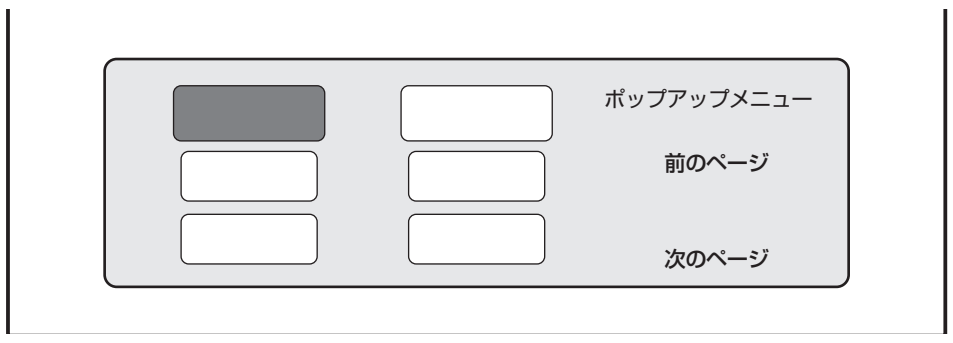




・ディスクによって表示される内容が異なります。ポップアップメニューの見かたや操作のしかたについては、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

2 項目を選んで決定します



3 操作が終わったら、ポップアップメニューを消します



（ふた内）


• ポップアップメニューが自動的に消えるディスクもあります。

2 画面機能を使う

HDD DR / HDD 2/3/5倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / **BD ビデオ** / DVD ビデオ / 音楽用CD / VHSテープ


BD ビデオには、2 画面表示にしていろいろな操作ができるものがあります。

1 再生中に 2 画面にします



（ふた内）


2 操作が終わったら、1 画面に戻します



（ふた内）

他機で録画したBDやDVDを再生する

他機で録画したDVDディスクはファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

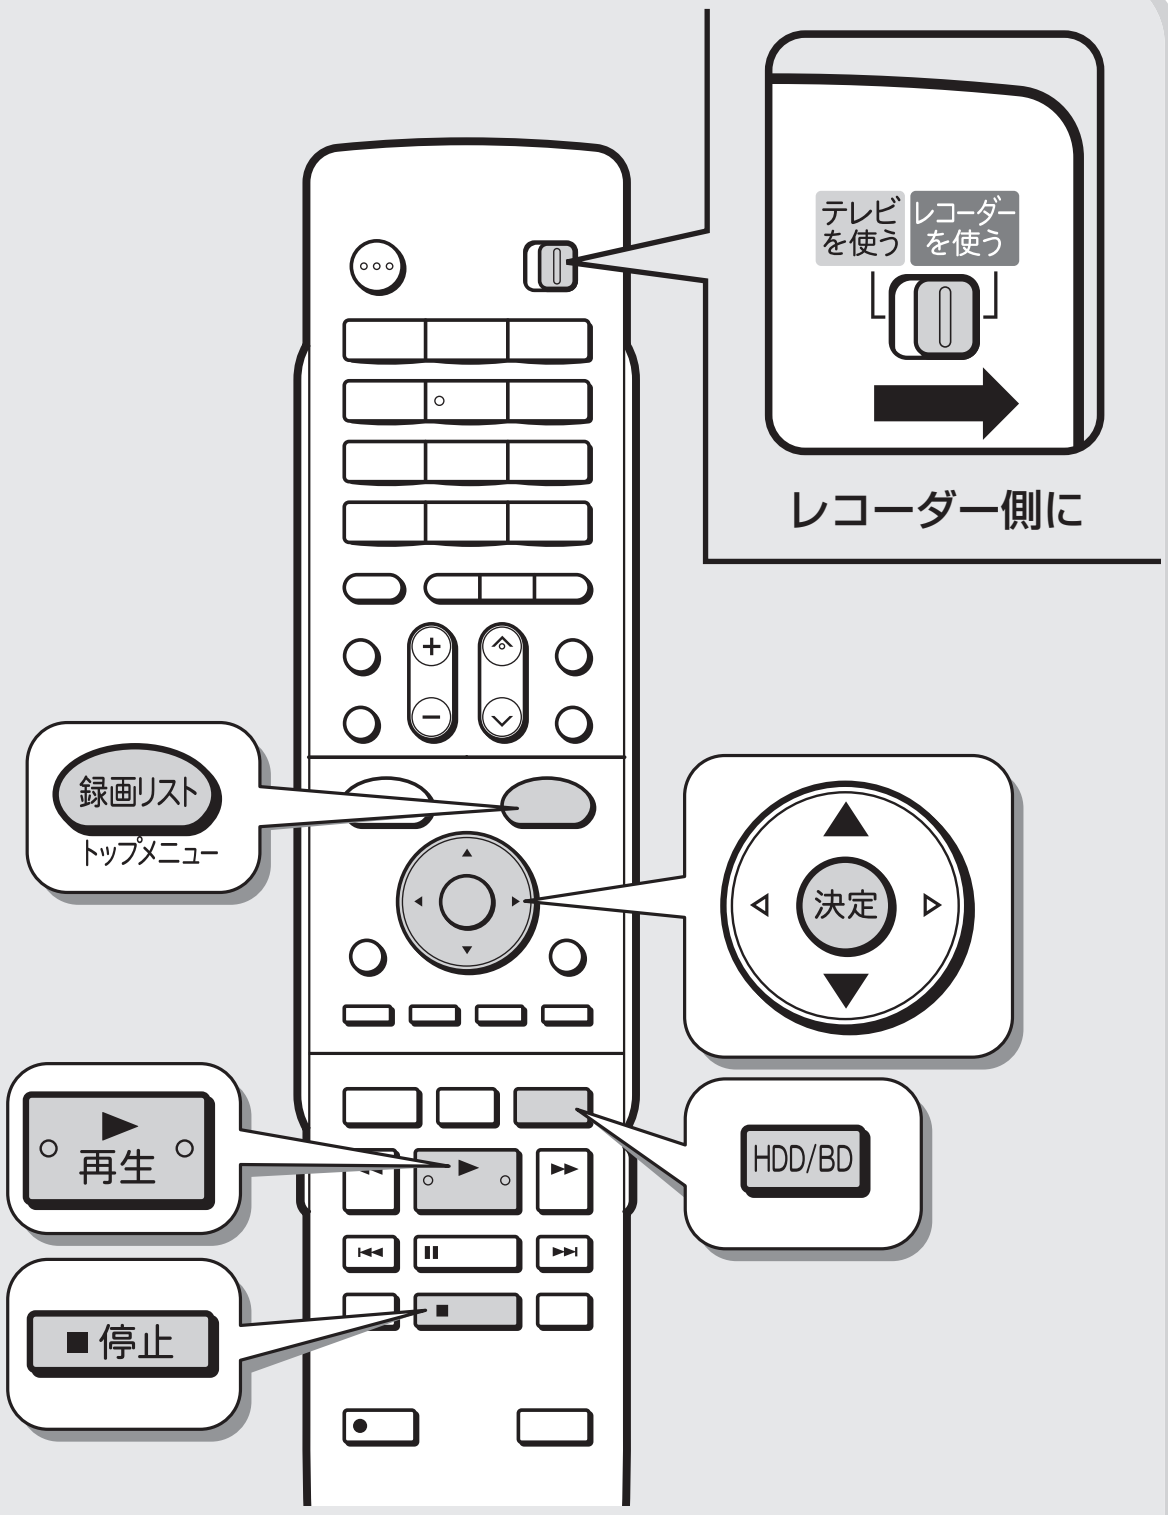

ご注意

- 他のBDレコーダーで録画したブルーレイディスクには、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ（HDV方式）で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。
- 他のBDレコーダーで録画されたBDディスクがH.264画質で長時間録画されているときは、本機では再生できない場合があります。
- 本機以外でダビングしたDVD-R DL（2層）ディスクは、再生できない場合があります。
- 他機で録画したDVDディスクが再生できないときは、録画に使用した機器でファイナライズを行ってください。
- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズすると、録画リストがタイトルメニューなどの画面に変更されます。（タイトルの内容は変わりません。）
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「＊＊＊＊・・・・」（最大で全角32文字分）の表示となります。
- 他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。


お知らせ

- 本機でのファイナライズ操作については、**167**ページ
- ビデオフォーマットで録画したDVDディスクをファイナライズ（→**167**ページ）すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- 他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面がそれぞれ異なりますが、再生できます。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 BD/DVDモードを選びます

- HDD/BD を押すと、HDDモードまたはBD/DVDモードに切り換わります。
- 本体前面のBD/DVDランプが点灯している状態で操作します。

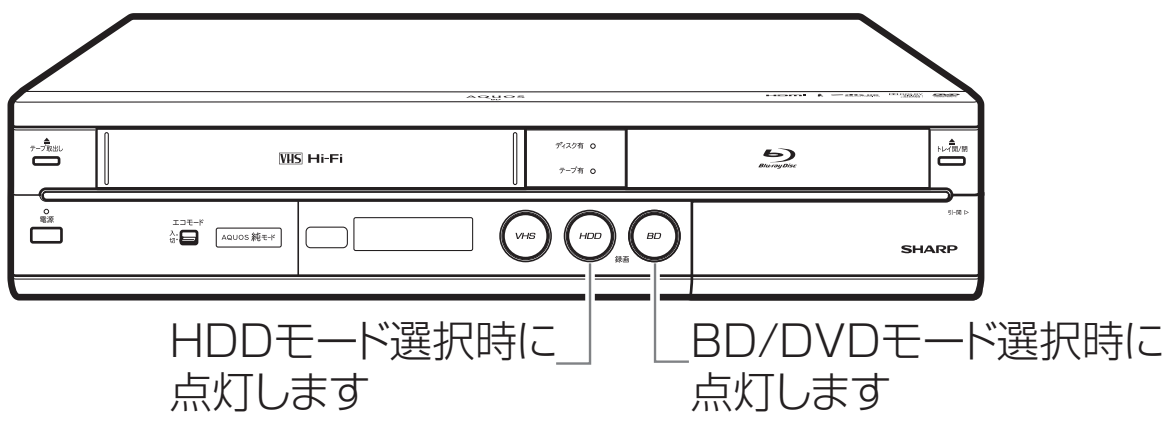

3 ディスクをセットします ☞ 34 ページ

4 再生を始めます

▶再生 ― 押す ⇨ 最初から再生されます。

5 再生を止めるときは ■停止 ― 押す

タイトルを選んで再生するには


1 停止中にタイトルメニューを表示させます

録画リスト トップメニュー ― 押す

2 タイトルを選んで決定します

選んで 決定 決定する ⇨ 再生


タイトルメニュー例

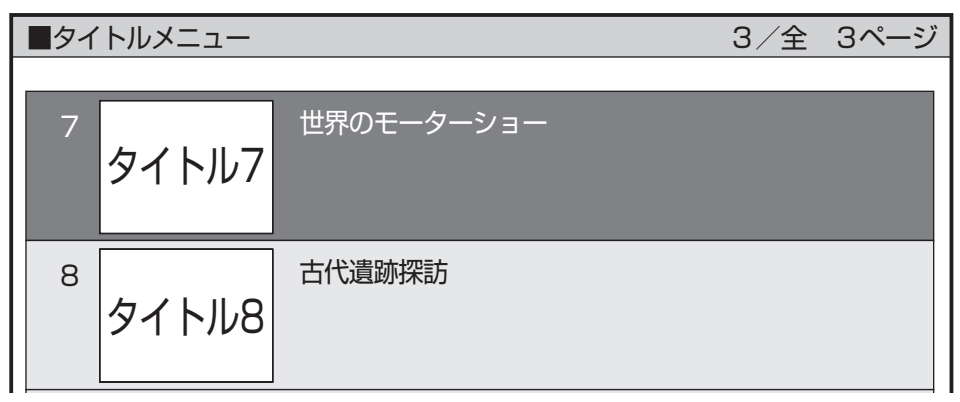

・タイトルメニューが表示されない場合は、一度再生させて停止し、手順 1 を再度行ってください。

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生することができます。

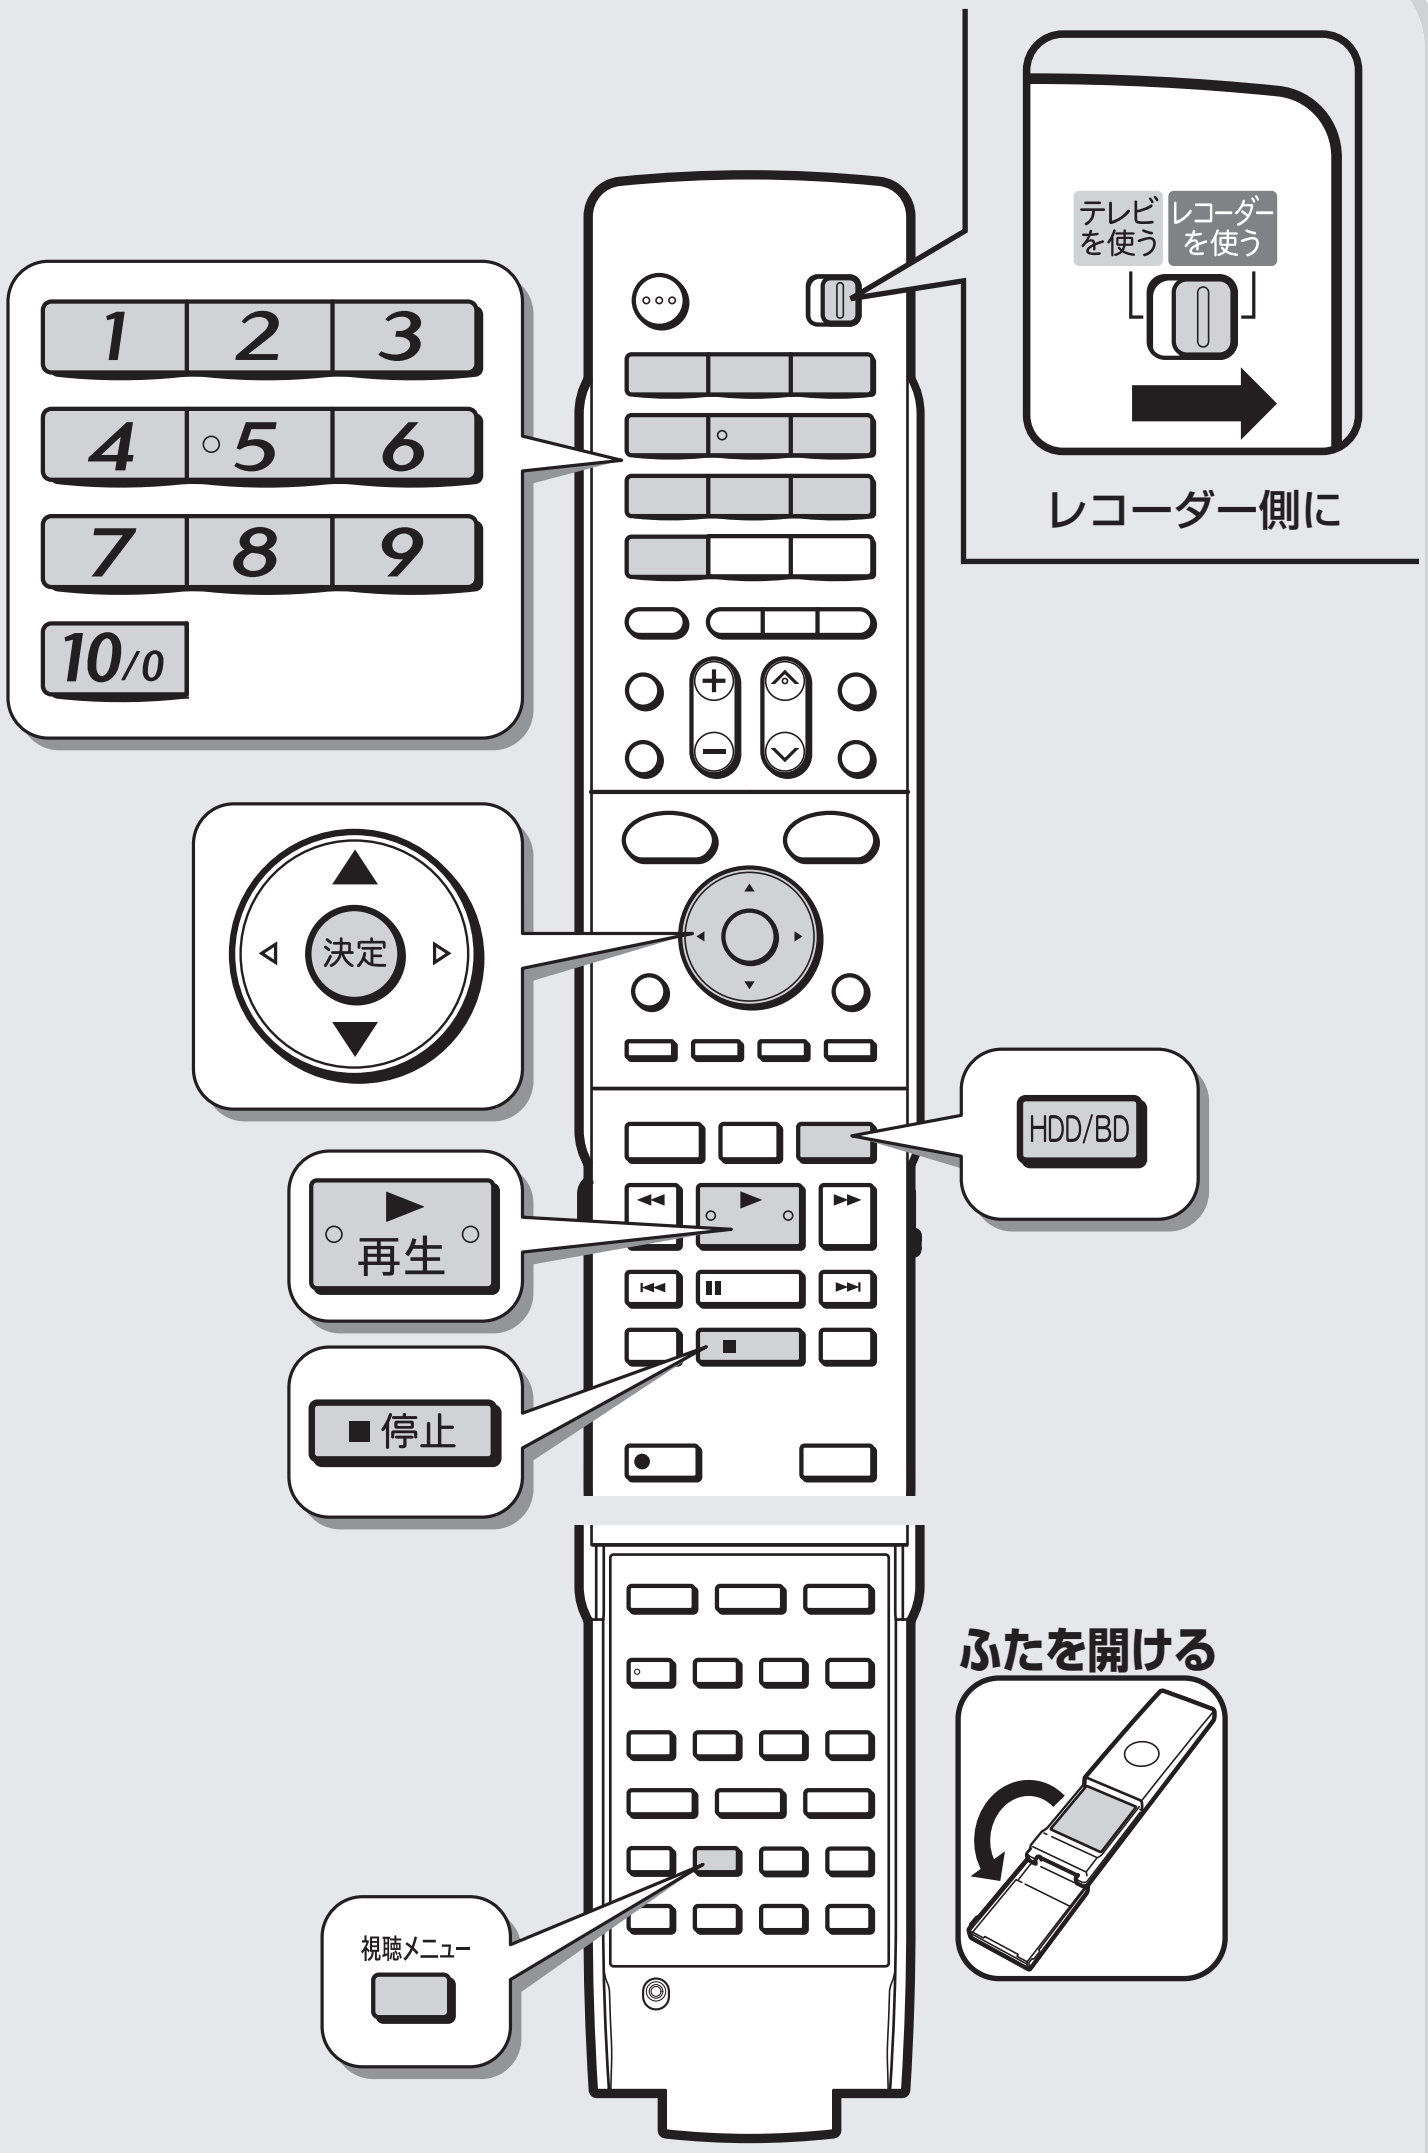

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 BD/DVDモードを選びます

- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の BD/DVD ランプが点灯している状態で操作します。

3 CD をセットします 34 ページ

4 CD を再生します 再生 押す

5 再生を止めるときは ■停止 押す

曲を選んで再生するには

1 CD をセットして視聴メニューを表示させます

視聴メニュー 押す
（ふた内）

2 「T」を選んで決定します



3 曲番号を選んで決定します





⇨選んだ曲から再生されます


- リモコンの番号ボタンで指定して決定することもできます。
- 再生時の視聴メニューについては、**116**～**117** ページをご覧ください。

ご注意

- ビデオ CD は再生できません。

停止した場所からつづけて再生する（つづき再生）

前回停止したところから、つづきを再生できます。

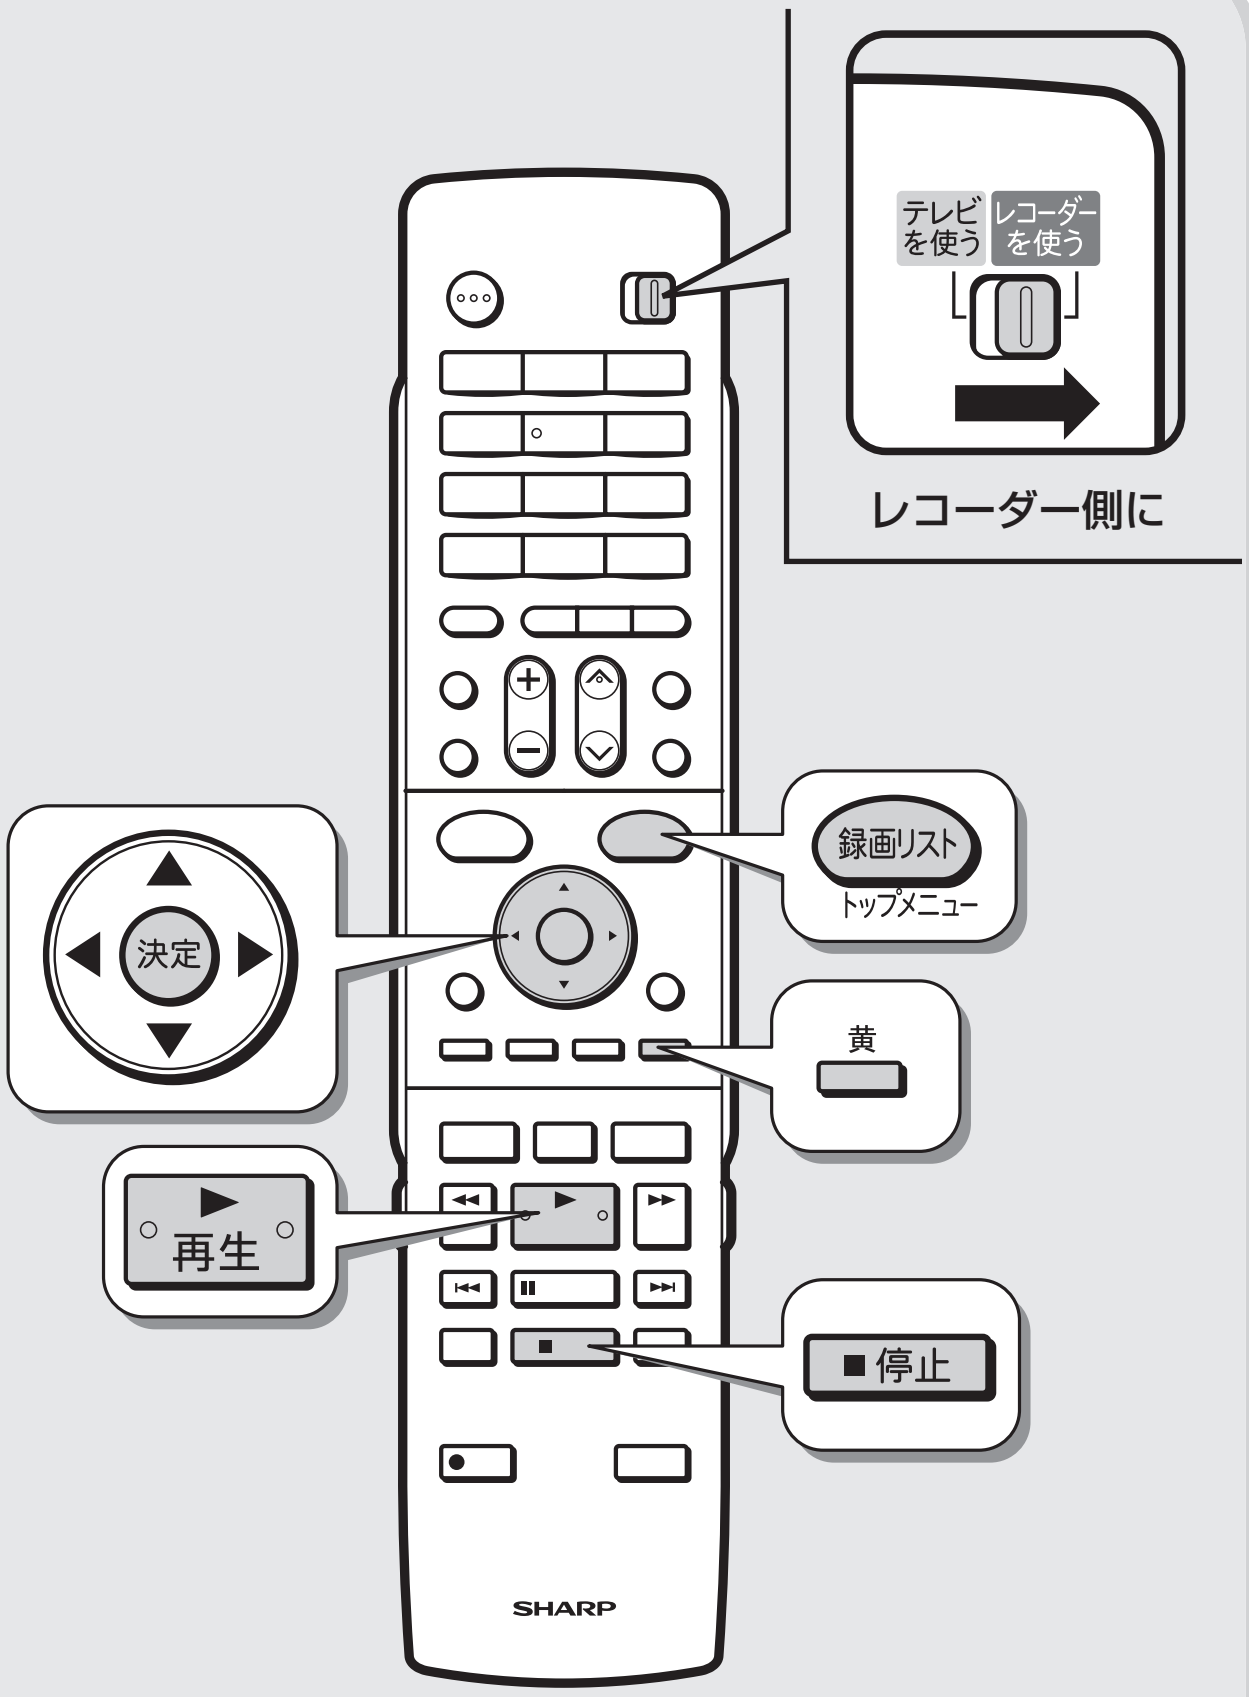

ご注意

- 市販のBDビデオ、DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rと音楽用CDのつづき再生は、ディスクを取り出す、ディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

再生ボタンでつづき再生するには

HDD DR	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BD ビデオ	音楽用 CD	VHS テープ
HDD 2/3/5倍		BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVD ビデオ		

- 再生を停止した後で［▶ 再生］を押したり、録画リストから選んで再生すると、つづきを再生できます。

はじめから再生するには

HDD DR	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BD ビデオ	音楽用 CD	VHS テープ
HDD 2/3/5倍		BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVD ビデオ		

- ［▶ 再生］を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メニュー」 を使って、はじめから再生できます。

1 録画リストで再生したいタイトルを選びます

2 機能メニューを選びます



⇨ 機能メニュー表示

3 「再生」を選んで決定します



4 「最初から」を選んで決定します



⇨ 選んだタイトルが最初から再生されます。

BDビデオやDVDビデオ、音楽用CDなどの場合


HDD DR	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BD ビデオ	音楽用 CD	VHS テープ
HDD 2/3/5倍		BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVD ビデオ		

- ［■停止］を２回押して停止した後、［▶ 再生］を押すと、はじめから再生されます。

再生をしながら使えるボタン

HDD（ハードディスク）や BD ディスク、DVD ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

各ボタンのおもなはたらき

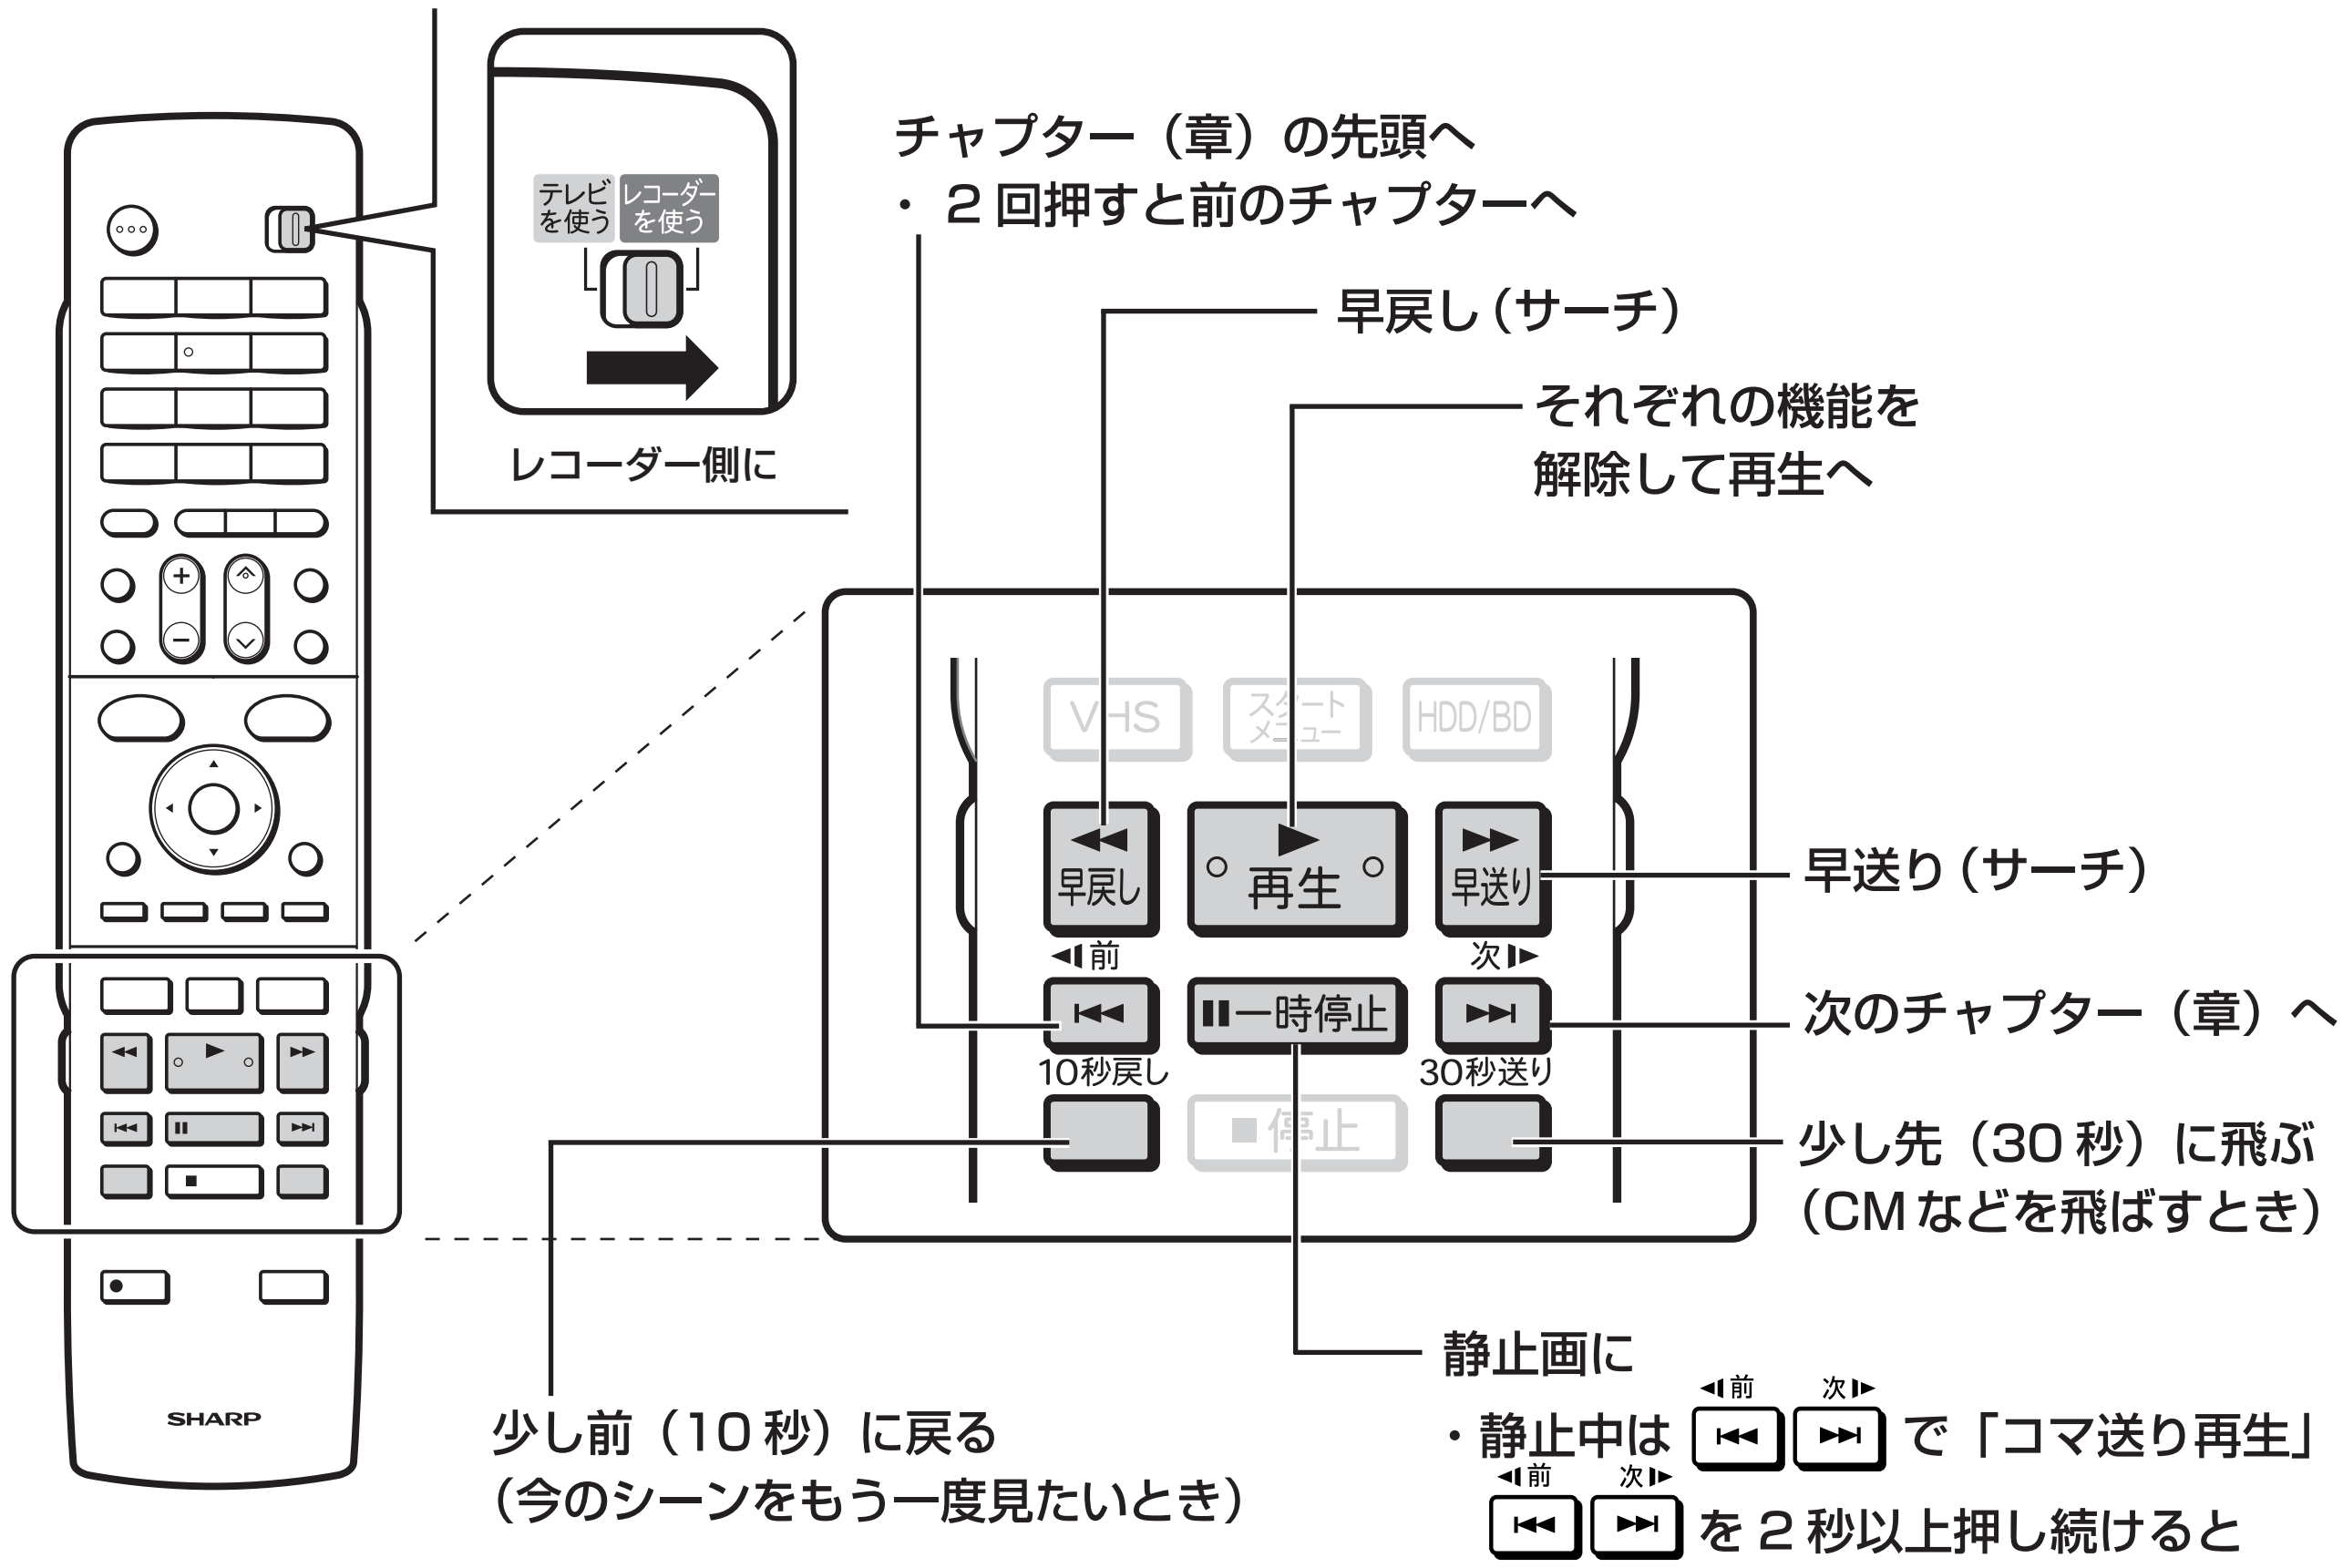

・静止中は 前 次 で「コマ送り再生」
前 次 を 2 秒以上押し続けると
「スロー再生」
HDD、BD のタイトル … 約 1/16
DVD のタイトル ………… 約 1/8

※ BD ビデオの場合、逆スロー、コマ戻しはできません。

ご注意

・各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。
・スロー再生／逆スロー再生・コマ送り／コマ戻し

早送り／早戻しについて
・早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。
・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について
・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生／コマ送り再生について
・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
　※ BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送り再生の操作が禁止されているものもあります。
　※ BD ビデオの場合、逆スロー、コマ戻しはできません。

マルチビューサービス放送などを HDD（ハードディスク）に録画して再生する場合は
・主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

以下のときは、「故障かな？と思ったら」（→ 283 ページ）をご覧ください。
・早送り／早戻しがうまくいかないとき
・スキップ（前 次）が働かないとき
・静止画再生／コマ送り（戻し）再生がうまくいかないとき
・スロー再生がうまくいかないとき

早送り / 早戻しするには（サーチ）

HDD DR / HDD 2/3/5倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / BD ビデオ / DVD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ

再生中の映像を早送り／早戻しして見ることができます。

- DVD-RW/-R ディスクの再生時に（早送り 1）にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

1 再生中に

早送り 押す または 早戻し 押す

➩ 押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD（ハードディスク）または BD に録画（ダビング）した番組を再生しているとき

1（約2倍速）→ 2（約10倍速）→ 3（約30倍速）

DVD ディスクを再生しているとき

1（約1.5倍速）→ 2（約8倍速）→ 3（約32倍速）

└早見・早聞き視聴ができます。
（早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。）

音楽用 CD を再生しているとき

1（約2倍速）→ 2（約8倍速）

2 サーチを解除するときは

再生 押す

➩ サーチが解除され、再生画面に戻ります。

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。

チャプター（章）の頭出しをするには（スキップ）

HDD DR / HDD 2/3/5倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / BD ビデオ / DVD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ

チャプター（章）やトラック（曲）などを飛ばして頭出しができます。

1 再生中に

次 押す または 前 押す

- 次 を押すと、次のチャプター（トラック）を頭出しします。
  前 を押すと、いま見ているチャプター（トラック）の先頭に戻ります。2 回続けて押すと、前のチャプター（トラック）の先頭に戻ります。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター（トラック）まで進むと、画面に END が表示され、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

静止画にするには（静止画再生）

HDD DR / HDD 2/3/5倍 / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / BD-R / DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ / DVD-R VR / DVD-R ビデオ / BD ビデオ / DVD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ

静止画再生ができます。

1 再生中に

一時停止 押す

➩ 静止画再生になります。

- 音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態になります。

2 静止画再生を解除するときは

再生 押す

➩ 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

コマ送り / コマ戻しするには(コマ送り再生)

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5 倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

コマ送り再生できます。

1 静止画再生中に

次 押す または 前 押す

- 次 を押すと、コマ送りされます。
- 前 を押すと、コマ戻しされます。

2 コマ送り／コマ戻し再生を解除するときは

再生 押す

⇨ コマ送り／コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

お知らせ

・ＢＤビデオの場合、コマ戻し再生は行えません。

スローモーションで見るには(スロー再生 / 逆スロー再生)

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5 倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

スローモーション再生できます。

1 静止画再生中に

次 ２秒以上押し続ける または 前 ２秒以上押し続ける

- DVD のタイトルは約 1/8 倍速のスロー／逆スロー再生となります。
- HDD(ハードディスク）や BD のタイトルは、約 1/16 のスロー／逆スロー再生になります。

2 スロー再生を解除するときは

再生 押す

⇨ スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。

- タイトルをまたぐスロー再生はできません。

お知らせ

・ＢＤビデオの場合、逆スロー再生は行えません。

少し先に飛ぶには（30 秒送り）

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5 倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

約 30 秒先に送ることができます。
•コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

1 再生中に

30秒送り 押す

⇨ 約 30 秒先にジャンプします。

少し前に戻すには（10 秒戻し）

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5 倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

約 10 秒前に戻すことができます。
• ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。


1 再生中に

10秒戻し 押す

⇨ 約 10 秒前に戻って再生します。

再生中に音声(二重音声など)や字幕を切り換える

再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。

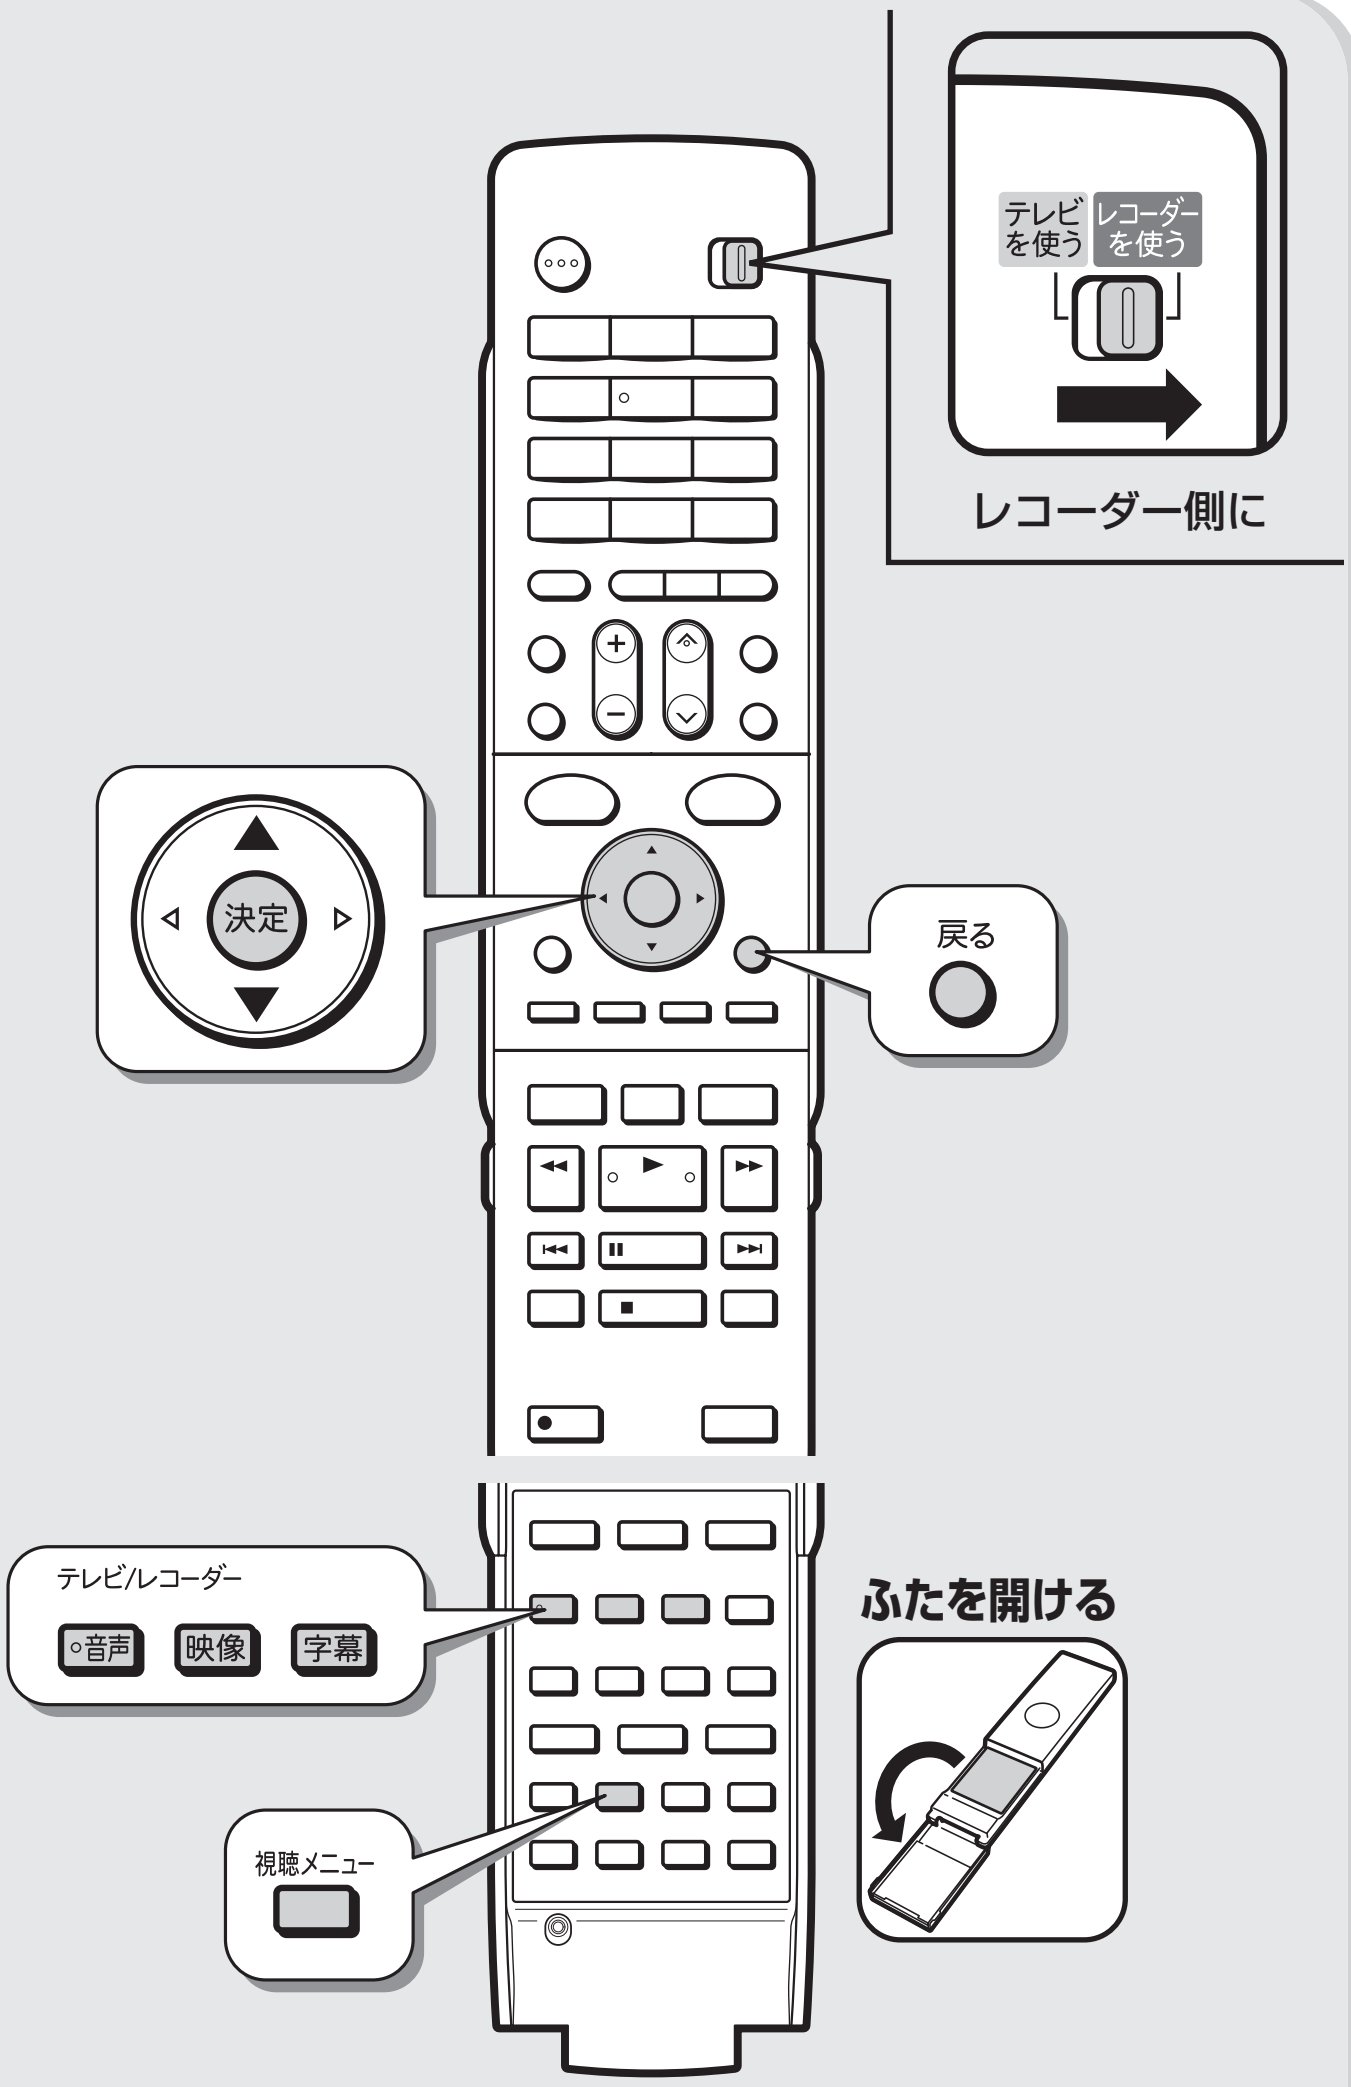

ご注意

- 次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、音声切換ができません。(DVD ディスクの場合、「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」(→ **171** ページ)で設定されている音声のみがダビングされています。)
  - ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
  - PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク

お知らせ

マルチビューサービス放送などを HDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

BD にダビングしたタイトルの再生について

- 「DR」以外の録画画質で BD へダビングしたタイトルは、映像の切り換え操作ができません。

主音声と副音声を切り換えるには

HDD DR / HDD SXP XP SP LP EP / BD-RE / DVD-RW VR / DVD-R VR / BD ビデオ / 音楽用 CD / VHS テープ
HDD 2/3/5倍 / BD-R / DVD-RW ビデオ / DVD-R ビデオ / DVD ビデオ

1 主・副音声のあるタイトル再生中に

音声(ふた内) 押す ⇨ ボタンを押すたびに音声が切り換わります。

音声表示の例



押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:
・「主」、「副」、または「主　副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:
・「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

BD ビデオ/ DVD ビデオ:
・現在再生されている音声番号、音声フォーマットが表示されます。
(音声フォーマットは、ソフトによっては表示されない場合もあります。)

音楽用 CD:
・「L」→「R」→「L + R」

- 音声の表示は、約 3 秒後に消えます。

■視聴メニューで切り換えるには

1 主・副音声のあるタイトル再生中に

視聴メニュー(ふた内) 押す ⇨ 視聴メニュー表示

2 「 ◉)) 」を選んで決定します



3 音声を選んで決定します



4 視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー(ふた内) 押す

字幕を切り換えるには

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

1 字幕のあるタイトル再生中に

字幕 押す
（ふた内）

⇨ ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。

字幕表示の例

字幕 主
英語

■視聴メニューで切り換えるには

1 字幕のあるタイトル再生中に

視聴メニュー 押す ⇨ 視聴メニュー表示
（ふた内）

2 「…」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 字幕を選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）

主映像と副映像（アングル）を切り換えるには

HDD DR | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BD ビデオ | 音楽用 CD | VHS テープ
HDD 2/3/5倍 | BD-R | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ

1 主・副映像のあるタイトル再生中に

映像 押す
（ふた内）

⇨ ボタンを押すたびに映像が切り換わります。

映像表示の例

映像 1
1080i

■視聴メニューで切り換えるには

1 主・副映像のあるタイトル再生中に

視聴メニュー 押す ⇨ 視聴メニュー表示
（ふた内）

2 「🎥」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 映像を選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）

メ モ


各機能の切り換えについて
- 字幕、アングル（主映像／副映像）、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき
- アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」－「アングルマーク表示」（→ **176** ページ）で設定します。

アングルマーク

くり返し再生する（リピート再生）

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

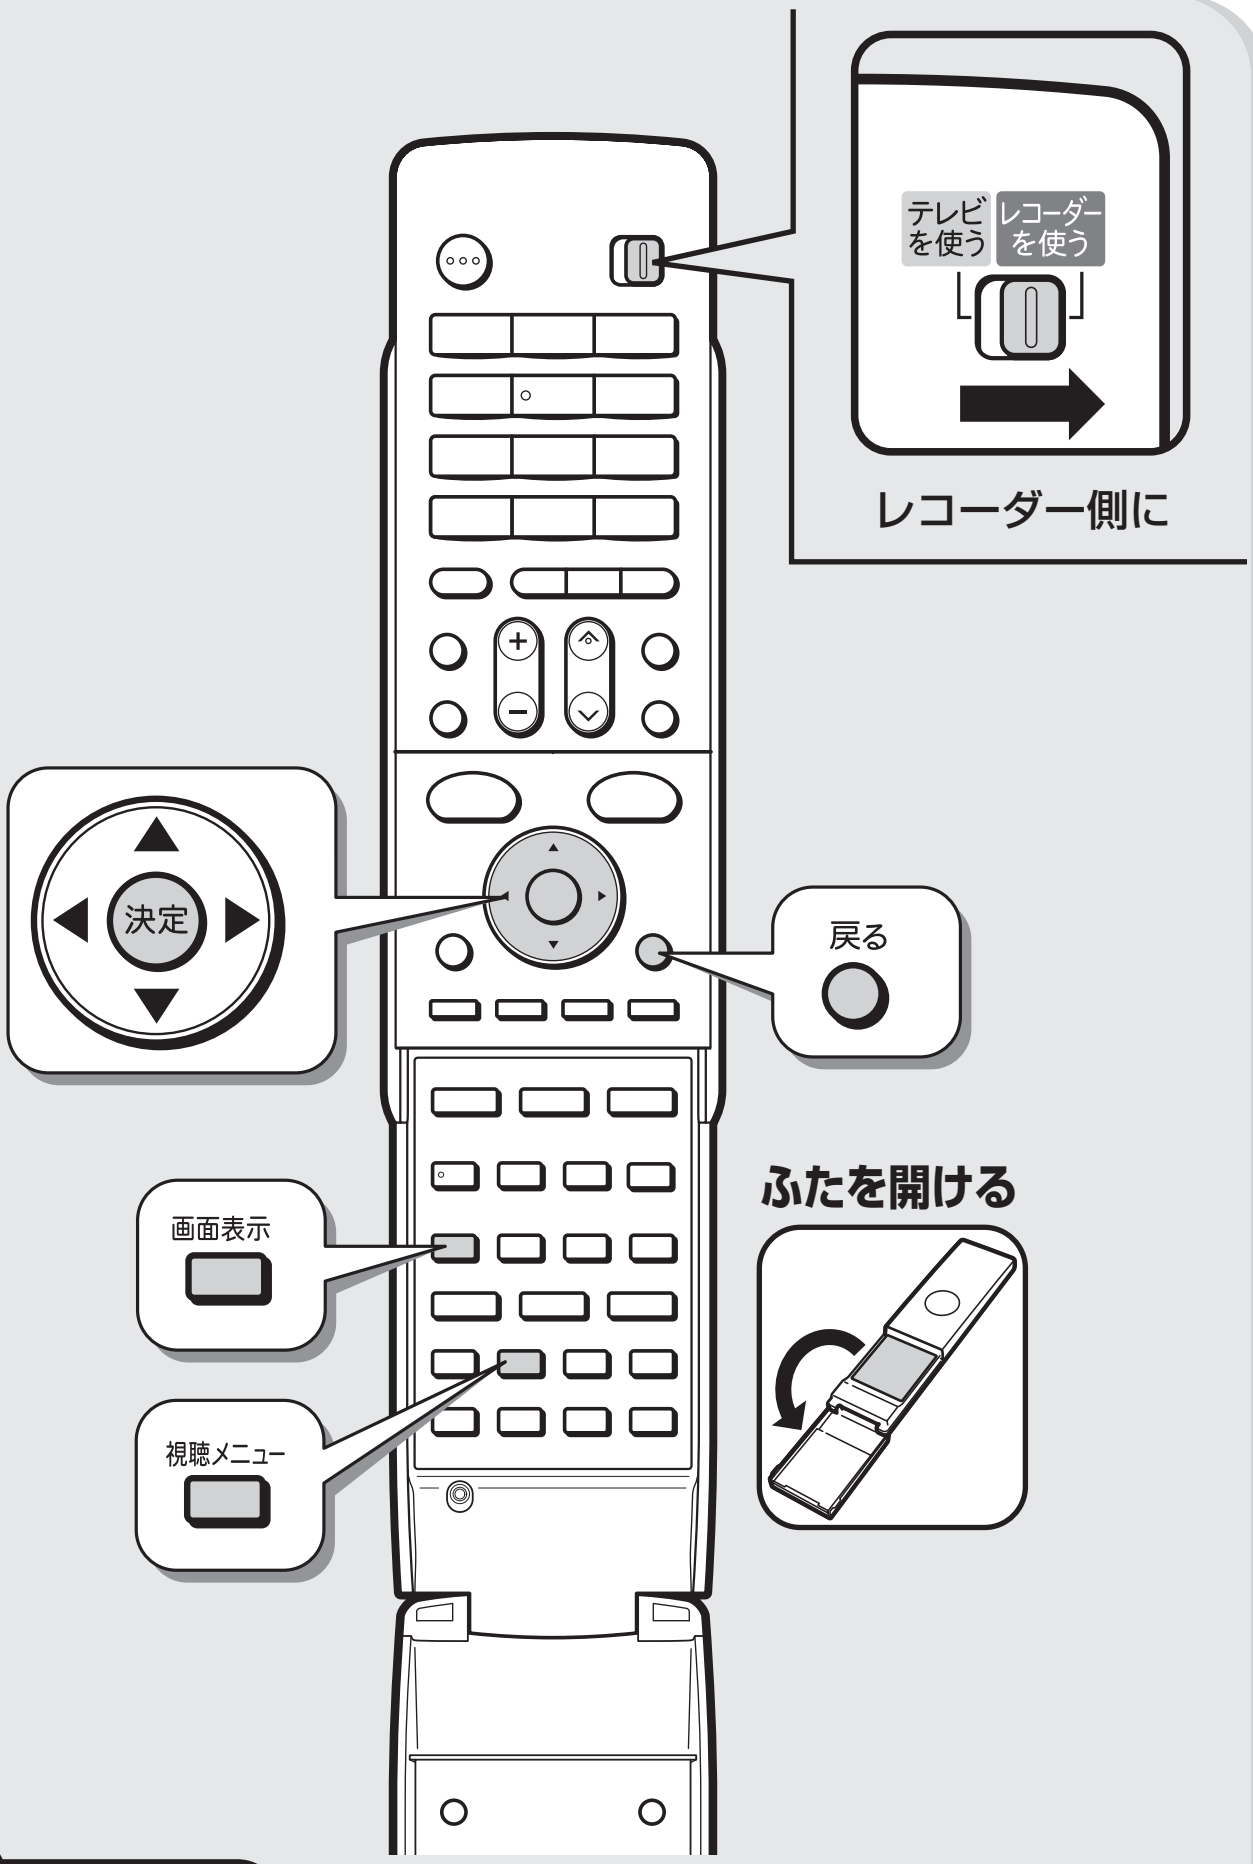

ご注意

- ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- タイトルをまたぐ部分指定リピートはできません。
- マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。
- BD ビデオの場合、部分指定リピートは行えません。

お知らせ

- 以下のボタンを押すと、リピートの状況を確認することができます。
  画面表示 押す
  （ふた内）
- くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピート再生は「切」になります。

1 くり返したいタイトル（トラック）またはチャプターを選んで再生します

2 視聴メニューを表示させます

視聴メニュー 押す
（ふた内）

3 「⊂」→「入」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 リピート再生の種類を選んで決定します

選んで 決定 決定する

⇨ リピート再生開始

リピート再生の種類を選んでください。
再生中のタイトル　再生中のチャプター　部分を指定

- 音楽 CD の場合は､｢再生中のディスク｣または｢再生中のトラック｣ を選びます。

再生中のタイトル	再生中のタイトルをくり返し再生
再生中のチャプター	再生中のチャプターをくり返し再生
部分を指定	下記参照

視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）

- リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⊂」→「切」を選んでください。

特定の部分をくり返すには

1 上記の手順 4 で「部分を指定」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

リピート再生の種類を選んでください。
再生中のタイトル　再生中のチャプター　部分を指定
開始点指定

2 開始点で

決定 決定する

3 終了点で


決定 決定する

⇨ 設定された範囲でリピート再生開始

- リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⊂」→「切」を選んでください。

録画中の番組をはじめから見る（追いかけ再生）

HDD（ハードディスク）に録画中の番組をはじめから再生できます。

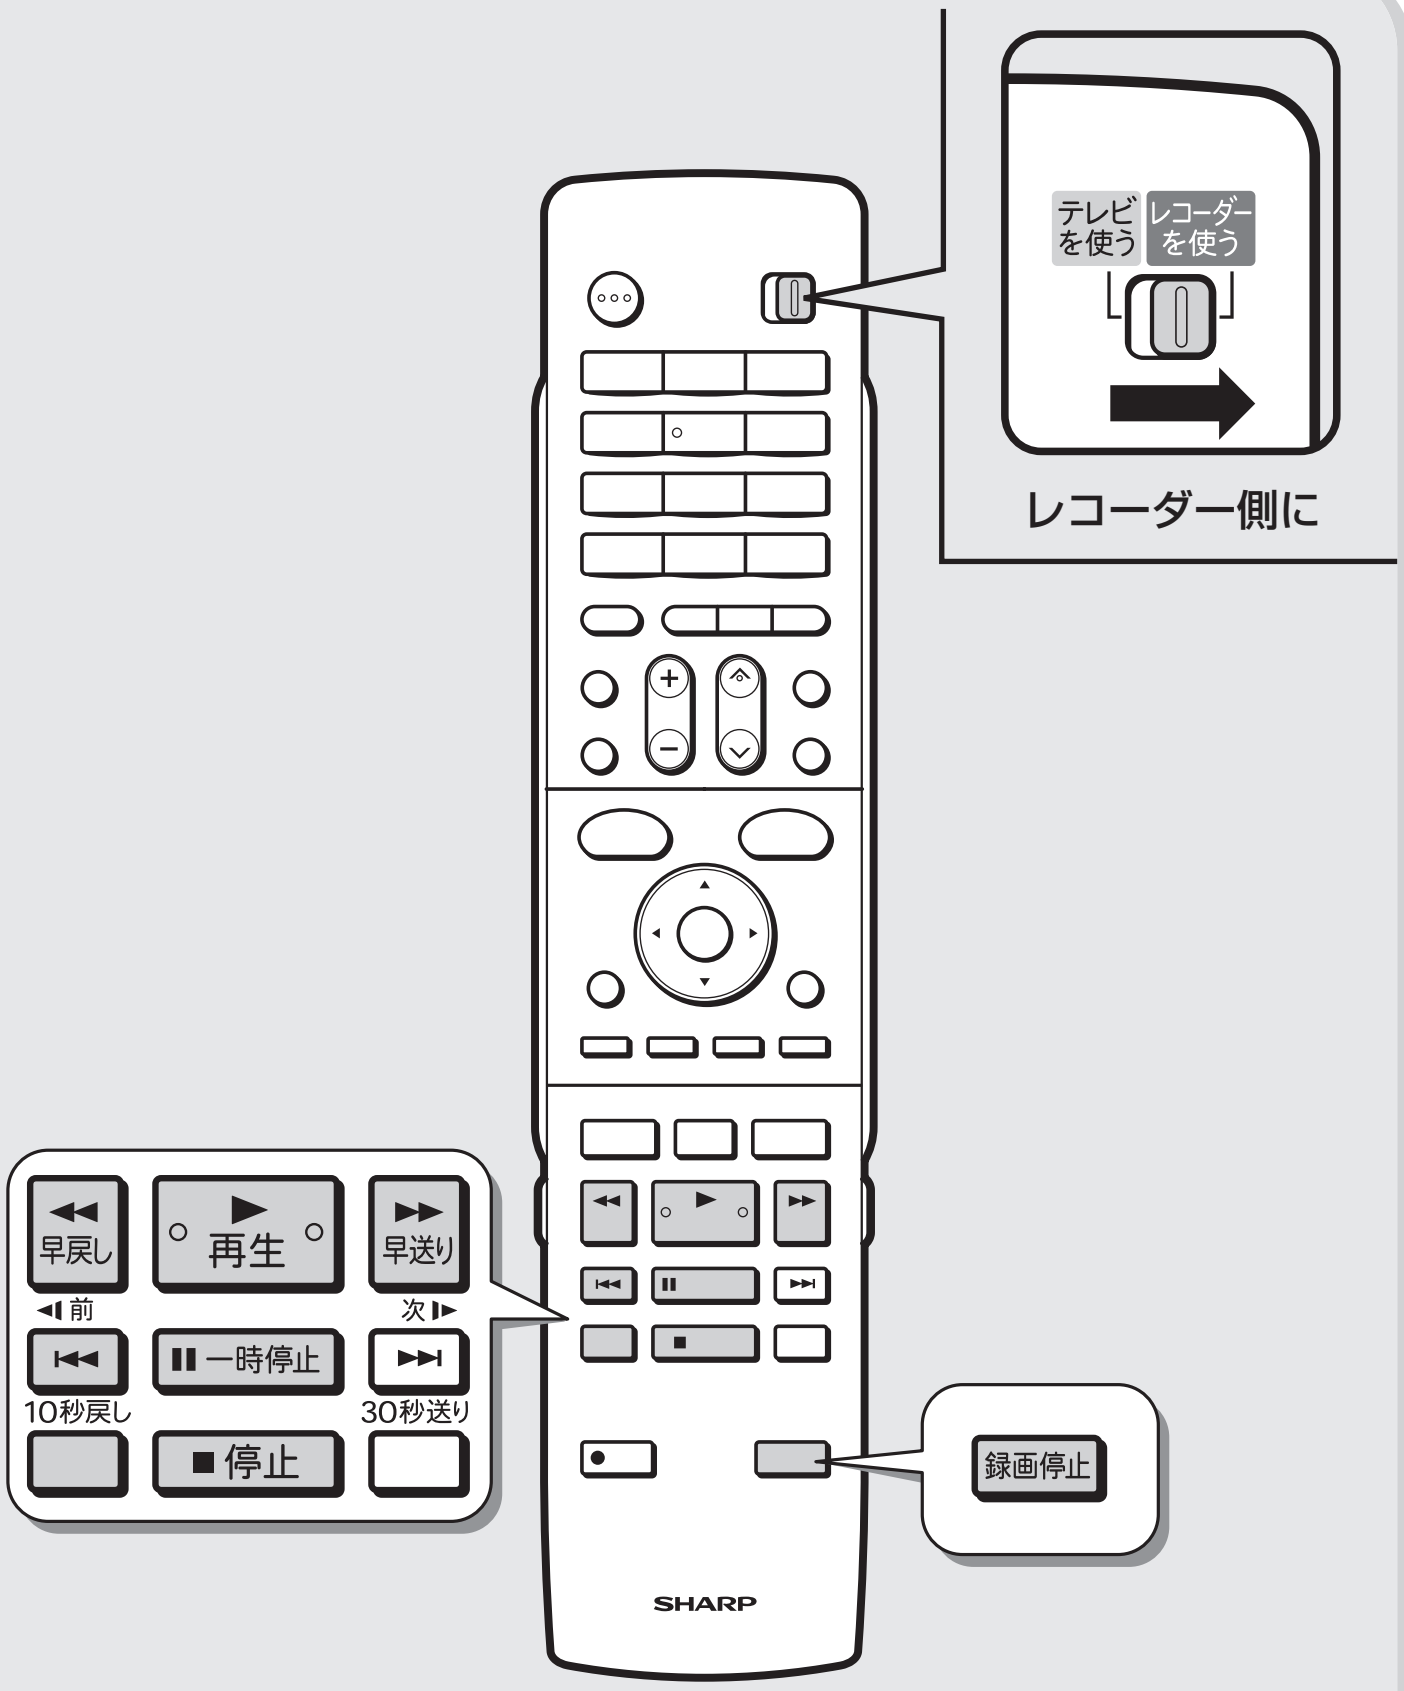

1 HDD（ハードディスク）録画中に

前 押す ⇨ 録画中の番組をはじめから再生開始

・画面左上に緑色の再生マークが出ます。



•追いかけ再生中に 早戻し または 早送り を押すと

・ボタンを押すたびに次のように早戻し／早送り再生ができます。

HDD（ハードディスク）に放送を録画しているとき

→ 1（約2倍速）→ 2（約10倍速）→ 3（約30倍速）─

2 録画中の場面に戻るには

■停止 押す

・録画を停止するときは 録画停止 を押します。

ご注意


・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません。

・HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画しているとき。
・HDD の残量が少ないとき。
・i.LINK 入力録画中。

お知らせ

・追いかけ再生は、録画中の番組をはじめから見ることができる機能です。（録画は継続されます。）
録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、番組を最初から視聴できます。

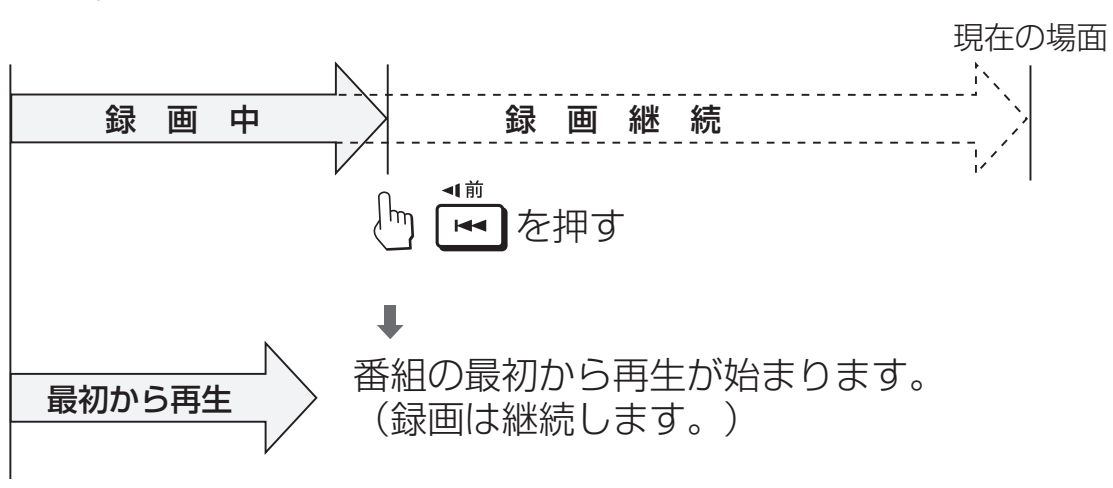

次ページへつづく

メモ


- 録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。




- 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が 12 時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」（→ **106** ページ）をしてください。
- 追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面（録画中の画面）の手前になると追いかけ再生が解除され、録画中の画面に戻ります。録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画画質により異なります。

追いかけ再生中に一時停止した場合

- 見ている場面を一時停止した後、［再生］を押すと一時停止した場面から番組が再開し、現在放送中の場面を追いかけながら見ることができます。

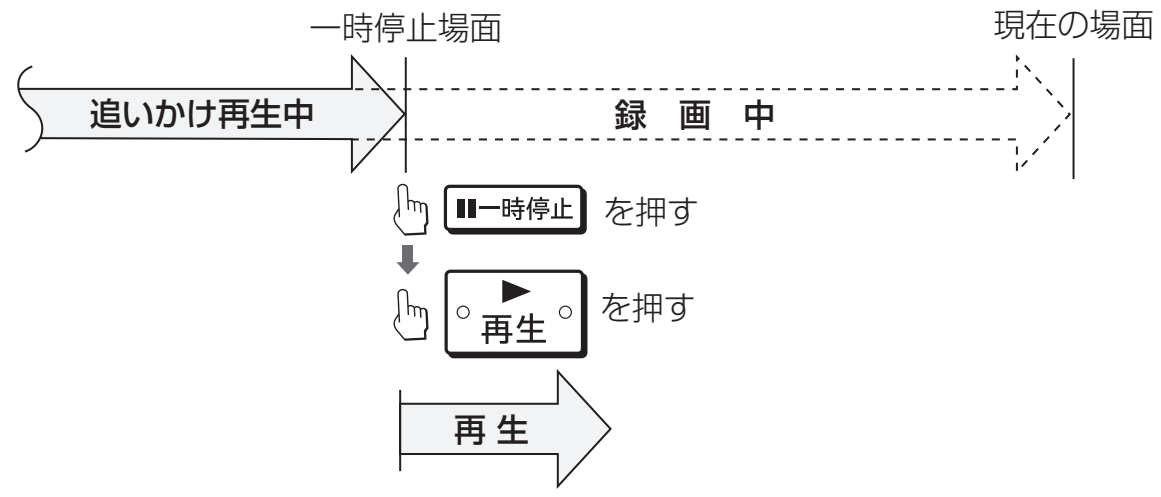


- 一時停止した後に番組を最初から見たい場合で、番組の途中にチャプターマークがあるときは、［前］を何回か押すと最初に戻せます。

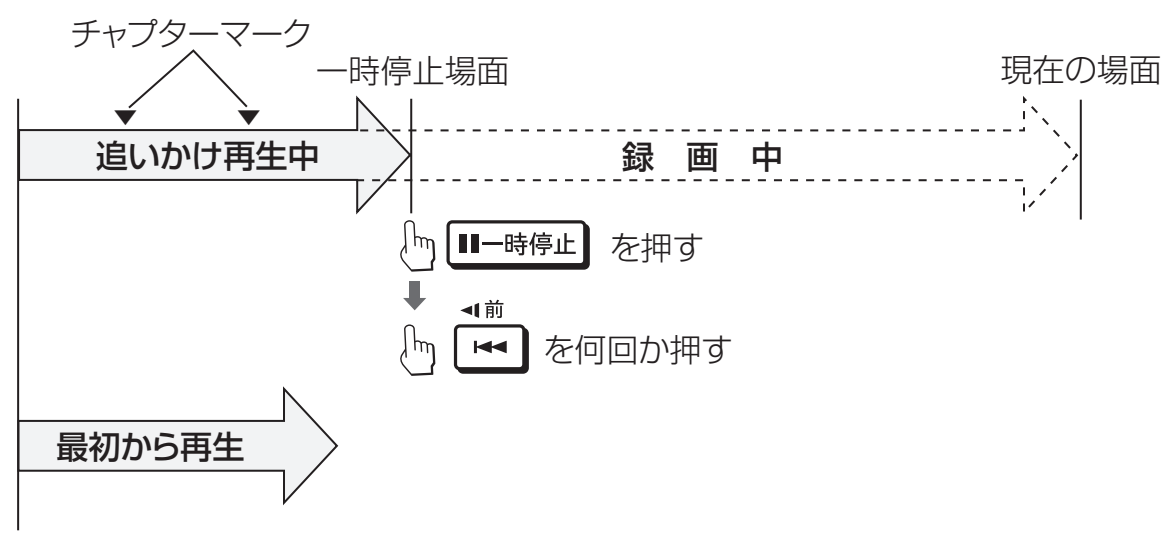

録画しながら他のタイトルを再生する（同時録画再生）

録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

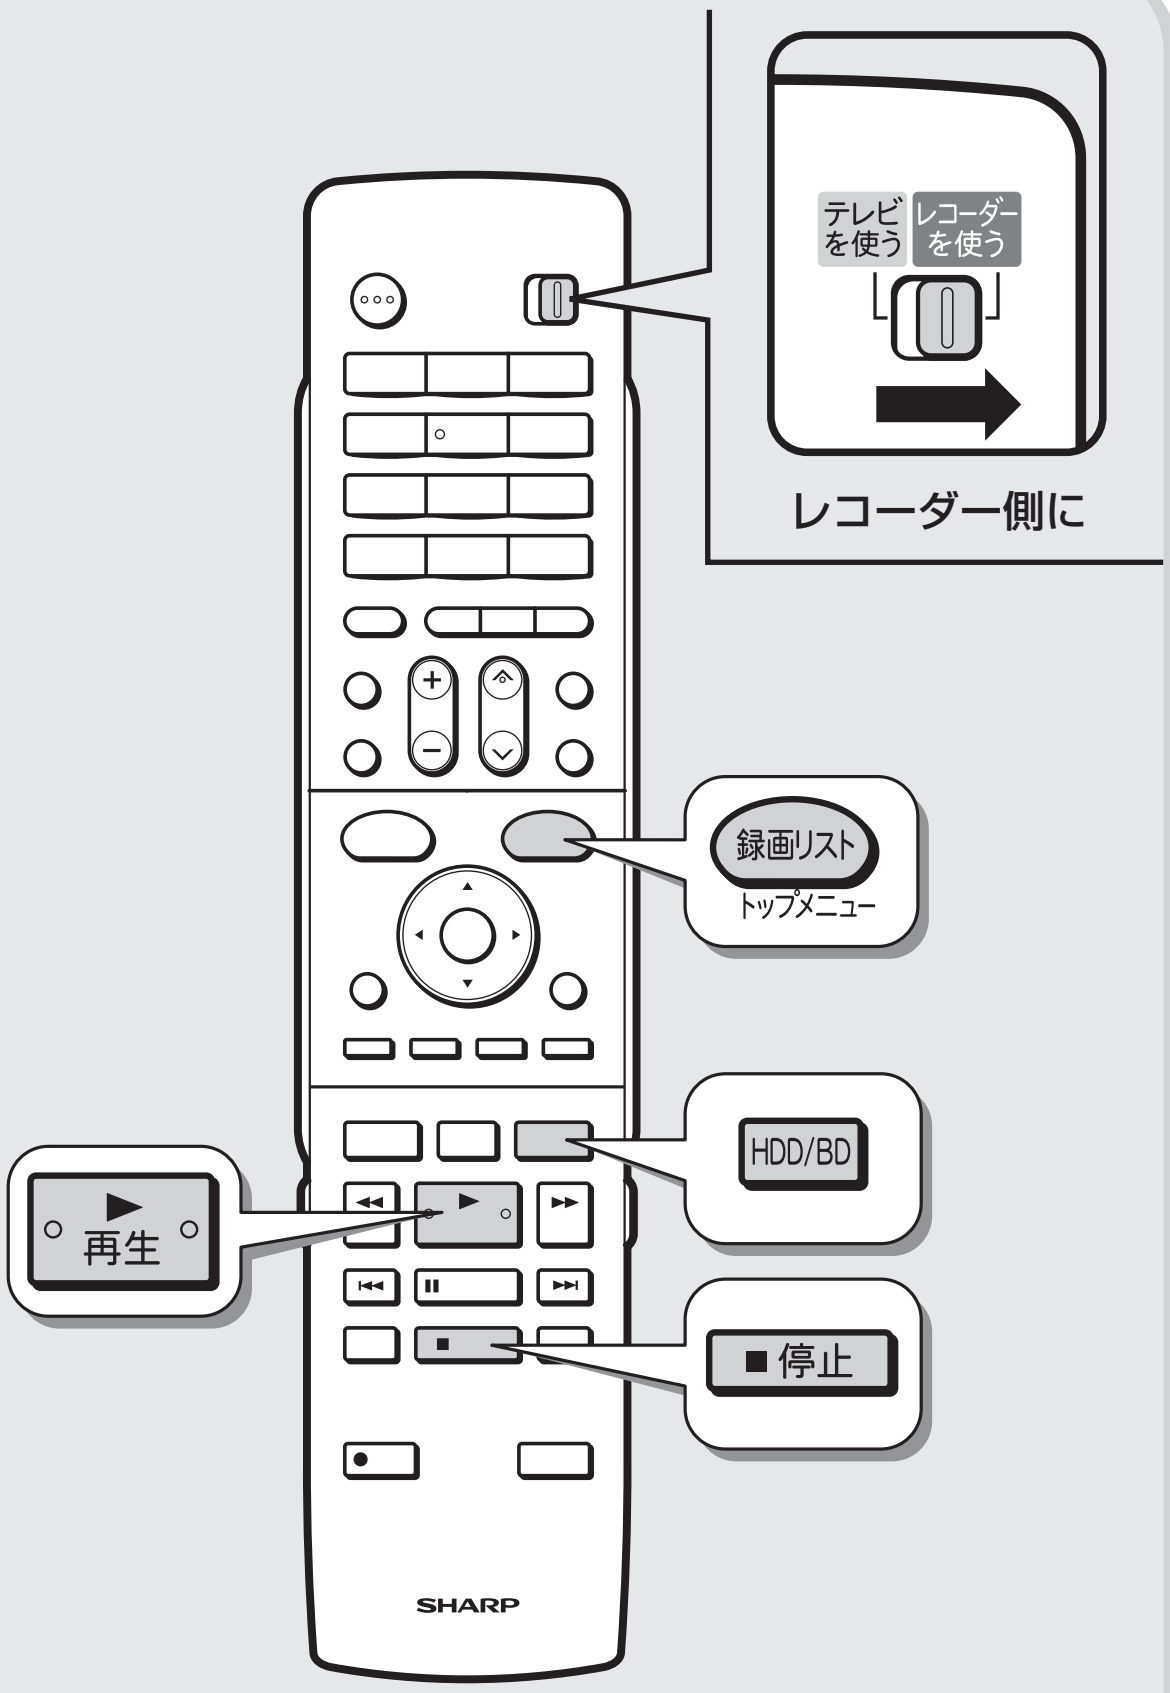

HDD 録画中に BD-RE/-R/DVD/CD を再生するには

1 BD/DVD ディスク /CD をセットします

2 HDD 録画中に [HDD/BD] 押す
- BD/DVD モードになります。

3 録画リストを表示させます

[録画リスト トップメニュー] 押す

・DVD ビデオソフト、CD の場合

[再生] 押す

4 録画リストで再生します 94 ページ

HDD 録画中に HDD の他のタイトルを再生するには

1 HDD 録画中に [録画リスト トップメニュー] 押す

2 録画リストで再生します 94 ページ

ご注意

- HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生はできません。
- 再生中は、「DR」以外の録画画質の予約録画が開始されると再生は停止します。
- 再生中に通常録画を開始することはできません。
- ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできません。
- BD ビデオは同時録画再生ができません。
- HDD 録画中に VHS テープは再生できません。
- VHS テープへのダビング中は HDD（ハードディスク）や BD、DVD ディスクの再生はできません。

お知らせ

- 同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- i.LINK 入力録画中は、同時再生ができません。
- 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。


メモ

- 同時録画再生中に録画中の画面に戻すには再生を止めます。

[■停止] 押す

再生中に設定をする（視聴メニュー）

再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。

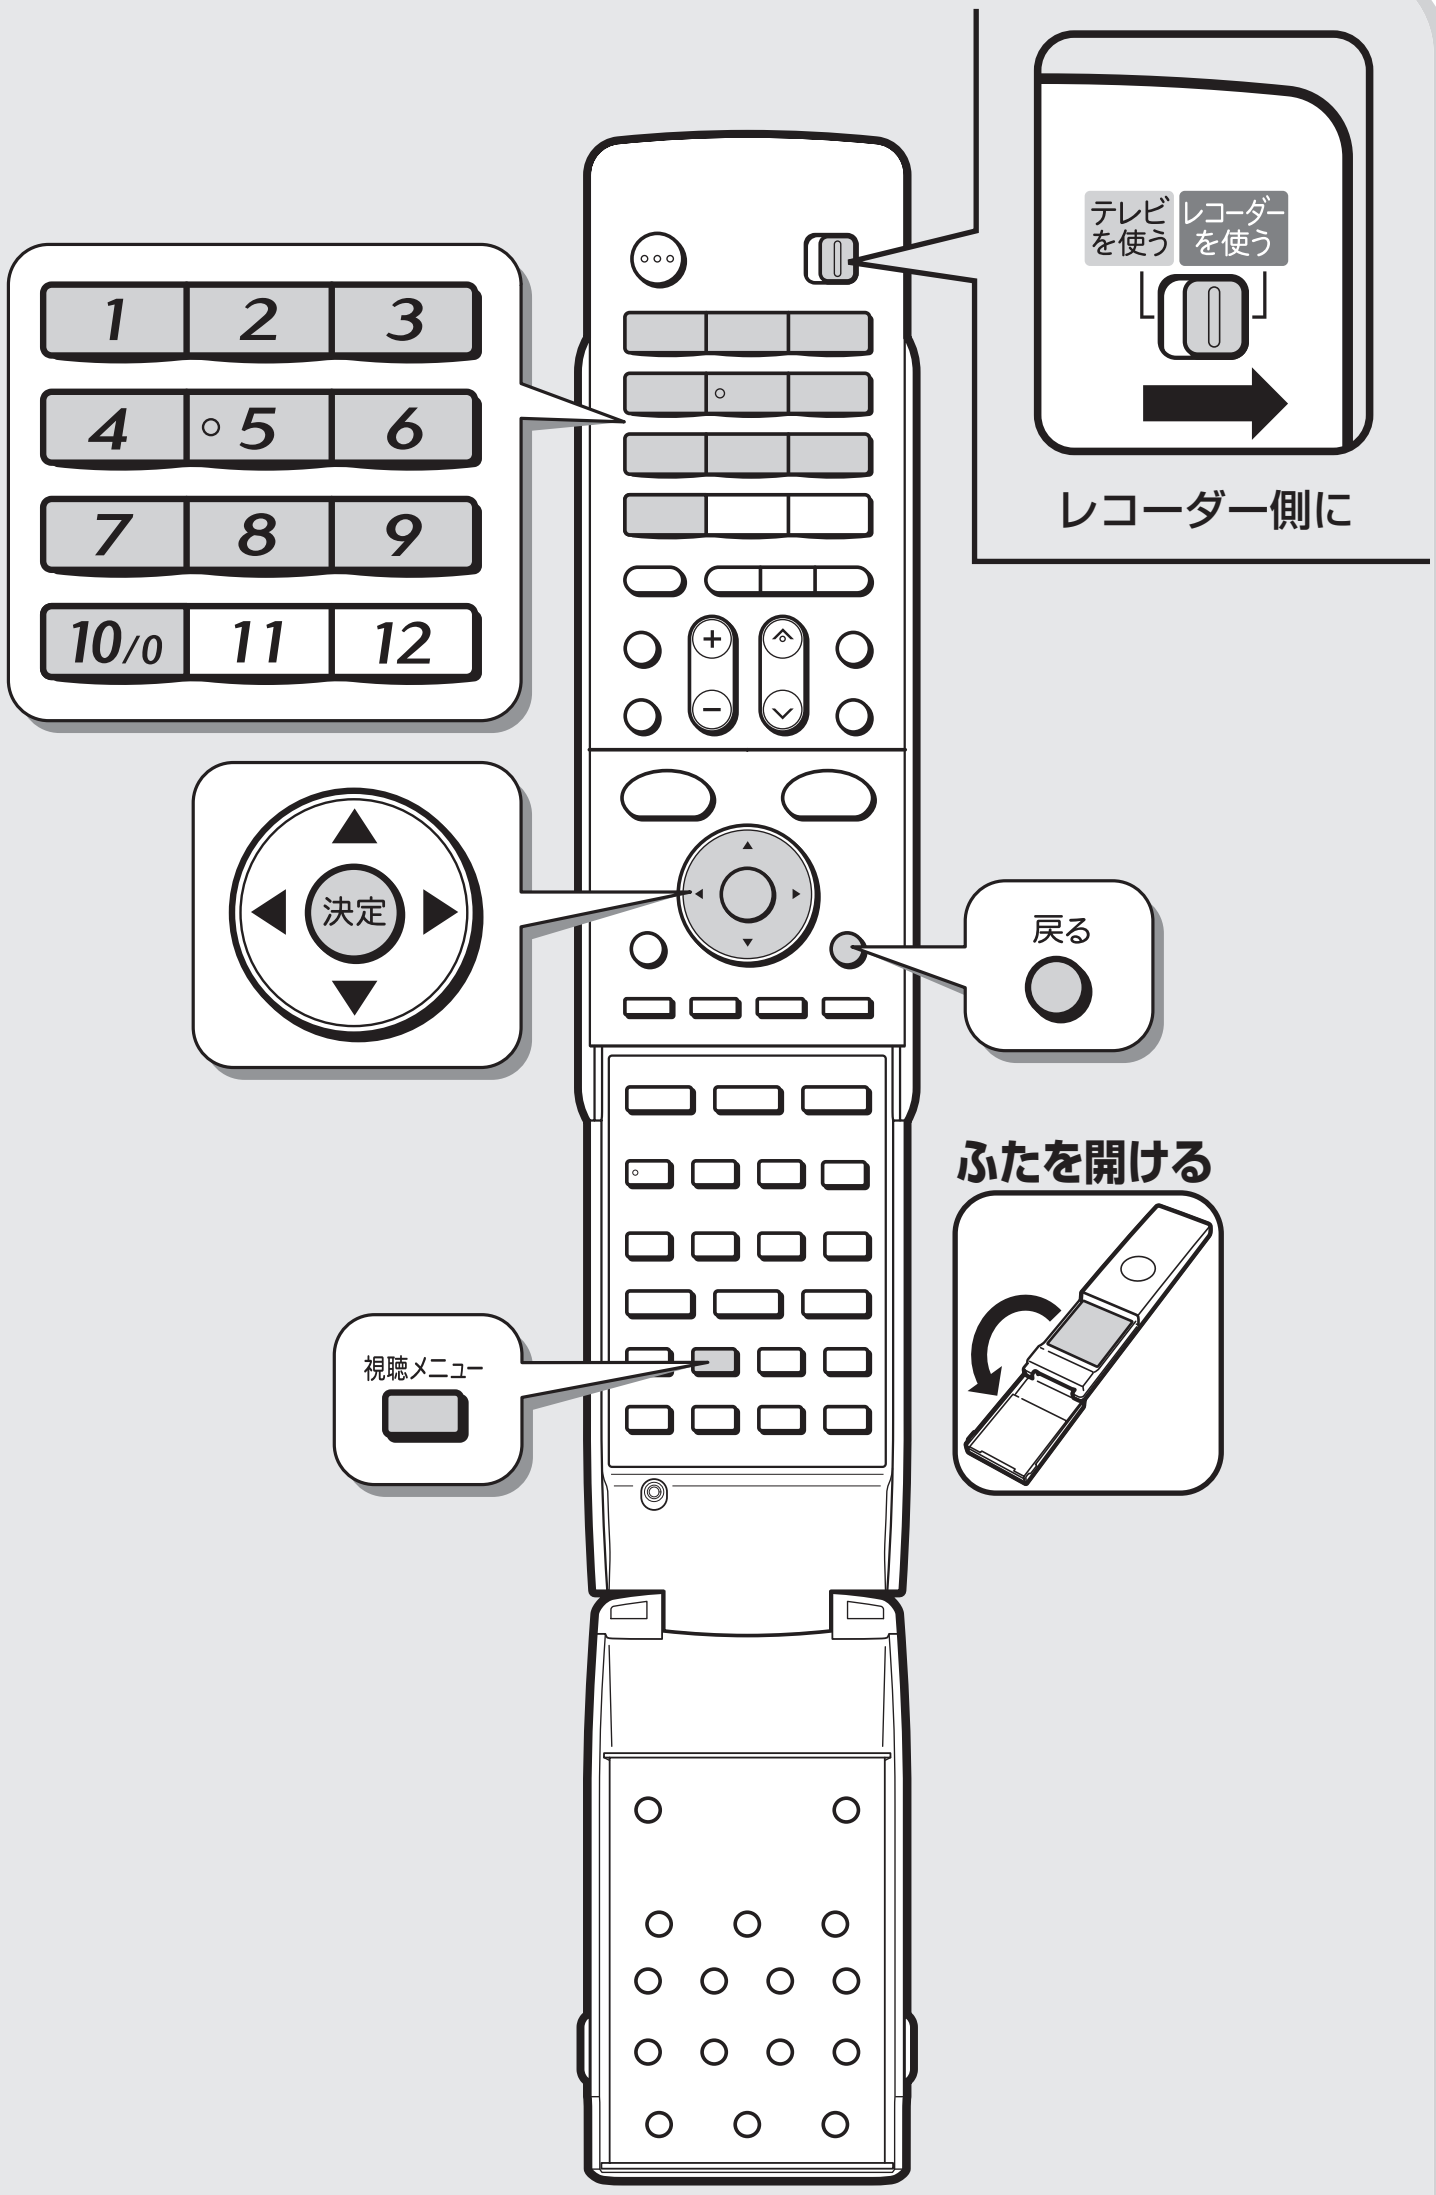


1 再生中に

視聴メニュー 押す ⇨視聴メニュー画面表示
（ふた内）

2 設定項目を選んで決定します

選んで 決定する

DVD ビデオ再生時の例

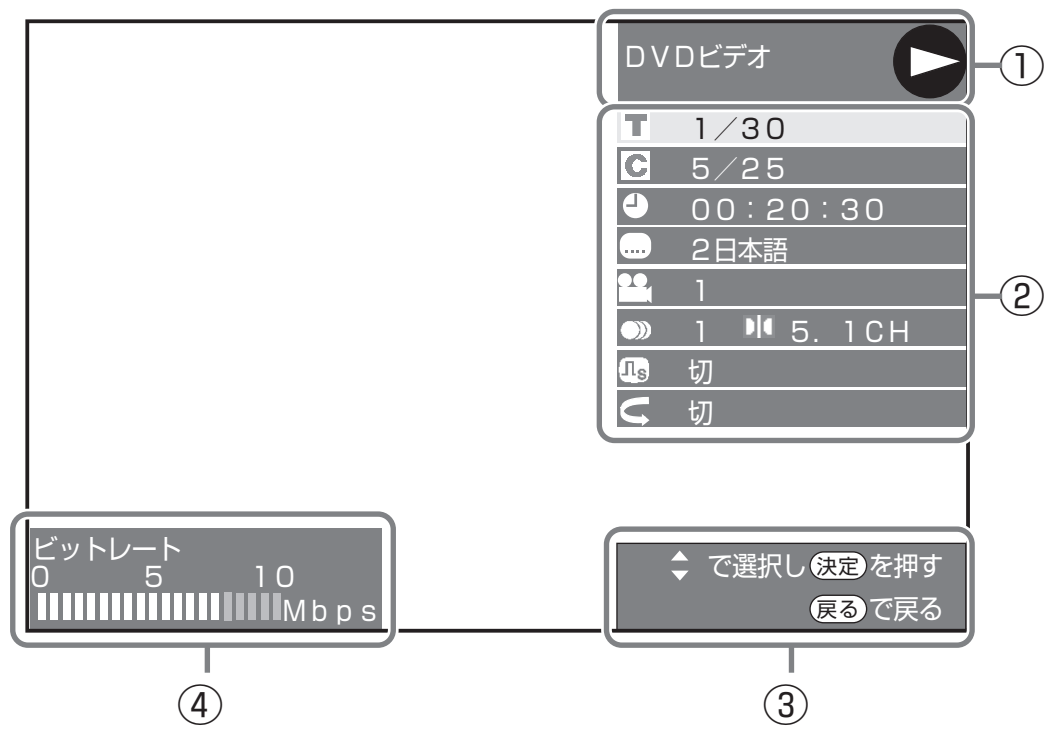

① **再生状態表示**
動作状態やディスクの種類。

② **設定項目（117 ページ参照）**

③ **操作ガイド表示**

④ **ビットレート表示**
再生映像のデータ量。
DVD 再生時に表示します。

3 設定します

117 ページ

・画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

4 設定を終わるとき

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）


ご注意

・BD ビデオや DVD ビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、BD ビデオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。このような場合は視聴メニュー画面を消してください。

お知らせ

・市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディスクの説明書をご覧ください。
・HDD（ハードディスク）に録画した番組または BD へダビングした番組で字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」画質で録画した場合だけです。（DVD へダビングした番組は字幕の切り換えはできません。）
・アングルや字幕などの表示が「－－」となる場合は、そのディスクに選択できるアングルや字幕が記録されていません。

■各設定項目について

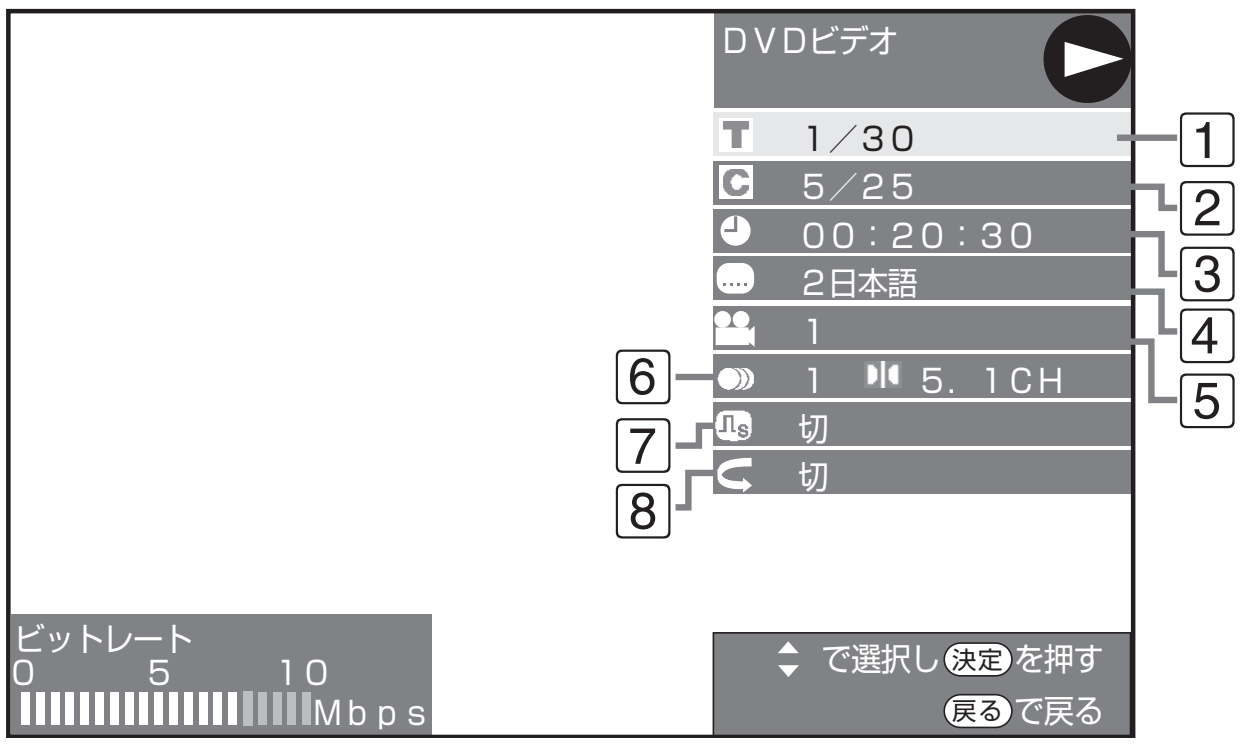

・再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。

1 T タイトル（トラック）選択

・再生中のタイトル番号（CD 再生中はトラック番号）が表示されます。番号を選択してタイトル（トラック）の頭出しができます。

2 C チャプター選択

・再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。
・音楽用 CD はチャプターがありません。

3 再生経過時間

・ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

①「時」「分」「秒」を選びます



② 時間を指定します



・リモコンの数字ボタン（ 1 ～ 10/0 ）で時間を指定することもできます。

4 字幕言語切換

・現在選ばれている字幕の種類が表示されます。
他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

5 アングル番号／映像切換

・現在選ばれているアングルの番号が表示されます。
複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。
・「アングルマーク表示」（→ **176** ページ）設定により、アングルが記録されているシーンで画面右下にアングルマーク「 」を表示させるように設定することができます。

6 音声表示切換

・現在選ばれている音声の種類が表示されます。
吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

7 デジタルスーパーピクチャー入／切設定

・DVD の再生時に映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。3 段階のレベルで設定できます。

①「入」を選びます



② レベルを設定します




・「切」にするときは で「切」を選びます。
・細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、 を押してシャープな映像に調整します。

8 リピート再生

・再生中のタイトル（チャプター）を繰り返し再生したり、部分的に繰り返し再生することができます。（→ **112** ページ）
※ BD ビデオの場合、部分指定リピートは行えません。


VHS テープの入れかた・取り出しかた

ここでは、VHS テープの入れかたと取り出しかたの操作について説明します。

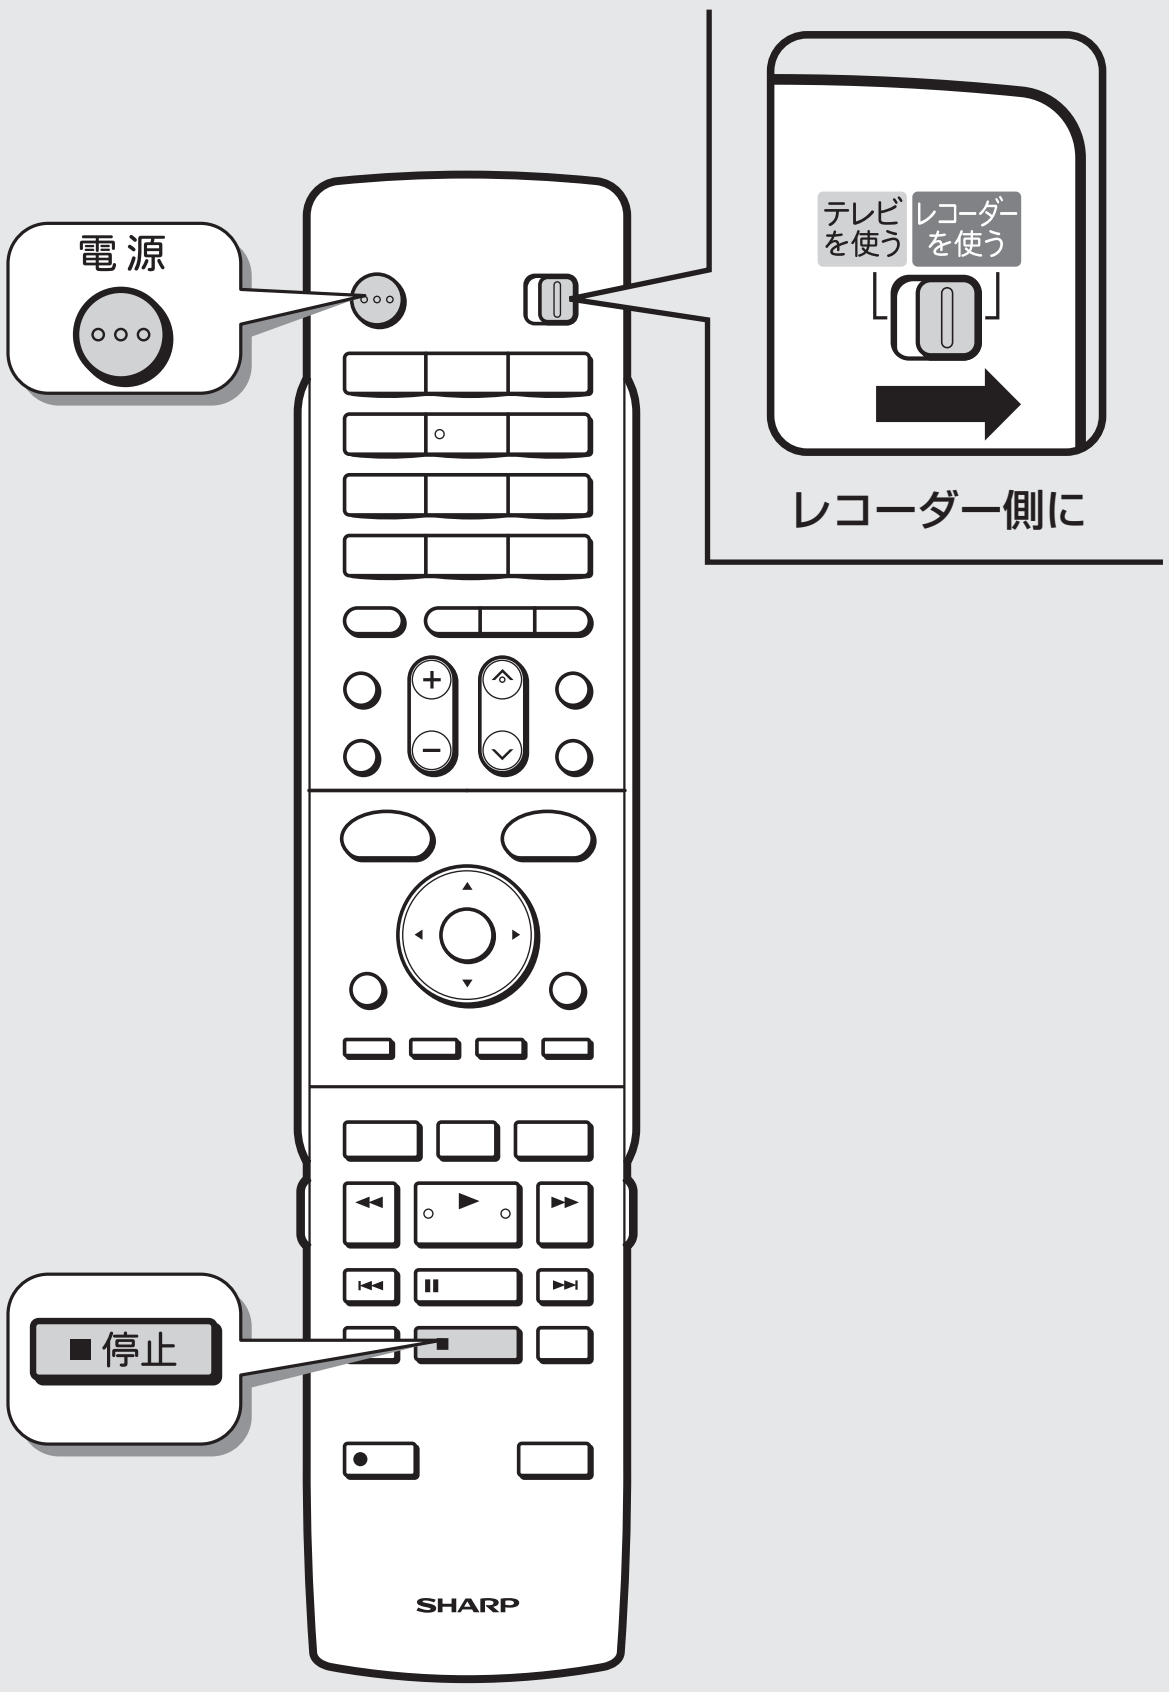


VHS テープの入れかた

VHS テープの中央部をゆっくり押して入れます

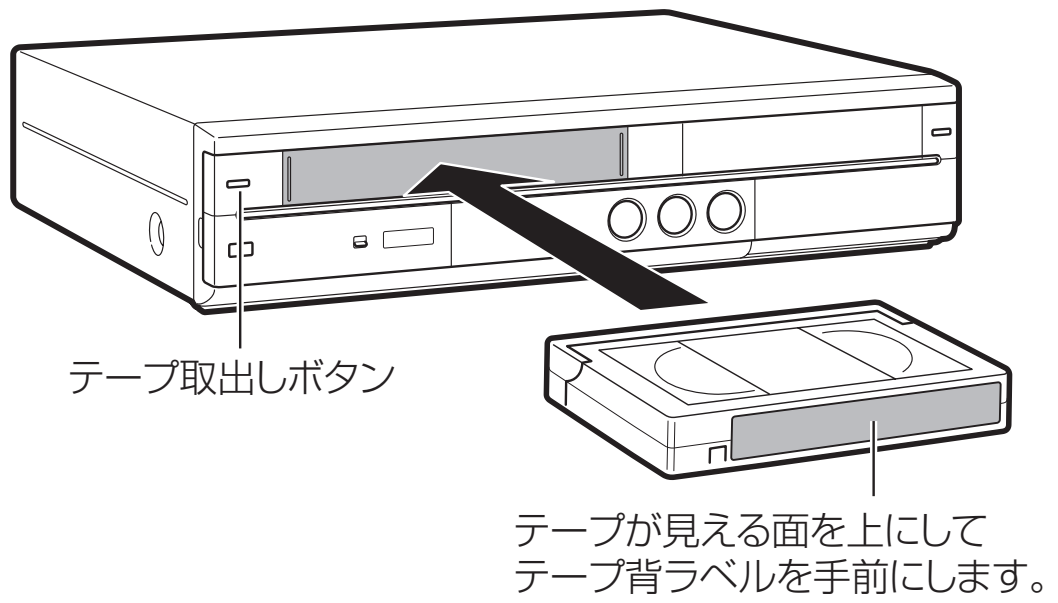

VHS テープの取り出しかた

本体のテープ取出しボタンを押します

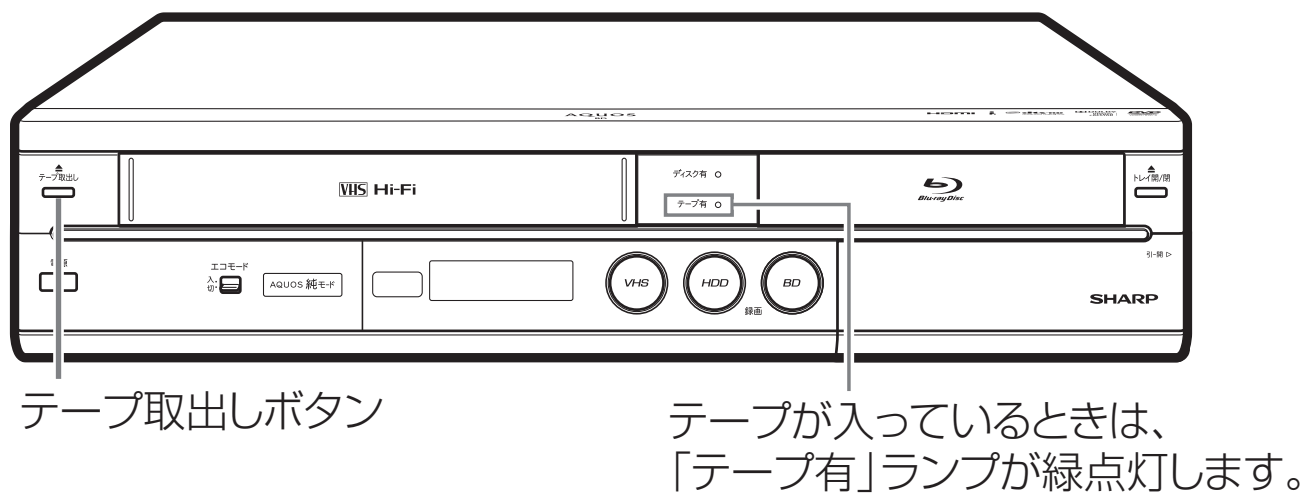

⇨ VHS テープが出ます

- 出てきた VHS テープを水平に取り出します。
- VHS が動作中のときは、［■停止］を押して停止させた後、テープ取出しボタンを押します。

警告 VHS テープ挿入口に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

注意 小さなお子さまが VHS テープ挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

■録画済みテープを誤って消さないために

- VHS テープには、誤消去防止用の「ツメ」があります。
- 大切な録画を誤って消さないために「ツメ」を折ります。




- 再度録画したいときは、セロハンテープを二重に貼ります。



■このようなテープは使わないでください


- ヘッドのよごれ・目詰まり、テープのからみなど、故障の原因になります。

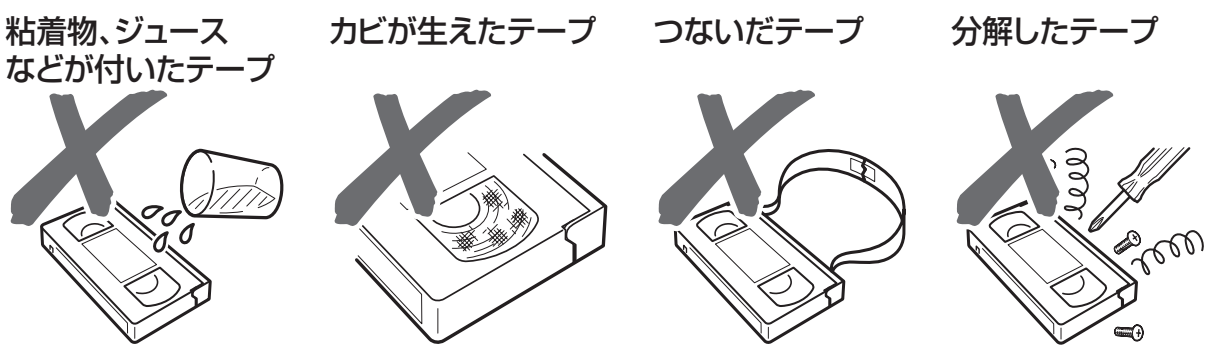

・あらかじめ VHS モードを選んでおくと、リモコンふた内の［開/閉・取出し ▲］でも VHS テープを取り出すことができます。
（VHS モードが選ばれていると、VHS ランプが点灯します。）

VHS テープの表示について

ここでは、録画をする前に必要な操作や機能について説明します。
VHS テープのカウンター表示（再生中やダビング中のみ）や残時間表示は、本体表示部で確認することができます。

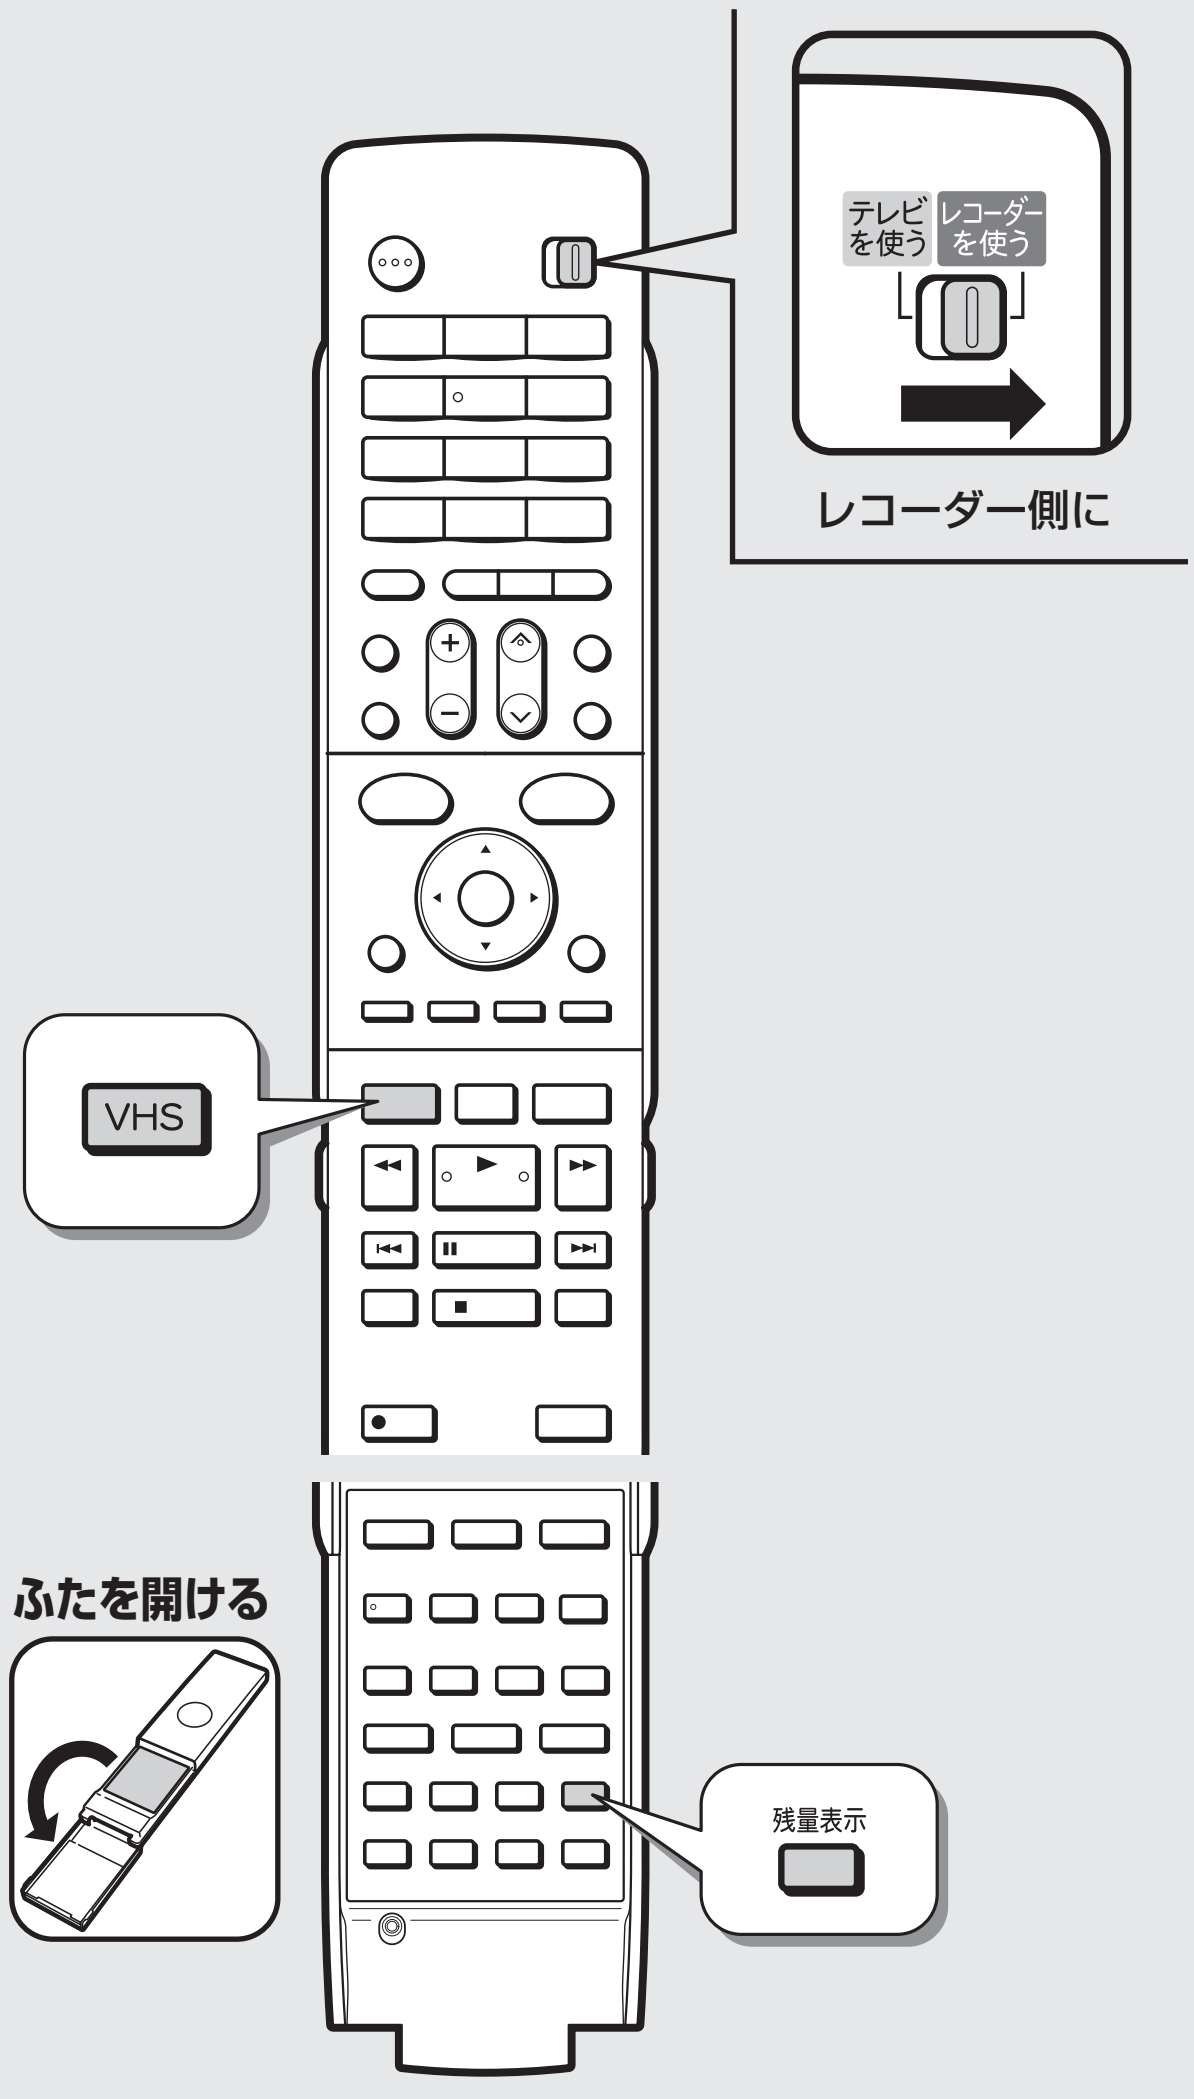

VHSのカウンター表示について

・VHS から HDD へダビングしているときと、VHS を再生しているときは、カウンターが表示されます。


再生中の本体表示部（カウンター表示）



・再生やダビングを停止すると、チャンネル表示になります。

VHSテープの残量を確認したいときは

・リモコンの［VHS］を押した後、リモコンふた内の［残量表示］を何回か押します。本体表示部にテープ残量が表示されます。



電源が「入」で VHS が停止中のとき

・［VHS］を押すとチャンネルが表示されます。続けてリモコンふた内の［残量表示］を押すと、次のように切り換わります。

→ チャンネル表示 → 録画画質 → 残時間 →

HDD から VHS へのダビング中

・ダビングを開始すると残時間が表示されます。続けてリモコンふた内の［残量表示］を押すと、次のように切り換わります。

→ 残時間 → カウンター → 録画画質 →

お知らせ

・カウンターは手動でリセットできません。
・VHS テープを入れると、カウンターはリセットされます。
・録画していない部分では、カウンターの数字は変わりません。
・「0：00：00」の位置より前に VHS テープを巻き戻すと、「－」（マイナス）表示が出ます。

テープ残量について


・VHS テープが入っていないときや計算中、または計算ができないときは、残量時間は表示されません。
・テープ残量は、選択している録画画質に合わせてテープ残量時間を計算し、表示します。
・録画中にテープ残り時間が約 5 分になると本体表示部は残量表示に変わります。
・テープ残量は目安としてお使いください。T-30、T-60、T-90、T-120 以外のテープやテープの種類によっては、正しい表示をしないことがあります。
・早送り／巻戻し中は、多少誤差が大きくなる場合があります。
・VHS-C、S-VHS-C テープをカセットアダプターで使用したときは、残量が正しく表示されない場合があります。
・残量表示に切り換えると自動的にテープの早送り／巻き戻しが始まり、残量計測が行われる場合があります。計測が終わると、残量が表示されます。

VHSモードへの切り換えについて

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 VHS モードを選びます

［VHS］ 押す

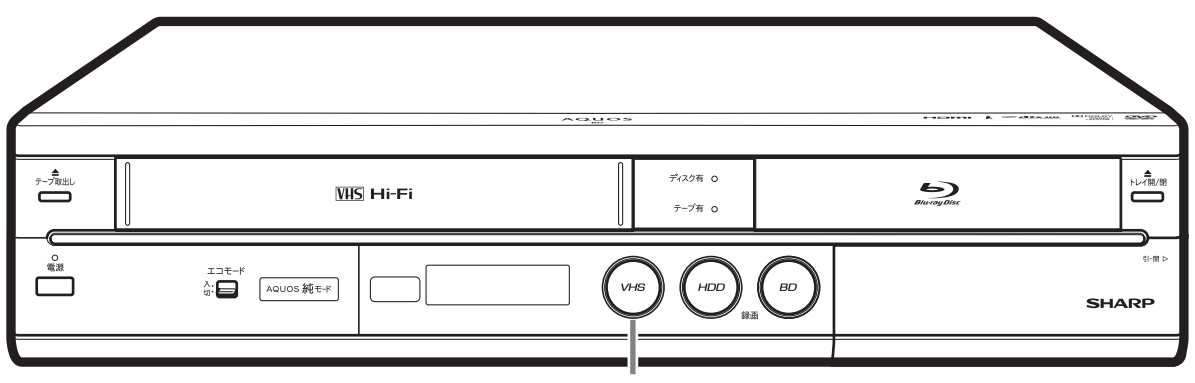


VHSランプ

⇨ VHS ランプが点灯します

・HDD の録画中（予約録画中）、タイムシフト視聴中、再生中、ダビング中、電子番組表やスタートメニューを表示させているときは、VHS モードに切り換わりません。

VHS テープを再生する

ここでは、VHS テープに録画（ダビング）した番組の再生操作について説明します。

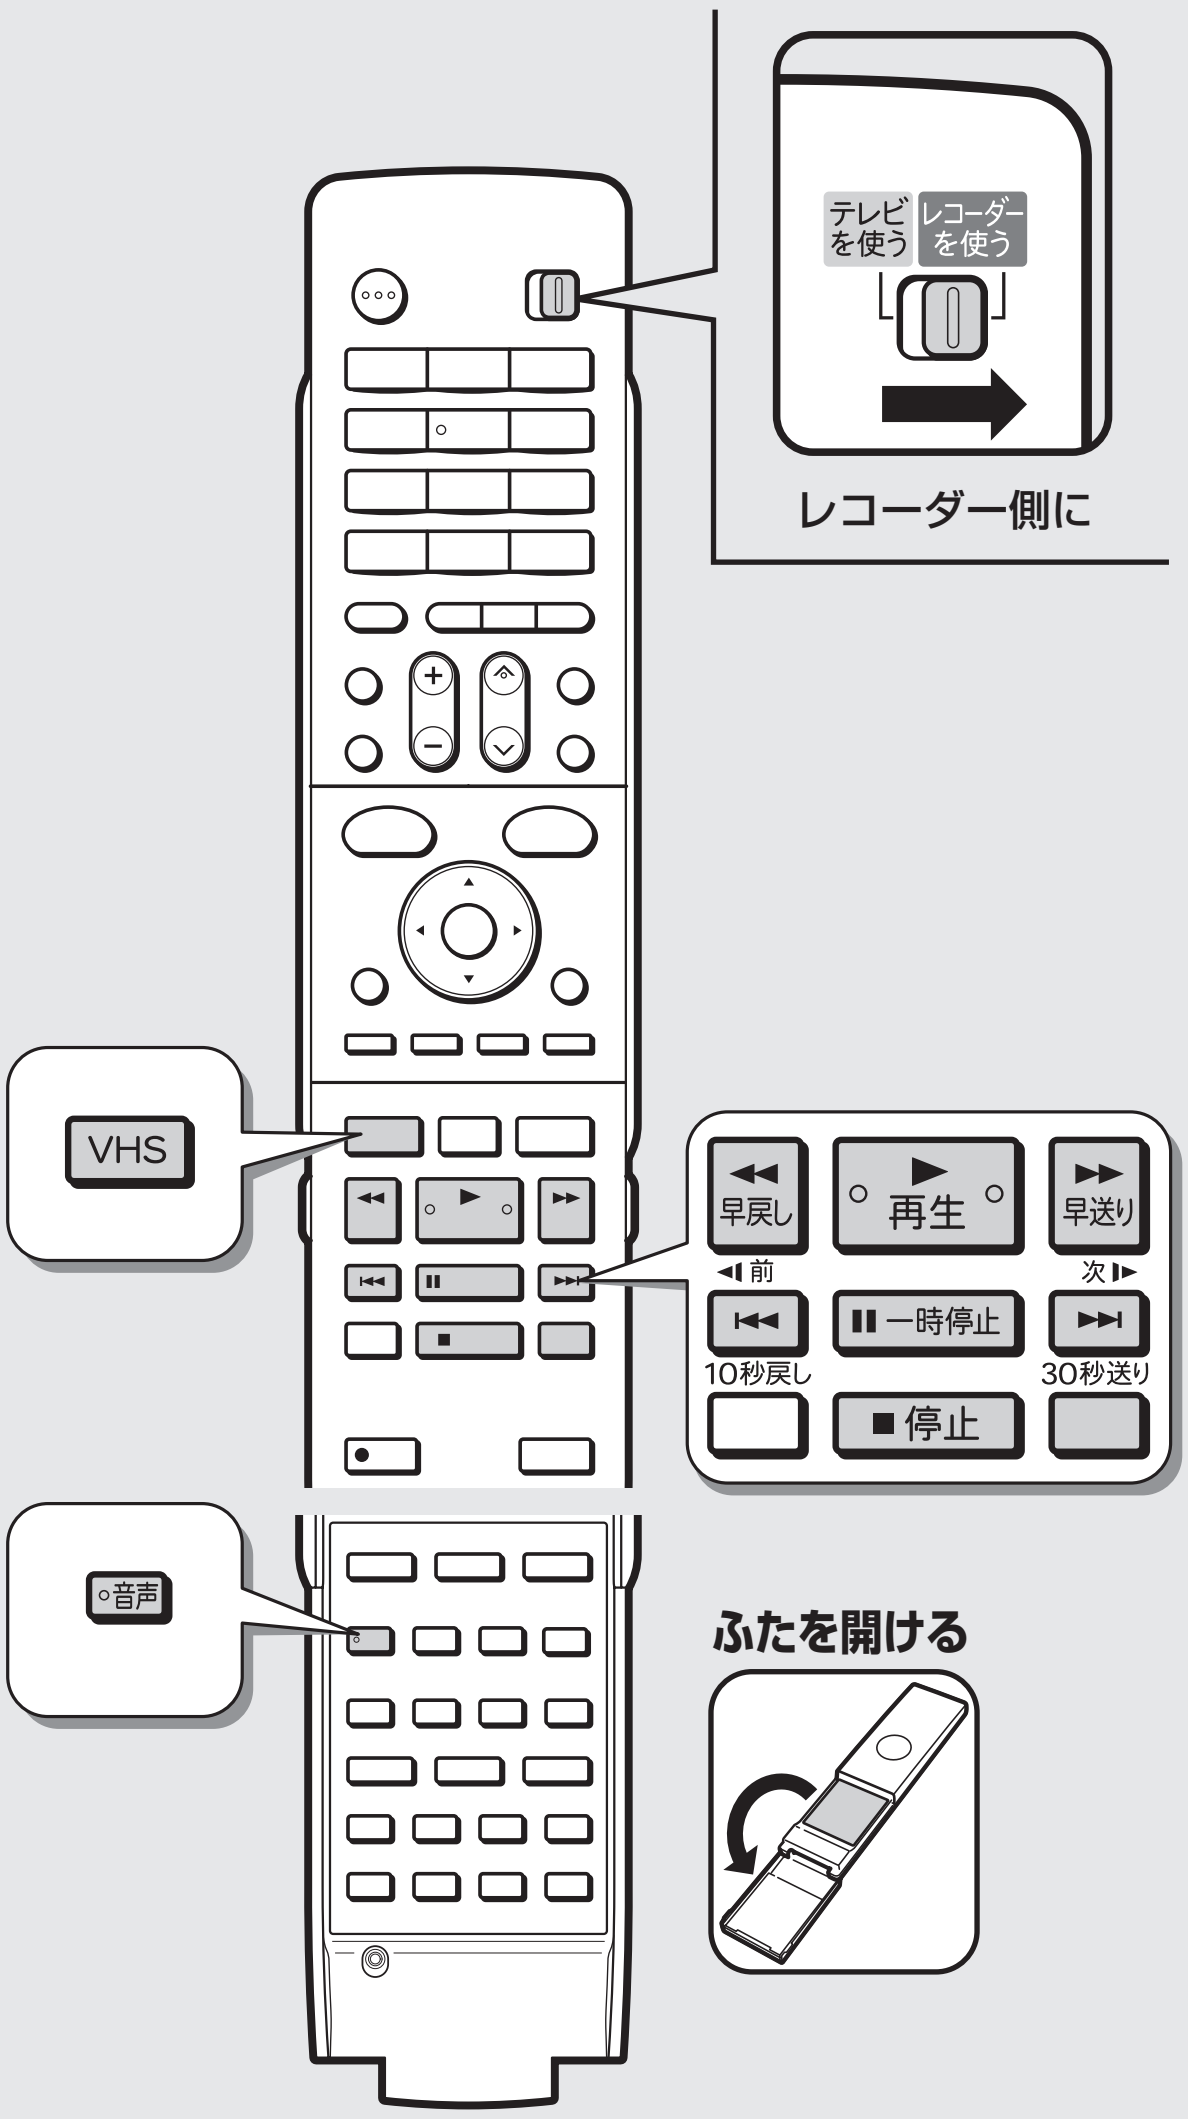

メモ


- S-VHS の市販ソフトも楽しめます。
- S-VHS の再生はできますが、本来の高画質（水平解像度 400 本以上）は得られません。
- 再生および特殊再生（コマ送り）時に、画面ノイズや乱れが出る場合があります。
- VHS ではスロー再生はできません。

1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 VHS モードを選びます

VHS → 押す

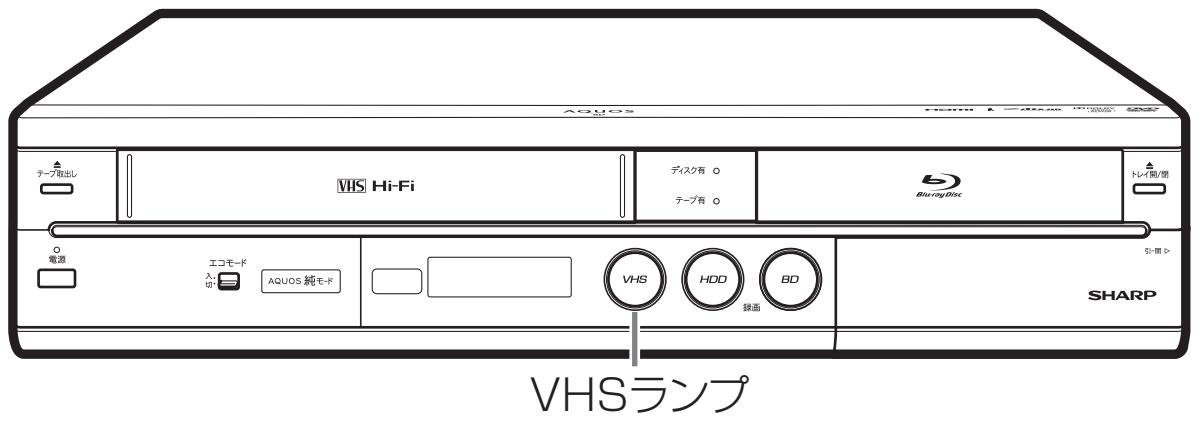

⇨ VHS ランプが点灯します

重要

- HDD の録画中（予約録画中）、タイムシフト視聴中、再生中、ダビング中、電子番組表やスタートメニューを表示させているときは、VHS モードに切り換わりません。またHDDからBDディスク、DVDディスクへのダビング中にVHSテープの再生はできません。

3 再生する VHS テープをセットします

☞ 118ページ

4 再生を始めます

▶ 再生 → 押す ⇨ 再生

・録画（ダビング）したところまで戻して再生するには

☞ 122ページ

5 再生を止めるには

■ 停止 → 押す

お知らせ

- VHS テープを再生中に HDD（ハードディスク）の予約録画時間になると、VHS テープの再生が停止し、予約録画が実行されます。

お知らせ

VHS テープ再生時に働く機能

オート再生機能

- VHS モードで電源が入っているときに、ツメの折れたテープを入れると、自動的に再生を始めます。

オートリワインド機能

- 再生をして VHS テープが最後（終端）まで到達すると、自動的にテープの最初（始端）まで巻き戻され、テープが出てきます。

オートイジェクト機能

- VHS テープの片側を押したり、無理に早く入れたりしたときにテープが正しく入らず、つまる場合があります。その場合はしばらく待つと、VHS テープが自動的に出てきます。

その他の便利な機能

S. ピクチャー

- テープの再生映像をくっきりとさせる機能。「VHS 設定」の「S. ピクチャー」（176 ページ）で設定します。

VHS ダビング NR

- VHS テープから HDD（ハードディスク）または BD・DVD ディスクにダビングするときのノイズを低減させる機能。「VHS ダビング NR 設定」（171 ページ）で設定します。

VHSテープを再生したときの音声を切り換えるには

・ステレオや二重音声で記録された VHS テープや市販のビデオソフトを再生したとき、音声を切り換えられます。

1 再生中に、お好みの音声に切り換えます

[音声] 押す
（ふた内）

・ボタンを押すたびに、本体表示部の音声表示が次のように切り換わります。

[0--0]（左＋右） → [0--]（左　） → [--0]（　右） → [00]（モノラル） → [0--0]（左＋右）

お知らせ

・トラッキング調整がずれると、音声がモノラル音声に切り換わることがあります。
・他のビデオ機器で録画した VHS テープや市販のビデオソフトなどを再生したときに、音声が正常に聞こえない場合があります。
その際は、リモコンふた内の [音声] を押してモノラル音声を選んでください。

再生時の本体表示と音声の出かた（画面に表示は出ません）

音声切換表示		音声の出かた 二重音声 左	二重音声 右	ステレオ 左 右
Hi-Fi 音声	[0--0]（左＋右）	おはよう	Good morning	ステレオ
Hi-Fi 音声	[0--]（左　）	おはよう	おはよう	左の音声
Hi-Fi 音声	[--0]（　右）	Good morning	Good morning	右の音声
ノーマル音声	[00]（モノラル）	おはよう	おはよう	モノラル

放送受信時の表示について

ステレオ放送や二重音声の番組を受信中にリモコンふた内の [音声] を押すと、音声を切り換えられます。
・二重音声（二ヶ国語）放送を受信しているときは、次のように音声を切り換えられます。

→ 主音声 → 副音声 → 主音声 ＋ 副音声 →（主音声に戻る）

ビデオサーチで場面を探すには（サーチ）

1 再生中に

[▶▶ 早送り] 押す　または　[◀◀ 早戻し] 押す

⇨押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。
録画画質「SP」（標準）「5 倍速←→ 7 倍速」
録画画質「EP」（3 倍）「9 倍速←→ 21 倍速」
※ビデオサーチ時の速さは、おおよその値です。

2 サーチを解除するときは

[▶ 再生] 押す

お知らせ

・ビデオサーチ中は音声は出ません。

早送り・巻戻しをするには

1 再生を止めて

[▶▶ 早送り] 押す　または　[◀◀ 早戻し] 押す

・早送り、巻戻し中にもう一度押すと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。

2 止めるときは

[■ 停止] 押す

お知らせ

・VHS テープの巻き量や種類によっては、高速の早送り・巻戻しにならない場合があります。
・早送り・巻戻しをしているとき、VHS テープによっては一旦停止し、再度、早送り・巻戻しが始まる場合があります。これは VHS テープ保護のためで、故障ではありません。

静止画・コマ送りで見るには（静止画再生・コマ送り再生）

1 再生中に

一時停止 押す

⇨静止画再生になります。

2 静止画再生中にコマ送りで見ます

一時停止 押す

⇨ 画面がコマ送りされます。押すたびに 1 コマずつ進みます。

3 静止画・コマ送りを解除するには

再生 押す

メ モ

- 音声は出ません。
- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、本体のとびら内のトラッキング調整ボタンを押して、ゆれがなくなるように調整をしてください。
- 静止画再生を 5 分間以上続けると、VHS テープやビデオヘッドの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。

少し先に飛ぶには（30秒送り）

1 再生中に

30秒送り 押す

⇨ 1 回押すと、約 30 秒間の場面を早送り再生します。

- 連続して 4 回まで 30秒送り を押して、約 2 分間の場面を飛ばせます。

2 通常の再生に戻すときは

再生 押す

お知らせ

- 未録画部分になると、30 秒送りは解除されます。
- 30 秒送り中は、音声は出ません。

VHSテープの頭出しをするには

- 複数の番組を録画（ダビング）した VHS テープから、見たい番組をすばやく探せます。

頭出し信号（VISS）について

- 本機で番組を録画（ダビング）すると、録画の始まり位置に頭出し信号（VISS）を自動書込みします。この頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、指定した開始点から自動的に再生を始めます。
- VHS モードで停止または再生中に操作してください。

1 停止または再生中に見たい番組を頭出しします

前 押す　または　次 押す


- 頭出し表示の数字は本体表示部に表示されます。
- 前 で前の番組の頭出しが、次 で次の番組の頭出しができます。ボタンを押すたびに、それぞれ最大 19 番組まで頭出しができます。
- 頭出しが完了すると、自動的に再生が始まります。

2 途中で止めたいときは

停止 押す

頭出しのしくみ

- 指定された番組まで早送り・巻戻しをして再生を始めます。

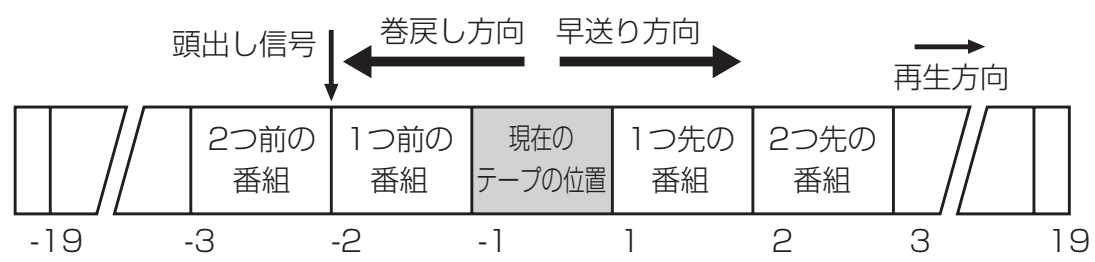


お知らせ

- 頭出し表示の数字は、信号をとび越すごとに 1 つずつ減ります。
- VHS テープの一番最初に記録されている番組は、頭出しできないこともあります。
- 頭出し位置は多少ズレる場合があります。
- 頭出し信号の間隔が短い（約 5 分以内）ときは、正しく頭出しできないことがあります。

映像の乱れを調整するには（トラッキング調整）

• 他のビデオデッキで録画された VHS テープなどを再生すると、ノイズが出る場合があります。その場合は、手動でトラッキングを調整し、ノイズを少なくできます。通常は、再生中のトラッキングは自動調整されます。

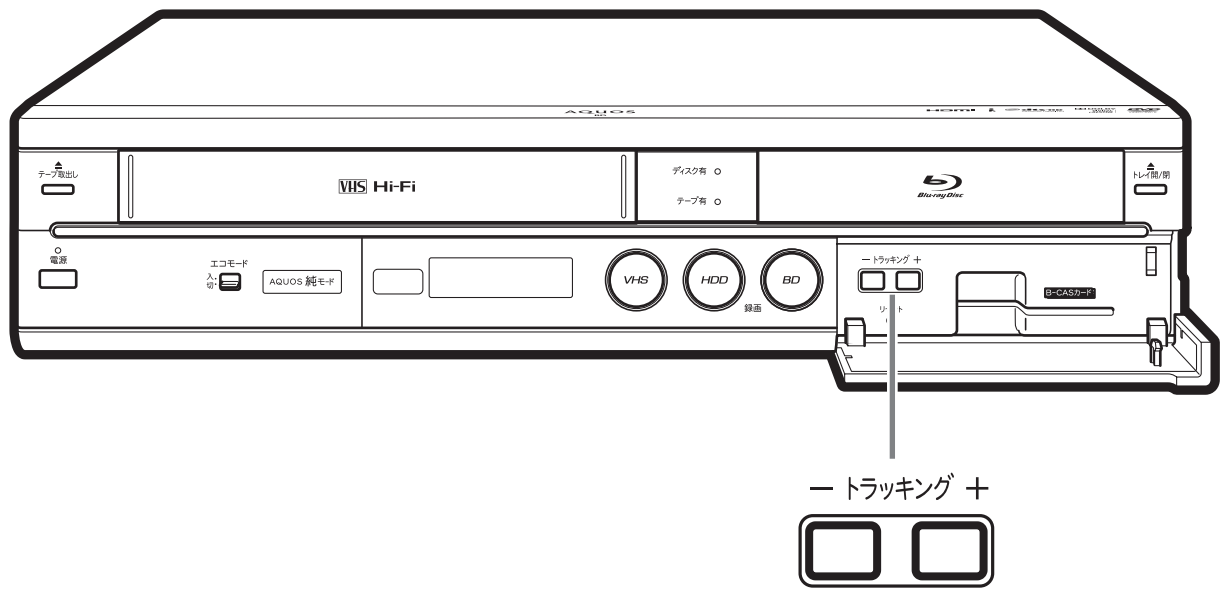

トラッキング調整ボタン

1 再生中にノイズが少なくなるように調整します



• 自動調整に戻すときは、［－ トラッキング ＋］を 2 つ同時に押してください。

メモ


• 他のビデオ機器で録画した VHS テープや、市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi 音声が正常に聞こえない場合があります。その場合は、トラッキングを調整すると正常な音声になることがあります。
上記でも正常な音声にならないときは、リモコンふた内の［音声］を押して、「モノラル音声」を選んでください。
• 録画画質「EP（3 倍）」で録画した VHS テープを再生したとき、映像が上下に乱れる場合があります。その場合は、手動でトラッキング調整をしてください。
電源を切ったり VHS テープを取り出すと、本機はトラッキングを手動調整する前の状態に戻ります。

編集のあらまし

HDD（ハードディスク）に録画した番組を編集できます。

録画した番組を編集する

録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。

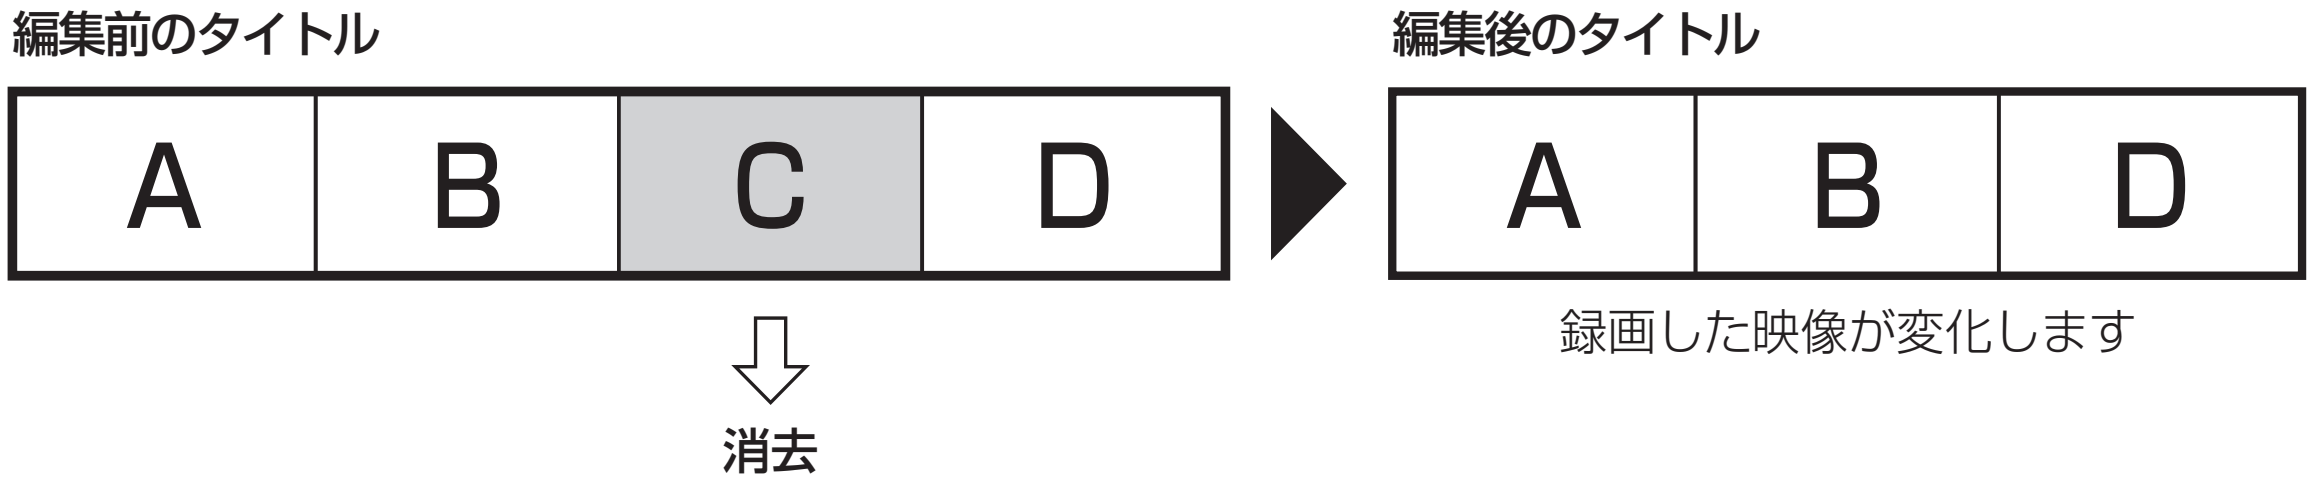

したいこと	機能	参照
いらないシーンを消したい（コマーシャルを消すなど）	シーン（部分）消去	125 ページ
指定の場面で区切りたい（頭出しをしやすくするなど）	チャプター（章）分割	127 ページ
場面をつなぎたい	チャプター（章）結合	129 ページ
画面リストの画面を変えたい（録画リストのタイトル一覧画面を好きなシーンに変更できます）	インデックス画面変更	131 ページ

重要

次のタイトルは、編集できません。

- タイトル保護（→ **158** ページ）を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル
- 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。

本機でプレイリストを作ることはできません。

- 本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを作ることができません。
- 他機でプレイリストを作ったディスクであれば、プレイリストの再生を楽しむことができます。ただし、プレイリストの編集はできません。

編集したあとに、次のようなことがあります。


- チャプターマークの追加やシーン（部分）消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

BDやDVDディスク､VHSテープの編集はできません。

- BD-RE、BD-R、DVD-RW、DVD-R ディスクは、タイトル名の変更のみ行えます。
- DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-R ディスクはファイナライズを行うとタイトル名の変更は行えません。

必要のないシーン(CM など)を消去する(シーン消去)

コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。

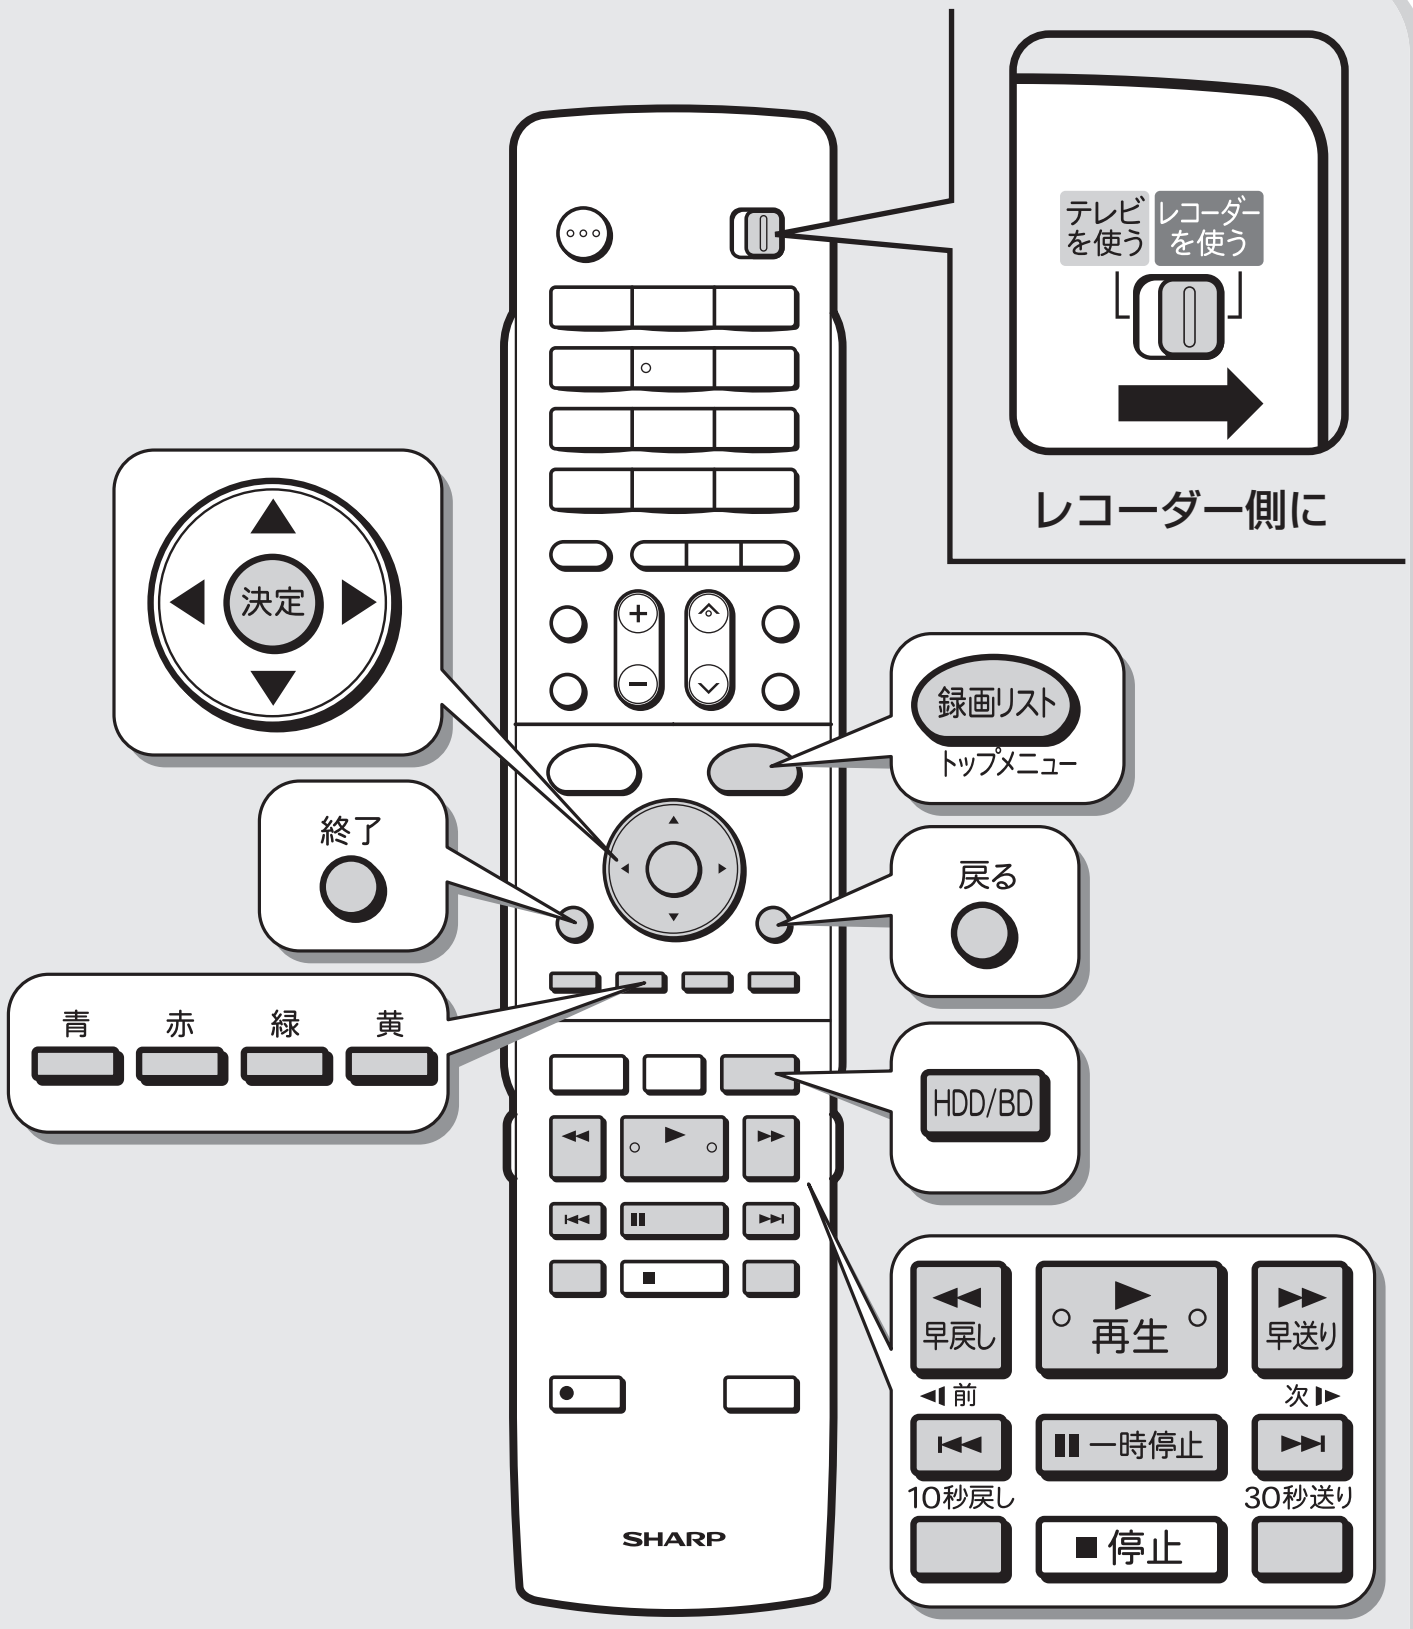


1 テレビと本機の準備をします

41 ページ

2 HDD モードを選びます


- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。


3 録画リスト画面を表示させます



4 編集したいタイトル（録画した番組）を選びます

94 ページ



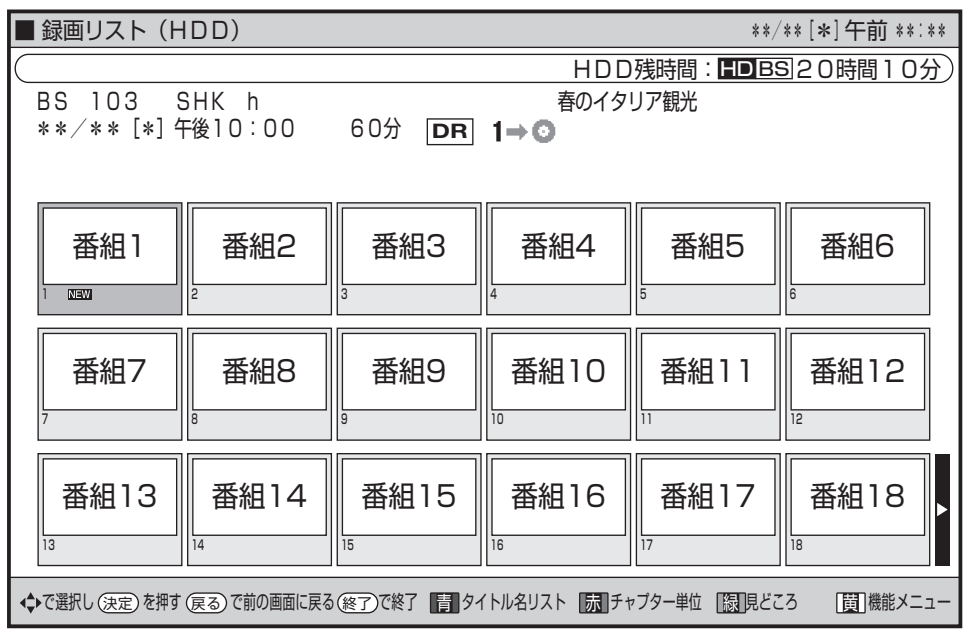

5 機能メニューを表示させます



6 「編集」を選んで決定します




ご注意

- タイトル保護（→ **158** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- BD と DVD ディスクのタイトルは、シーン消去ができません。
- タイトルの先頭・最後を除き、3秒以内のシーンを消去することはできません。
- 消したシーンは復活できませんので、消す内容を確認し十分に注意して操作してください。
- 編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- 編集した映像のつなぎ目が 1 秒程度ずれたり、静止画となる場合があります。
- i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。
- VHS テープは編集できません。

お知らせ

- シーン消去のイメージです。

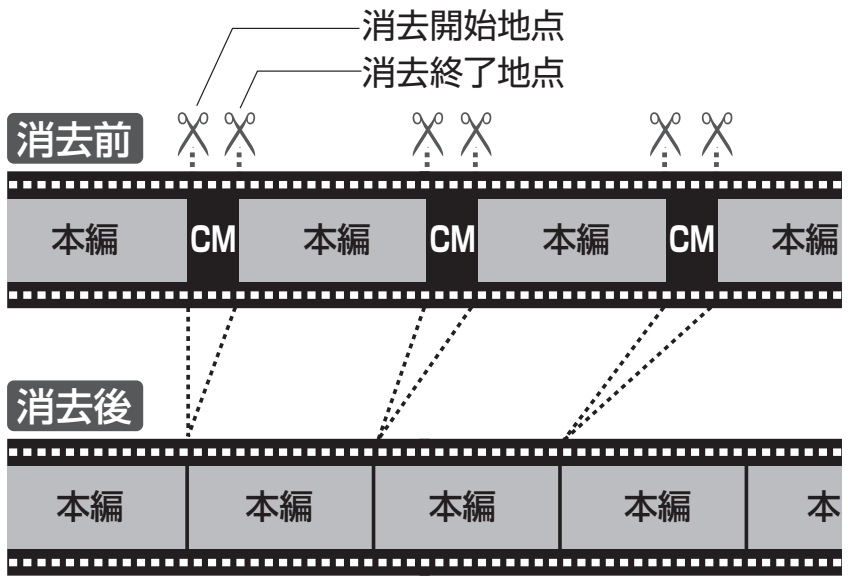

- シーン消去は、1 タイトルあたり 50 回まで行えます。
- シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **285** ページ）をご覧ください。

7 「シーン（部分）消去」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

再生 内容説明 消去 編集 タイトル名変更 グループ設定 タイトル保護設定	どの編集を行いますか？ シーン（部分）消去 インデックス画面変更 チャプター（章）分割 チャプター（章）結合

8 再生を始めます

再生　押す

・シーンを探すときに便利なボタン

早戻し、早送り、10秒戻し、30秒送り／前またはl次／
（チャプター移動）

青（10 分戻し）／黄（10 分送り）

9 編集シーンの開始地点で一時停止させます

一時停止　押す

・早送り中、早戻し中は 再生 を押してから 一時停止 を押します。
開始地点がずれたときは、前（コマ戻し）または、次（コマ送り）を押して設定します。
・一時停止状態のまま 次 または 前 を 2 秒以上押し続けると、スロー再生または逆スロー再生となります。
・細かく設定したい場合 132 ページ「メモ」

10 開始地点を決定します

決定　決定する



編集開始線

・戻る を押すと選び直せます。

11 8 9 10と同様の操作で終了地点を選んで決定します



⇨ 再生中のタイトルが一時停止します。

・戻る を押すと選び直せます。

12 事前に編集結果を確認できます

赤　押す

13 「する」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

⇨ 指定範囲の消去実行



・「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

14 「終了」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

⇨ 編集選択画面に戻る

・同じタイトル内でさらに消去を行う場合は 継続 を選んでください。

15 編集を終了します


終了　押す

メモ

・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑 を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
・編集範囲を細かく設定したい場合は、132 ページ「メモ」

タイトルを途中で区切る（チャプター分割）

検索や編集に便利なようにチャプター（章）マークを追加して分割することができます。

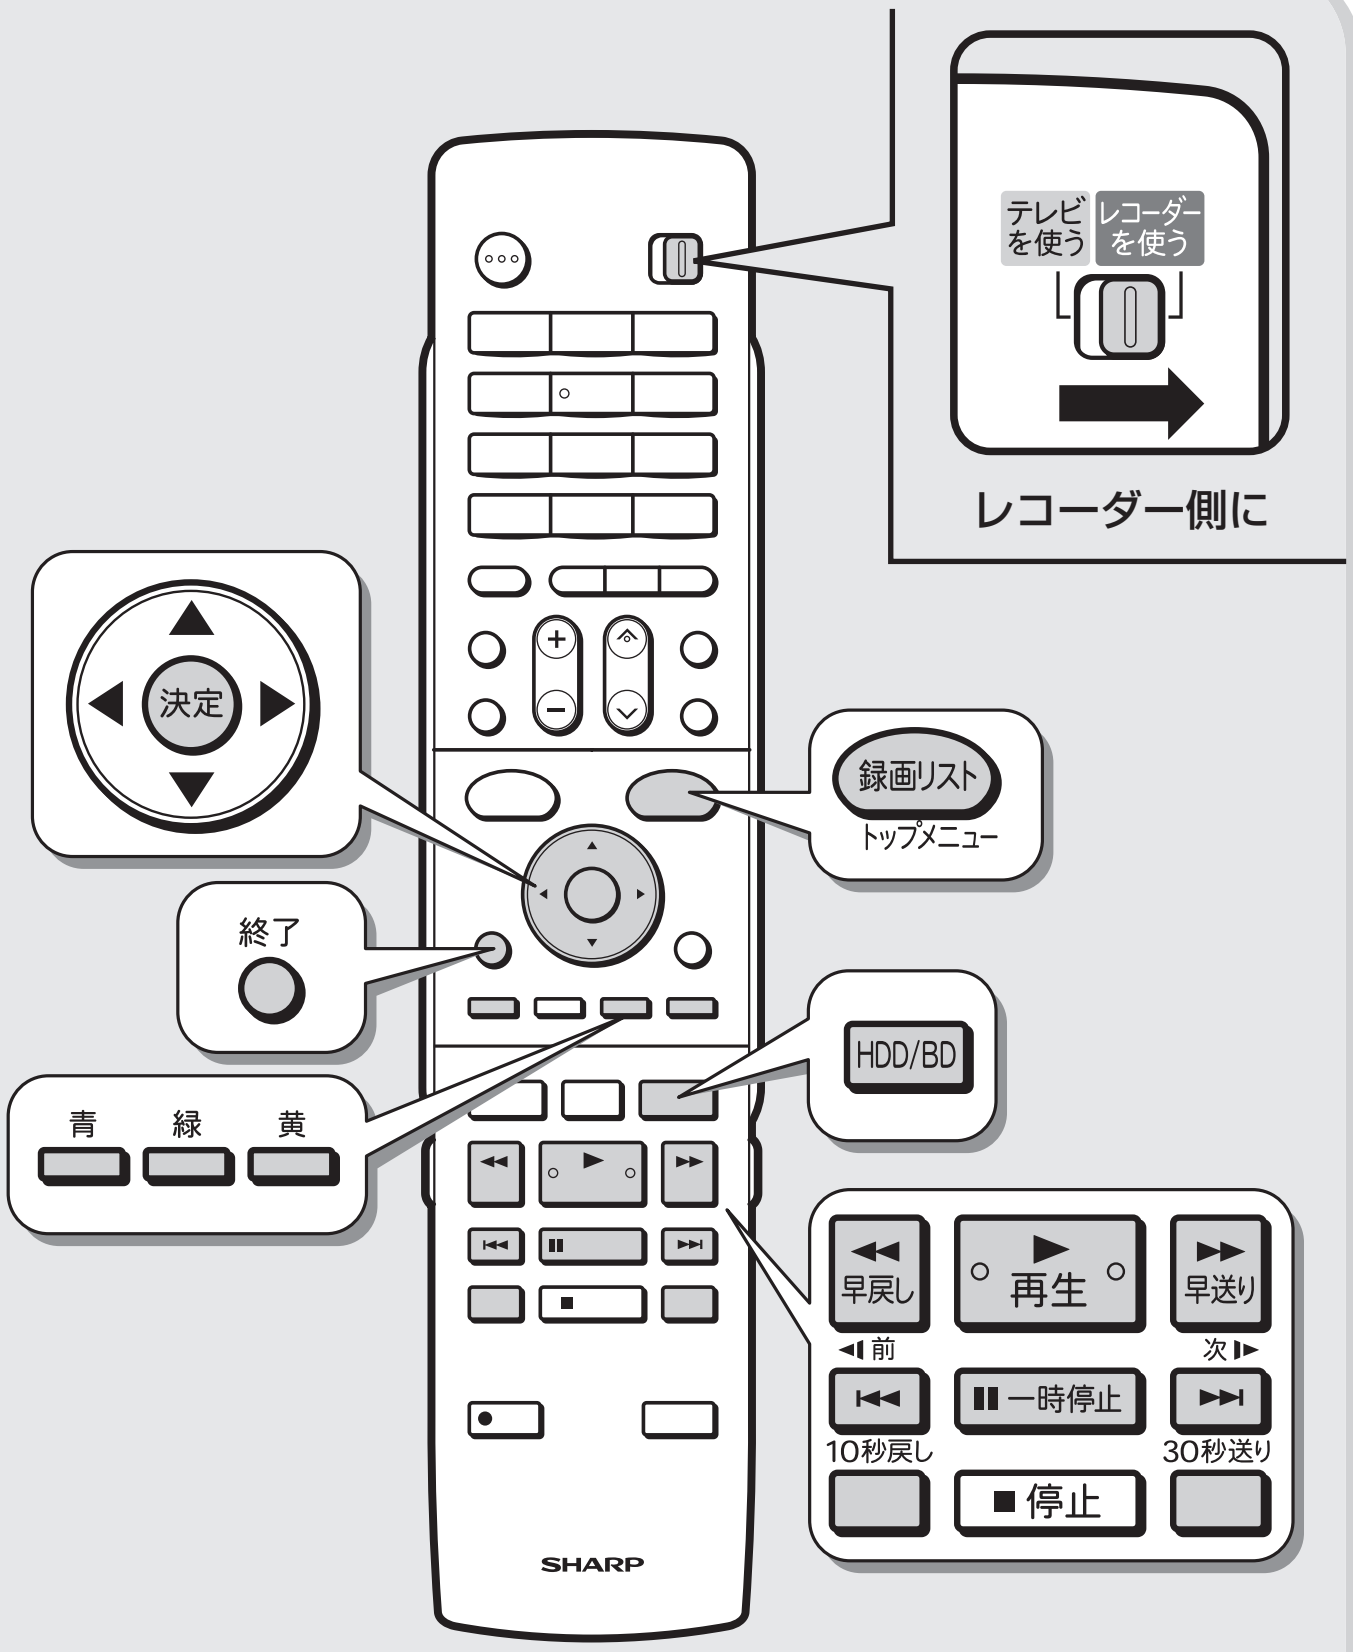


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを表示させます

125 ページ 1 ～ 5 参照


2 「編集」を選んで決定します



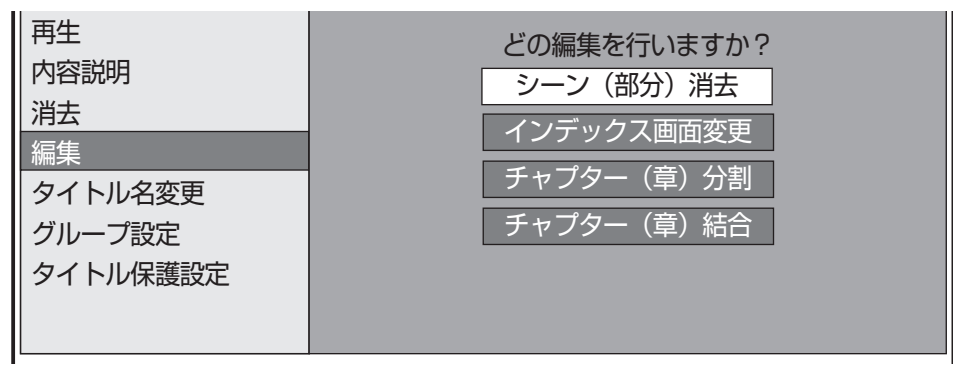


3 「チャプター（章）分割」を選んで決定します



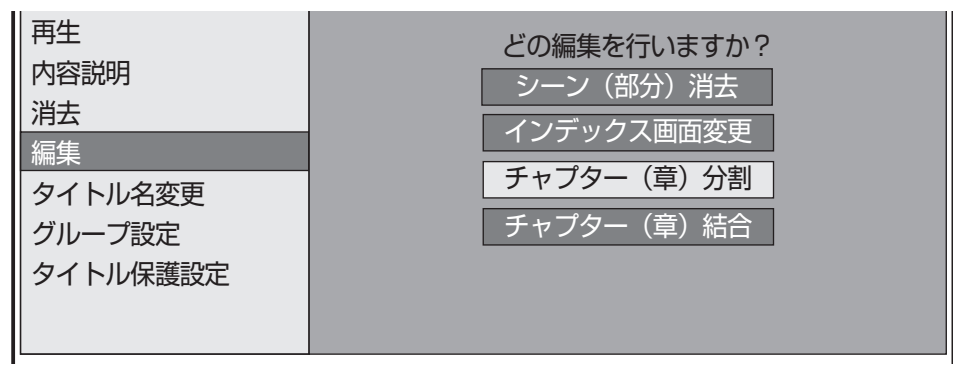

お知らせ

- チャプター分割のイメージです。

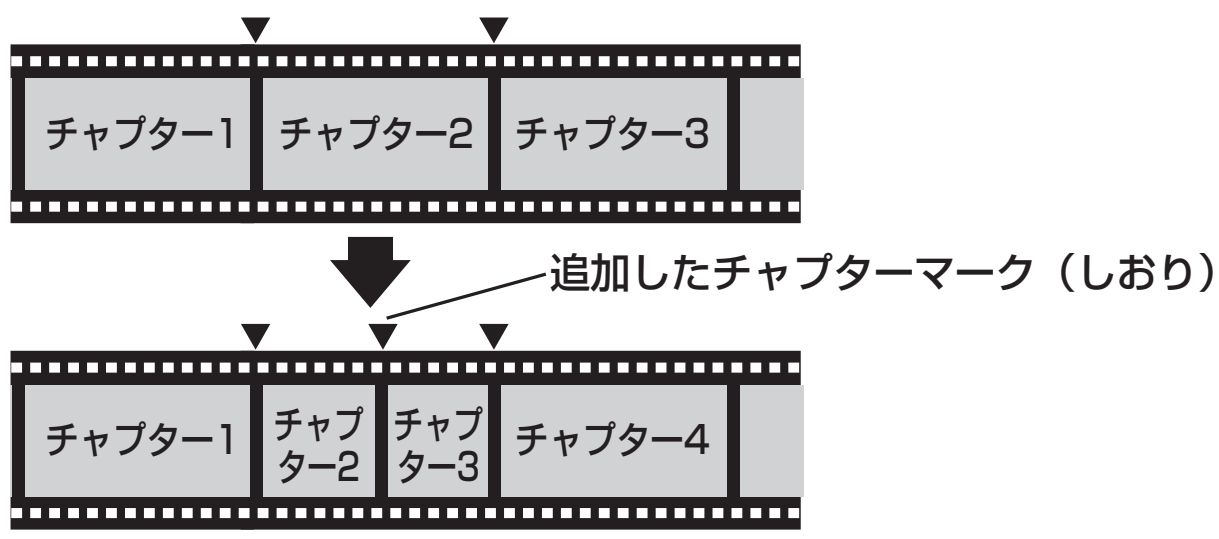

- この操作で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追加するチャプターマークと同じ機能です。
- チャプターとチャプターの間隔は 3 秒以上あけてください。3 秒以内の場合は分割できません。
- チャプター（章）分割ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **285** ページ）をご覧ください。

ご注意

- BD と DVD ディスクのタイトルは、チャプター分割ができません。
- 以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。
  HDD(ハードディスク）に作成できるチャプターマークは、最大 4000 チャプターです。
- 編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

メ モ

- 「 緑 編集取消」が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- この操作で行ったチャプター分割は、**129** ページ「チャプター（章）をつなぐ」で取り消すことができます。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、**132** ページ「メモ」

4 再生を始めます

［▶ 再生］ 押す

・シーンを探すときに便利なボタン
［◀◀ 早戻し］、［▶▶ 早送り］、［10秒戻し］、［30秒送り］／［◀‖ 前］または［次 ‖▶］／
（チャプター移動）
［青］（10 分戻し）／［黄］（10 分送り）

5 分割地点で一時停止させます

［‖ 一時停止］ 押す

・早送り中、早戻し中は ［▶ 再生］ を押してから ［‖ 一時停止］ を押します。
開始地点がずれたときは、［◀‖ 前］（コマ戻し）または、［次 ‖▶］（コマ送り）を押して設定します。

6 チャプター分割を実行します

［決定］ 決定する

7 「終了」を選んで決定します

選んで ［決定］ 決定する ⇨ 編集選択画面に戻る


・同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は **継続** を選んでください。

8 編集を終了します

［終了］ 押す


チャプター（章）をつなぐ（チャプター結合）

検索や編集に便利なように連続したチャプター（章）をつなぐことができます。

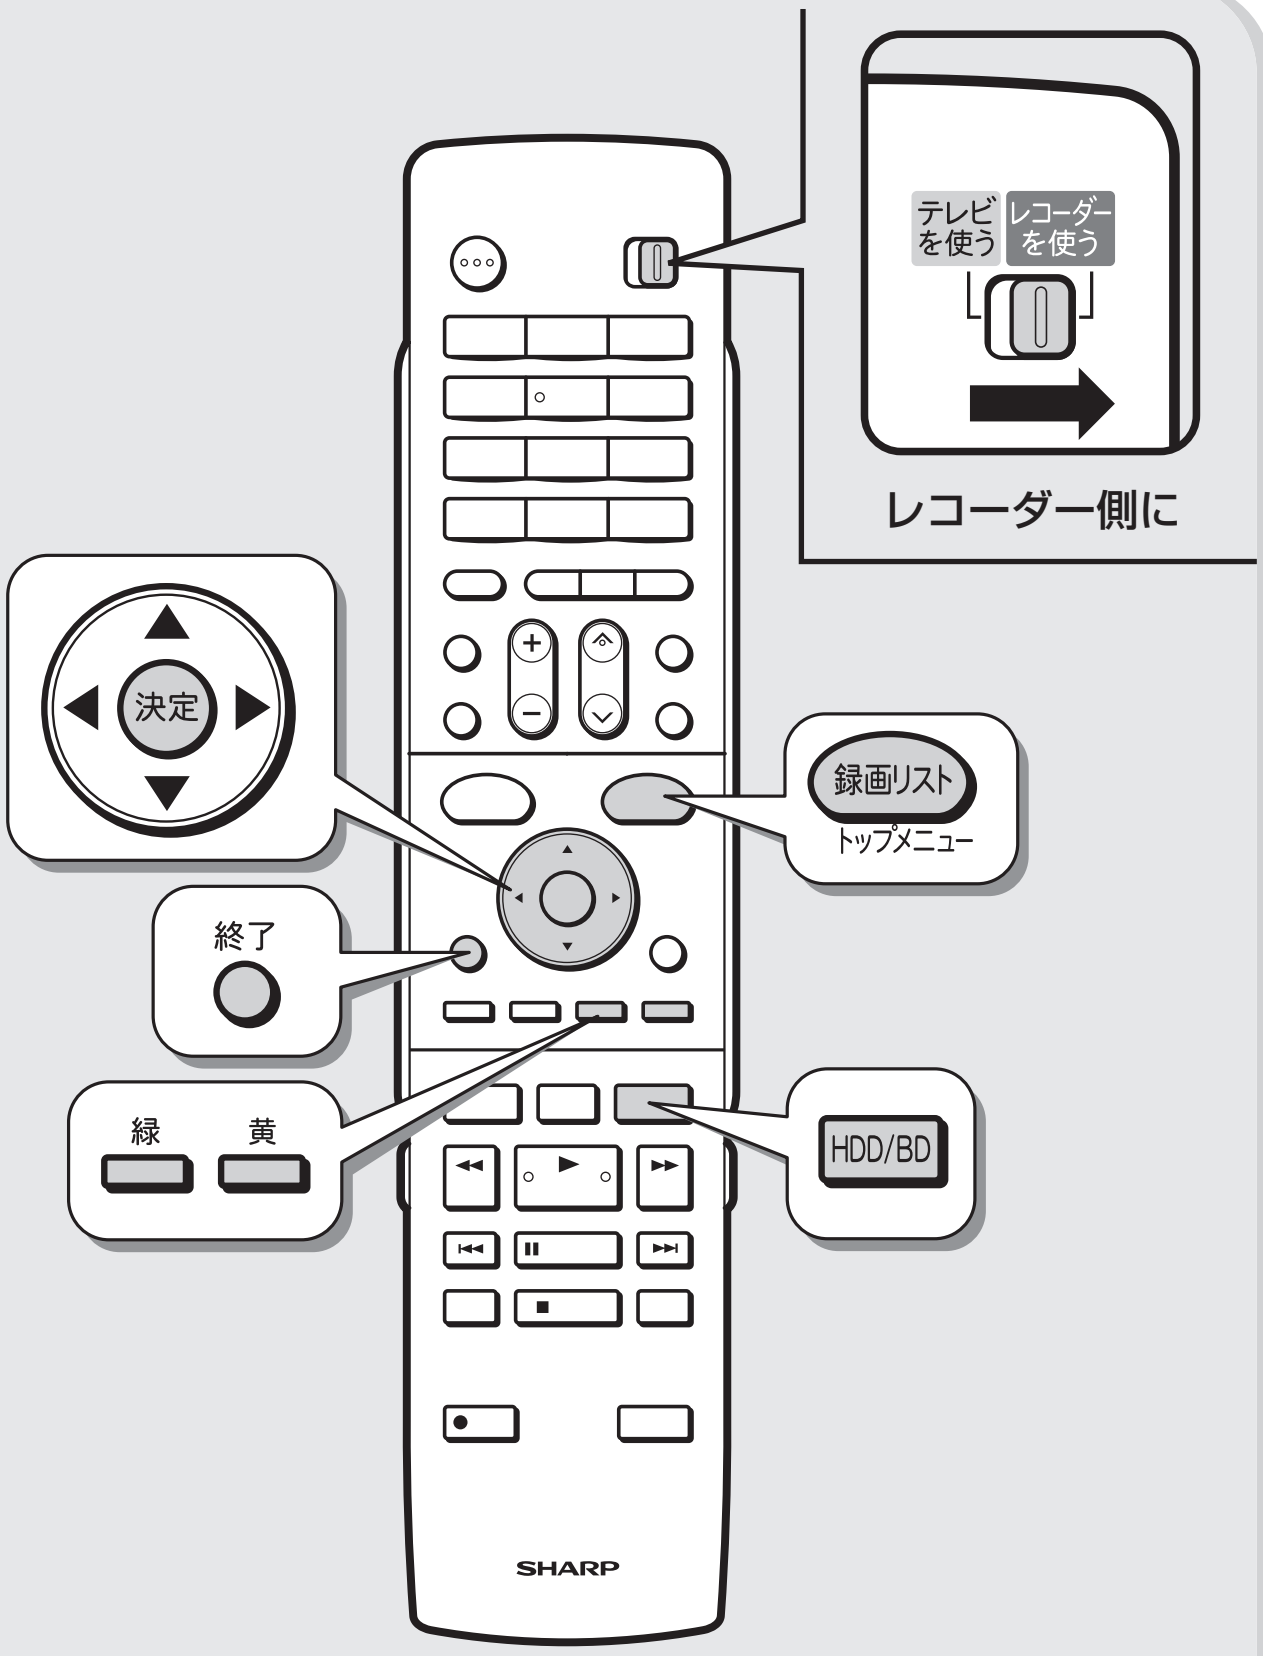

お知らせ

・チャプター結合のイメージです。

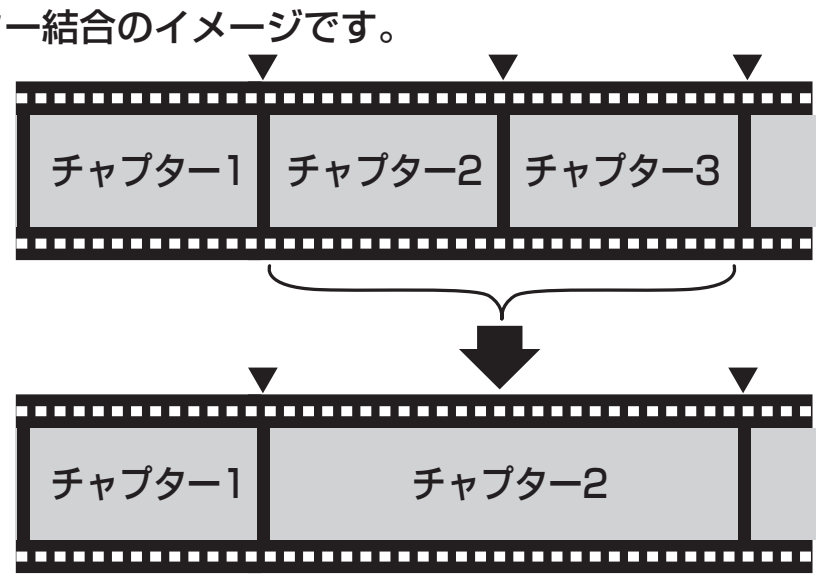


・結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンボタンによって分割したチャプター、オートチャプター設定（→ **171** ページ）によって分割したチャプター、チャプター（章）分割（→ **127** ページ）により分割したチャプターです。


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを表示させます

125 ページ 1 〜 5 参照

2 「編集」を選んで決定します

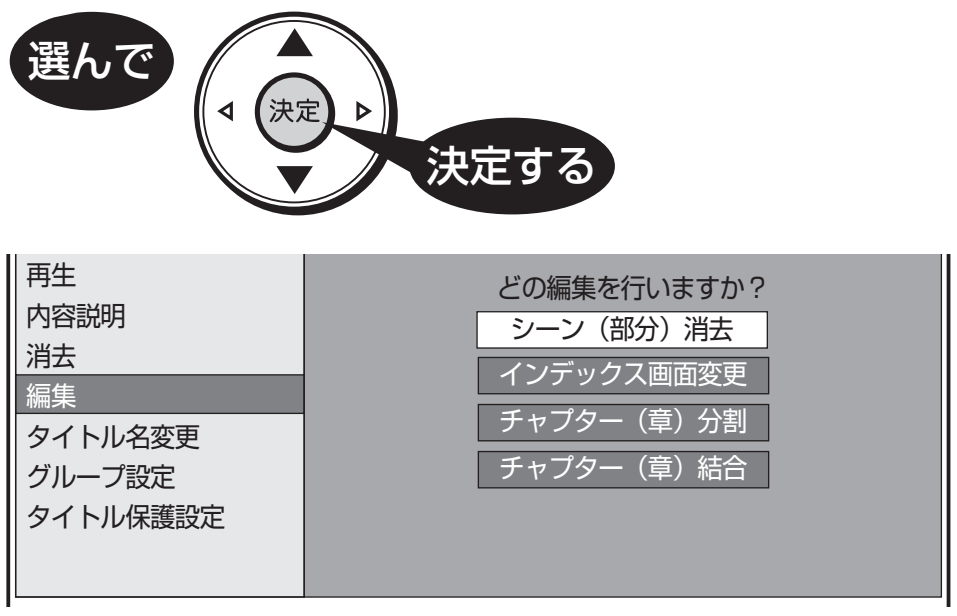

3 「チャプター（章）結合」を選んで決定します

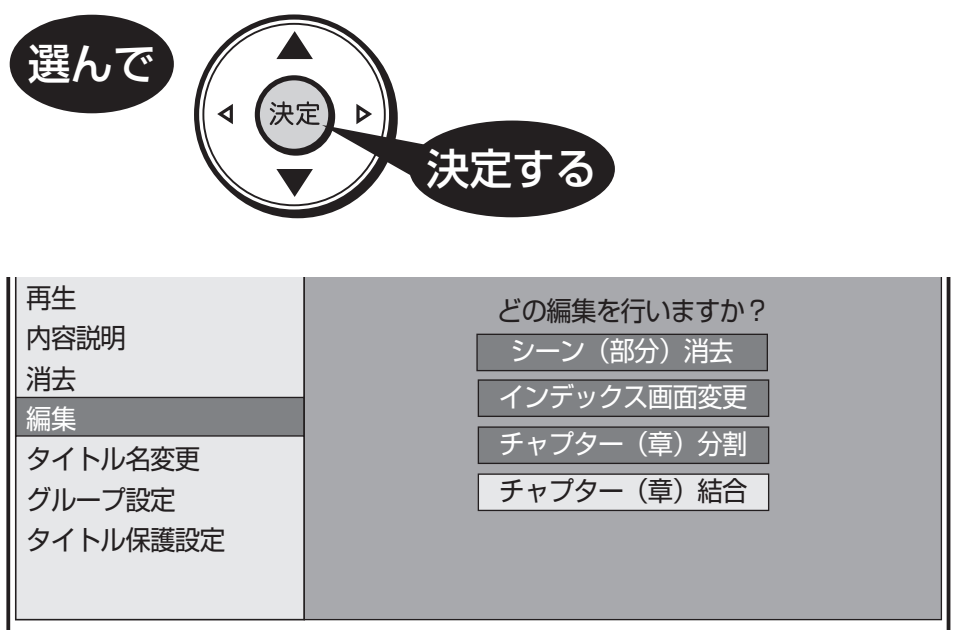

ご注意


・タイトル保護（→ **158** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
・BD と DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。
・HDD に録画したタイトルでも、シーン消去（→ **126** ページ）によって区切られたチャプターは結合できません。
・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

メモ


・「 緑 編集取消」が表示されているときは、緑 を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

4 つなぎたいチャプターの 1 つ目を選んで決定します



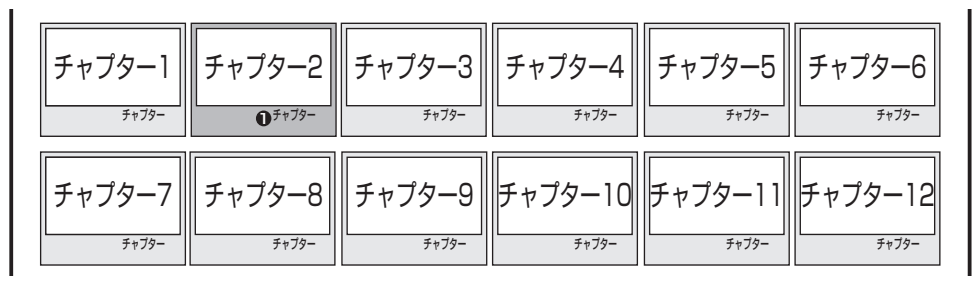



5 同じように 2 つ目以降を選んで決定します（10 個まで）

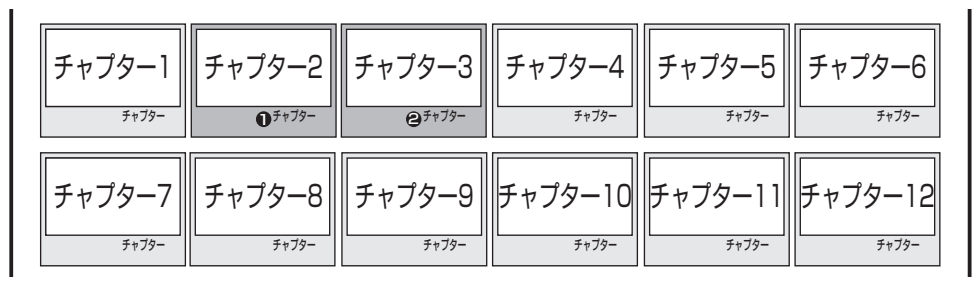

・選択したチャプターには、❶❷❸…と番号が付きます。
・キャンセルするときは、もう一度 黄 を押します。

6 チャプター結合を実行します

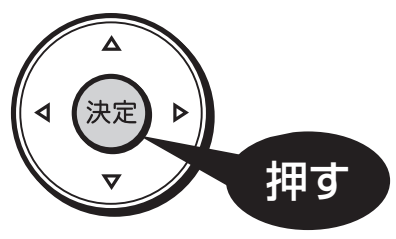

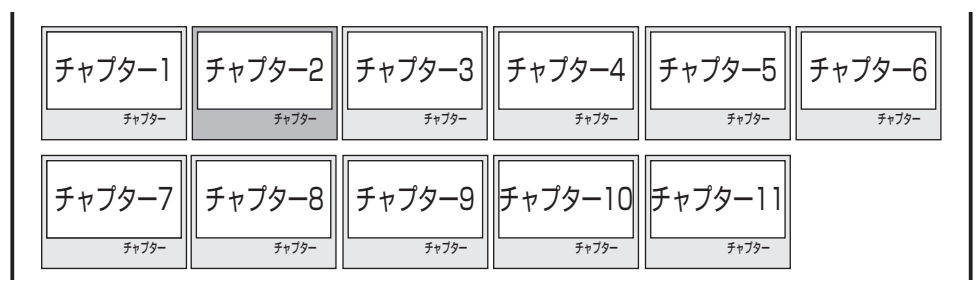


7 編集を終了します



画面リストを好みの画像に変える（インデックス画面変更）

内容がわかりやすいよう、画面リストの小画面画像（インデックス画面）を変更できます。

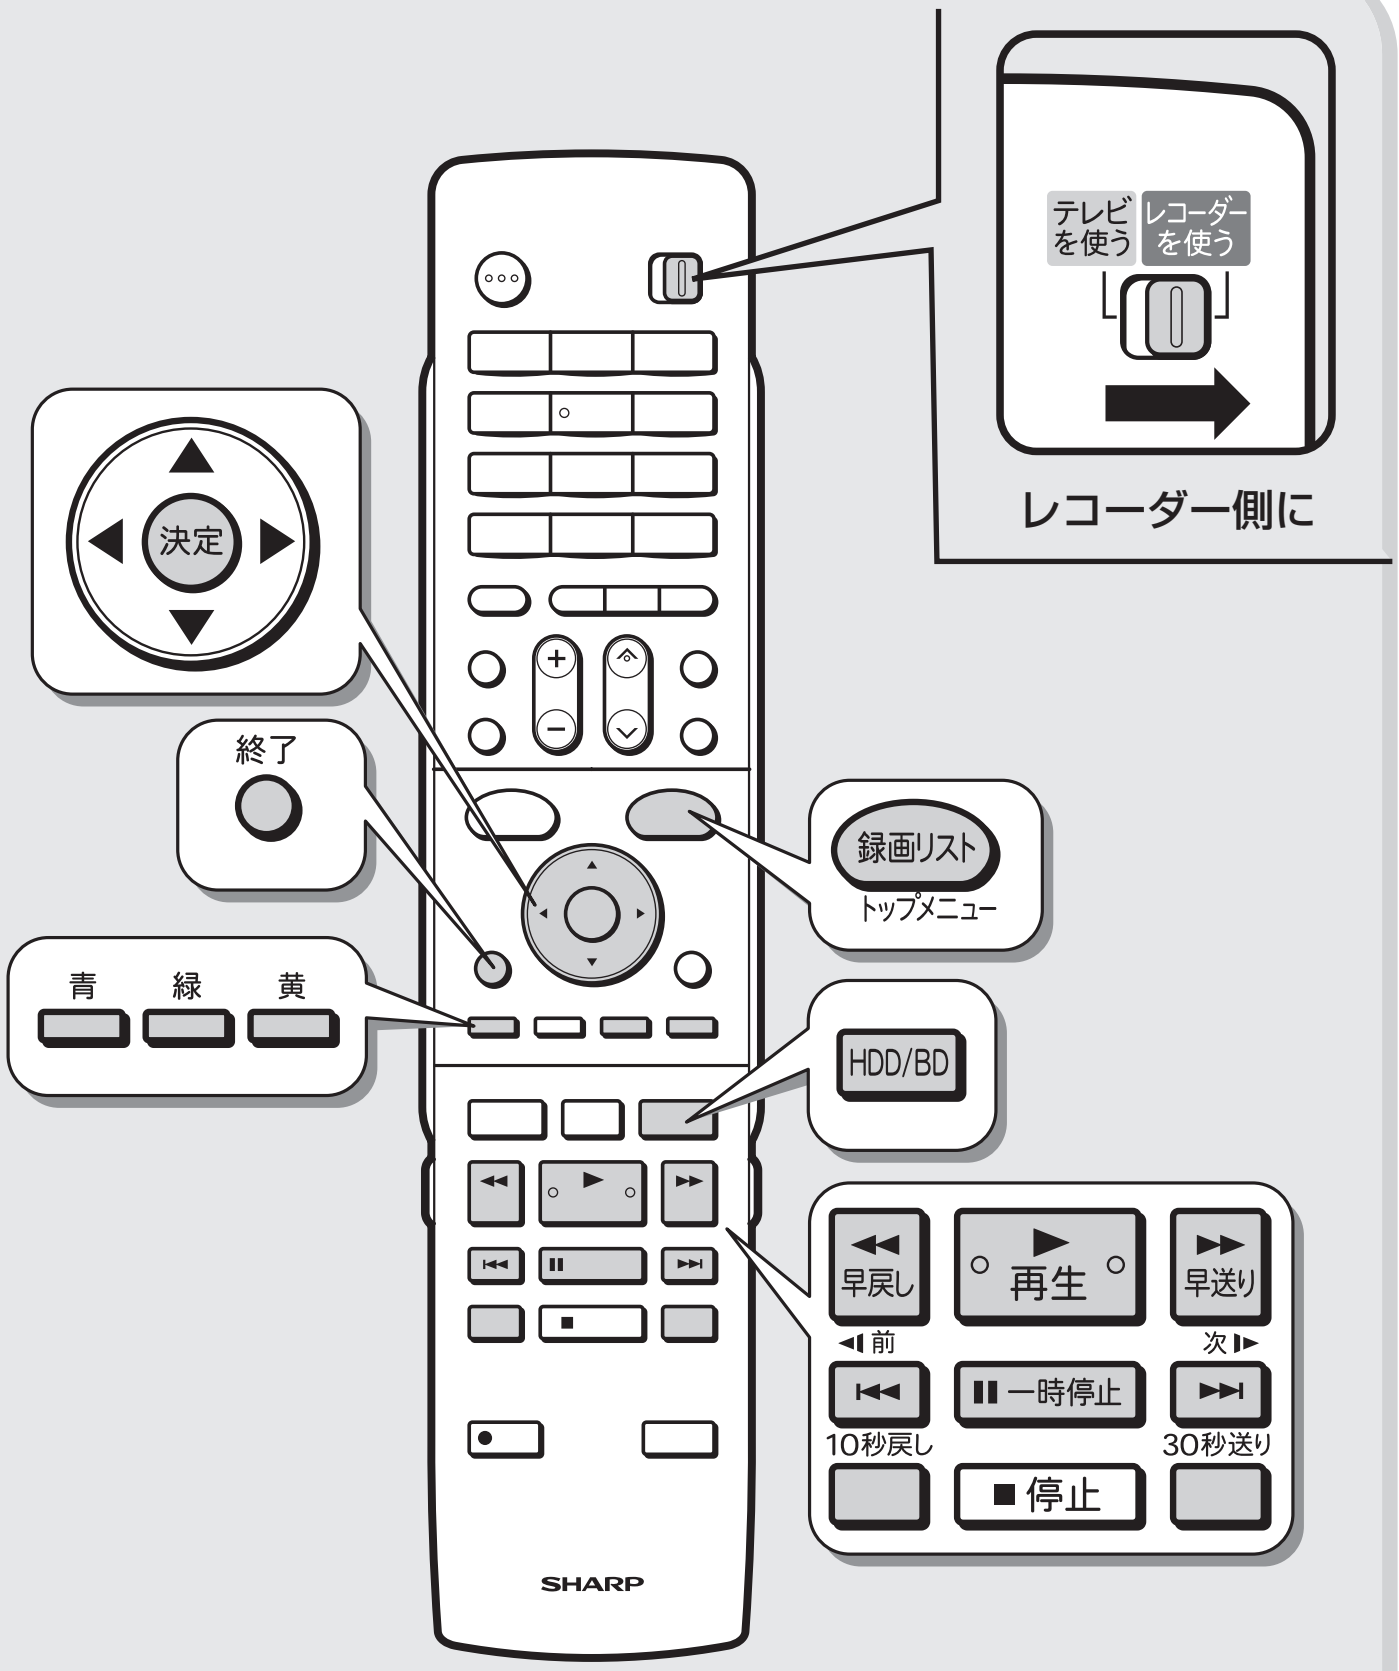


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを表示させます

125 ページ 1 ～ 5 参照


2 「編集」を選んで決定します



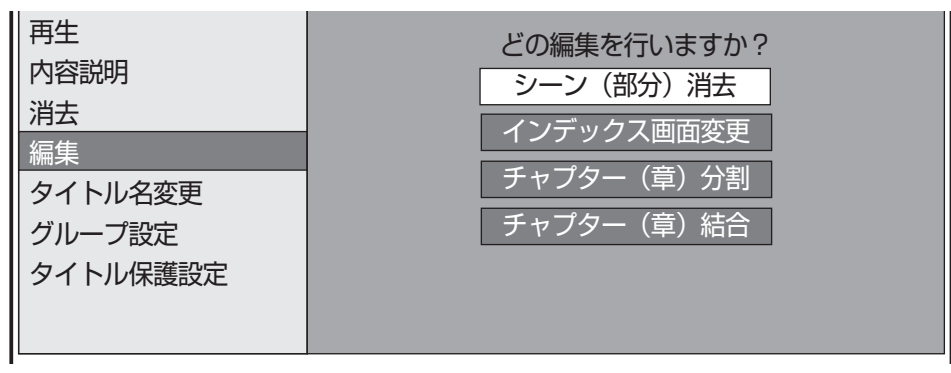


3 「インデックス画面変更」を選んで決定します



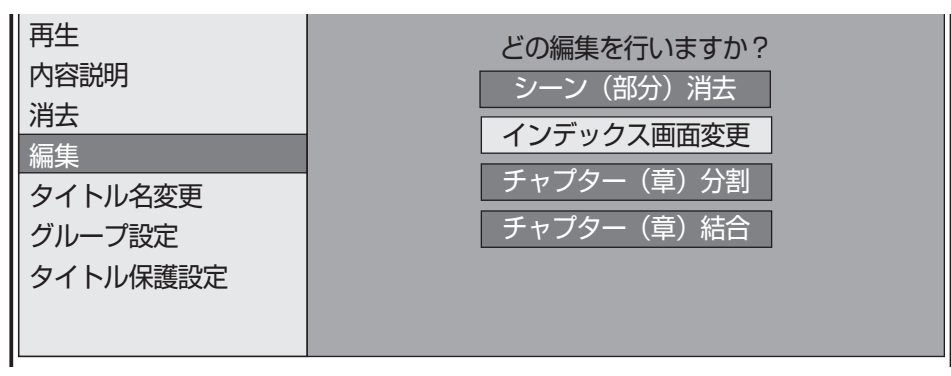

4 再生を始めます




・シーンを探すときに便利なボタン
早戻し、早送り、10秒戻し、30秒送り／前 または 次／
（チャプター移動）
青（10 分戻し）／黄（10 分送り）

ご注意

・タイトル保護（→ **158** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
・BD と DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。
・インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたときは、インデックス画面がズレてダビングされる場合があります。
・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ

・インデックス画面は録画リストに表示される小画面です。

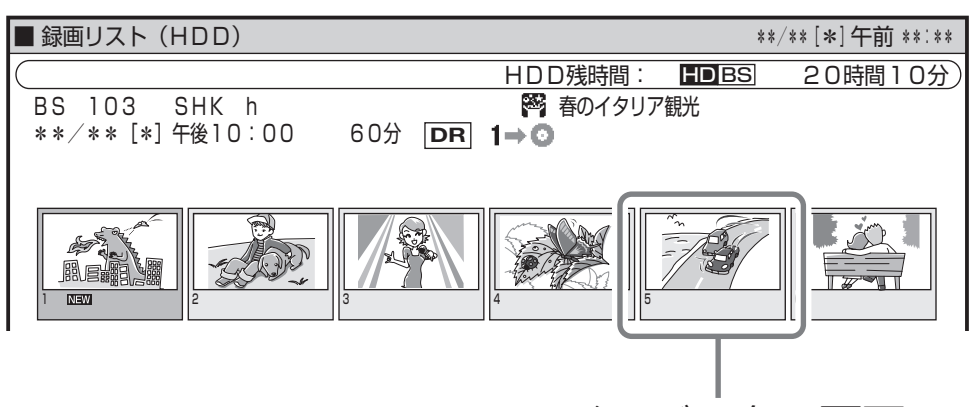

インデックス画面

メ モ

・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑 を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
・編集範囲を細かく設定したい場合は、**132** ページ「メモ」

確認 / 基本 / 視聴 / 録画・予約 / 2番組同時録画 / 再生 / VHSテープ / 編集 / ダビング / 消去・管理 / 各種設定 / ファミリンク / 接続・設定 / 基本設定 / 困ったときは

5 インデックス画面にしたいシーンで一時停止させます

[II 一時停止] 押す

・早送り中、早戻し中は [再生] を押してから [II 一時停止] を押します。
開始地点がずれたときは、[前]（コマ戻し）または、[次]（コマ送り）を押して設定します。

・細かく設定したい場合 右の「メモ」

6 インデックス画面を決定します

決定する

7 「終了」を選んで決定します

選んで 決定する ⇨ 編集選択画面に戻る

・シーンを選び直すときは **再設定** を選んでください。

8 編集を終了します

終了 押す

メ モ

■編集範囲を細かく設定したい場合（コマ送り）

映像は 1 秒当たり 30 フレーム（コマ）で記録されています。より細かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位で開始地点、終了地点のシーンを選んでください。

①開始地点 / 終了地点の手前で [II 一時停止] を押す

②



[次] または [前] を使ってコマ送り／コマ戻しでシーンを呼び出す

・押すとコマ送りされます。
・2 秒以上押すとスロー再生になります。

・チャプターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようとすると最後が終了地点に選ばれます。

ダビングのあらまし



ダビングしてタイトル（録画した番組）を残すことができます。操作をする前にお読みください。



ダビング操作の種類

ダビングできるディスクについては⇒134、269～271ページ

したいこと	操作	参照
かんたんな操作でダビングしたい	ダビング	141、150ページ
短い時間でダビングしたい	高速ダビング	137ページ
長時間のタイトルを一枚のディスクに入れたい	録画画質変換ダビング	137ページ
i.LINK機器と接続してダビングしたい	i.LINK接続ダビング	146ページ
本機を使っていない時間にダビングしたい	ダビング予約	148ページ
他の機器から録画したい	外部入力録画	156ページ

ダビング

 本機HDD → BD・DVD	・HDD（ハードディスク）に録画した番組をBD※1やDVD※2ディスクにダビングできます。 ダビングに使用するディスクについて ※1 BD-RE Ver.2.1（SL/1層、DL/2層、12cm盤）をお使いください。 BD-R Ver.1.1/1.2（SL/1層、DL/2層、12cm盤）、BD-R Ver.1.2 LTH TYPEをお使いください。 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 ※2 VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.1/1.1以降（CPRM対応）をお使いください。 VRフォーマットのDVD-R Ver.2.0/2.0以降（CPRM対応）をお使いください。 ビデオフォーマットのDVDには移動（ムーブ）できません。 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
 本機HDD → VHS	・HDD（ハードディスク）に録画した番組をVHSにダビングできます。
 VHS → 本機HDD	・VHSに録画された番組をHDD（ハードディスク）にダビングできます。 ＊通常、市販のVHSソフトにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。
 VHS → BD・DVD	・VHSに録画された番組をBD・DVDにダビングできます。 ＊通常、市販のVHSソフトにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。

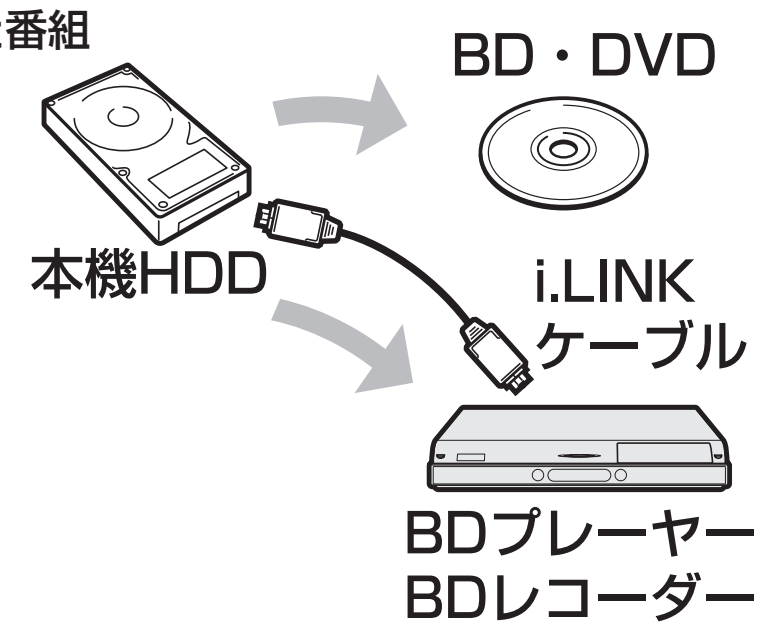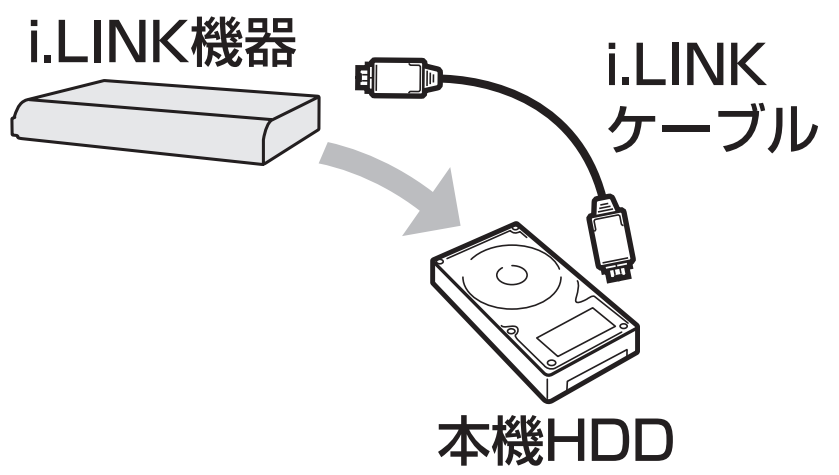移動（ムーブ） • 「1回だけ録画可能」の番組 • 「ダビング10」の番組で9回ダビングを終えた番組  	・ HDD（ハードディスク）に録画したデジタル放送の「1 回だけ録画可能」の番組を BD、DVD ディスクまたはシャープ製ＢＤプレーヤー※３、ＢＤレコーダー※３にダビングすると、移動（ムーブ）となり、HDD からはタイトルが消去されます。 ・「ダビング 10」の番組を 10 回目にダビングしたときも移動（ムーブ）になります。 i.LINK 接続でダビングできる機器 ※３ シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー
 	・ i.LINK（TS）出力※４できる i.LINK 機器※５（シャープ製ハイビジョンレコーダー）に録画した番組を本機 HDD（ハードディスク）へダビング（ムーブ）できます。 ※４ i.LINK 機器から本機に録画した場合、「ダビング10」の番組であっても「1回だけ録画可能」な番組として、本機に録画されます。 ※５ 接続する機器によっては i.LINK ダビングする際、複数のタイトル（番組）を一度に選択しダビングできますが、同じチャンネルのタイトルを連続して i.LINK ダビングすると、内容によっては、ダビング後に 1 つのタイトルとして結合されてしまうことがあります。同じチャンネルのタイトルは、1 タイトルずつダビングすることをおすすめします。


ご注意

・あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
・本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。
・本機では BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）、VHS テープへのダビングはできません。

ダビング用として購入する（使用できる）ディスク

BD(ブルーレイディスク)(SL/1層・DL/2層)

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「**録画用**」の表記があるディスクをご使用ください。

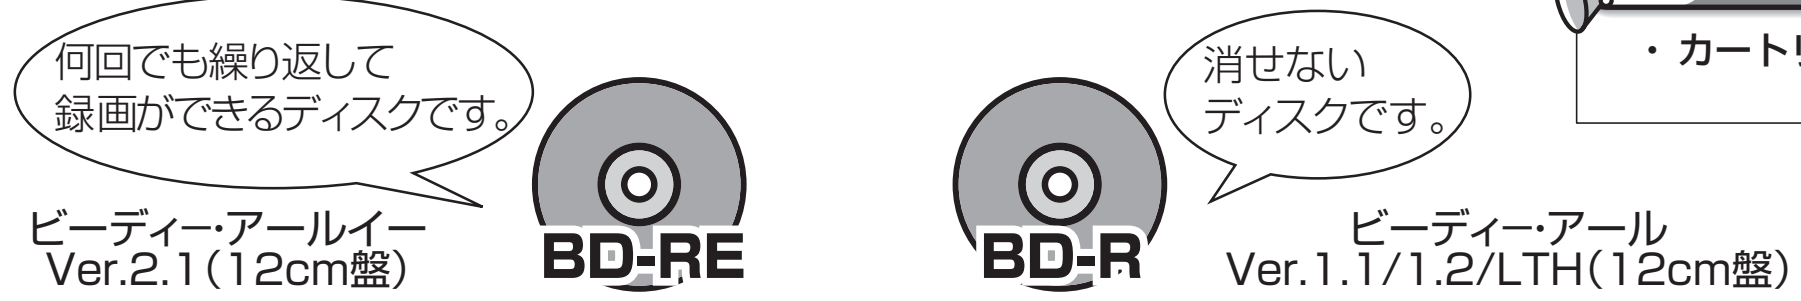

お知らせ

・カートリッジ付きのディスクは使えません。

DVDディスク

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「**録画用**」の表記があるディスクをご使用ください。



お知らせ

• デジタル放送のダビングには、CPRM 対応のディスクが必要です。
「CPRM」または「デジタル放送」のロゴマーク（デジタル放送など）が付いています。

ダビングに使えないDVD

・DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMはダビングには使えません。
DVDをご購入の前に必ずご確認ください。





ダビングができる組み合わせ

HDD から→ BD・DVD へのダビング

■「録画可能」のタイトル


・タイトルの録画画質・ディスクの種類・フォーマットによって、実行できるダビングは異なります。






■「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」のタイトル

・タイトルの録画画質・ディスクの種類・フォーマットによって、実行できるダビングは異なります。



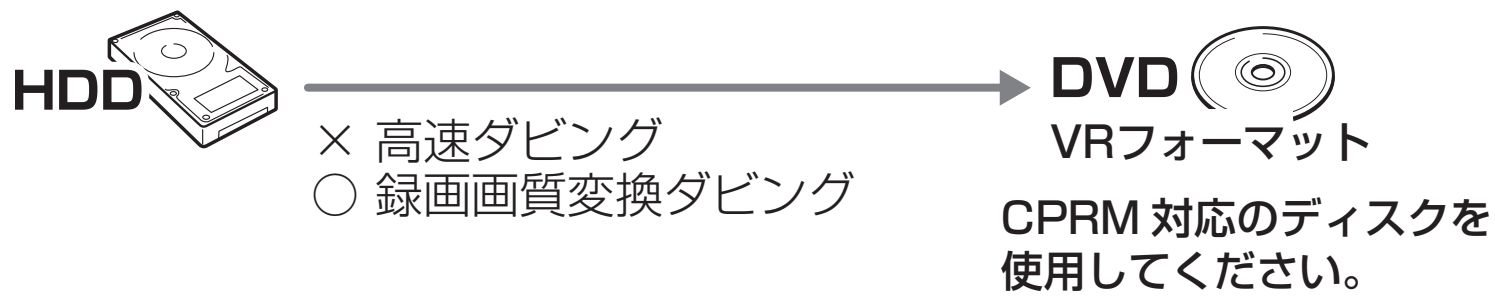



重要


- ダビングには、BD-RE Ver.2.1、BD-R Ver.1.1/1.2/LTH TYPE、DVD-RWまたはDVD-Rをお使いください。
- 「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の番組を HDD（ハードディスク）から DVD にダビングするときは次のディスクをお使いください。
  - ・ VR フォーマットの DVD-RW [Ver.1.1/1.1 以降（CPRM 対応）]
  - ・ VR フォーマットの DVD-R [Ver.2.0/2.0 以降（CPRM 対応）]

お知らせ

- ・移動（ムーブ）を途中で停止すると、停止したところまでが HDD から消去されます。
- ・「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の番組をダビング（移動）した DVD ディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。
- ・「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の番組をダビング（移動）した DVD-R ディスクを再生できるのは、DVD-R（VR フォーマット）に対応した DVD プレーヤーです。

本機 HDD から→ i.LINK 機器へのダビング


・i.LINK 機器へダビングできるタイトル（番組）は HDD（ハードディスク）に録画したタイトル（番組）だけです。



•高速ダビング：×（1 倍速のダビングスピードとなります。）

i.LINK 機器 から→本機 HDD へのダビング


・本機の HDD へダビング･録画できる i.LINK 機器は i.LINK（TS）出力できるシャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダーおよび液晶テレビ「アクオス」です。



•高速ダビング：×（1 倍速のダビングスピードとなります。）
（録画画質は設定にかかわらず、DR 画質でダビングされます。）

HDD から→ VHS へのダビング

・オリジナルのタイトルを、録画画質変換ダビングでダビングできます。




•高速ダビング：×
•録画画質変換ダビング：○

次ページへつづく

VHS から→ HDD へのダビング

・「録画可能」のタイトルを、録画画質変換ダビングでダビングできます。




•高速ダビング：×
•録画画質変換ダビング：○

•通常、市販の VHS ソフトにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。
・VHS テープにダビングしたコピー制限のあるデジタル放送のタイトルは、HDD または BD、DVD にダビングできないことがあります。

VHS から→ BD・DVD へのダビング

・「録画可能」のタイトルを、録画画質変換ダビングでダビングできます。（VR フォーマット / ビデオフォーマットの両方にダビングできます。）




•高速ダビング：×
•録画画質変換ダビング：○

•通常、市販の VHS ソフトにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。
・VHS テープにダビングしたコピー制限のあるデジタル放送のタイトルは、HDD または BD、DVD にダビングできないことがあります。

お知らせ

・「1 回だけ録画可能」の番組を本機の HDD（ハードディスク）から BD・DVD ディスクや i.LINK 機器へダビングしたとき、HDD のタイトルは BD・DVD ディスクや i.LINK 機器への移動（ムーブ）となり、HDD からは消去されます。「ダビング 10」の番組を 10 回目にダビングしたときも移動（ムーブ）になります。
また、ダビングを途中で停止（中断）したときは、停止したところまでが HDD から消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。（ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。）
・「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」（下記参照）の番組を本機で録画･ダビングした DVD ディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。DVD-R に録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R（VR フォーマット）に対応した DVD プレーヤーです。
・本機では BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）、VHS テープへのダビングはできません。

本機のHDD（ハードディスク）

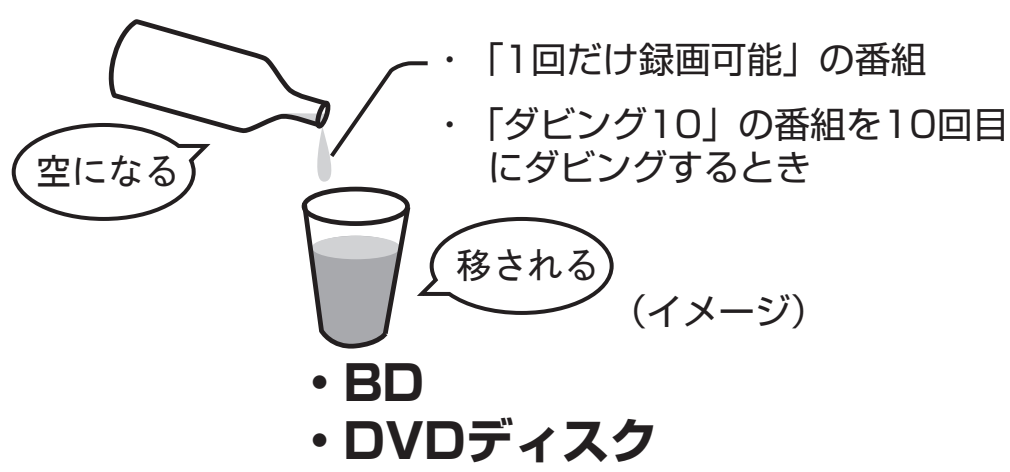

お知らせ

■「ダビング 10」番組について

・本機の HDD(ハードディスク)に録画された「ダビング 10」番組は、BD や DVD へ 10 回までのダビングが可能です。ただし、10 回目は移動（ムーブ）となり、ダビングするとハードディスクから番組が消去されます。
・チャプターをダビングした場合、途中で停止したときなどでも 1 回のダビングとしてカウントされ、ダビング可能回数が 1 回減ります。
・すべてのデジタル放送が「ダビング 10」に対応しているわけではありません。

■ DVD-R DL（2 層）ディスクについて

・ビデオフォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクで、1 層から 2 層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイトルとして記録されます。
・VR フォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクの場合、連続でダビングできる時間は最大 9 時間です。

■二重音声放送のダビングについて

・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングすると、1 つの音声しか記録できません。主音声・副音声のどちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。（→ **171** ページ）
・VR フォーマットの DVD ディスクには主音声・副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リニア PCM」設定で（→ **171** ページ）録画画質「XP」でダビングする場合には、1 つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。（→ **171** ページ）

■ほかの DVD レコーダーで録画／編集したディスクについて

・タイトルが 99 タイトル（または 999 チャプター）以上あると、本機ではダビングができません。
・1 タイトルあたり 51 回以上シーンの追加や消去を行ったディスクは、本機ではダビングができない場合があります。
・ディスク保護が設定されていると、本機ではダビングができません。
・他機で長時間録画したディスクはダビングができなくなる場合があります。

■ほかの BD レコーダーで録画／編集したディスクについて

・タイトルが 200 タイトル（または 1000 チャプター）以上あると、本機ではダビングができません。
・他の BD レコーダーで録画したディスクは残時間があってもダビングできない場合があります。

・推奨ディスクなど BD・DVD ディスクについて詳しくは、**270**、**271** ページ
・デジタル放送の「 1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を DVD ディスクにダビングするには、CPRM 対応のディスクを VR フォーマットしてお使いください。

ダビングの種類とダビングにかかる時間

高速ダビング（きれいな画質のままでダビングできます）

- HDD（ハードディスク）から BD にダビングできます。
- ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。
- 元の映像よりも短い時間でダビングできます。

高速ダビングにかかる時間

録画画質「DR」で録画された地上デジタル放送のハイビジョン（HD）1 時間番組を BD-R Ver.1.2/4x ディスクにダビングしたとき

・「高速ダビング（最高速モード）」のとき約12分（約5倍速）
・「高速ダビング（静音モード）」のとき約30分（約2倍速）

- 録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスクの種類によって、かかる時間が異なります。

お知らせ

- ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできません。
- 480p の映像信号を HDD に録画画質 2 倍、3 倍、5 倍で録画したタイトルは高速ダビングできません。
- 録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。
- DVD ディスクへの高速ダビングはできません。

BD へのダビング可能時間

（詳しくは、**59** ～ **62** ページをご覧ください。）

録画画質	ダビング可能時間
DR	約 2 時間 10 分（BS ハイビジョン放送）
SXP	約 3 時間 30 分
EP	約 24 時間
MN01	約 24 時間

録画画質変換ダビング（記録時間を優先してダビングできます）

- HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスク、VHS テープにダビングできます。また、VHS テープから HDD や BD、DVD ディスクへもダビングできます。
- BD の場合、ダビング可能時間は最長で約 24 時間です。詳しくは **62** ページをご覧ください。
- 長時間のタイトル（録画した番組）などを 1 枚のディスクに入れたいときにおすすめです。
- 録画時間（録画画質）を変えてダビングできます。
- ハイビジョン画質で録画した番組を録画画質変換ダビングしたときは、標準画質となります。（ハイビジョン画質にはなりません。）
- 画質の選択に迷ったときは、「**ジャストダビング**」がおすすめです。

録画画質変換ダビングにかかる時間

- 元の映像と同じ時間がかかります。

ジャストダビング（→ 142 ページ）

- BD や DVD へダビングするときに働く機能です。
- ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。

録画画質変換ダビングで選択できる録画画質

- HDD（ハードディスク）に録画した番組を録画画質変換ダビングするときは、HDD 内の番組の録画画質により、選択できる録画画質が変わります。

お知らせ

- HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに 16：9（ワイド）の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 「音声出力レベル」（→ **173** ページ）は「ノーマル」の状態でダビングされます。
- ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。
- 元の映像より高画質にはなりません。

BD へのダビング可能時間

（詳しくは、**59** ～ **62** ページをご覧ください。）

録画画質	ダビング可能時間
SXP	約 3 時間 30 分
EP	約 24 時間
MN01	約 24 時間

DVD ディスクへのダビング可能時間

（詳しくは、**59** ～ **63** ページをご覧ください。）

録画画質	ダビング可能時間
XP	約 60 分
EP	約 360 分
MN01	約 480 分

HDD 内の番組の録画画質	録画画質変換ダビングで選択できる録画画質	
DR	BDへダビング	※「DR」、「5 倍」以外の録画画質を選べます。
2 倍、3 倍、5 倍	BDへダビング	「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」、「HD01 ～ HD10」以外の録画画質を選べます。
SXP、XP、SP、LP、EP、MN01 ～ MN68	BDへダビング	「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」、「HD01 ～ HD10」以外の録画画質を選べます。（HDD 内の番組の録画画質より高い画質を選択しても、元の映像より高画質にはなりません。）
すべての録画画質	DVDへダビング	XP、SP、LP、EP、MN01 ～ MN65 の録画画質が選べます。（HDD 内の番組の録画画質より高い画質を選択しても、元の映像より高画質にはなりません。）
すべての録画画質	VHSへダビング	SP、EP の録画画質が選べます。（HDD 内の番組の録画画質より高い画質を選択しても、元の映像より高画質にはなりません。）

録画画質と録画可能時間については、**62**、**63** ページをご覧ください。

※ HDD に 480p の信号を DR 録画したときは、HD10 ～ HD01（2 倍 /3 倍）の録画画質は選べません。

ダビングの制限事項

次のようなときはダビングできません

- 録画中、予約録画中、または再生中は、ダビングができません。
- BD に 200 タイトル（または 1000 チャプター）が録画またはダビングされている場合、その BD にはダビングできません。
- 本機以外で録画された BD ディスクは、録画用ディスクとして使用できなくなる（再生専用ディスクとして判別される）場合があります。
- DVD ディスクに 99 タイトル（または 999 チャプター）が録画またはダビングされている場合、その DVD ディスクにはダビングできません。
- 「ディスク保護」（→ **159** ページ）が「保護する」に設定されているディスクにはダビングできません。
- 外部チューナーから録画したデジタル放送番組は「ダビング 10」の番組でも「1 回だけ録画可能」番組としてハードディスクに録画されます。また、著作権保護技術（AACS）の規定により BD にダビング（ムーブ）できません。ダビングして残したいときは、CPRM 対応の DVD ディスクをご使用ください。
- **本機は、BD・DVD ディスクから HDD、VHS テープにはダビングできません。**
- 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。

ダビング中の制限事項

ダビング中は、予約録画／ i.LINK 入力録画（裏録）／別のタイトル再生／放送視聴はできません。

ダビング時の映像や音声について

- 録画画質「DR」で録画した番組を BD に高速ダビングしたときは、HDD（ハードディスク）に記録されている全ての映像・音声がダビングされます。
- 二重音声放送を記録したタイトルを録画画質変換ダビングすると、次のようになります。
  - ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングしたときは、「二ヶ国語音声設定」（→ **171** ページ）で設定した音声（主音声または副音声）のどちらかがダビングされます。
- ダビング中はダビング画面になります。ダビング中の映像、放送はご覧になれません。
- ビデオフォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクに 1 層目と 2 層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビングしたとき、1 層目と 2 層目は別のタイトルとしてダビングされます。
- VR フォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクは、ダビングが 9 時間を超えるとダビングを中止します。
- HDD に録画したマルチビューサービス放送（マルチ音声やステレオ二ヶ国語放送）を DVD ディスクにダビングする、または BD へダビング画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」でダビングすると、主の放送（主音声）がダビングされます。

ダビング画質とダビングされる内容

ダビング後の映像と音声 ＼ ダビング元の映像・音声	BD ディスク				DVD ディスク		VHS テープ
	DR(高速ダビング)	2 倍 /3 倍 HD01 ～ HD10	5 倍 (高速ダビング)	SXP/XP/SP/LP/EP/MN	VR フォーマット	ビデオ フォーマット	SP/EP
マルチビュー放送 (ステレオ二重音声)	○	主映像 (音声は主・副両方ダビングされます)	主映像 (音声は主・副両方ダビングされます)	主映像 / 主音声	主映像 / 主音声	主映像 / 主音声	主映像 / 主音声
連動データ放送	○	○	×	×	×	×	×
二重音声	○	○	○	○	○	二ヶ国語音声設定で設定されている音声	○
5.1ch 音声	○	○	○	2ch 音声	2ch 音声	2ch 音声	2ch 音声
字幕	○	○	○	×	×	×	○※
番組情報	○	○	○	×	×	×	×
チャプター	○	○	○	○	○	オートチャプターで設定されている時間単位で記録	×

※ ダビング元（再生側の HDD（ハードディスク）など）で、字幕表示を「入」にしておくとダビング先（VHS テープ）には字幕も映像の一部としてダビングされます。字幕表示「切」の場合は、VHS テープに字幕はダビングされません。

タイトルといっしょにダビングされる内容

・ダビングすると、「タイトル名※」「チャプターマーク※」が記録されます。（VHS テープには記録されません。）ダビング元の録画した日時はダビングした日時に変わります。
・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングする場合、ダビング元の「インデックス画面」は記録されません。番組の先頭がインデックス画面となります。
・「編集」の「インデックス画面変更」でインデックス画面を変更した番組をダビングしたときは、インデックス画面がズレてダビングされる場合があります。


※タイトル名について
・DVD ディスクにダビングしたとき、コピーされるタイトル名は最大で全角 32 文字までです。

※チャプターマークについて
・HDD から DVD（ビデオフォーマット）への録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。

お知らせ
・電子番組表を使って HDD（ハードディスク）に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、
[二] [ス] [文] [Ⅱ]などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。（「＊」表示となります。）

複数のタイトルを 1 枚のディスクに収めてダビングしたいとき


・複数のタイトルを選択してダビングしようとした場合に、選択されている画質では 1 枚のディスクに入りきらないときは、自動的に 1 枚のディスクに収まるように「ジャストダビング」が選択されます。（→ **142** ページ）

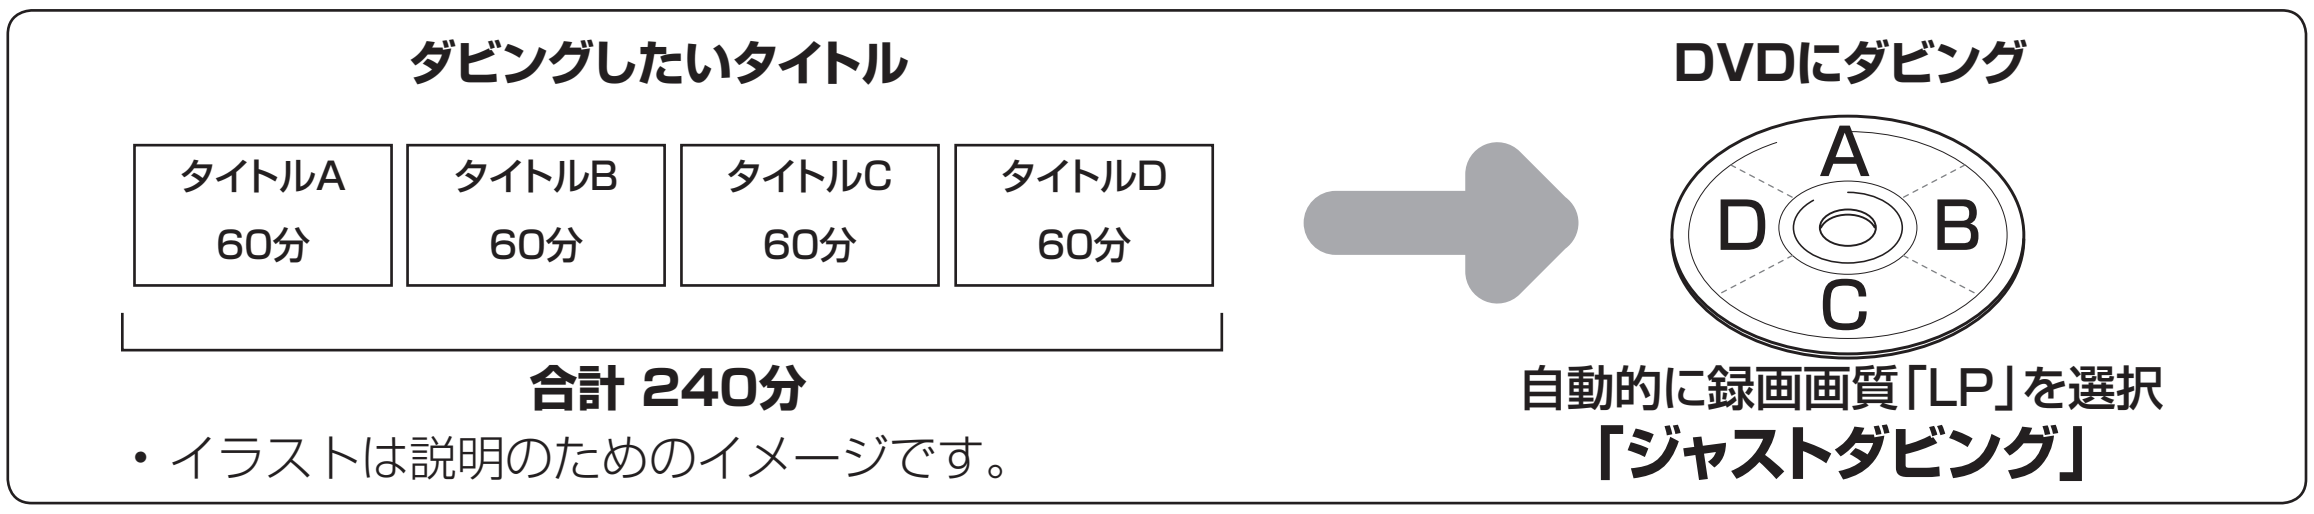

・イラストは説明のためのイメージです。

HDD に録画したタイトルを何枚かの BD や DVD ディスクに分けてダビングする場合


・長時間のタイトル（録画した番組）や高画質で録画した番組を HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクにダビングする場合、1 枚のディスクに記録しきれないことがあります。そのときは、何枚かのディスクに分けてダビングします。
・何枚かのディスクに分けてダビングするためには、1 つのタイトルを 1 枚のディスクに記録できる長さに分割する必要があります。次の方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。

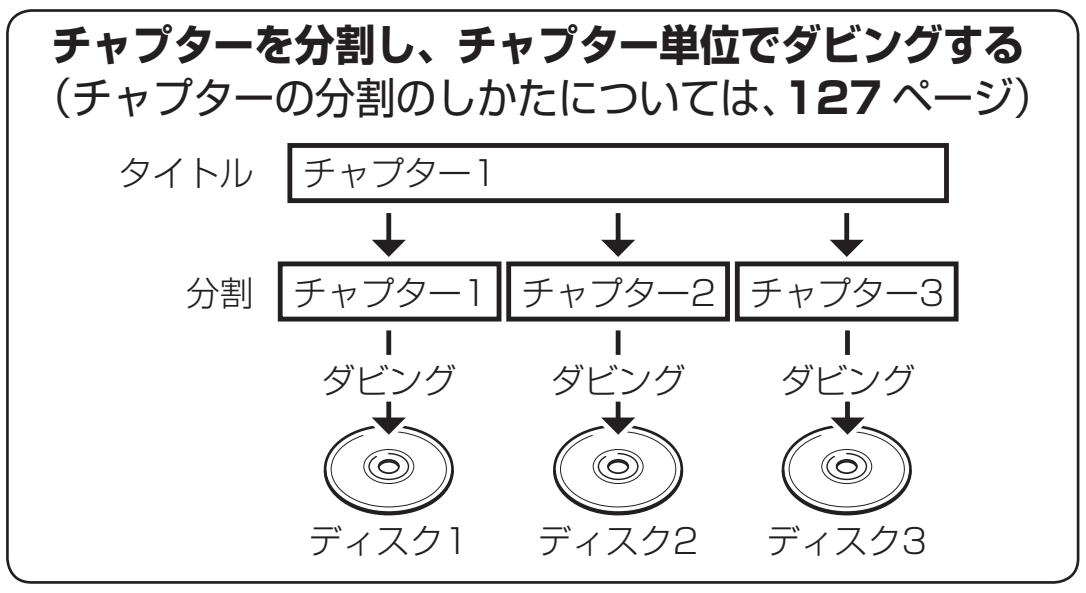

・録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。

「ダビング 10」の番組をチャプター単位でダビングしたとき

・チャプター単位でダビングしたときは、1 タイトルすべてがダビングできていなくても、1 回のダビング操作で 1 回ずつダビング回数がカウントされます。10 回目のダビングは 1 回だけ録画可能番組となり、移動（ムーブ）となります。
（1 回のダビング操作で複数のチャプターを選ぶこともできます。）

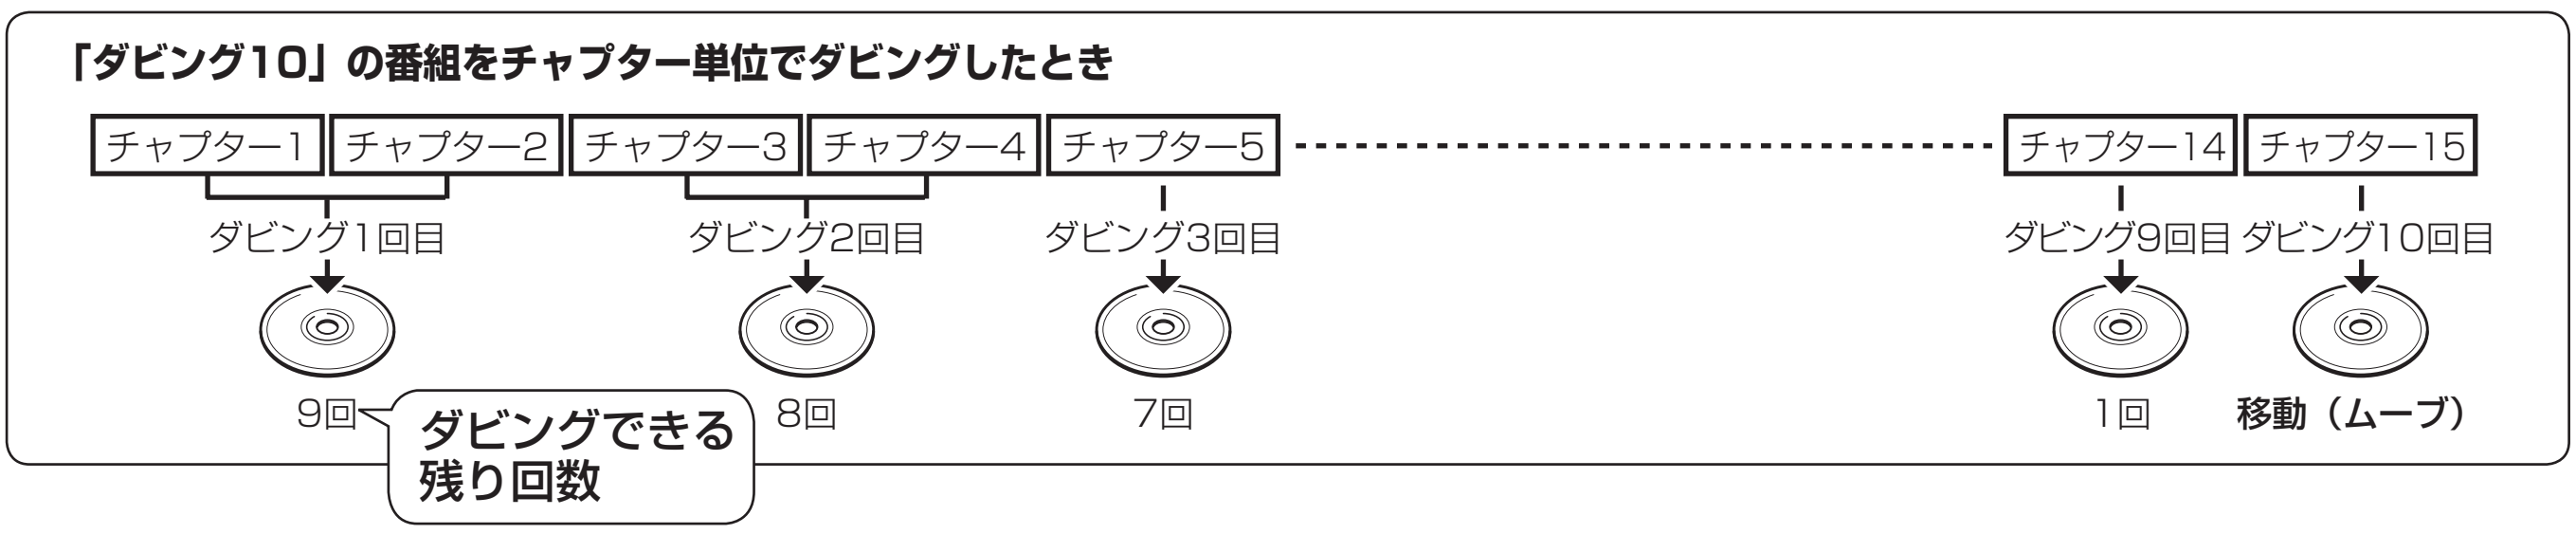

VHS テープの録画画質と録画時間について

- VHS の録画画質には 2 つの画質があります。SP（標準）と EP（3 倍）です。
- EP（3 倍）は、録画の画質が SP（標準）よりも劣りますが、SP（標準）の 3 倍の時間ぶん、録画できます。
- 録画画質とテープの種類によって、録画できる時間は異なります。

「T-120」テープの録画可能時間

録画画質	SP（標準）	EP（3 倍）
録画可能時間	約 2 時間	約 6 時間

ご注意

VHS テープにダビングする前に
- S-VHS 録画はできません。
- テープの残量を確認してください。（**119** ページ）
- テープのツメが折れていないことを確認してください。

お知らせ

- デジタル放送などの 16：9 映像を VHS テープにダビングしたときは、上下に黒帯の付いた（レターボックス）映像が記録されます。
  放送によっては、周囲が黒帯となることがあります。
- 二重音声やマルチ音声のデジタル放送をダビングしたときに記録される音声は、選択（視聴）している音声です。
- 直接 VHS テープへの録画・予約録画はできません。
  その際は、HDD（ハードディスク）に録画してから VHS にダビングしてください。
- VHS テープから HDD（ハードディスク）にダビングしているとき、HDD（ハードディスク）の予約録画時間になると、ダビングが停止し、予約録画が実行されます。

VHS の便利な機能


オートリワインド機能
- VHS テープが最後までダビングされると、自動的に巻戻しが始まります。巻戻しが終わると、テープが出てきます。

オートキャンセラー機能
- ツメの折れた VHS テープにはダビングできませんので、誤って消去するのを防ぐことができます。

HDD から BD や DVD へダビングする

ダビングに使えるディスク（詳しくは⇒**134**ページ「ダビング用として購入する（使用できる）ディスク」または**269**ページ「本機でダビング・再生できるディスク」）

ハイビジョンで残す または 標準画質で残す	**BD-RE/-R**	BD-RE（繰り返しダビングできる） BD-R（1回だけダビングできる）	・ハイビジョンで残すには、「高速ダビング」をしてください。 ・HD01～HD10の画質でダビングしてください。
標準画質で残す	**DVD-RW/-R**	DVD-RW（繰り返しダビングできる） DVD-R（1回だけダビングできる）	デジタル放送をダビングするときは、「CPRM対応」のディスクをお使いください。（DVD-RW/-Rにはハイビジョンで残せません。）

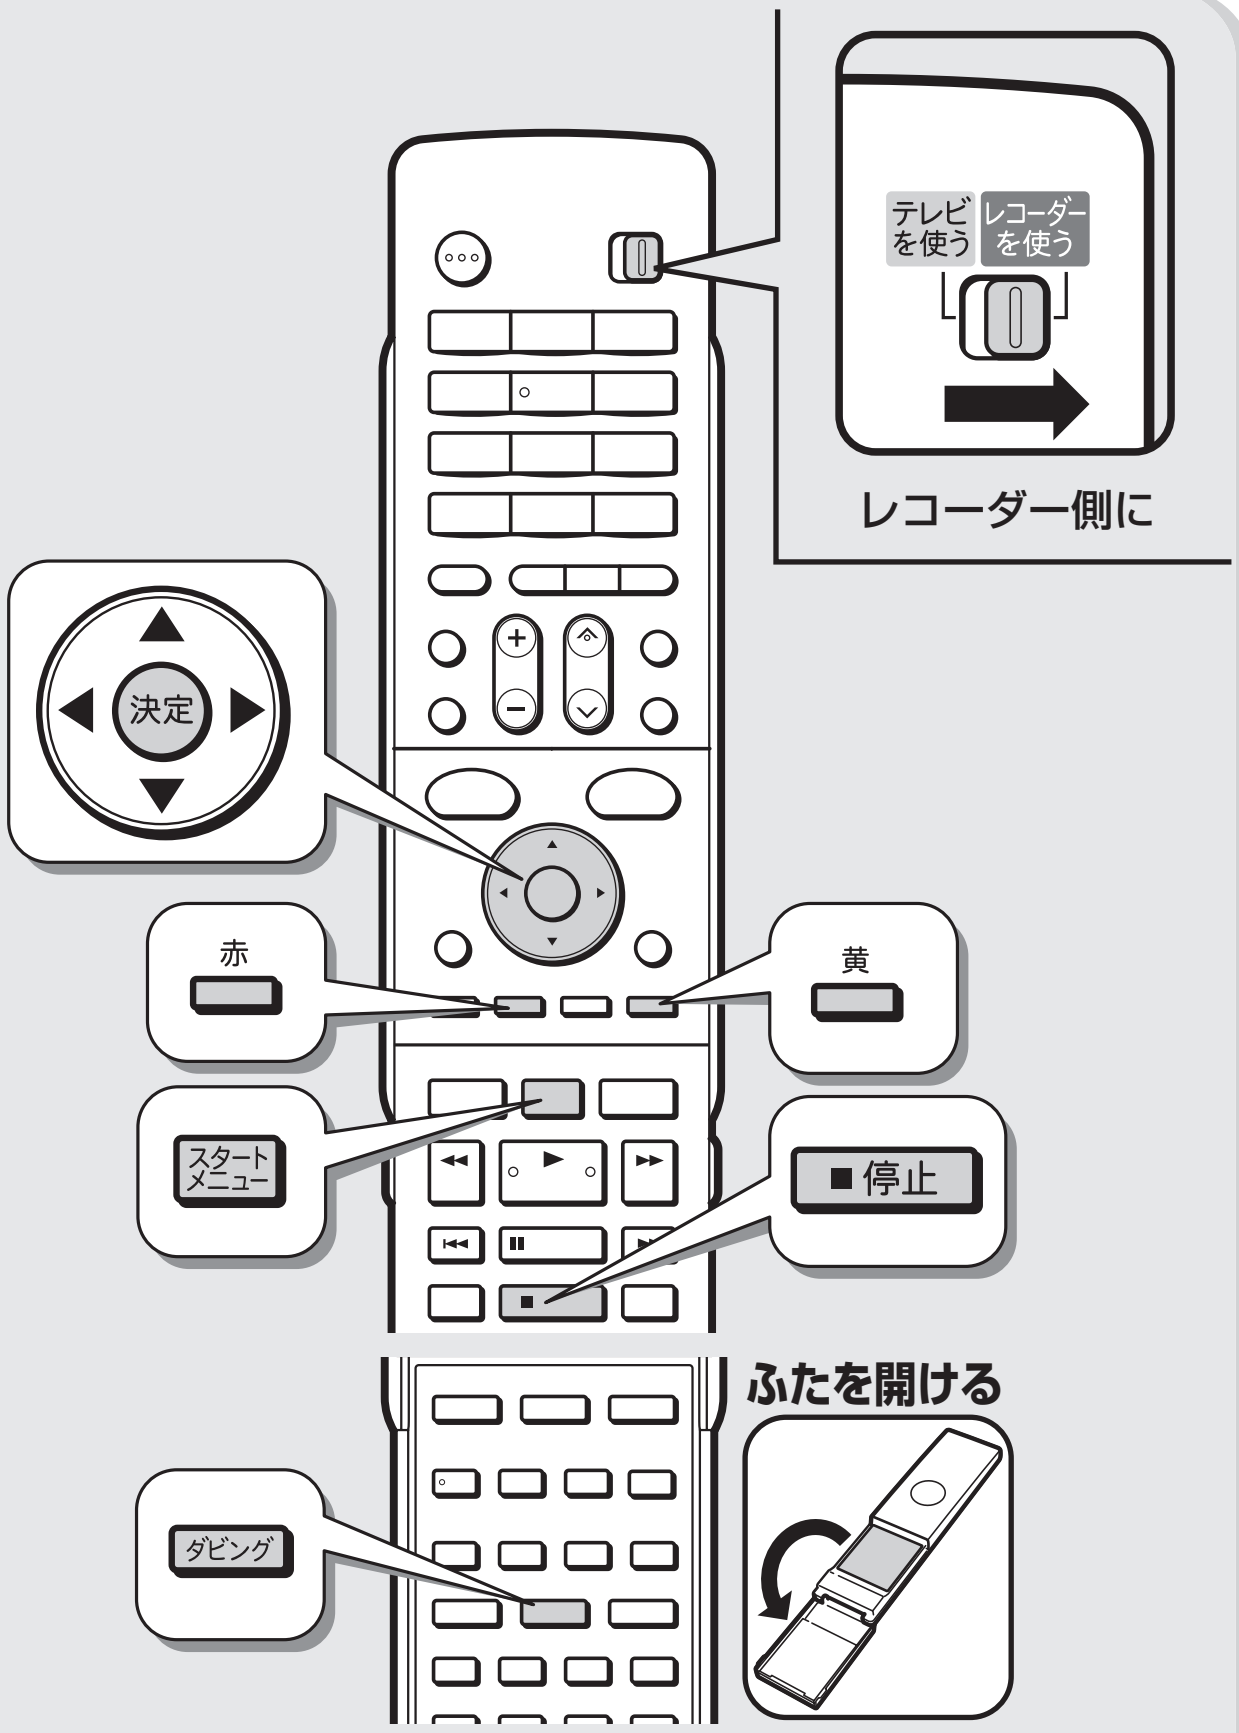

メモ

ディスクの残量を確認したいときは→ **57** ページ

ご注意

- BD や DVD から HDD（ハードディスク）へのダビングはできません。
- HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクに HD01 ～ HD10 以外の画質で録画画質変換ダビングすると、5.1ch サラウンドやマルチ音声（ステレオ二重音声）などの番組は、2ch の音声になります。（サラウンド音声はステレオ音声になります。）
- HDD（ハードディスク）から BD に高速ダビング、または HD01 ～ HD10 の画質でダビングしたときは、HDD（ハードディスク）に記録されている音声がそのままダビングできます。
- 映像信号とは別に放送されている字幕のある番組を、HDD(ハードディスク）から BD や DVD ディスクへ録画画質変換ダビングした場合、字幕はダビングされません。（BD へ2倍 / 3倍 /HD01 ～ HD10 でダビングしたときは、字幕もダビングされます。）
- DVD ディスクには高速ダビングできません。
- HDD（ハードディスク）と BD では全角 40 字までのタイトル名が付けられますが、DVD ディスクへダビングしたときは全角 32 文字までとなります。
- 新品の DVD-RW ディスクをセットしたときに行われる自動初期化は、工場出荷時は「VR フォーマット」に設定されています。「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「DVD 自動初期化設定」で「ビデオフォーマット」に変更できます。（→ **171** ページ）

1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 録画用の BD または DVD ディスクをセットします

新品のディスクをセットしたときは

自動的に「初期化」（→ 37 ページ）が始まります。終了するまでしばらくお待ちください。

CPRM 対応の DVD-R ディスクをセットしたときは
- 「初期化する」を選ぶと VR フォーマットで初期化されます。
- 「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマットとなります。

CPRM 非対応の DVD-R ディスクをセットしたときは
- ビデオフォーマットでダビングされます。VR フォーマットでダビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。

■ 録画されていないディスクをセットしたとき ⇨ **3** へ

■ すでに録画されているディスクに追加でダビングするとき ⇨ **4** へ

3 「ダビングする」を選びます

ダビングする　　ダビングしない

⇨ダビング方向選択 **6** へ


4 スタートメニューを表示させます

［スタートメニュー］ 押す　または　［ダビング］（ふた内） 押す

⇨ **6** へ

5 「ダビング」を選んで決定します



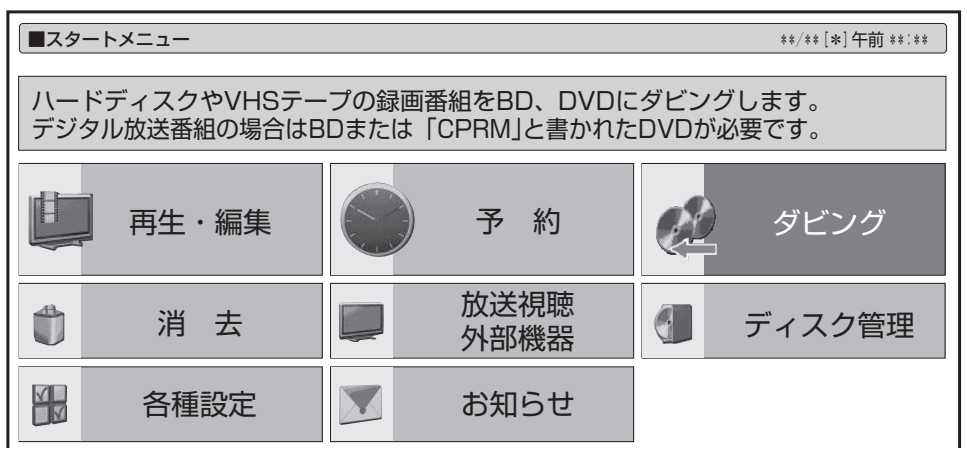


⇨ダビング方向選択 **6** へ

次ページへつづく ➡

6 「HDD → BD/DVD」を選んで決定します






• 録画リストが表示されます。

7 ダビングしたいタイトルを選びます

• 必要に応じてタイトルリスト／チャプターリストに切り換えてください。
• チャプター単位でダビングするときは、録画リストを表示させてから 赤（チャプター単位）を押します。
チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。
（他のタイトルのチャプターは選べません。）
• チャプター単位でダビングした場合でも、タイトル全体のダビング回数が 1 回減ります。

1 つのタイトルをダビングしたいとき

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。

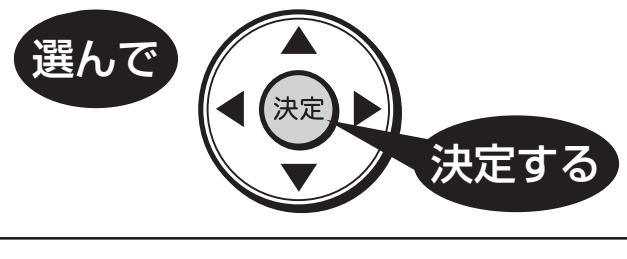

複数のタイトルをダビングしたいとき

1. ダビングしたいタイトルを選び、黄 を押して決定します。
   • これを繰り返して 10 タイトルまで選べます。（選んだ順にダビングされます。）



（1 タイトル決定）

2. 複数のタイトルの選択が終わったら、決定を押します。

タイトル選択の操作例



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「①」が付きます。

ディスクの残量をバーで表示

画質：HD08

すでに記録されている量　ディスクの空き容量

選択したタイトルの総量　ダビング画質

• 黄 を押すたびにダビング選択 ⟷ ダビング解除となります。

■ 選んだタイトルがそのままの画質でダビングできるとき
⇨ 9 の画面になります。

■ 選んだタイトルがそのままの画質でダビングできないときはジャストダビングになります
⇨ 8 の画面になります。

ジャストダビングとは

・選んだタイトルをダビングする際、ディスクの残時間が足りないときに、1 枚のディスクに記録できる録画画質を選択しダビングする機能です。


ハイビジョン画質が変換されるとき

・ジャストダビングにより録画画質「DR」のタイトルが圧縮されたハイビジョン画質（HD）に変換される場合は、次の 10 段階の中からダビングするディスクの残量に合わせて画質が最高となるものが選ばれます。
HD10、HD09、HD08、HD07、HD06（2倍）、HD05、HD04、HD03、HD02（3倍）、HD01
（HD に続く数字が大きいほうが高画質となります。）
・ディスク残量によってはハイビジョン画質でなくなる場合もあります。その場合、MN68 ～ MN01 から画質が最高となるものが選ばれます。


8 選んだタイトルがジャストダビングとなるとき

• 確認画面が表示されます。

（BD へダビングするとき）

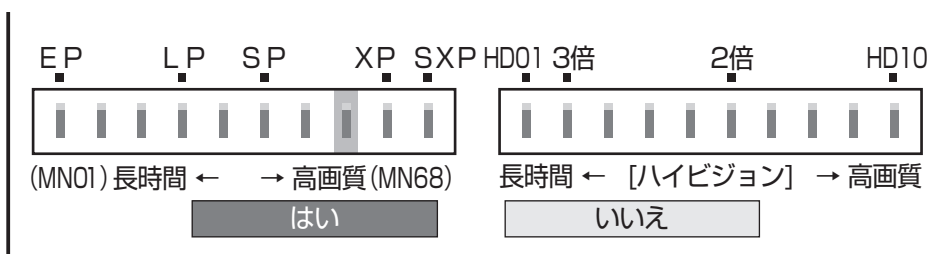

（DVD へダビングするとき）

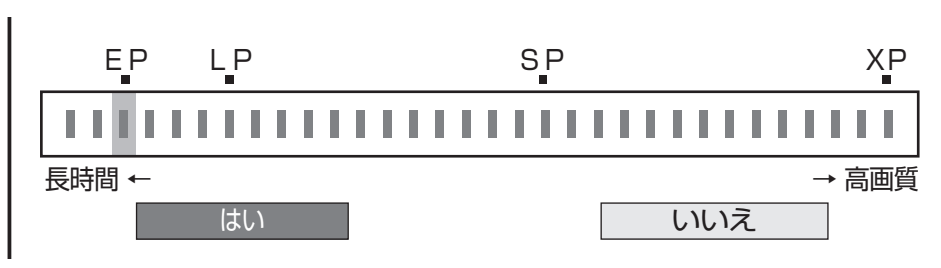

• 「はい」を選ぶと 9 のダビング開始画面になります。
• 「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。
• 高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビングするときは、9 で「詳細設定」を選びます。

9 ダビングをいつ開始するかを決定します

すぐにダビング で 決定する

このタイトルをBDに高速ダビングします。

1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを
行うとハードディスクから消去されます。

すぐにダビング　ダビング予約

詳細設定

- 表示されるメッセージはダビングされる状態に合わせた文章となります。
- 「すぐにダビング」で決定すると、ダビングが開始されます。

· ダビング中は「ダビングしています」の画面が表示されます。停止しないと他の操作はできません。

- ダビング予約について 148 ページ

ダビングの種類

高速ダビング

- BD をセットしているときは、自動的に高速ダビングになります。

録画画質変換ダビング

- 次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
  - · BD の残量が足りず 1 枚のディスクには入りきらない場合
  - · DVD ディスクがセットされている場合

詳細設定

- 「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質をご自身で設定できます（→右記「ダビングの種類を手動選択する場合」）。

メ モ

- HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクにダビングするとき、「1 回だけ録画可能」の番組と「ダビング 10」の番組を 10 回目にダビングするときは、ダビングされた部分がダビング元から消去されます。

ダビングを途中で止めるとき　■停止　2 回押す

ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

· ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、ダビングが停止します。

ダビングを途中で止めたとき、ディスク残量がなくなり停止したときは

· 「ダビング 10」の番組の場合、ダビング回数が 1 回減ります。
· 「1 回だけ録画可能」の番組の場合、停止したところまでがダビングされ、HDD（ハードディスク）のタイトルはダビングされたところまでが消去されます。

グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたいとき

- タイトル名リストで 赤（並べ換え）を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。
  グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。
- グループリストから、タイトルをジャンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。

ダビングの種類を手動選択する場合

1 左記の手順 9 で「詳細設定」を選んで決定します

2 ダビングの種類を選んで決定します

選んで　決定する

高速ダビング（最高速モード）
ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。
録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

高速ダビング（静音モード）
深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。
録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

録画画質変換ダビング（等速）
ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。
ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

「高速ダビング（最高速モード）」

- BD がセットされているときに選べます。

「高速ダビング（静音モード）」

- BD がセットされているときに選べます。
- ダビングの動作音が気になる場合（深夜など）に選びます。


「録画画質変換ダビング（等速）」

- BD や DVD にぴったり入れたいときなど、ダビング録画画質を選びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。
  - · DVD ディスクがセットされているとき。
  - · 「高速ダビング（静音モード）」でもダビングの動作音が気になる場合。


3 録画画質を選んで決定します



•録画画質 DR で録画した番組を BD へダビングするとき

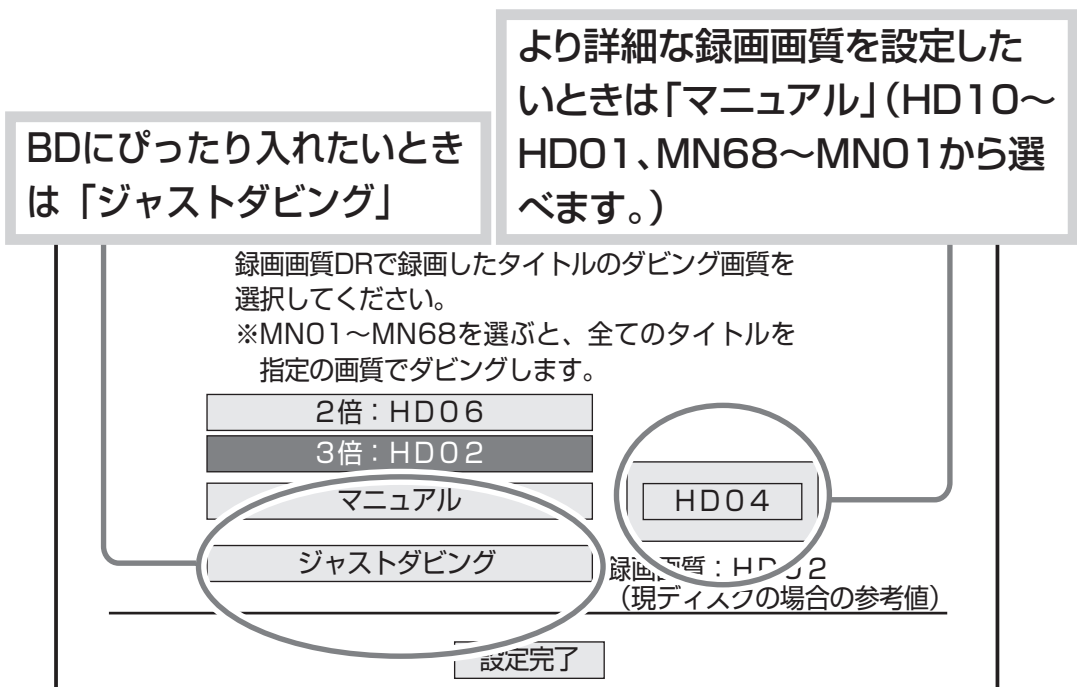

•DR 以外の録画画質で録画した番組を BD へダビングするとき
DVD へダビングするとき

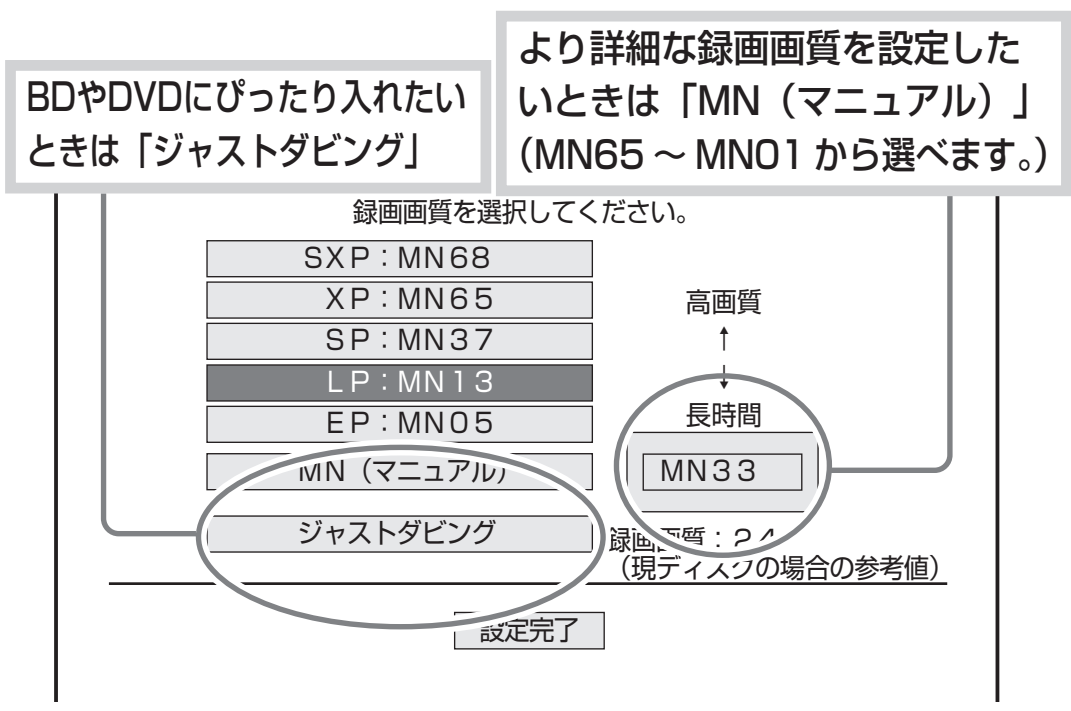


• ジャストダビングを選んだときは、セットしたディスクの残時間に合わせて自動で録画画質が設定されます。
• DR 以外のハイビジョン画質（2 倍 /3 倍 /5 倍）から他のハイビジョン画質への変更はできません。
（例：「2 倍」で録画したタイトルを「3 倍」にすることはできません。）
• 録画画質をマニュアルで設定したいときは、[十字キー] で「MN（マニュアル）」を選んで [決定] を押した後、[十字キー] で録画画質（数字）を選んで [決定] を押します。

マニュアル録画画質設定について

· 録画画質「DR」のタイトルから BD へのダビング時は、HD10 ～ HD05、HD04、HD03、HD02、HD01、MN68 ～ MN01 の 30 段階から選択できます。（HD は圧縮されたハイビジョン画質です。）
· DVD へのダビング時は 65 段階から選択できます。
· 録画時間については **62**、**63** ページをご覧ください。


4 録画画質を決定します


設定完了 で



5 ダビングをいつ開始するかを決定します

すぐにダビング で



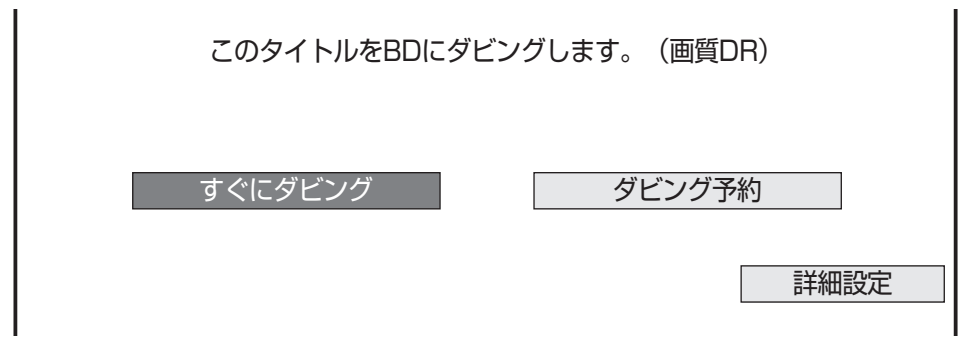

· ダビング中は「ダビングしています」の画面が表示されます。停止しないと他の操作はできません。

• ダビング予約について 148 ページ
• 残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示されます。「する」を選んだときは、ディスクの空き時間がなくなるまでダビングします。

i.LINK（TS）機器との接続について

● i.LINK（アイリンク）について


・i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。
i.LINK は、IEEE1394 の呼称で、IEEE（米国電子電気技術者協会）によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送速度が可能です。

本機に i.LINK（TS）接続できる機器について

本機から i.LINK（TS）接続で信号を出力できる機器

・本機の HDD（ハードディスク）に録画した番組は、ダビング操作（→ **146** ページ）で i.LINK 機器に出力することができます。本機のチューナーの信号は出力できません。
接続できる機器は、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーです。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。

■ダビング機器を使用する場合の接続（本機から i.LINK 信号を出力）

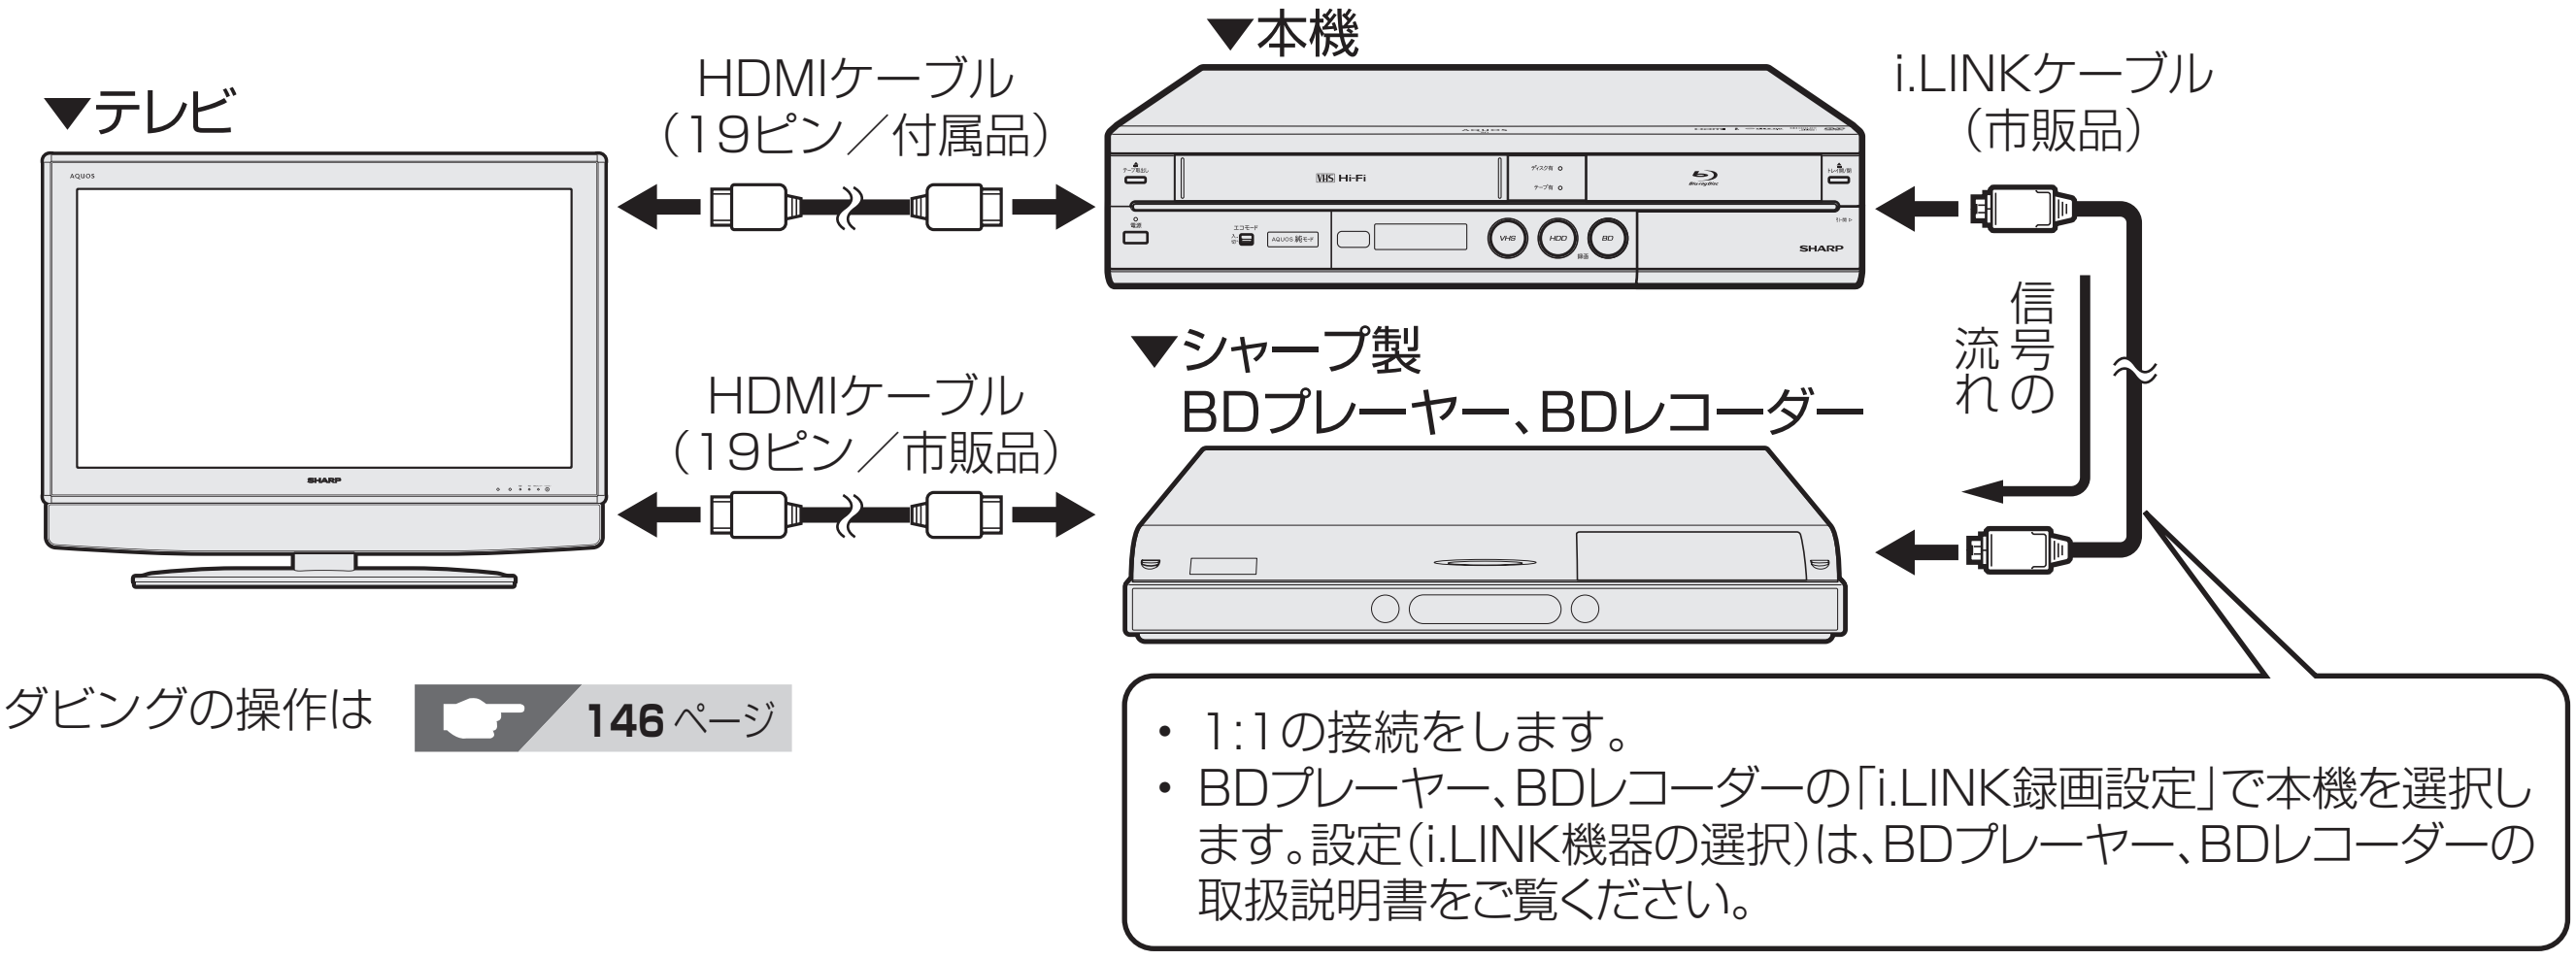

ダビングの操作は 146 ページ

i.LINK（TS）接続で本機へ信号を入力できる機器


・i.LINK（TS）接続し、本機の HDD（ハードディスク）に録画できる映像は TS 出力される映像です。接続できる機器は、i.LINK（TS）出力機能があるシャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダー、液晶テレビ「アクオス」です。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。
・必ず 1：1 で接続してください。

お知らせ

録画リストについて
・**本機が i.LINK 入力の状態になっているとき（本体表示部に「 TS- in 」と表示されているとき）は、録画リストを表示することはできません。通常の放送に切り換えてから操作してください。**

■ i.LINK（TS）接続で本機へ信号を入力（録画）する場合の接続


例）シャープ製ハイビジョンレコーダーと接続するとき

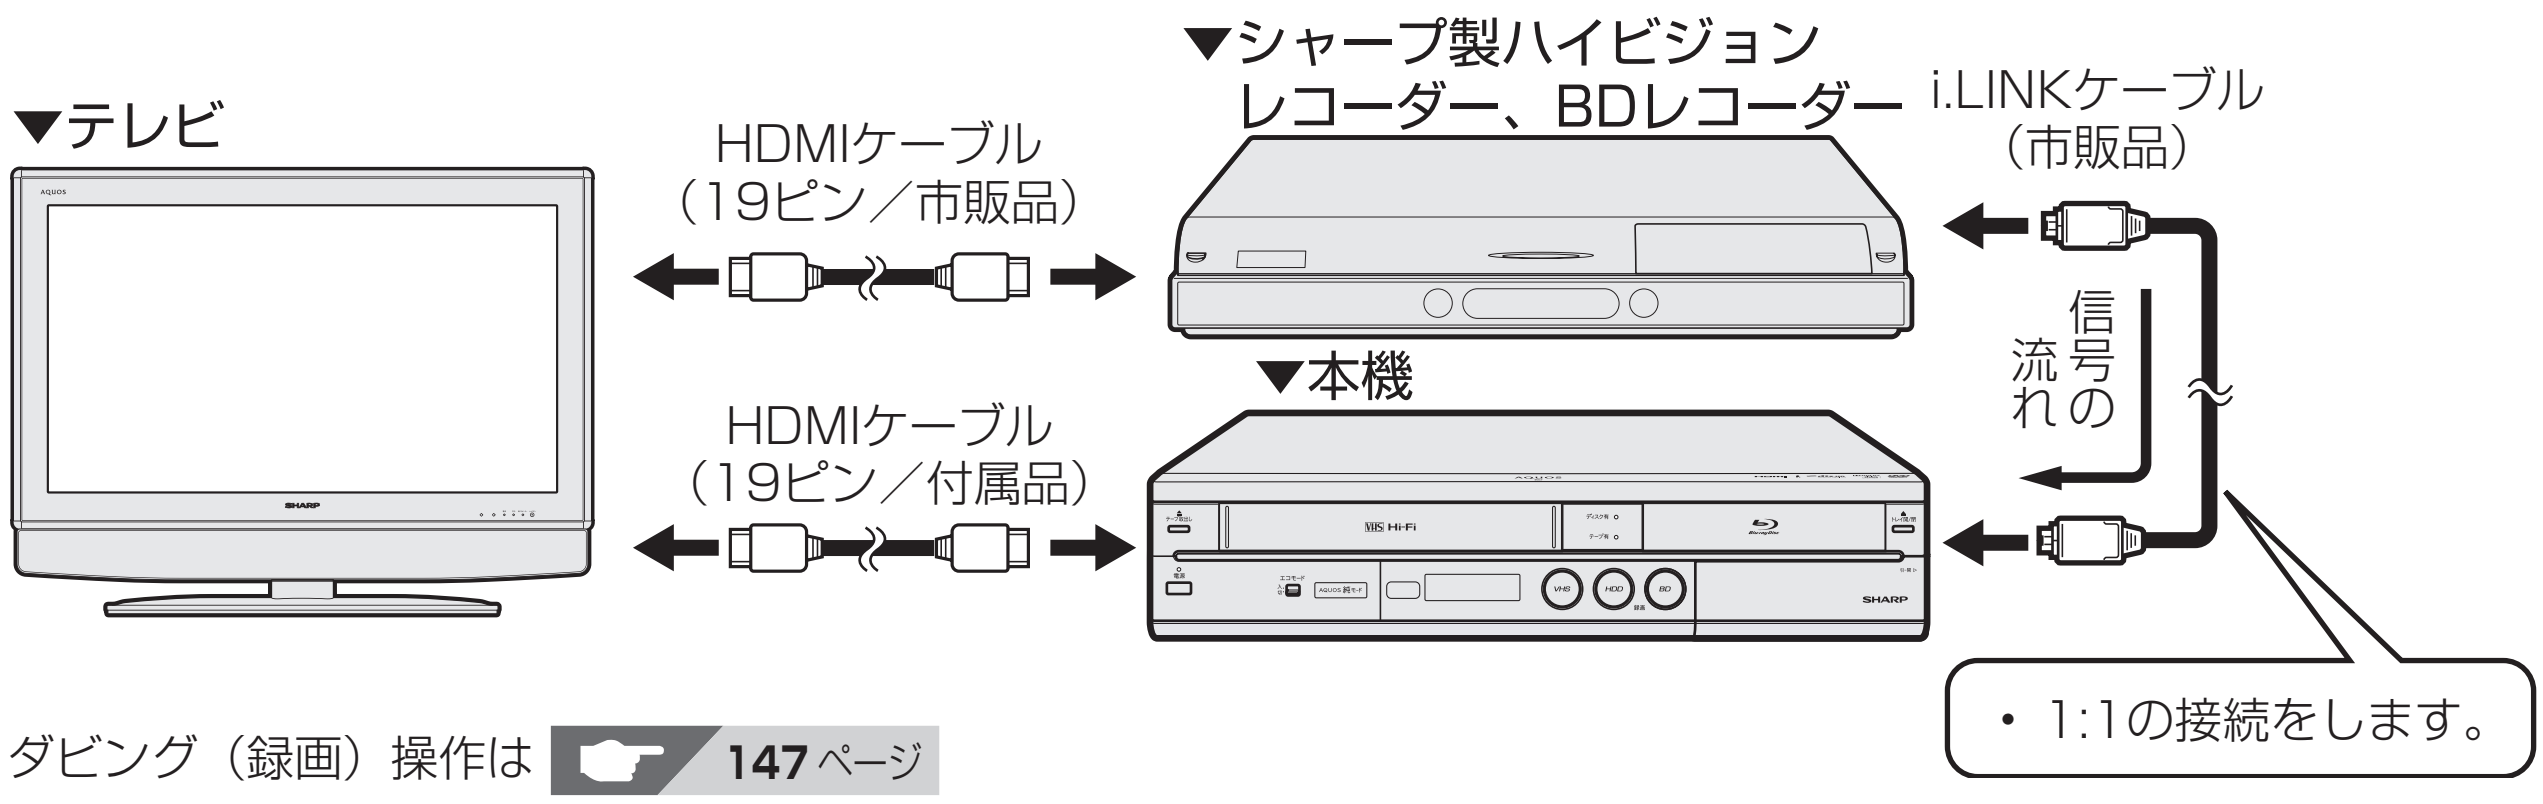

ダビング（録画）操作は 147 ページ

HDD と i.LINK 機器とのダビング

• 本機の HDD（ハードディスク）に録画した番組を、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー（i.LINK 機器）にダビングできます。
• シャープ製ハイビジョンレコーダーの HDD に録画した番組を、ハイビジョン画質のまま本機の HDD にダビング・録画できます。

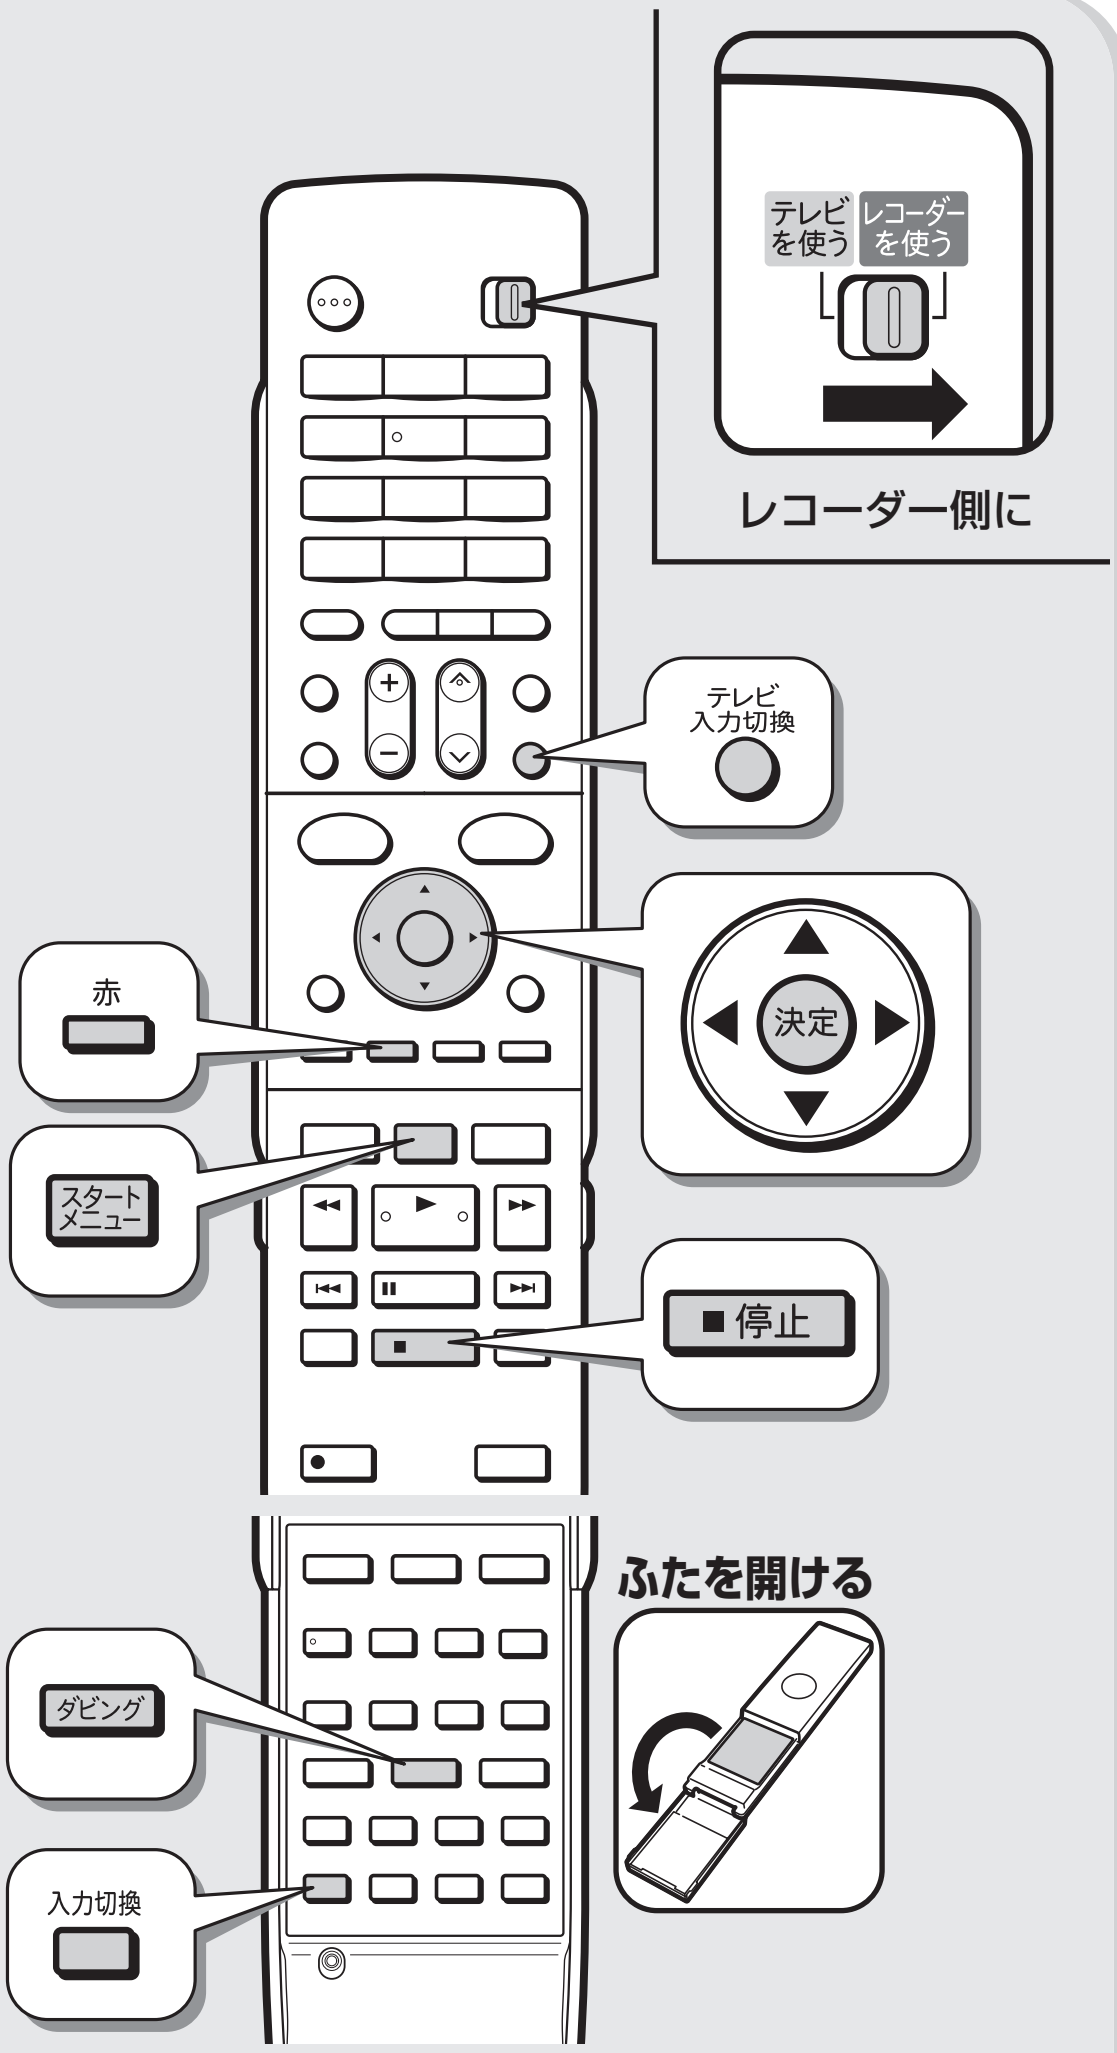

ご注意

・本機と i.LINK 機器は、1 対 1 で接続してください。デイジーチェーン接続やツリー接続をしないでください。本機や i.LINK 機器がその他の機器と i.LINK 接続されているときは、その他の機器から i.LINK ケーブルを抜いてください。
・「1 回だけ録画可能」の番組をダビングしたとき、または「ダビング 10」の番組を 10 回目にダビングしたときは、ムーブ（移動）となり、ダビング元の HDD 内の映像は消去されます。
ダビングを途中で停止したときは、ダビングしたところまでが HDD から消去されます。
・接続する機器によっては i.LINK ダビングする際、複数のタイトル（番組）を一度に選択しダビングできますが、同じチャンネルのタイトルを連続して i.LINK ダビングすると、内容によっては、ダビング後に 1 つのタイトルとして結合されてしまうことがあります。同じチャンネルのタイトルは、1 タイトルずつダビングすることをおすすめします。

お知らせ

・i.LINK ダビングの操作以外では、本機の i.LINK 端子から信号は出力されません。
・番組によってはダビングできないことがあります。
・i.LINK ダビングできるのは、本機の HDD に録画画質「DR」で録画したタイトルです。
他の録画画質で録画したタイトルや、BD や DVD に録画（ダビング）したタイトルは、i.LINK ダビングできません。

本機から i.LINK 機器へダビングする

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


2 接続した機器の電源を入れ、録画用ディスクをセットします

• あらかじめ、i.LINK ケーブル（市販品）で本機と i.LINK 機器が接続されているか確認します。
• 接続した機器側で「i.LINK 機器選択」ができているか確認します。


3 スタートメニューを表示させます

[スタートメニュー] 押す または [ダビング]（ふた内）押す → 5 へ

4 「ダビング」を選んで決定します

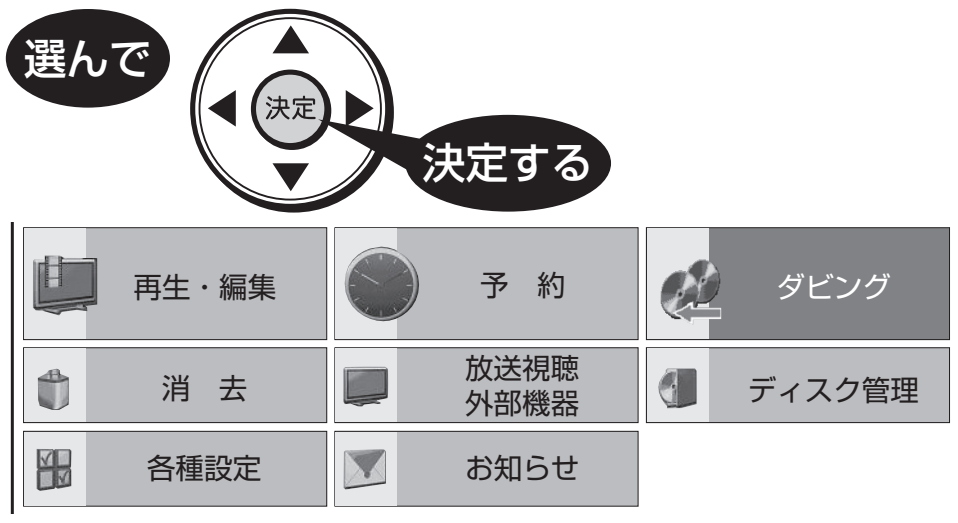


5 「HDD → i.LINK」を選んで決定します

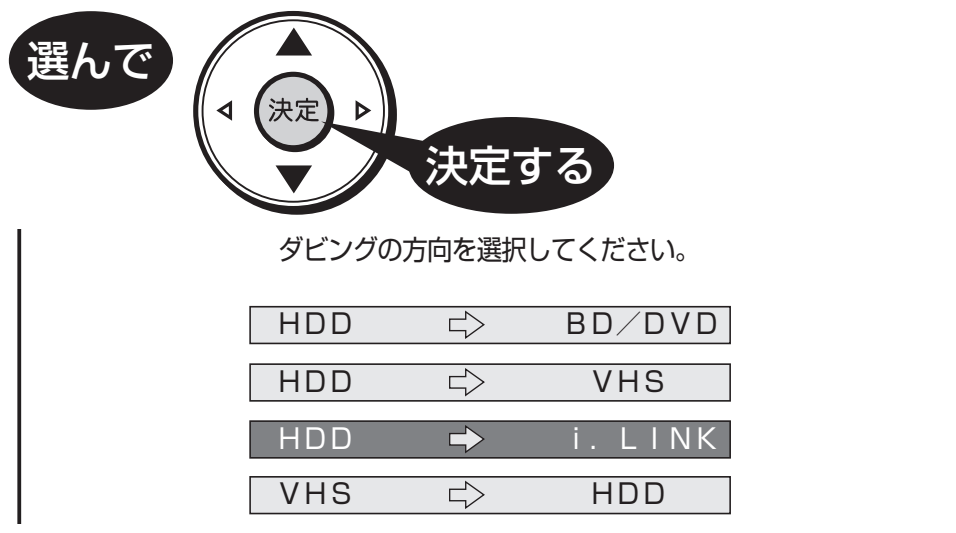

6 ダビング先の機器を選びます



• 過去に接続した機器も表示されます。現在接続している機器を選んでください。

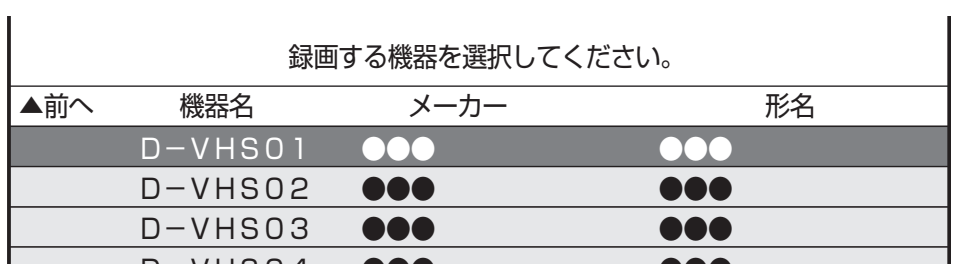

7 ダビングしたいタイトルを選びます

- ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



タイトル選択の操作例



グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたいとき


・タイトル名リストで 赤（並べ換え）を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。グループリストから、タイトルをジャンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。


重要

- **シャープ製ＢＤプレーヤー、ＢＤレコーダー（HDD 非搭載）へダビングするとき、選択できるタイトルは 1 タイトルのみです。**

8 ダビングをいつ開始するかを決定します

すぐにダビング で



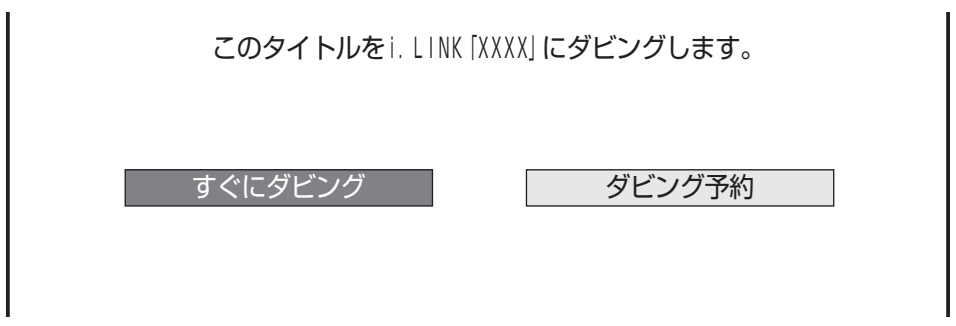

- ダビング予約について 148 ページ

メモ

ダビングを途中で止めるとき

■停止 2 回押す

i.LINK 機器から本機へダビングする

1 本機の電源を「入」にします

- あらかじめ、i.LINK ケーブル（市販品）で本機とハイビジョンレコーダーが接続されているか確認します。
- i.LINK 機器から本機へダビングまたは、ダビング予約するときは、必ず本機の電源を入れた状態にしてください。電源が切れた状態ではダビングが実行されません。

2 テレビの入力をハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えます


- テレビに付属のリモコンで操作します。

3 ハイビジョンレコーダーでダビングの操作「HDD から→ i.LINK（TS)」をします

- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで、HDD から i.LINK 機器へのダビングの操作を行ってください。
- ダビングの操作については、ハイビジョンレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

⇨ **ハイビジョンレコーダーから本機へのダビングを開始します**

▼ダビング中の本機の表示部



- i.LINK 機器からダビングしたとき、録画される画質は、選択している録画画質に関係なく、DR 画質でダビングされます。

4 ダビングを止めるときは、ハイビジョンレコーダー側の ■停止 を押し、再生を停止します

- 本機の放送受信画面または、テレビの放送受信画面をご覧いただくには、本機に付属のリモコンをテレビに向け テレビ入力切換 を押し、それぞれがテレビに接続された入力を選んでください。

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無信号部分を再生したとき
- 途中で i.LINK ケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切ったりしたとき
- 相手機器の再生を中止したとき
- 相手機器で再生している映像が乱れたとき
- 相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。

▼ i.LINK（TS）入力ダビング時のエラー表示




- **録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビングする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。**

ご注意

- **チャプターはダビングされません。**
- **タイトル名は録画開始時の番組名となります。**
- **録画日は、ダビングした日時となります。**
- **本機へダビングできるのは、シャープ製ハイビジョンレコーダー／BD レコーダーの HDD に録画画質「HD/SD」や「DR」で録画されているタイトルです。**

ダビング予約する

ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。

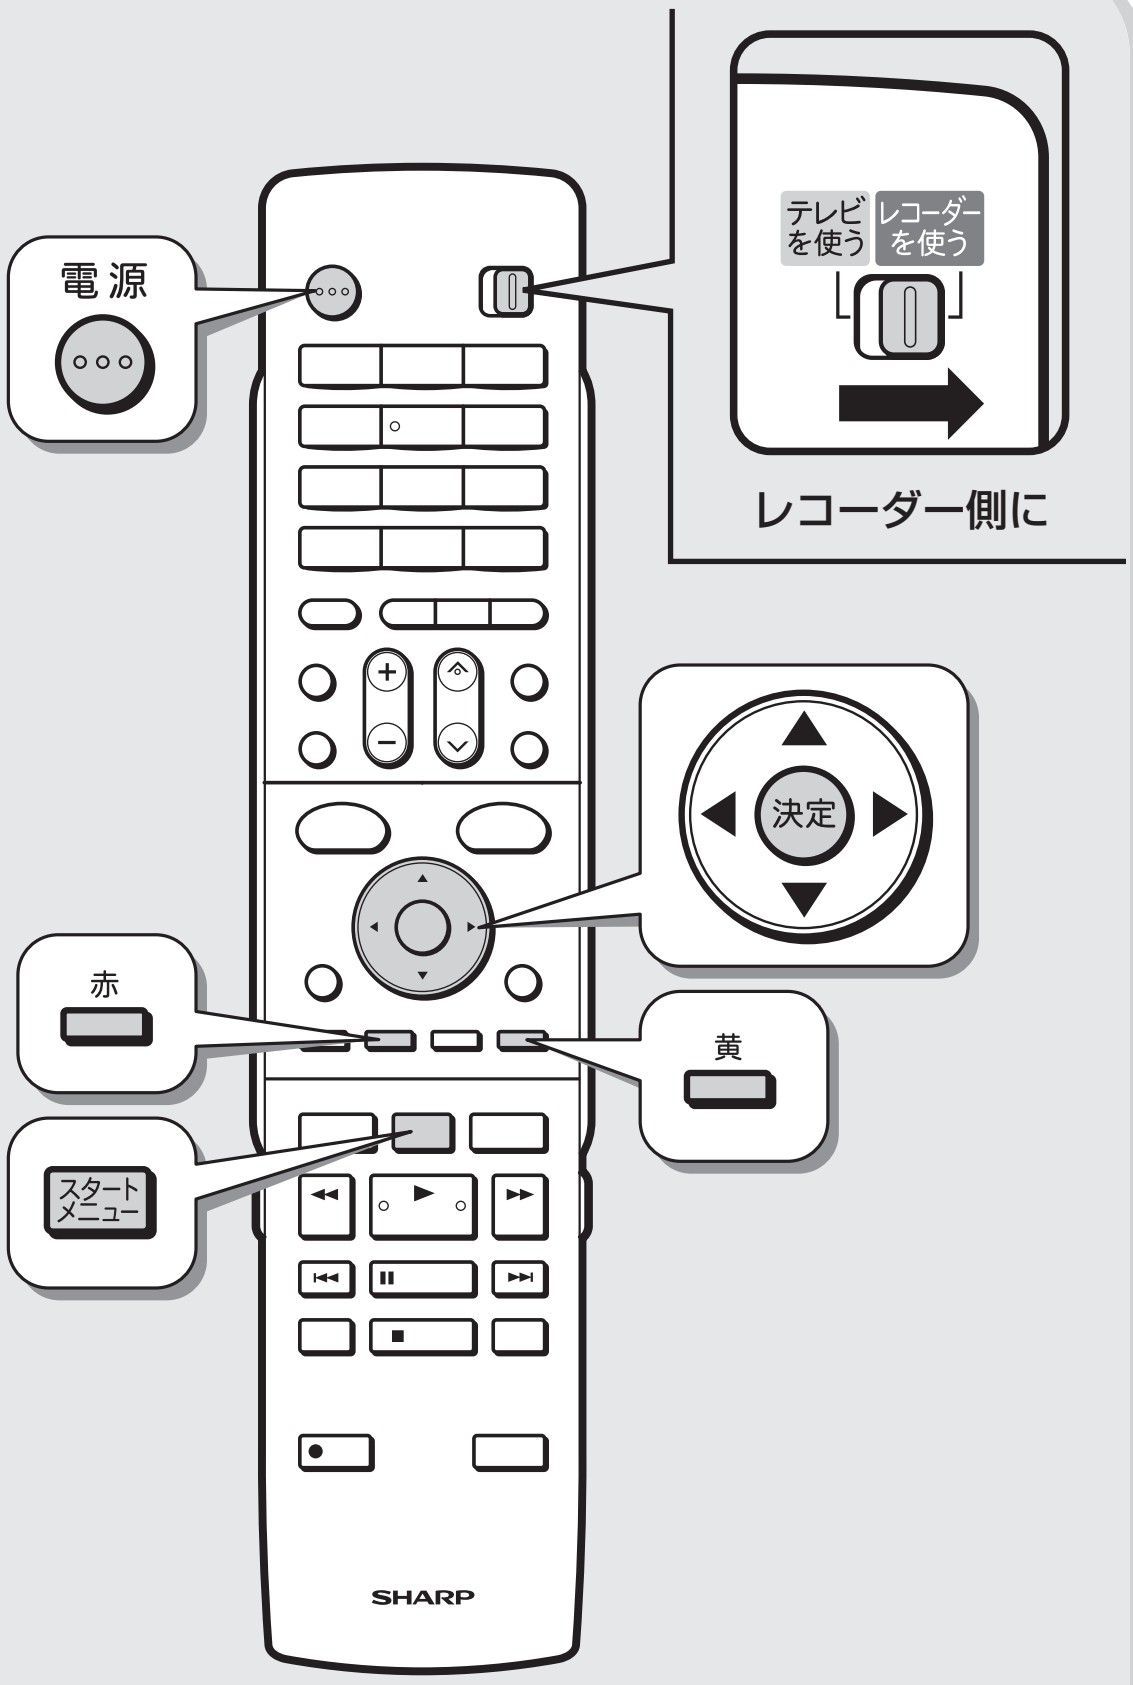

1 「HDDからBDやDVDへダビングする」の手順を行います


141 ～ 142 ページ 1 ～ 7

2 「ダビング予約」を選んで決定します



3 ダビング開始時刻（時・分）を入力します




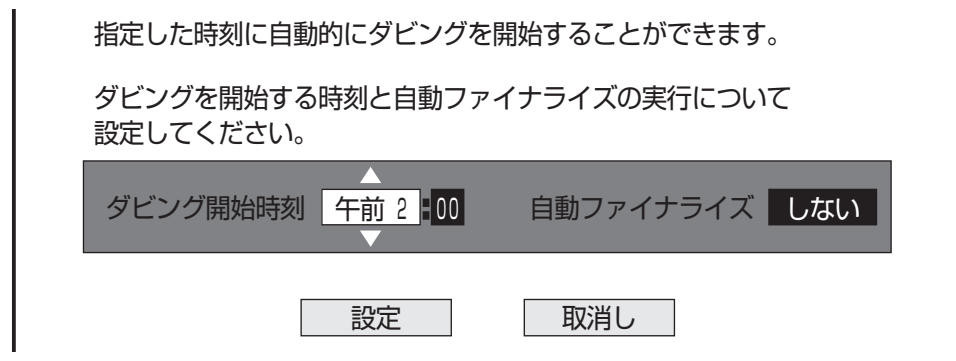

- 設定できる時刻は、現在時刻から 24 時間以内の時刻です。

4 DVD ディスクにダビングする場合は、自動ファイナライズの「する／しない」を選んで決定します



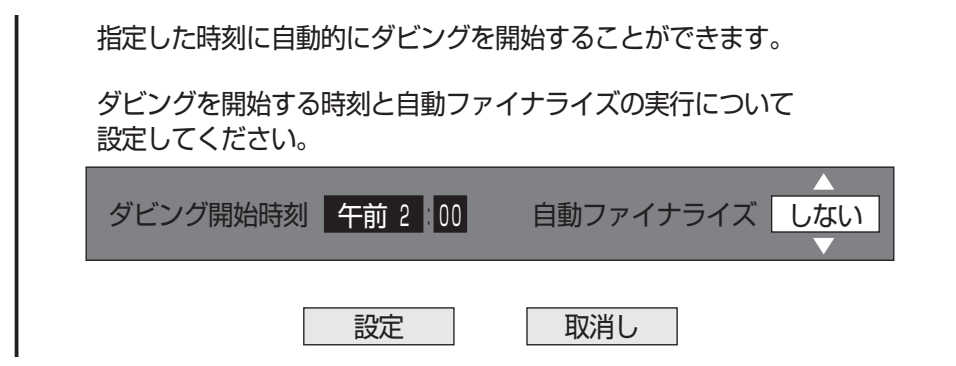

- ファイナライズとは、本機でダビングした DVD ディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。（数分～約 1 時間以上：ディスクにより異なります。）
- ダビング予約では、「自動ファイナライズ」を「する」に設定すると、ダビング元の録画時間とファイナライズのための時間の合計がダビング予約時間となります。

ご注意

- VHS テープを使ったダビング予約はできません。また、BD・DVD から VHS テープへのダビング予約はできません。
- ダビング予約ができるのは 1 件だけです。
- ファミリンク（HDMI・i.LINK）予約をお使いの場合は、ファミリンク予約録画の終了から、5 分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してください。
- BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）、VHS テープへはダビングできません。
- 録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。
  重複している録画予約を取り消すか、ダビング予約の時間を変えて、再度設定してください。
- 63 件（電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む）を超えての予約はできません。予約を取り消してください。（→ **80** ページ）
- ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビングできない場合があります。

お知らせ

- ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してください。
- ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間分の予約時間が必要です。
- ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **287**、**289** ページ）をご覧ください。


5 「設定」を選んで決定します



・取消し を選ぶと手順 3 の画面に戻ります。

6 予約を確認します

確認 で



⇨ ダビング予約設定完了

メ モ

ダビング終了後に自動的に本機の電源が切れるよう設定できます。


・本機の HDD から BD や DVD ディスクへダビングする場合は、予約設定完了後に本機の電源を切るか、ダビング予約実行中に 電源 を1回押してください。
・ファイナライズとは、本機でダビングした DVD ディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。（数分～約１時間以上：ディスクにより異なります。）
・DVD-R DL（2 層）ディスクの場合は、さらにファイナライズに時間を要します。

i.LINK ダビング「HDD → i.LINK」でシャープ製のＢＤプレーヤーへダビング予約するとき

• シャープ製のＢＤプレーヤーへのダビング予約をするときは、ＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。電源を切っていても、ダビング予約で設定した開始時刻になると、ダビングが開始されます。
• シャープ製のＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約開始時刻の直前（5分以内）に電源を切ったときは、ダビングができない場合があります。そのときは、電源を入れた状態にしてください。
• シャープ製のＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「しない」に設定しているときは、ＢＤプレーヤーの電源は入れた状態にしてください。

HDD から、VHS にダビングする

HDD（ハードディスク）から VHS にダビングします。
スタートメニューからダビング方法を選択してダビングする方法と、リモコンのボタンでダビングする方法があります。

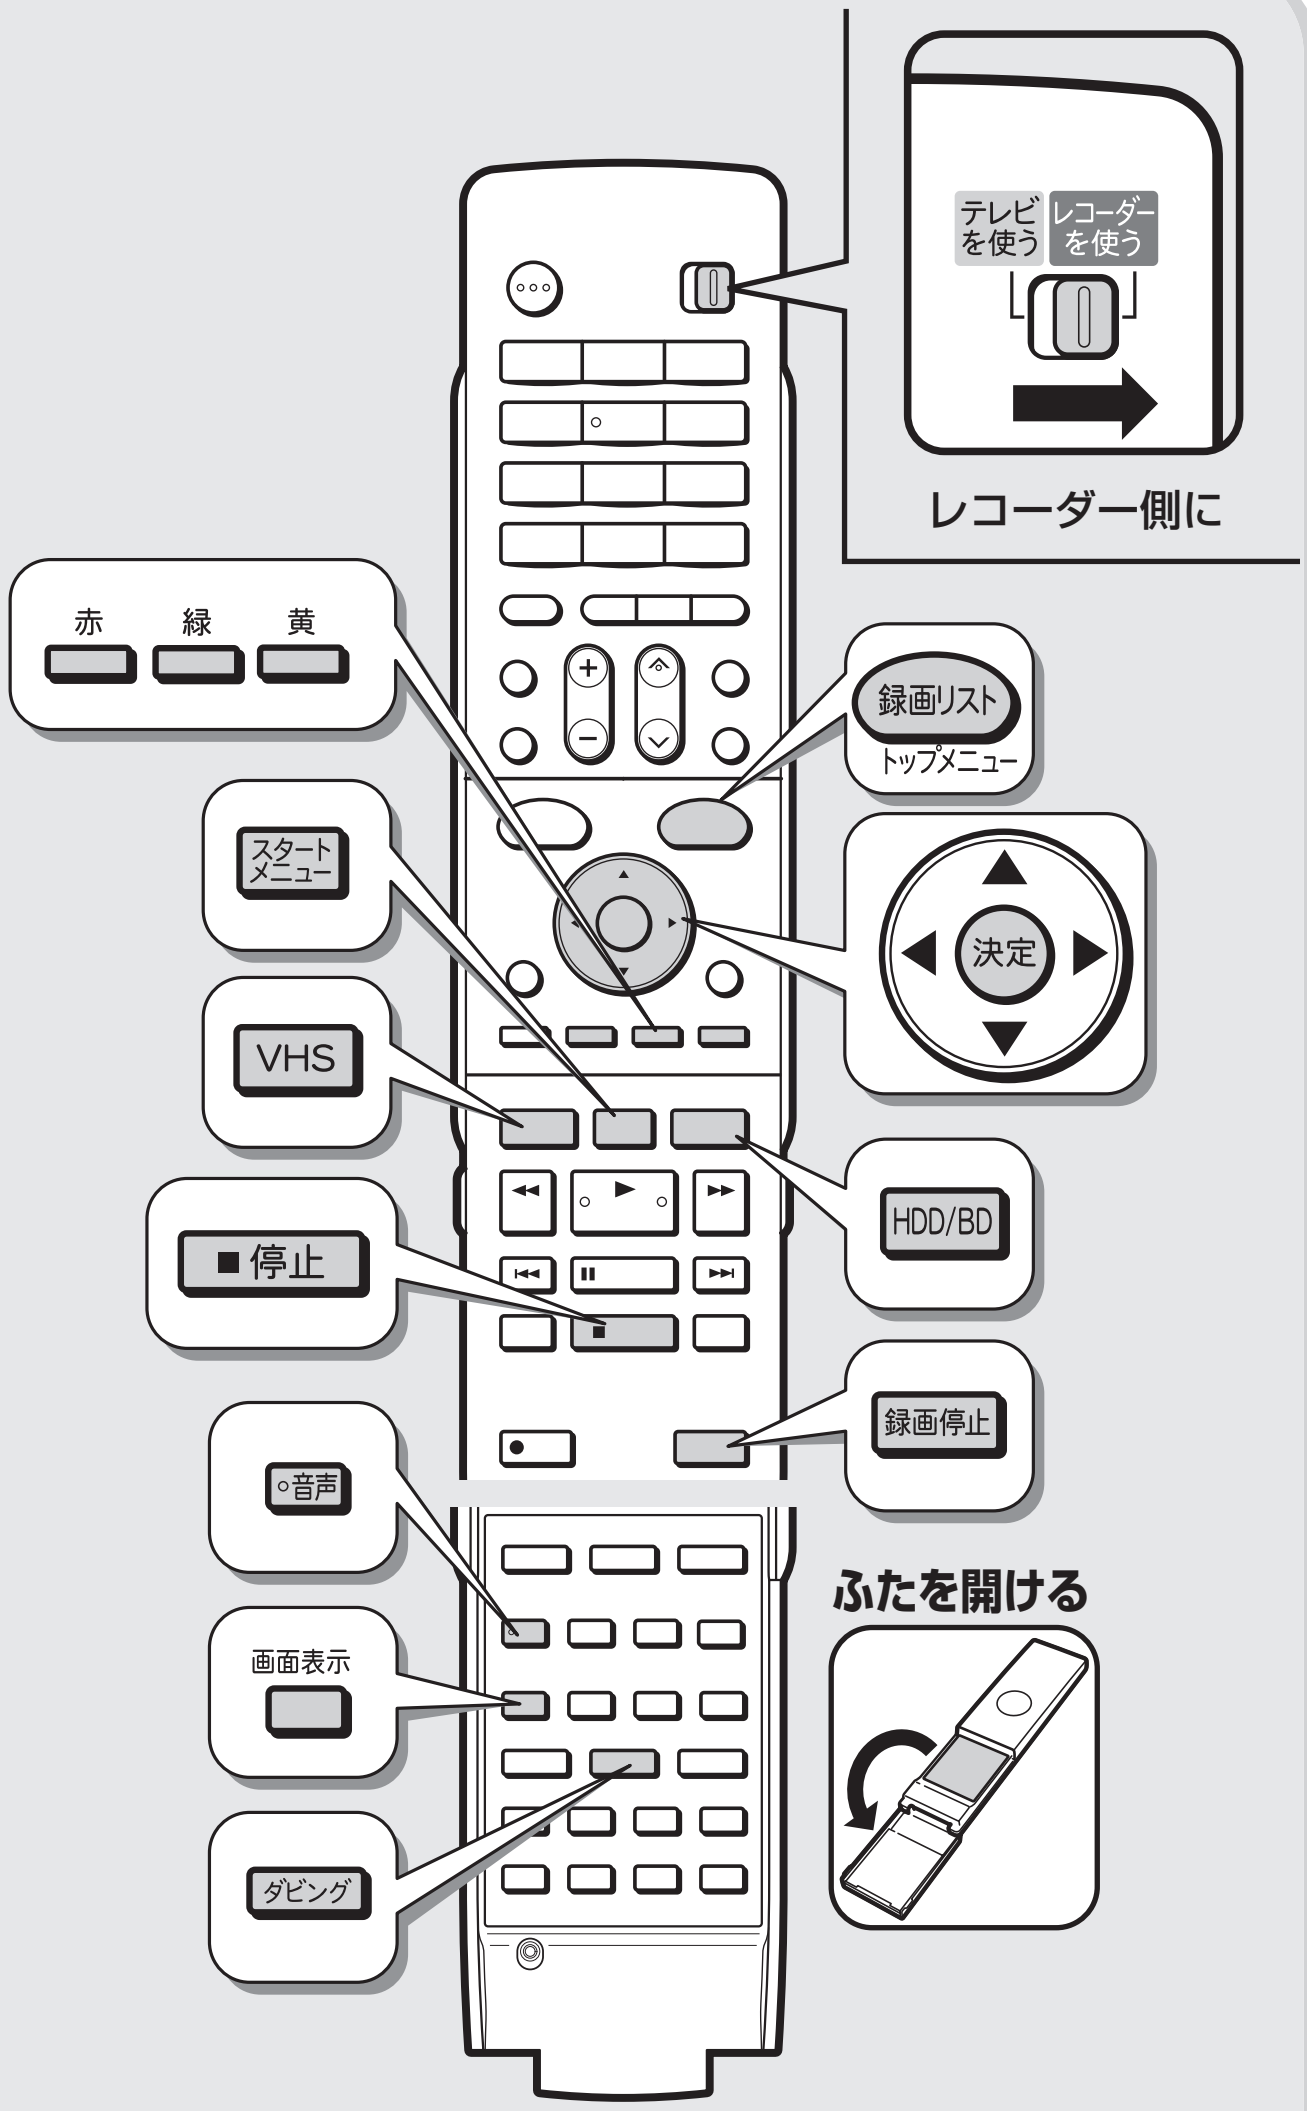


1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 HDD（ハードディスク）側の準備をします

3 VHS 側の準備をします


① リモコンの VHS を押します
② 録画用の VHS テープを入れます
- VHS テープに十分な残量があることを確認してください。

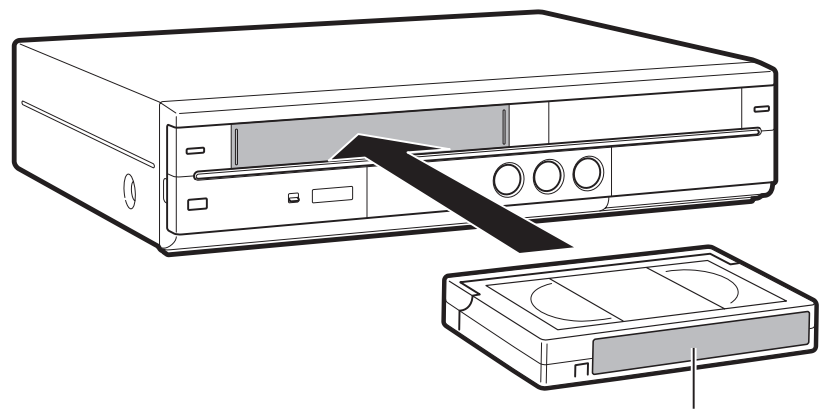

テープが見える面を上にして
テープ背ラベルを手前にします。


③ ダビング（録画）開始位置を頭出しし、停止させておきます

4 リモコンの HDD/BD を 1 ～ 2 回押して HDD または BD/DVD モードにしてからスタートメニューを表示させます

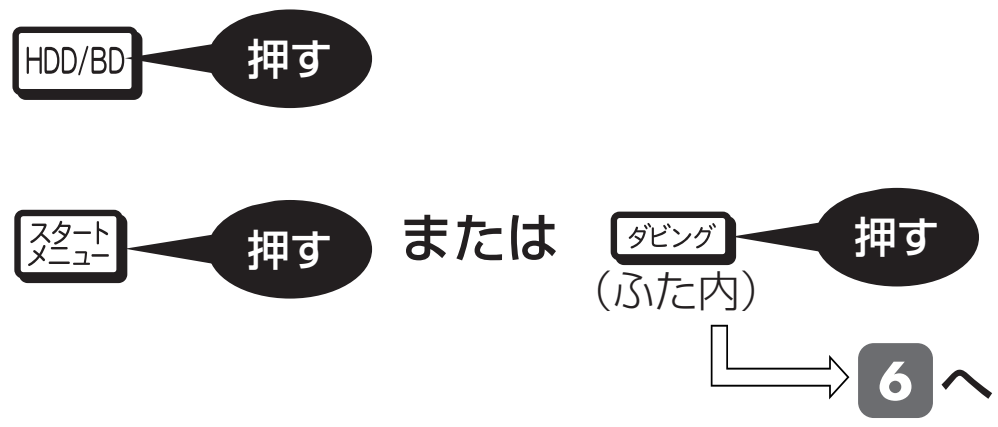

5 「ダビング」を選んで決定します



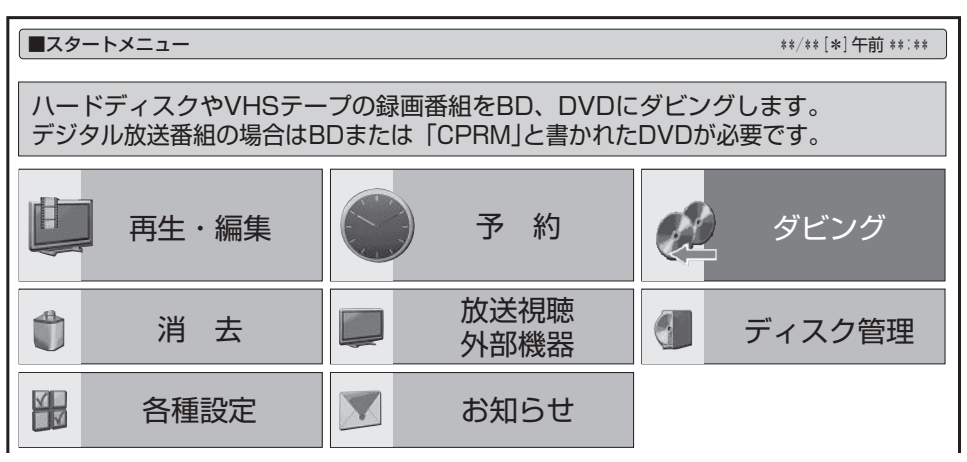

ご注意

- ダビング中に操作先（HDD、BD、DVD、VHS）の切り換えはできません。切り換え操作をした場合はランプが点滅し、操作できないことをお知らせします。

お知らせ

- ダビング中に、再生しているタイトルの音声切換はできません。ダビングを始める前に設定してください。
- ダビングができないときは「故障かな？と思ったら」（**289** ページ）をご覧ください。
- ダビング中にエコモードスイッチを「入」にするなどの操作を行った場合、画面にメッセージは表示されません。

6 「HDD → VHS」を選んで決定します



ダビングの方向を選択してください。

HDD ⇨ BD/DVD
HDD ➡ VHS
HDD ⇨ i. LINK

7 VHS にダビングするタイトルを 1 つ選んで決定します

- ダビングするタイトルを複数選ぶことはできません。1 タイトルずつダビングしてください。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させてから 赤（チャプター単位）を押します。選択できるチャプターは 1 チャプターのみです。

8 録画画質を選んで決定します




録画画質を選択してください。

SP：標準

EP：3倍

9 ダビングを開始します

確認 で 

⇨ダビング開始

ダビングを開始します。
確認

ダビングを途中で止めるときは




ご注意

次の場合はダビングを停止します。

- 選んだタイトルが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止操作をしたとき。
- VHS テープの残量がなくなったとき。

お知らせ


- HDD から VHS へのダビングは、ダビングするタイトルが予約録画の開始時刻と重なる場合は実行されません。

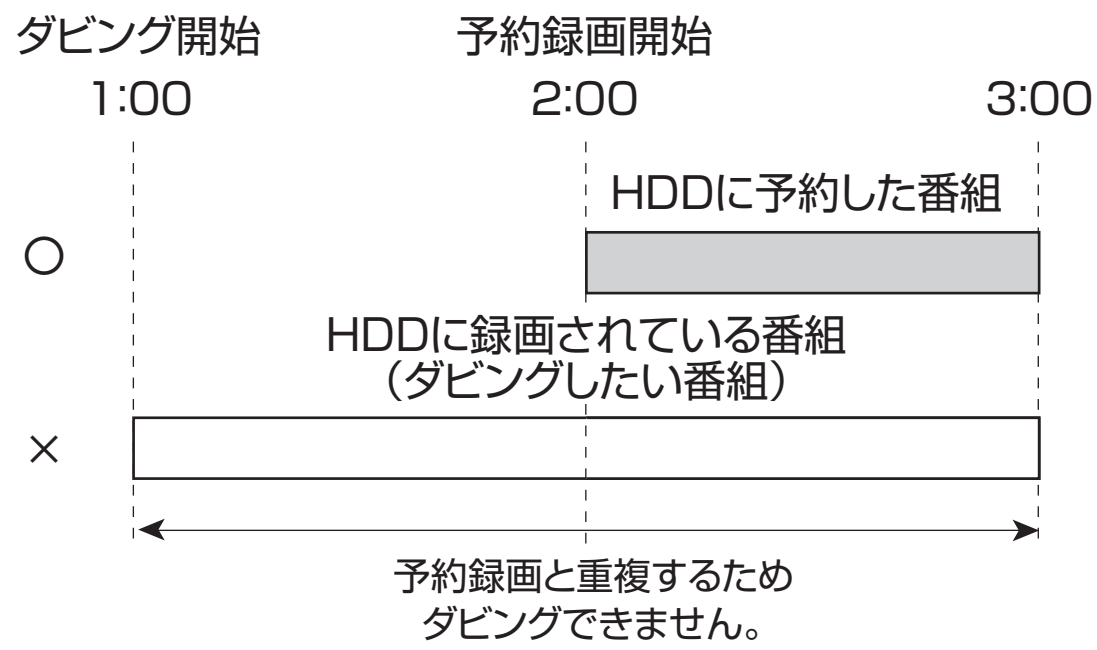

- HDD から VHS へダビングするときは、予約録画と重ならない時間に実行してください。
- テレビの番組表を使ったファミリンク予約やハイブリッドダブレコ（i.LINK 入力録画）は、ダビング中は実行されません。ダビングが優先されます。
- 録画ランプは、HDD への録画、BD、DVD へのダビングのときに点灯します。

VHSから、HDD・BD・DVDにダビングする

VHS テープから、HDD（ハードディスク）または BD ディスク、DVD ディスクにダビングします。
スタートメニューからダビング方法を選択してダビングする方法と、リモコンのボタンでダビングする方法があります。

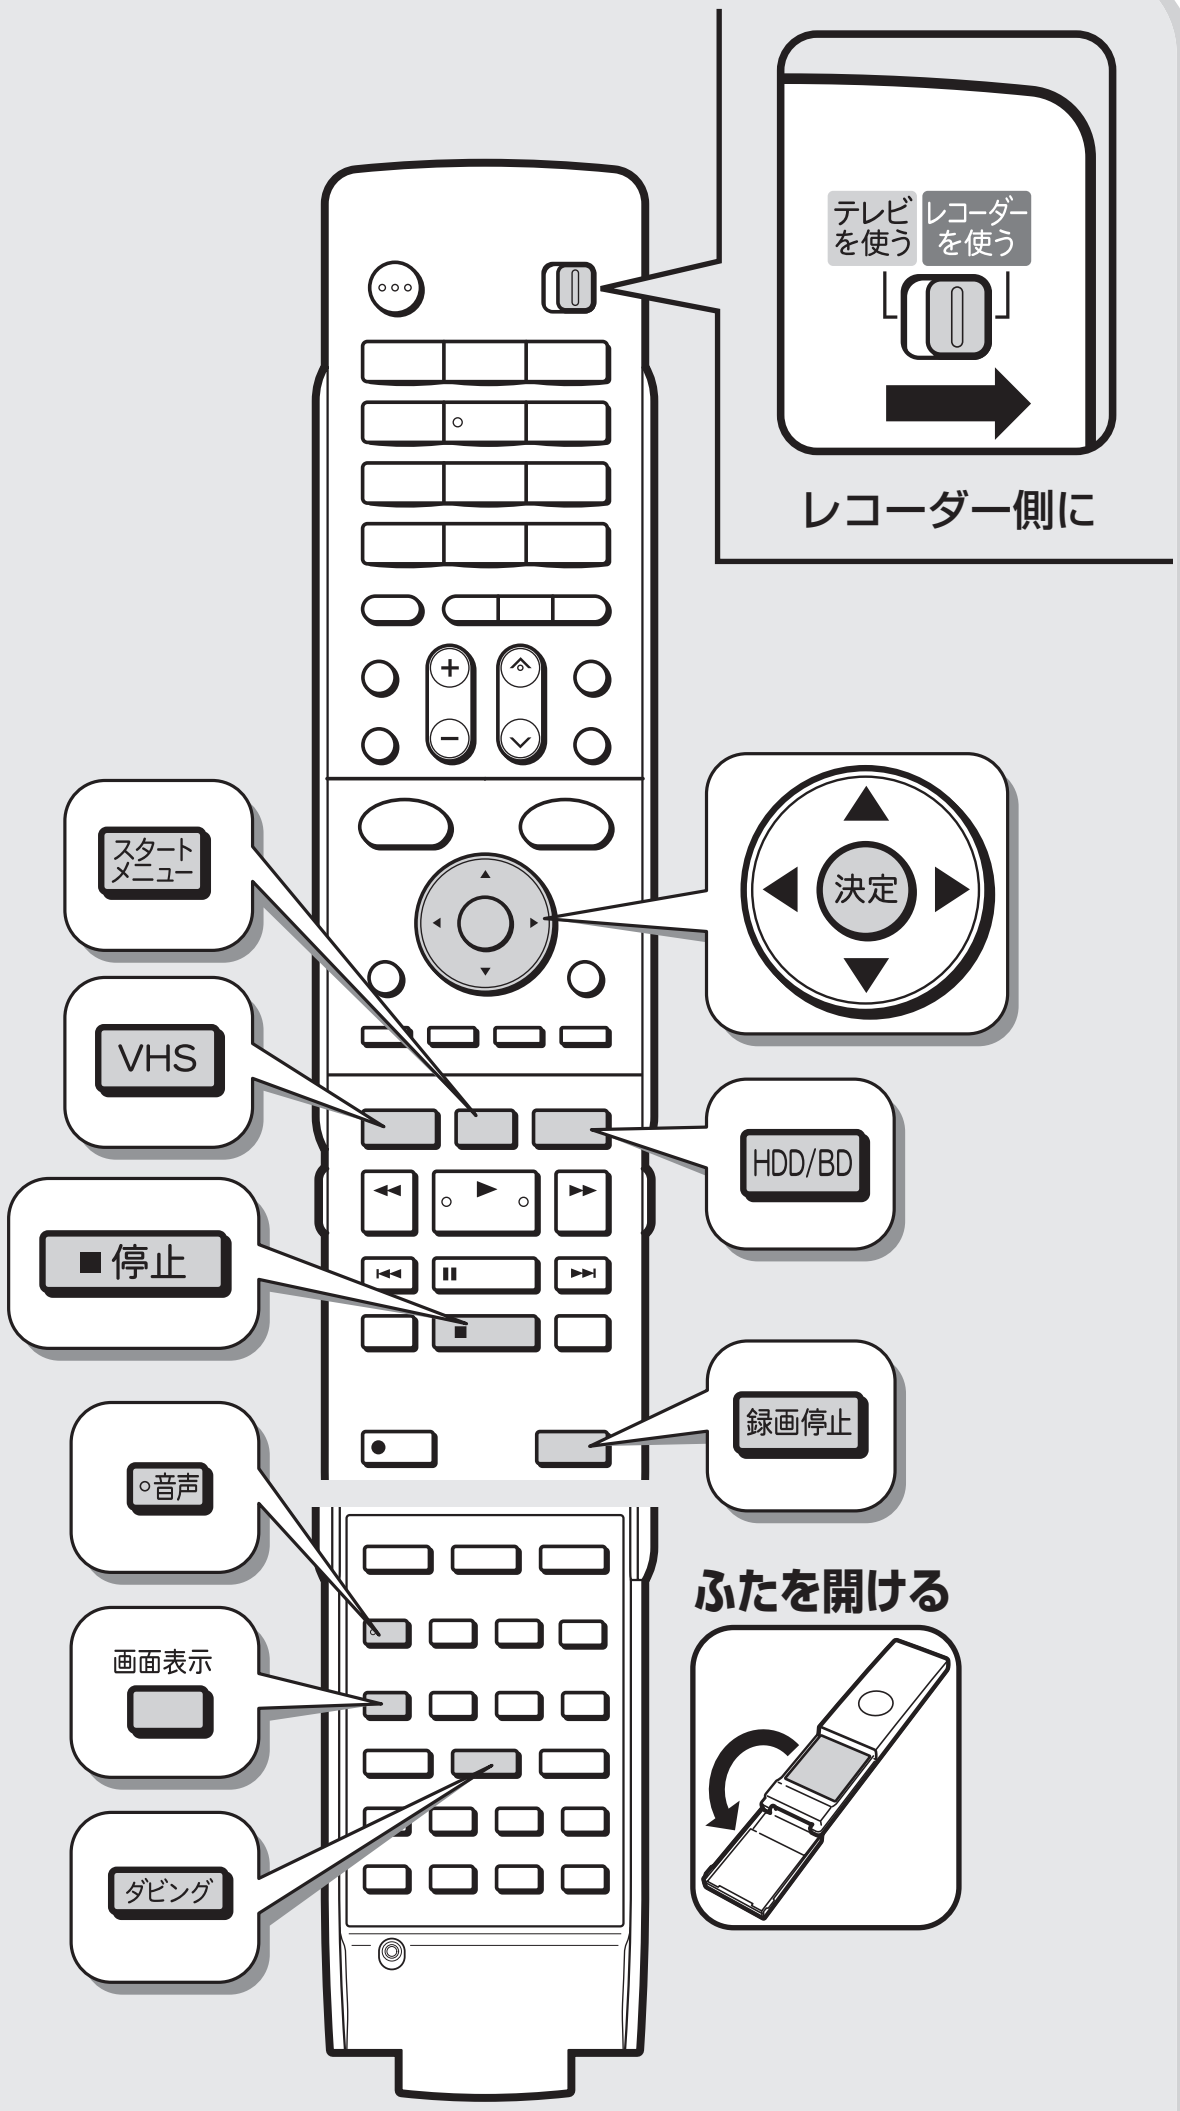


1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 VHS 側の準備をします

① リモコンの［VHS］を押します

② 再生する VHS テープを入れます

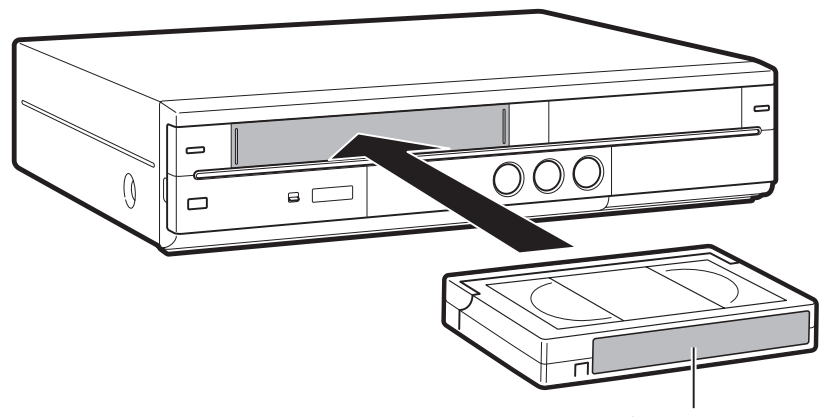

テープが見える面を上にして
テープ背ラベルを手前にします。

③ VHS テープを再生し、リモコンふた内の［◦音声］で記録したい音声を選んでおきます

- **154** ～ **155** ページの表を参考に、音声を選んでください。

④ ダビング（録画）開始位置を頭出しし、停止させておきます

3 HDD(ハードディスク)またはBD/DVDディスク側の準備をします

■ HDD(ハードディスク)にダビングするときは

① リモコンの［HDD/BD］を 1 ～ 2 回押して HDD モードにします

②「外部入力音声設定」（**171** ページ）で記録したい音声を選んでおきます

■ BD/DVD にダビングするときは

① リモコンの［HDD/BD］を 1 ～ 2 回押して BD/DVD モードにします

②「外部入力音声設定」（**171** ページ）で記録したい音声を選んでおきます

③ DVDディスクにビデオフォーマットで録画するときは、「二ヶ国語音声設定」（**171**ページ）で「主音声」または「副音声」を選んでおきます

④ 録画用のディスクをセットします



- ディスクに十分な残量があることを確認してください。

ご注意

- 著作権保護のための信号が記録されている VHS テープからのダビングは行えない場合があります。
- ダビング中に操作先（HDD、BD、DVD、VHS）の切り換えをしたときなど、本体の HDD ランプ、BD/DVD ランプ、VHS ランプが点滅した場合は、その操作ができないことを示します。

お知らせ

- ダビング中に、再生しているタイトルの音声切換はできません。ダビングを始める前に設定してください。
- ダビングができないときは「故障かな？と思ったら」（**289** ページ）をご覧ください。

4 スタートメニューを表示させます

［スタートメニュー］押す　または　［ダビング］（ふた内）押す　→ 6 へ

5 「ダビング」を選んで決定します

選んで　［決定］決定する

再生・編集	予　約	ダビング
消　去	放送視聴 外部機器	ディスク管理
各種設定	お知らせ	

6 「VHS → HDD」または「VHS → BD/DVD」を選んで決定します

選んで　［決定］決定する

ダビングの方向を選択してください。

- HDD ⇨ BD／DVD
- HDD ⇨ VHS
- HDD ⇨ i．LINK
- VHS ➡ HDD
- VHS ⇨ BD／DVD

7 録画画質を選んで決定します

選んで　［決定］決定する

より詳細な録画画質を設定したいときは
「MN（マニュアル）」を選択します。
・HDD、BDは（MN68～MN01）から選べます。
・DVDは（MN65～MN01）から選べます。

録画画質を選択してください。

- SXP：MN68
- XP：MN65
- SP：MN37
- LP：MN13
- EP：MN05
- MN（マニュアル）

高画質 ↑ ↓ 長時間　MN65

- ダビング先のディスクの種類や、ダビングするタイトルの録画画質によって表示される内容が変わります。録画画質を選んで［決定］を押してください。
- 録画画質をマニュアルで設定したいときは、［◇］で「MN（マニュアル）」を選んで［決定］を押した後、［◇］で録画画質（数字）を選んで［決定］を押します。
- 録画画質と録画時間の関係については **62 ～ 63** ページをご覧ください。

8 録画画質を決定します

設定完了 で ［決定］決定する

9 ダビングを開始します

確認 で ［決定］決定する　⇨ダビング開始

ダビングを開始します。

確認

ダビングを途中で止めるときは

［■停止］押す　または　［録画停止］押す


ご注意

次の場合はダビングを停止します。

- VHS テープが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止操作をしたとき。
- HDD（ハードディスク）または BD ディスク、DVD ディスクの残量がなくなったとき。
- HDD（ハードディスク）の予約録画が始まったとき。

お知らせ

- VHS から HDD/BD/DVD へダビングしているときに予約録画の開始時刻になると、ダビングが停止します。

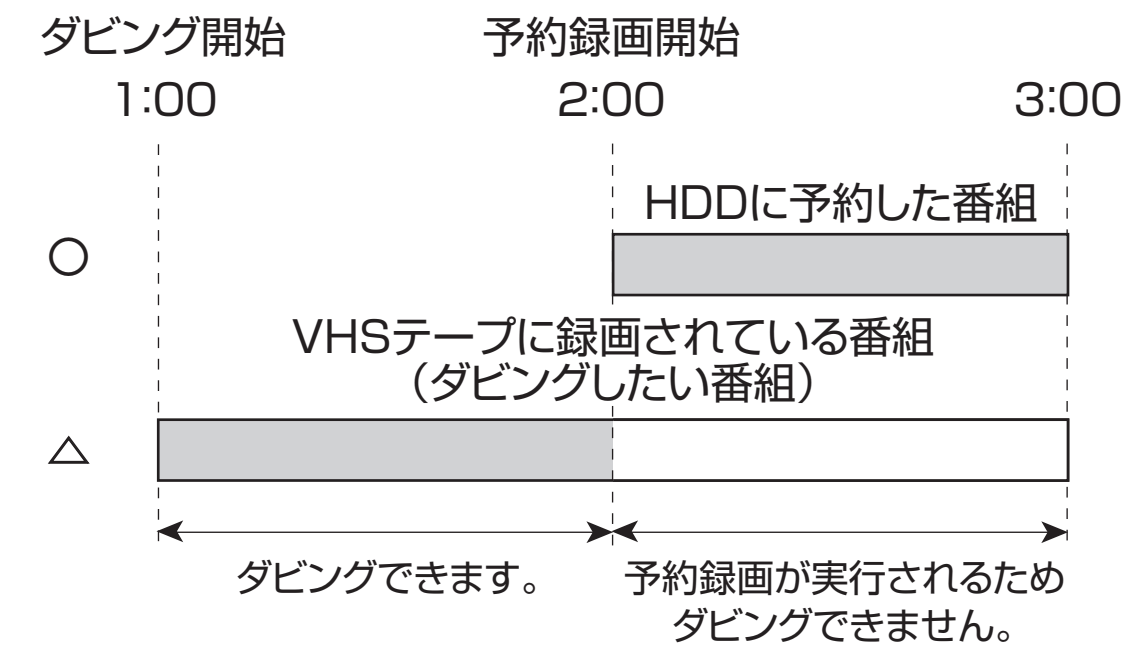

- VHS から、HDD/BD/DVD へダビングするときは、予約録画と重ならない時間に実行してください。
- テレビの番組表を使ったファミリンク予約やハイブリッドダブレコ（i.LINK 入力録画）は、ダビング中は実行されません。ダビングが優先されます。

確認　基本　視聴　録画・予約　2番組同時録画　再生　VHSテープ　編集　ダビング　消去・管理　各種設定　ファミリンク　接続・設定　基本設定　困ったときは

VHS からダビングするときの音声の設定について

二ヶ国語の映画などを録画した VHS テープをダビングするときは、主音声と副音声のどちらをダビングするか、または主音声と副音声を両方ダビングするかを選んでください。
VHS の音声切換と HDD/BD/DVD の設定によって、ダビングされる音声が異なります。次の表をご覧になり、設定を行ってください。

操作のポイント

その 1…VHS テープを再生し、ダビングしたい音声をあらかじめ選んでおきます。
その 2…HDD/BD/DVD の設定をします。DVD ディスクの録画フォーマットについて詳しくは、**270** ページをご覧ください。
その 3…ダビング後は、VHS 側の音声切換を [0--0]（左＋右）に戻すことをおすすめします。

● HDD（ハードディスク）にダビングするときの設定

記録したい音声（記録される音声／テレビから聞こえる音声）	VHS 側の設定	HDD（ハードディスク）の設定	
	音声切換※1（リモコンの 音声 で切り換え）	外部入力音声設定「各種設定」の「録画機能設定」で設定	二ヶ国語音声設定「各種設定」の「録画機能設定」で設定
主／副 両方の音声	[0--0]（左＋右）	二ヶ国語	設定不要（任意の設定で可）
主音声だけ	[0--]（左 ）	設定不要（任意の設定で可）	設定不要（任意の設定で可）
副音声だけ	[--0]（ 右）	設定不要（任意の設定で可）	設定不要（任意の設定で可）
ステレオまたはモノラル	[0--0] [00]（左＋右）または（モノラル）	ステレオ	設定不要（任意の設定で可）

● BD ディスクにダビングするときの設定

記録したい音声（記録される音声／テレビから聞こえる音声）	VHS 側の設定	BD ディスクの設定	
	音声切換※1（リモコンの 音声 で切り換え）	外部入力音声設定「各種設定」の「録画機能設定」で設定	二ヶ国語音声設定「各種設定」の「録画機能設定」で設定
主／副 両方の音声	[0--0]（左＋右）	二ヶ国語	設定不要（任意の設定で可）
主音声だけ	[0--]（左 ）	設定不要（任意の設定で可）	設定不要（任意の設定で可）
副音声だけ	[--0]（ 右）	設定不要（任意の設定で可）	設定不要（任意の設定で可）
ステレオまたはモノラル	[0--0] [00]（左＋右）または（モノラル）	ステレオ	設定不要（任意の設定で可）

● DVD ディスクにダビングするときの設定


記録したい音声（記録される音声／テレビから聞こえる音声）	VHS 側の設定	DVD ディスクの設定		
	音声切換※1（リモコンの [音声] で切り換え）	DVD-RW または -R の録画フォーマット	外部入力音声設定 「各種設定」の「録画機能設定」で設定	二ヶ国語音声設定 「各種設定」の「録画機能設定」で設定
主／副 両方の音声	[0--0]（左+右）	VR フォーマット または ビデオフォーマット※2 →	二ヶ国語 →	設定不要（任意の設定で可）
主音声だけ	[0--]（左 ）	VR フォーマット →	設定不要（任意の設定で可） →	設定不要（任意の設定で可）
主音声だけ	[0--]（左 ）または [0--0]（左+右）	ビデオフォーマット →	二ヶ国語 →	主音声
副音声だけ	[--0]（ 右）	VR フォーマット →	設定不要（任意の設定で可） →	設定不要（任意の設定で可）
副音声だけ	[--0]（ 右）または [0--0]（左+右）	ビデオフォーマット →	二ヶ国語 →	副音声
ステレオまたはモノラル	[0--0]（左+右）または [00]（モノラル）	VR フォーマット または ビデオフォーマット →	ステレオ →	設定不要（任意の設定で可）

※ 1　ダビング中にリモコンの [音声] で音声の切り換えはできません。

※ 2　ダビングしたタイトルを再生するとき、VR フォーマットで記録されたタイトルは「主／副」の音声切換が可能です。
ビデオフォーマットで記録されたタイトルは「主」と「副」が左と右から同時に聞こえ、音声切換はできません。

ビデオカメラやビデオデッキからダビングする

ビデオカメラやビデオデッキ、外部チューナーなどの映像を本機の HDD（ハードディスク）に録画できます。

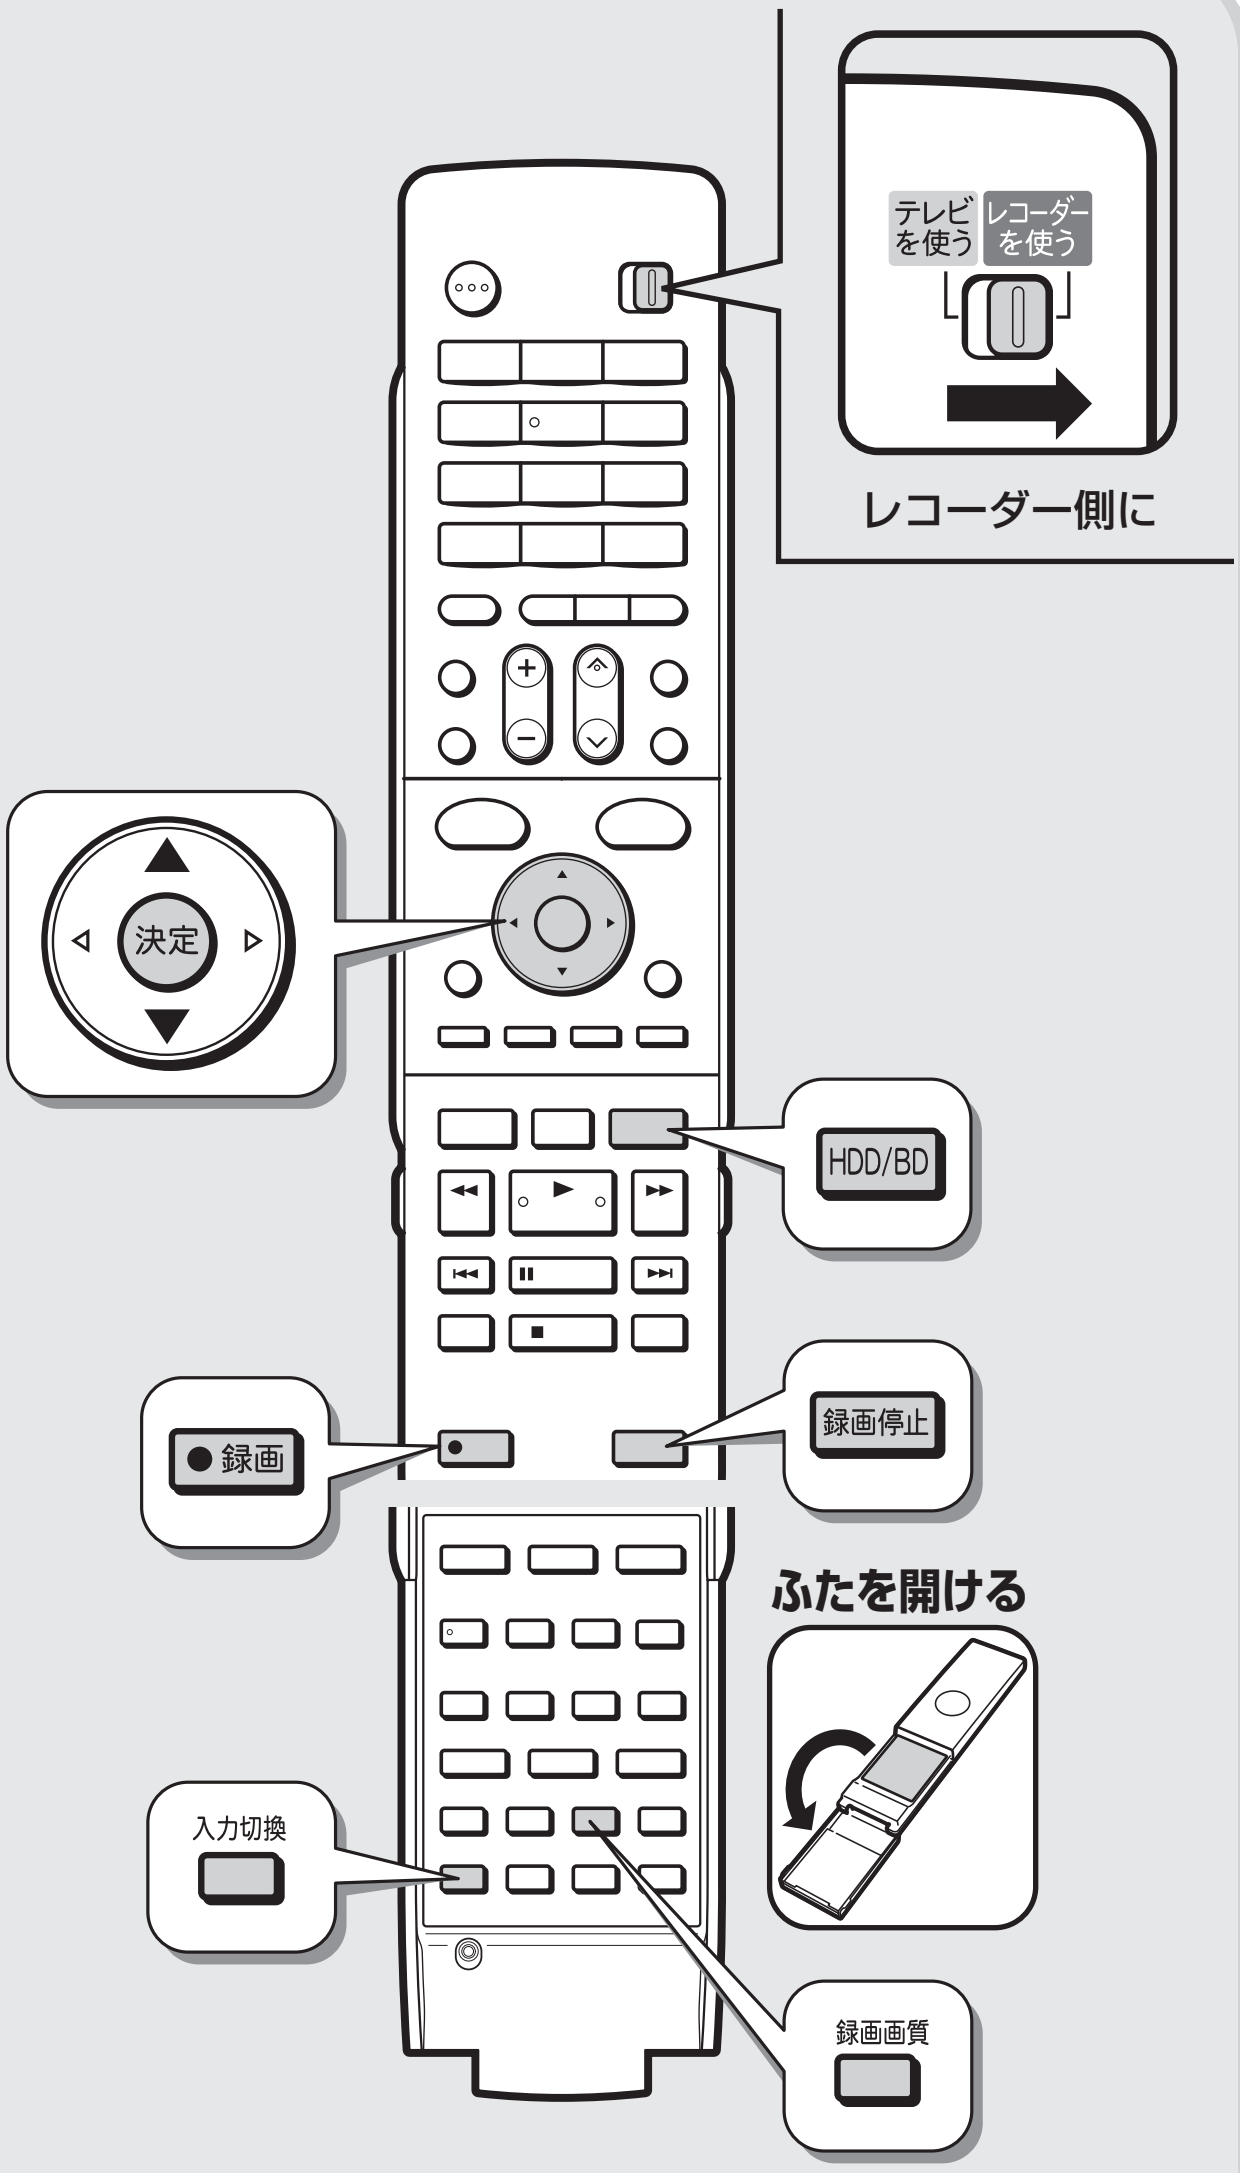


ご注意

・「コピー禁止（コピーガード）」信号が入っている映像は録画できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。
・ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によって異なります。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

・本機を介して見た外部機器の映像と、直接テレビに入力した映像は、画質が多少異なります。
・ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデオカメラ側で表示させておいてください。

1 本機の「外部から入力」端子にビデオカメラなどを接続します

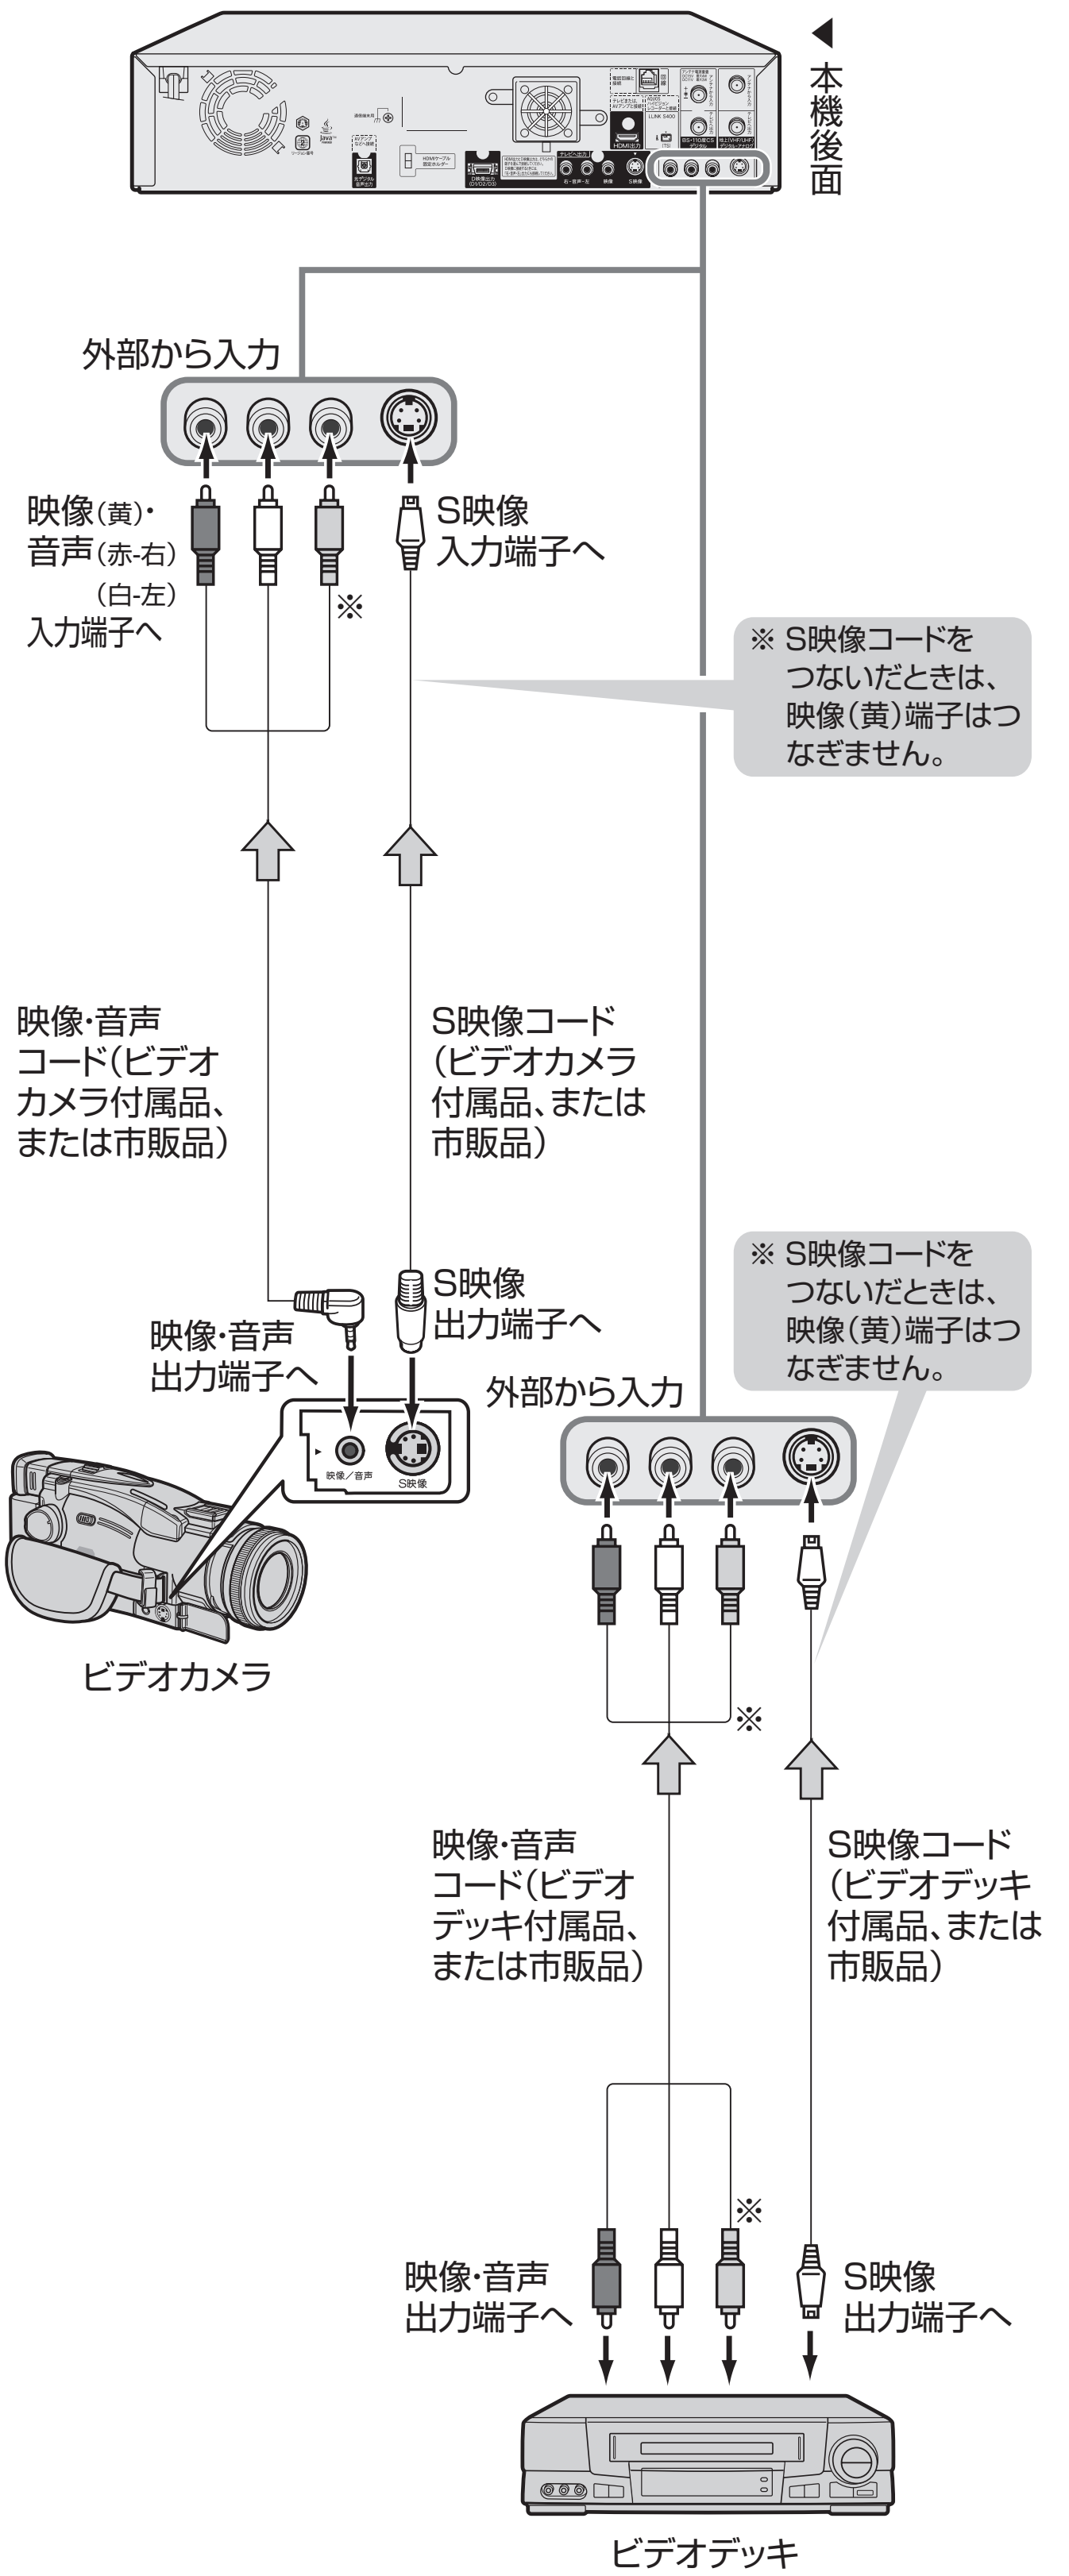

2 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

3 ビデオカメラなどの準備をします

4 HDD モードを選択します

- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。


5 外部入力を選びます

入力切換 —押す（ふた内） 外部機器をつないだ入力（「L1」（外部から入力端子））を選ぶ

6 録画画質設定画面を表示させます

録画画質 —押す（ふた内）

7 録画画質を選んで決定します

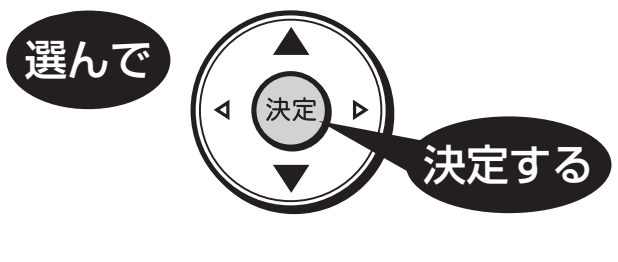

ハードディスクへの録画画質を設定します。
現在の録画画質 DR
録画可能時間： 20時間00分 ハイビジョン

DR ⟷ 2倍 ⟷ 3倍 ⟷ 5倍 ⟷ SXP
MN○○ ⟷ EP ⟷ LP ⟷ SP ⟷ XP

※外部から入力端子「L1」に接続した機器から録画する場合、録画画質を「DR/2 倍 /3 倍 /5 倍」に設定しても、実際に録画される画質は「SXP」となります。

・録画画質について ☞ 59 ページ

8 接続した機器を再生します

9 録画したい場面で録画を始めます

●録画 —押す


10 録画を終了するには

録画停止 —押す

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

タイトル（録画した番組）を消さない設定をする

間違って消さないよう、大切なタイトル（録画した番組）を保護できます。

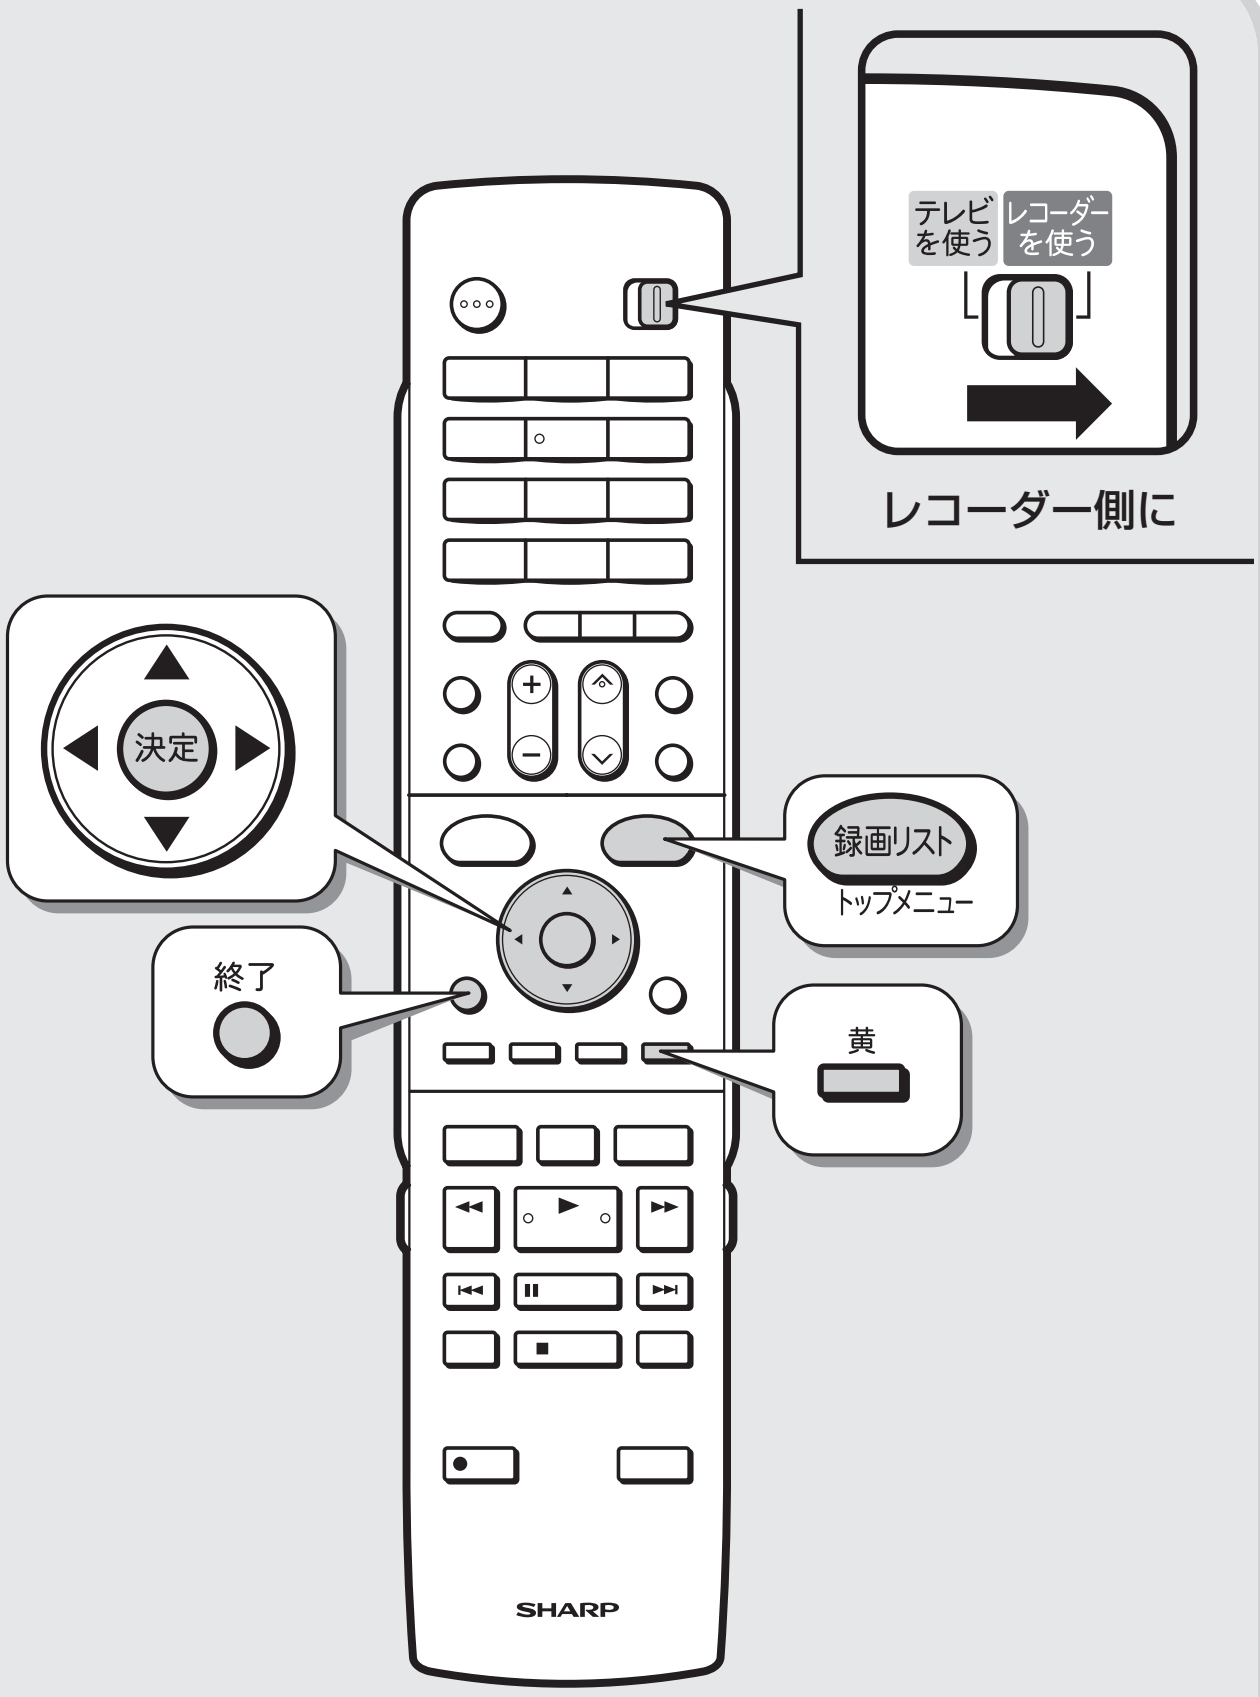

ご注意

・次のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルは HDD（ハードディスク）からダビング（ムーブ）できなくなります。
　・「1 回だけ録画可能」のタイトル
　・「ダビング 10」で 9 回ダビングを終えたタイトル

お知らせ

・予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保護設定は、録画終了後に手順 **6** で保護解除できます。

メ　モ

・タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表示させたとき保護マーク「🔒」が付きます。



1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 録画リストを表示させます

録画リスト → 押す

3 録画リストで保護したいタイトルを選びます


決定 → 選ぶ

4 機能メニューを表示させます

黄 → 押す


5 「タイトル保護設定」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

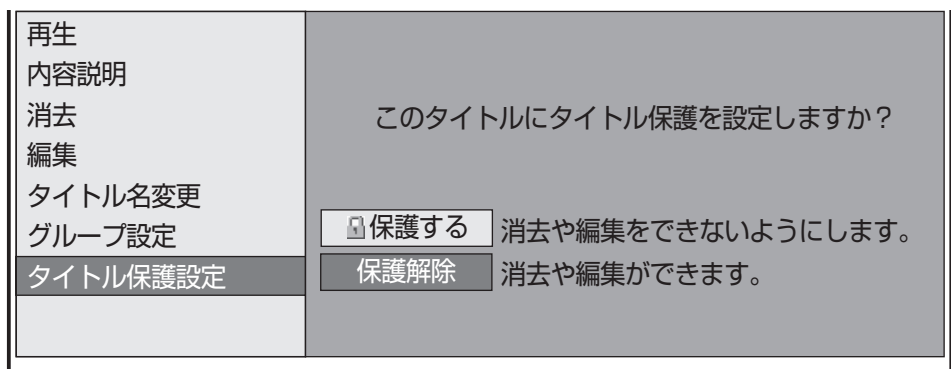

6 「保護する」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

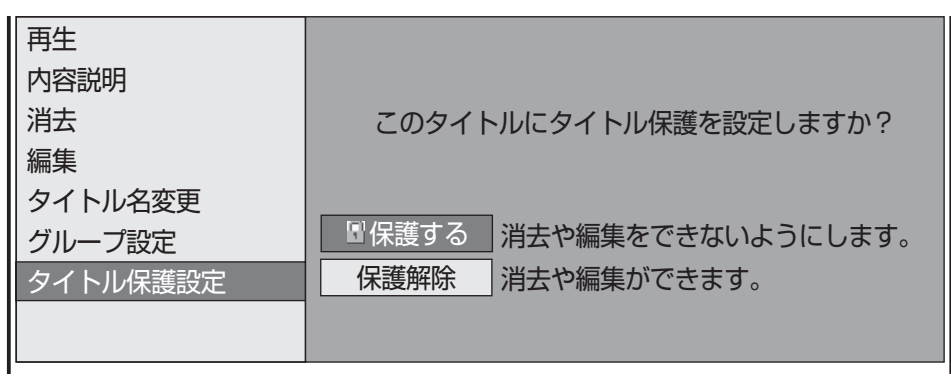


・保護設定したタイトルを編集または消去したいときは、「保護解除」を選んで決定してください。

7 設定を終了します

終了 → 押す

ディスクの内容を消さない設定をする

ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

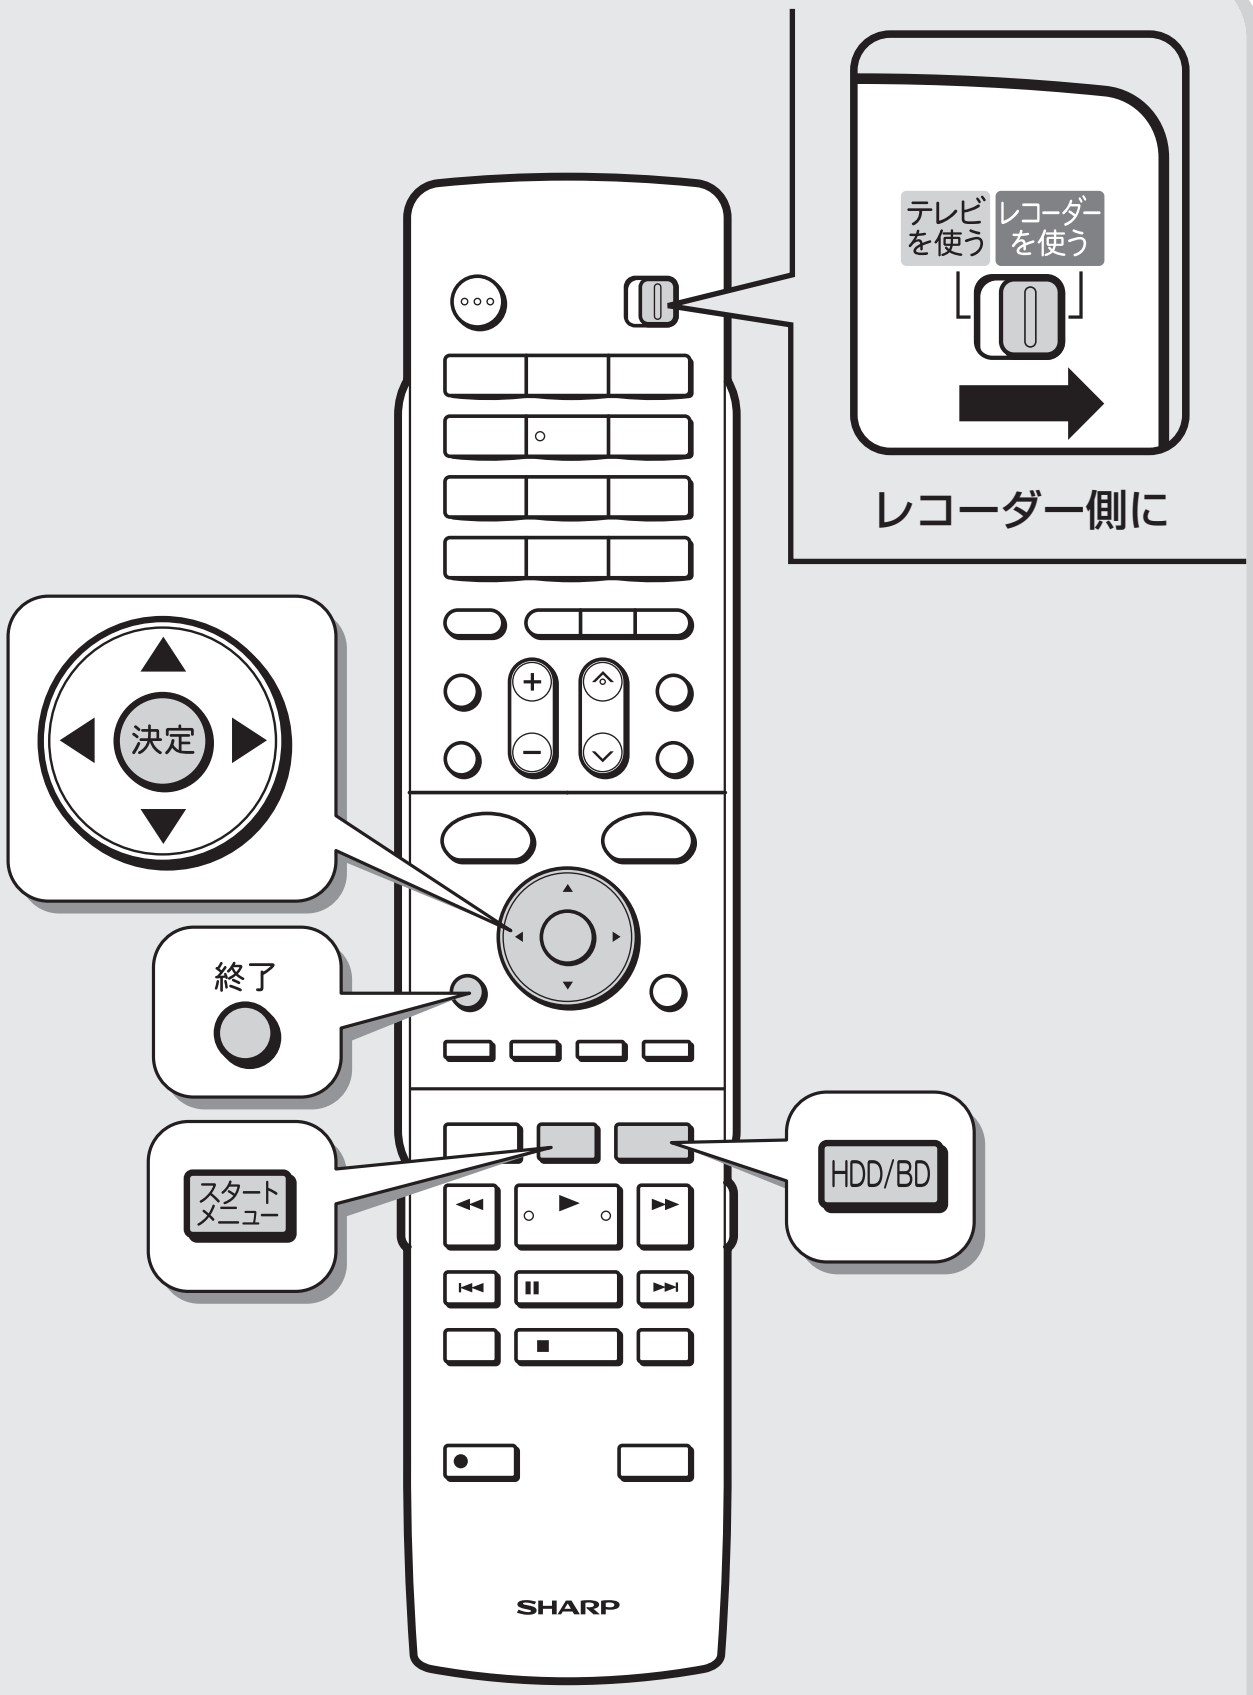

ご注意

・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクはディスク保護設定ができません。

お知らせ

・VR フォーマットの DVD-R ディスクは、ファイナライズするとディスク保護や解除ができなくなります。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 BD/DVD モードにします

- HDD/BD を押すと、HDD モードまたは BD/DVD モードに切り換わります。
- 本体前面の BD/DVD ランプが点灯している状態で操作します。

3 保護したいディスクをセットします


34 ページ

4 スタートメニューを表示させます




5 「ディスク管理」を選んで決定し、「ディスク保護」を選んで決定します



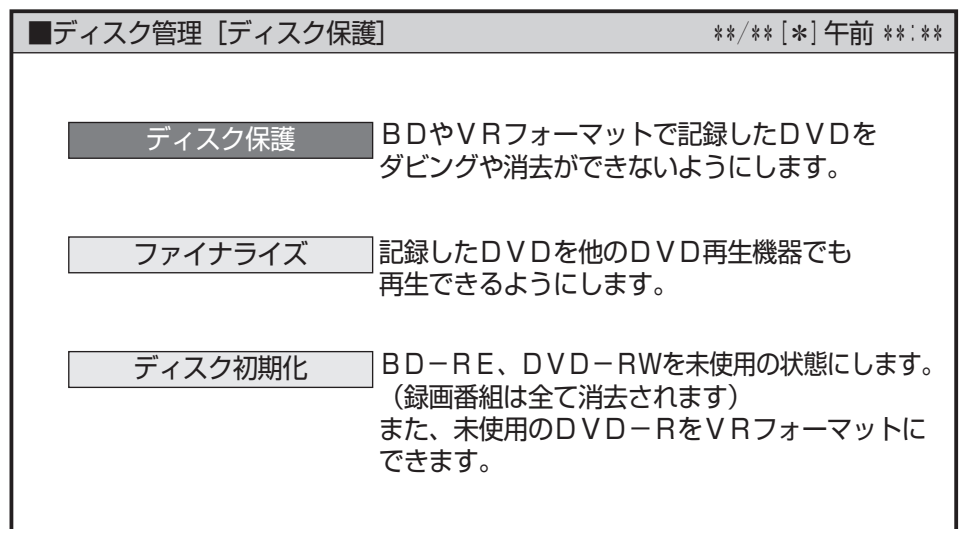


6 「保護する」を選んで決定します



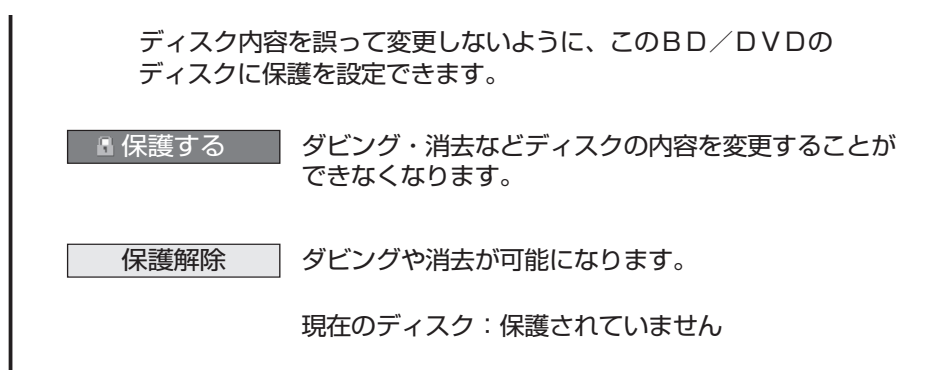


・保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を行いたいときは、「保護解除」を選んでください。

7 「確認」で決定します




8 設定を終了します



確認 | 基本 | 視聴 | 録画・予約 | 2番組同時録画 | 再生 | VHSテープ | 編集 | ダビング | 消去・管理 | 各種設定 | ファミリンク | 接続・設定 | 基本設定 | 困ったときは

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消去する

すでに見て不要なタイトル（録画した番組）あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。

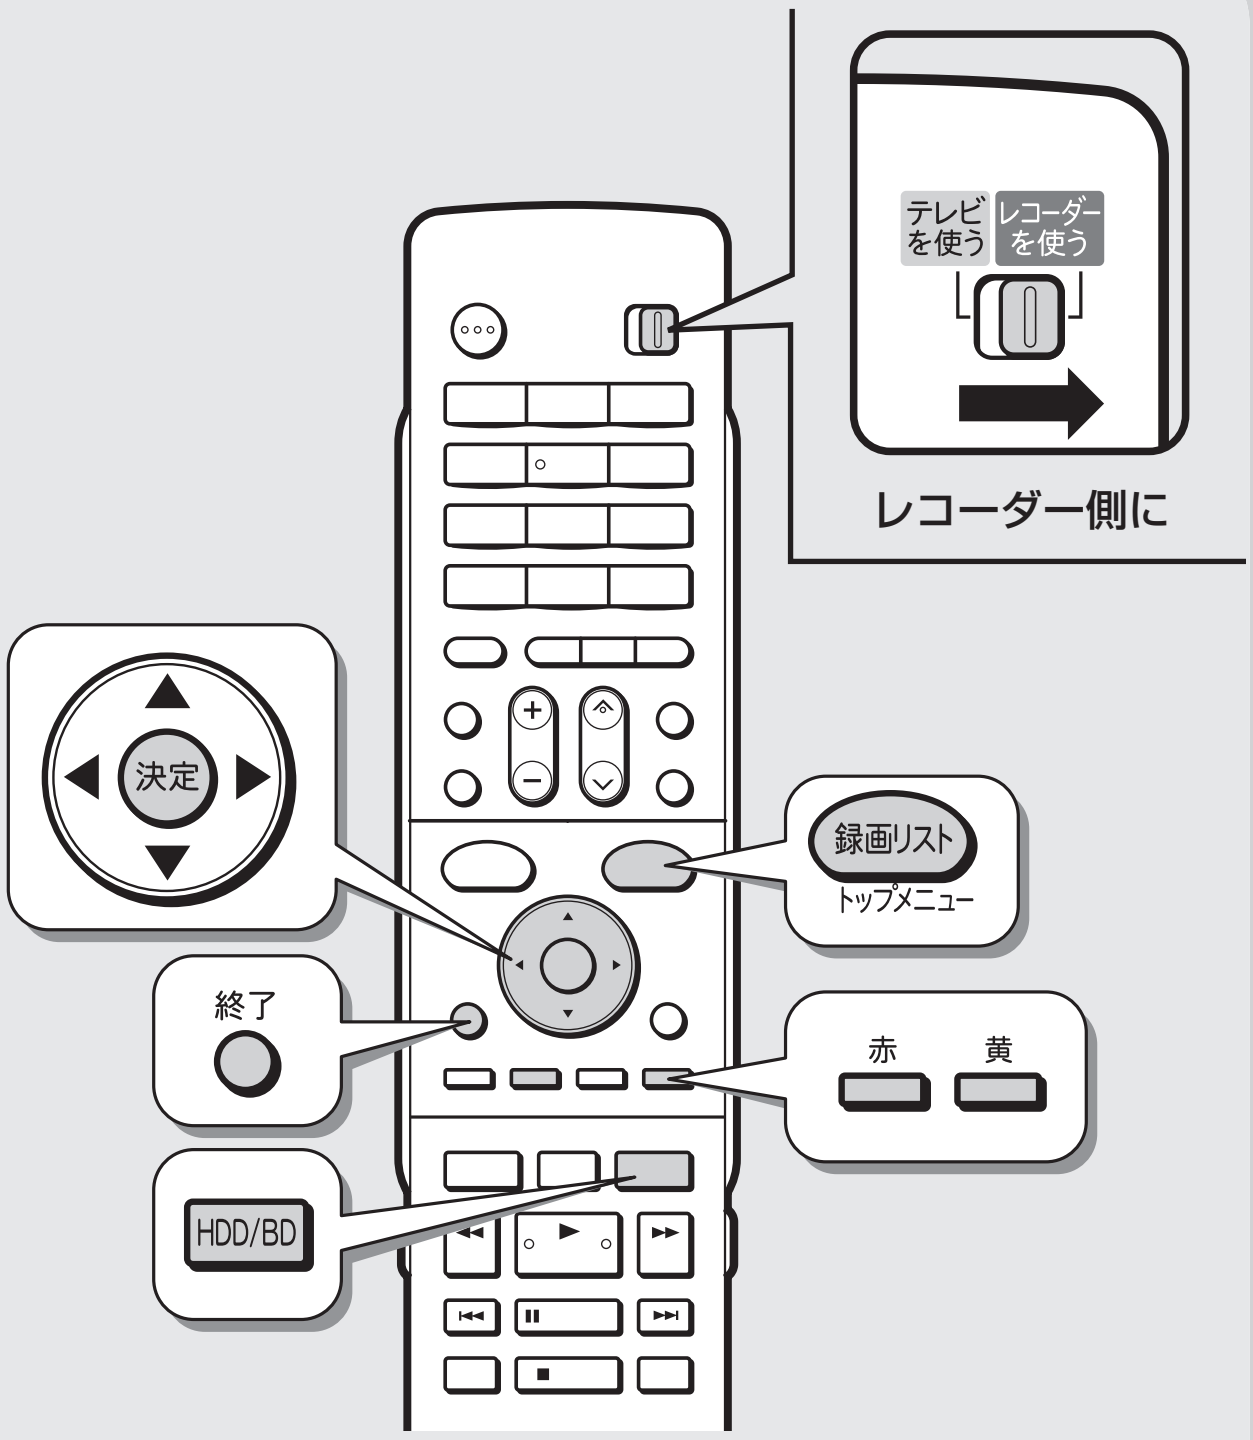

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合だけ残量が増えます。
- BD-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除（→ **158** ページ）を行ってください。
- 複数のタイトルを一度に消去したい場合は、次ページをご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 消したいタイトルのある録画先を選びます

HDD/BD 押す ▶ HDD または BD/DVD を選ぶ

- BD や DVD の場合、ディスクをセット（→ **34** ページ）してください。

3 録画リストを表示させます

録画リスト 押す

4 録画リストから消したいタイトルを選びます

決定 選ぶ

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

- チャプターを選ぶには画面リストから

赤 押す

お知らせ

- BD や DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。


5 機能メニューを表示させます

黄 押す

6 「消去」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

画面例（HDD）

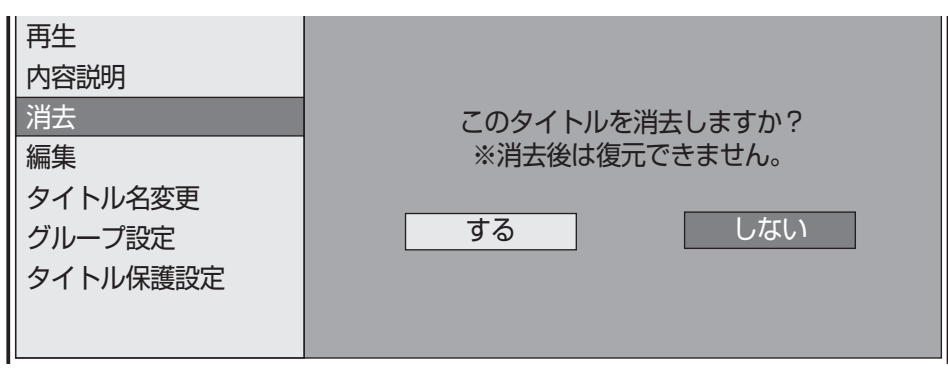

- 表示される項目は HDD、B D、DVD で異なります。

7 「する」を選んで決定します

選んで 決定 決定する


⇨ 消去を実行して録画リストへ

8 設定を終了します

終了 押す

複数のタイトル（録画した番組）を選んで消去する

複数のタイトル（録画した番組）またはチャプターを選んで一度に消去することができます。

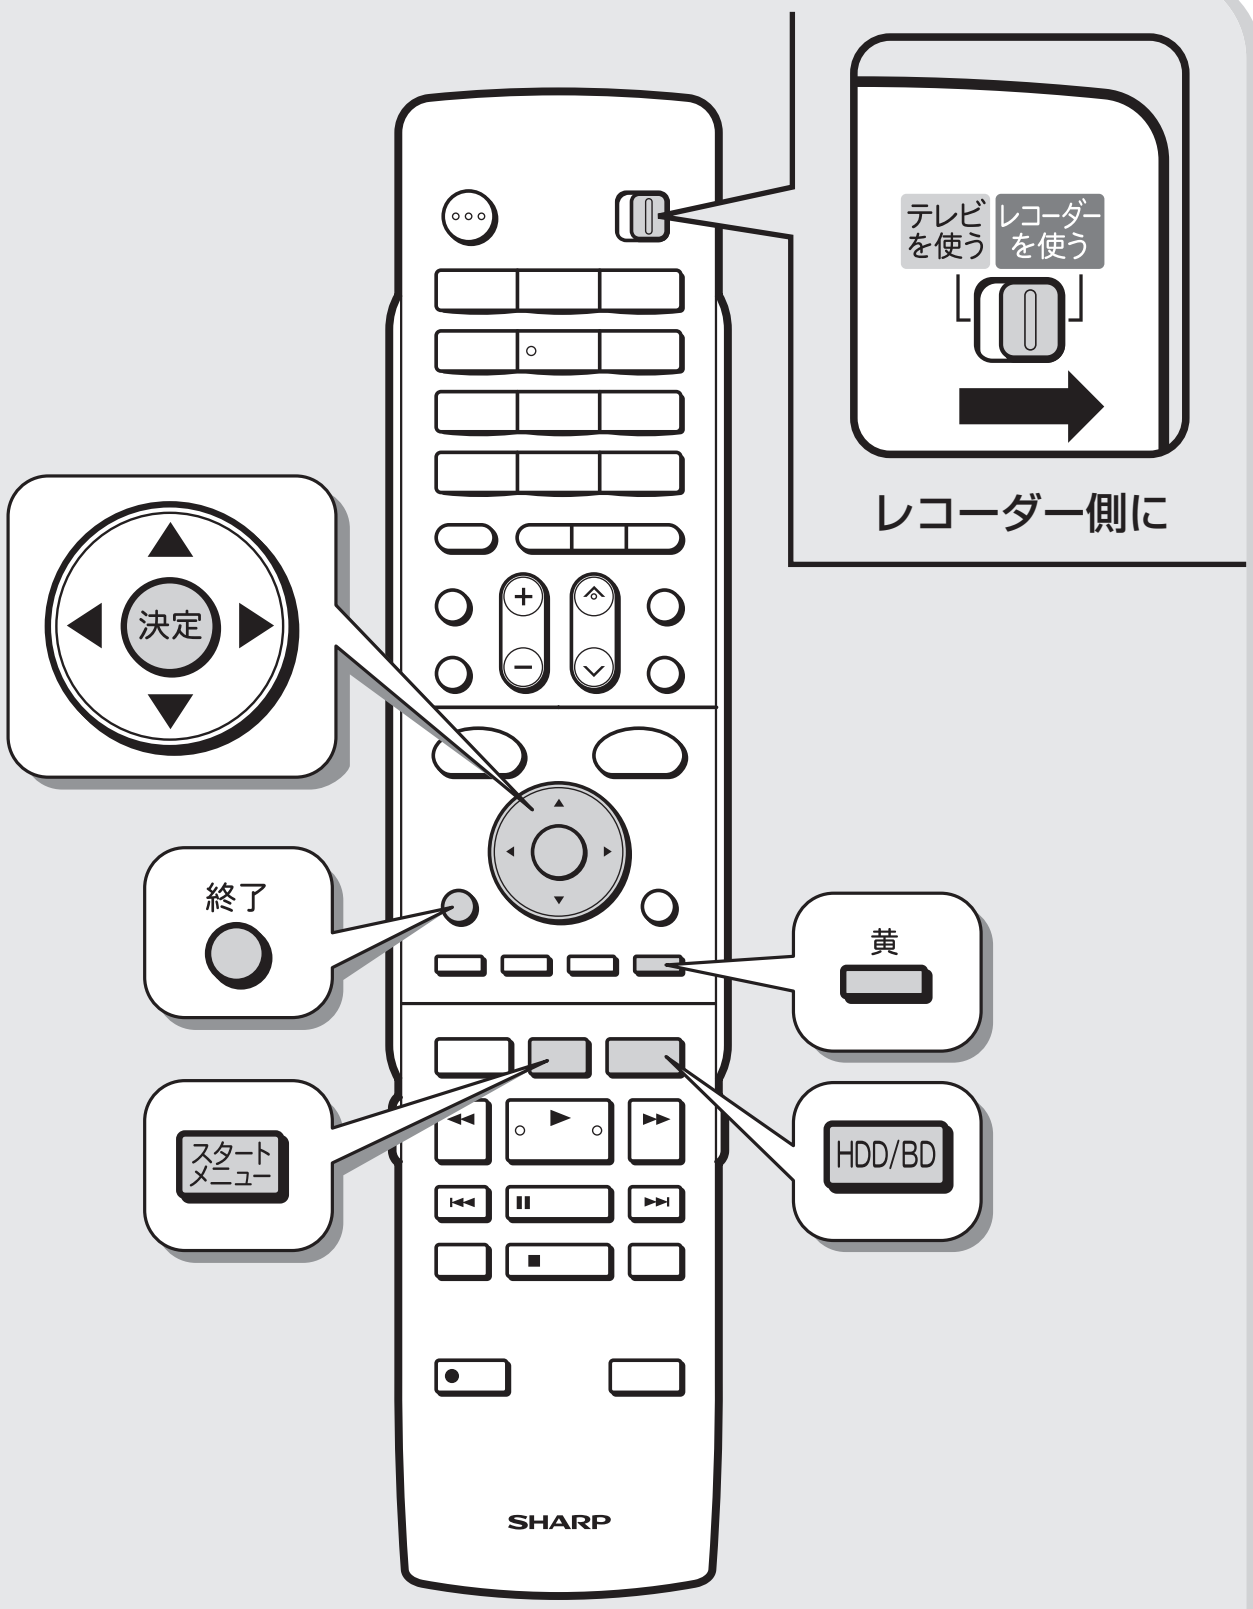

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合だけ残量が増えます。
- BD-RやDVD-Rディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- BDやDVDディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW
- ファイナライズを行ったDVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除（→ **158** ページ）を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます


スタートメニュー 押す

3 「消去」を選んで決定し、「タイトル選択消去」を選んで決定します

選んで 決定する

4 消去を行うディスクを選んで決定します

選んで 決定する

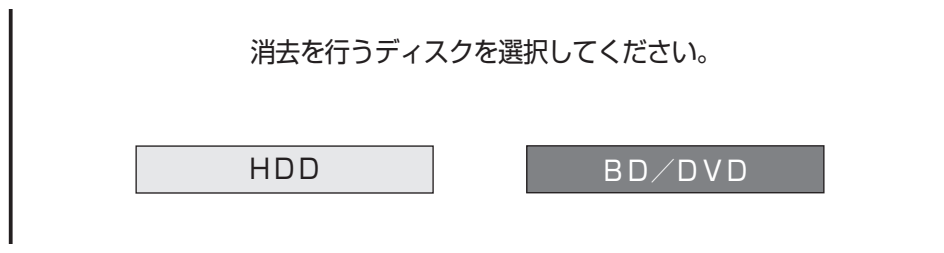

5 消したいタイトルを選んで決定します

1つのタイトルを選んで消去する場合


選んで 決定する

複数のタイトルを選んで消去する場合

① 選んで ▶ 黄 押す

- 上記操作をくり返し、最大20タイトル（または20チャプター）まで選べます。

② 選び終わったら 決定する



- 選んだタイトルに「🗑」マークが付きます。
- もう一度選ぶと、選択が解除されます。

・HDD（ハードディスク）の編集でチャプターを選ぶには 160 ページ

6 「する」を選んで決定します

選んで 決定する

⇨消去を実行して録画リストへ

- しない を選ぶと手順 5 の画面に戻ります。


7 設定を終了します

終了 押す

確認 / 基本 / 視聴 / 録画・予約 / 2番組同時録画 / 再生 / VHSテープ / 編集 / ダビング / 消去・管理 / 各種設定 / ファミリンク / 接続・設定 / 基本設定 / 困ったときは

タイトル（録画した番組）をすべて消去する

HDD（ハードディスク）や BD、DVD ディスク内の全タイトルを消去します。

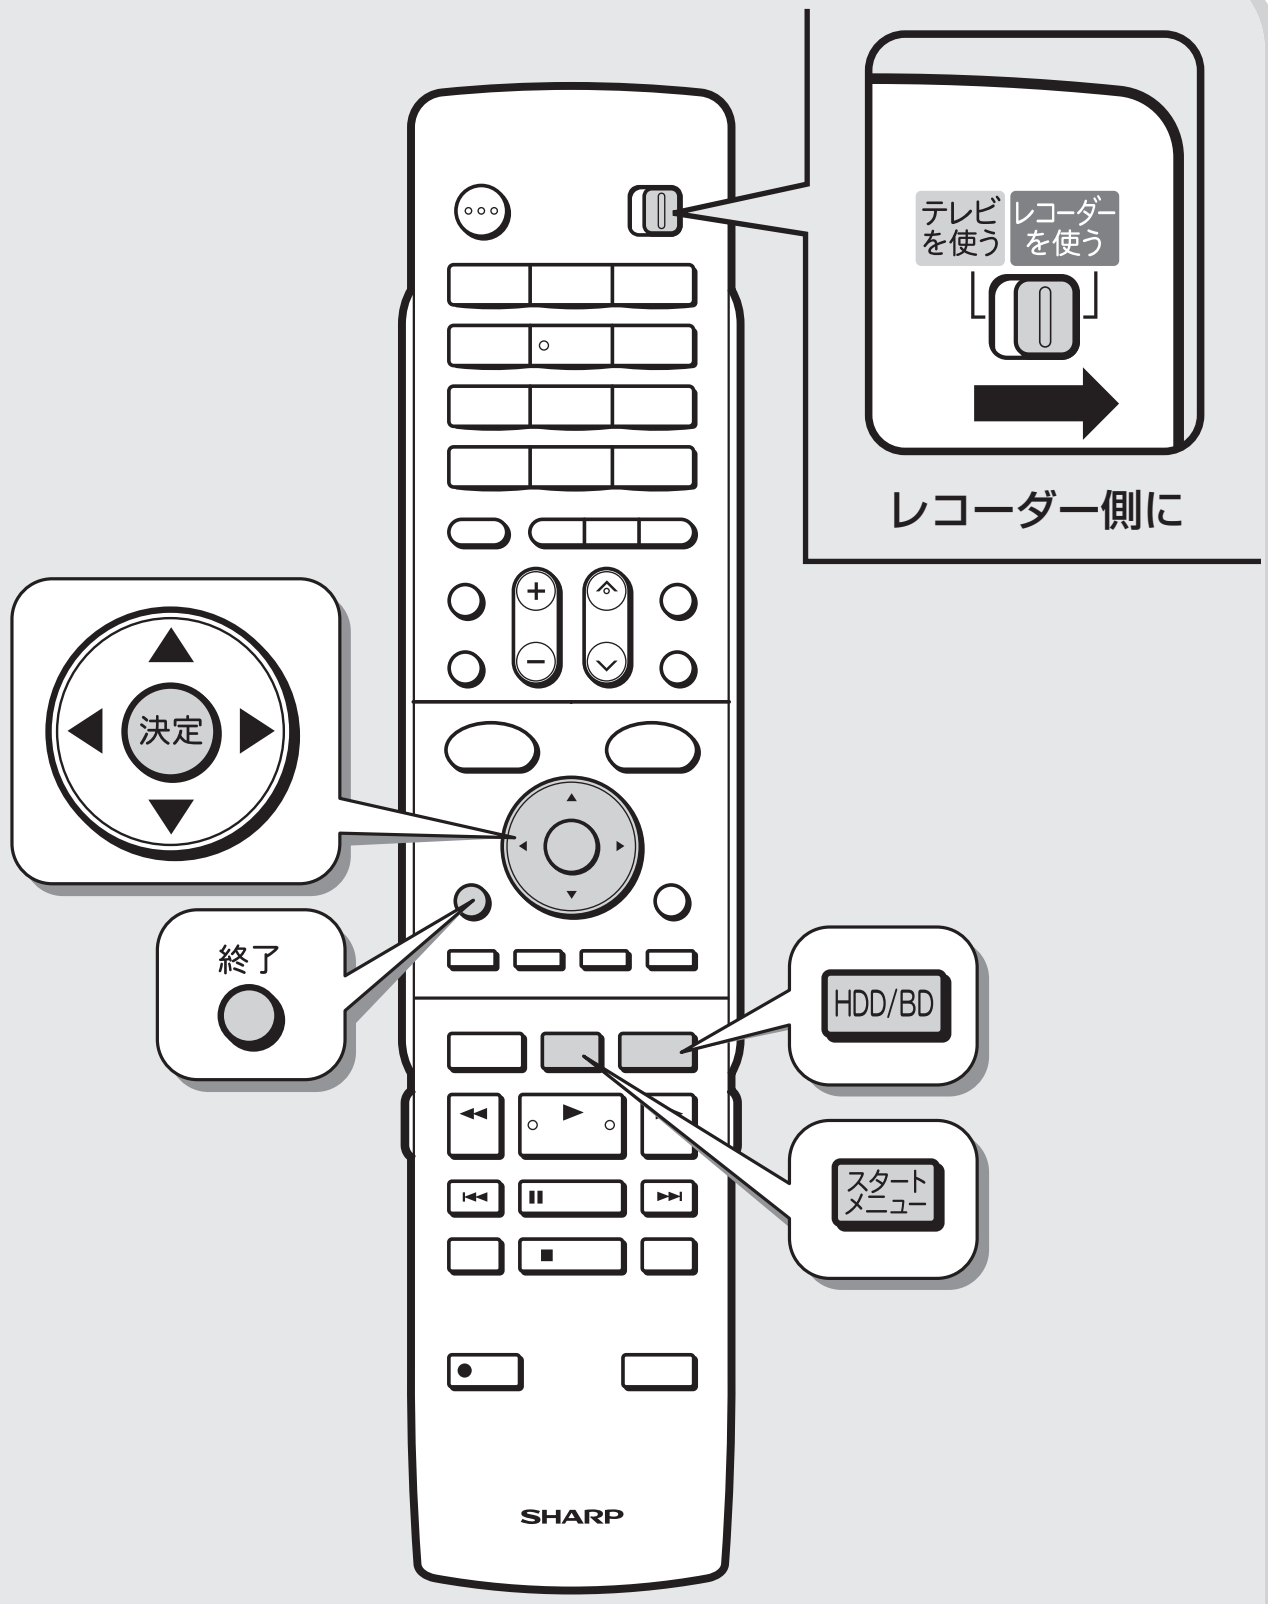

ご注意

・消去したタイトルは復活できません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。
・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

・保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去したい場合は、保護解除（→ **158** ページ）を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます




3 「消去」を選んで決定し、「タイトル全消去」を選んで決定します



4 タイトルを全消去したいディスクを選んで決定します



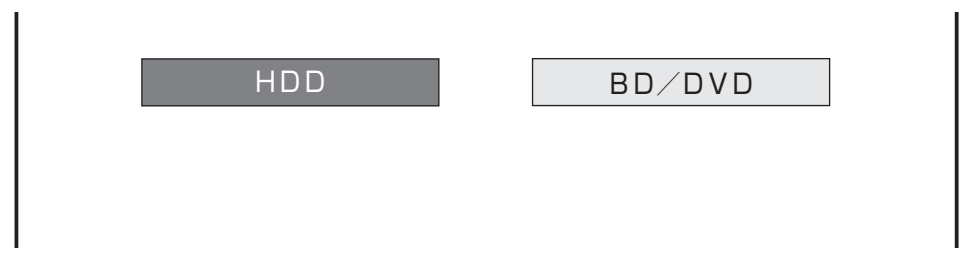


5 「する」を選んで決定します



・消去したタイトルは復活できません。

6 「確認」で決定します




・消去確認が終わると、手順 4 に戻ります。

7 終了します



タイトル名を好みの名前に変える

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。

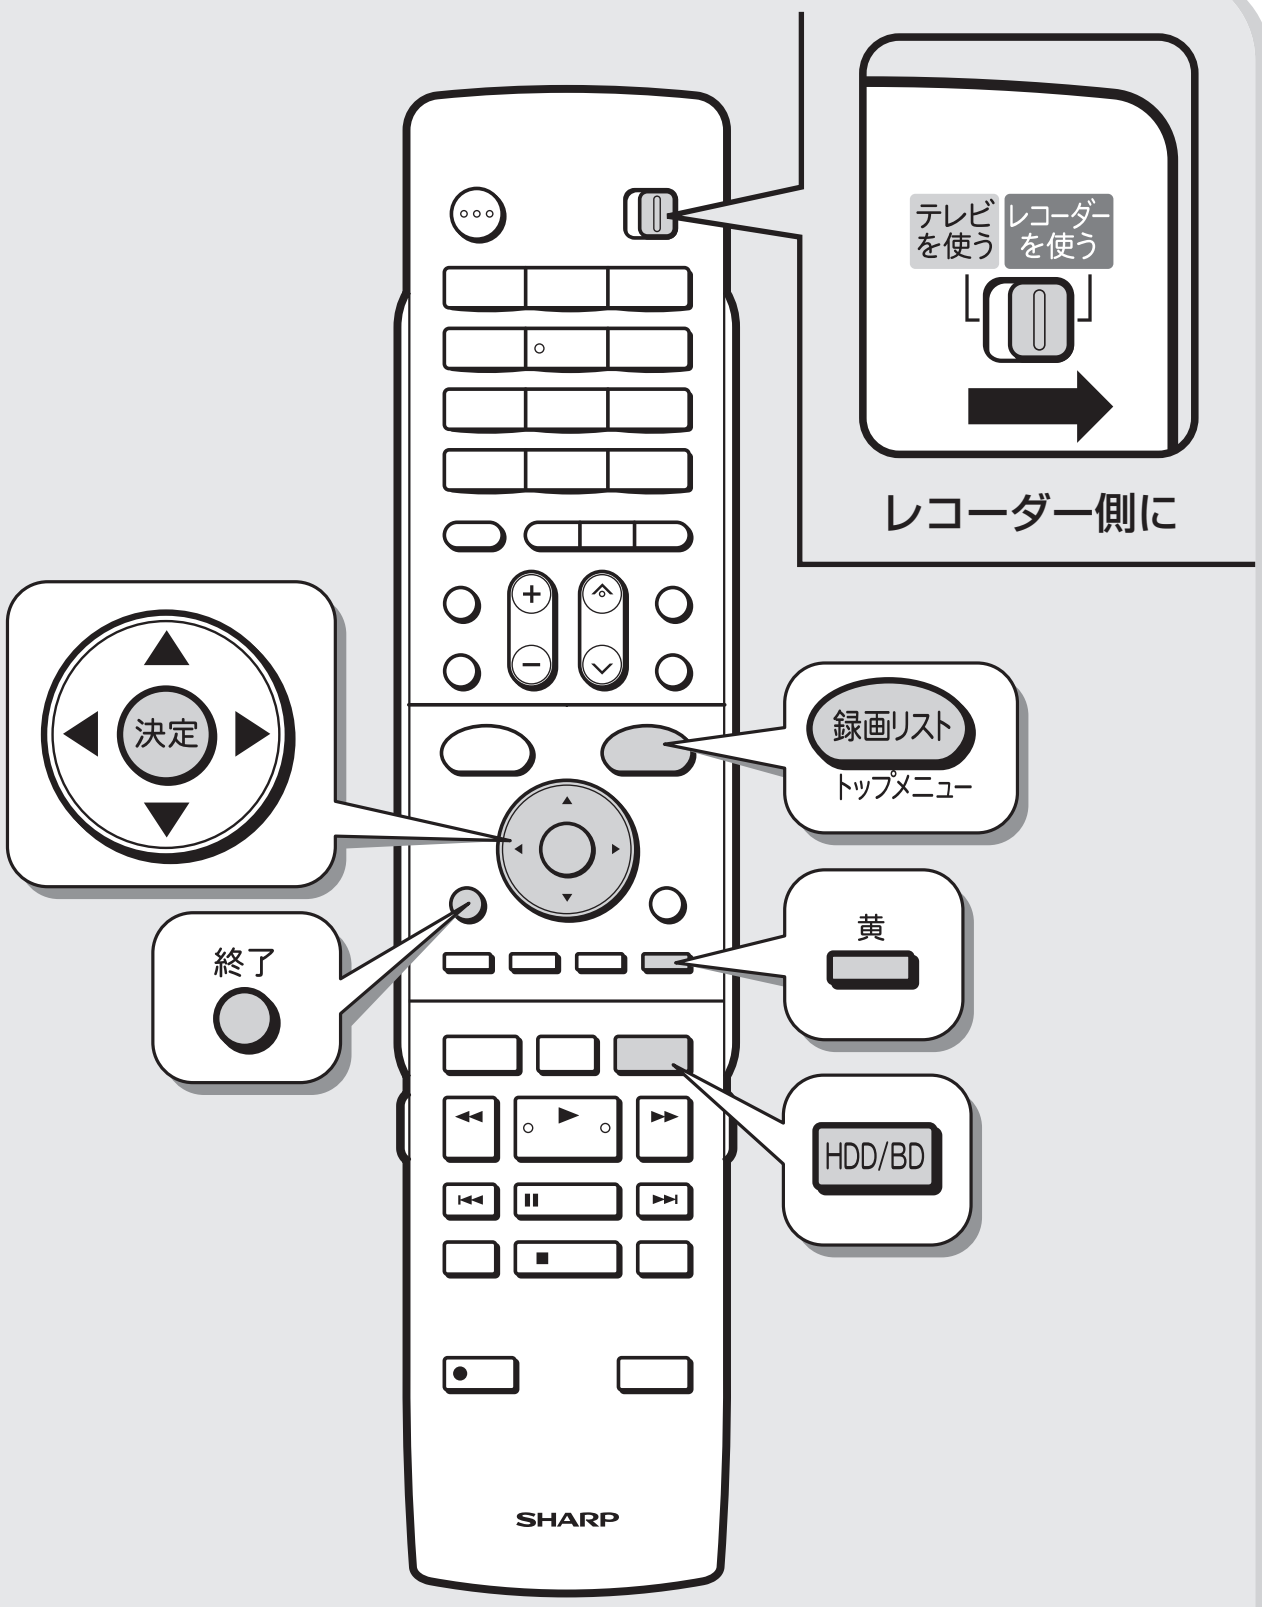

ご注意

次のディスクはタイトル名の変更ができません。
- ファイナライズを行った DVD-R
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が自動的に付けられています。
- 地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル・画質」がタイトル名として自動的に付けられています。
- HDD（ハードディスク）と BD では全角 40 字まで、DVD では全角 32 文字までのタイトル名を付けられます。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 名前を変えたいタイトルのある録画先を選びます

HDD/BD 押す ▶ HDD または BD/DVD を選ぶ

- BD や DVD の場合、ディスクをセット（→ **34** ページ）してください。

3 録画リストを表示させます

録画リスト 押す

4 録画リストから名前を変えたいタイトルを選びます

- やリモコンのカラーボタンなどで、名前を変えたいタイトルを選びます。

5 機能メニューを表示させます


黄 押す

6 「タイトル名変更」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

7 「する」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

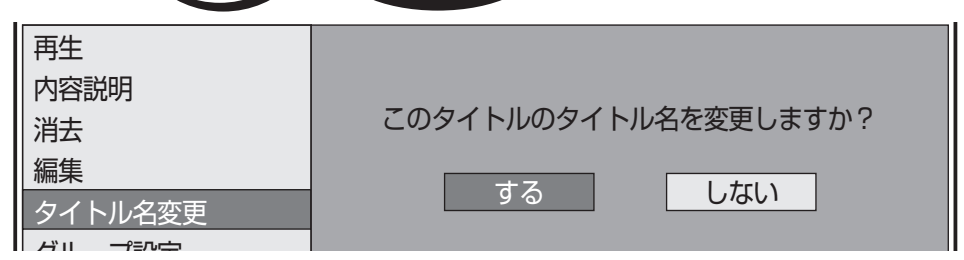

⇨文字入力画面表示

8 タイトル名を変えます

① 文字を入力します（→ **164** ページ）

② 入力が終了したら 黄 （入力終了）を押します
- 入力した文字を確認する画面になります。

9 「変更して終了」を選んで決定します


選んで 決定 決定する

10 操作を終了します

終了 押す

文字入力のしかた

文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。

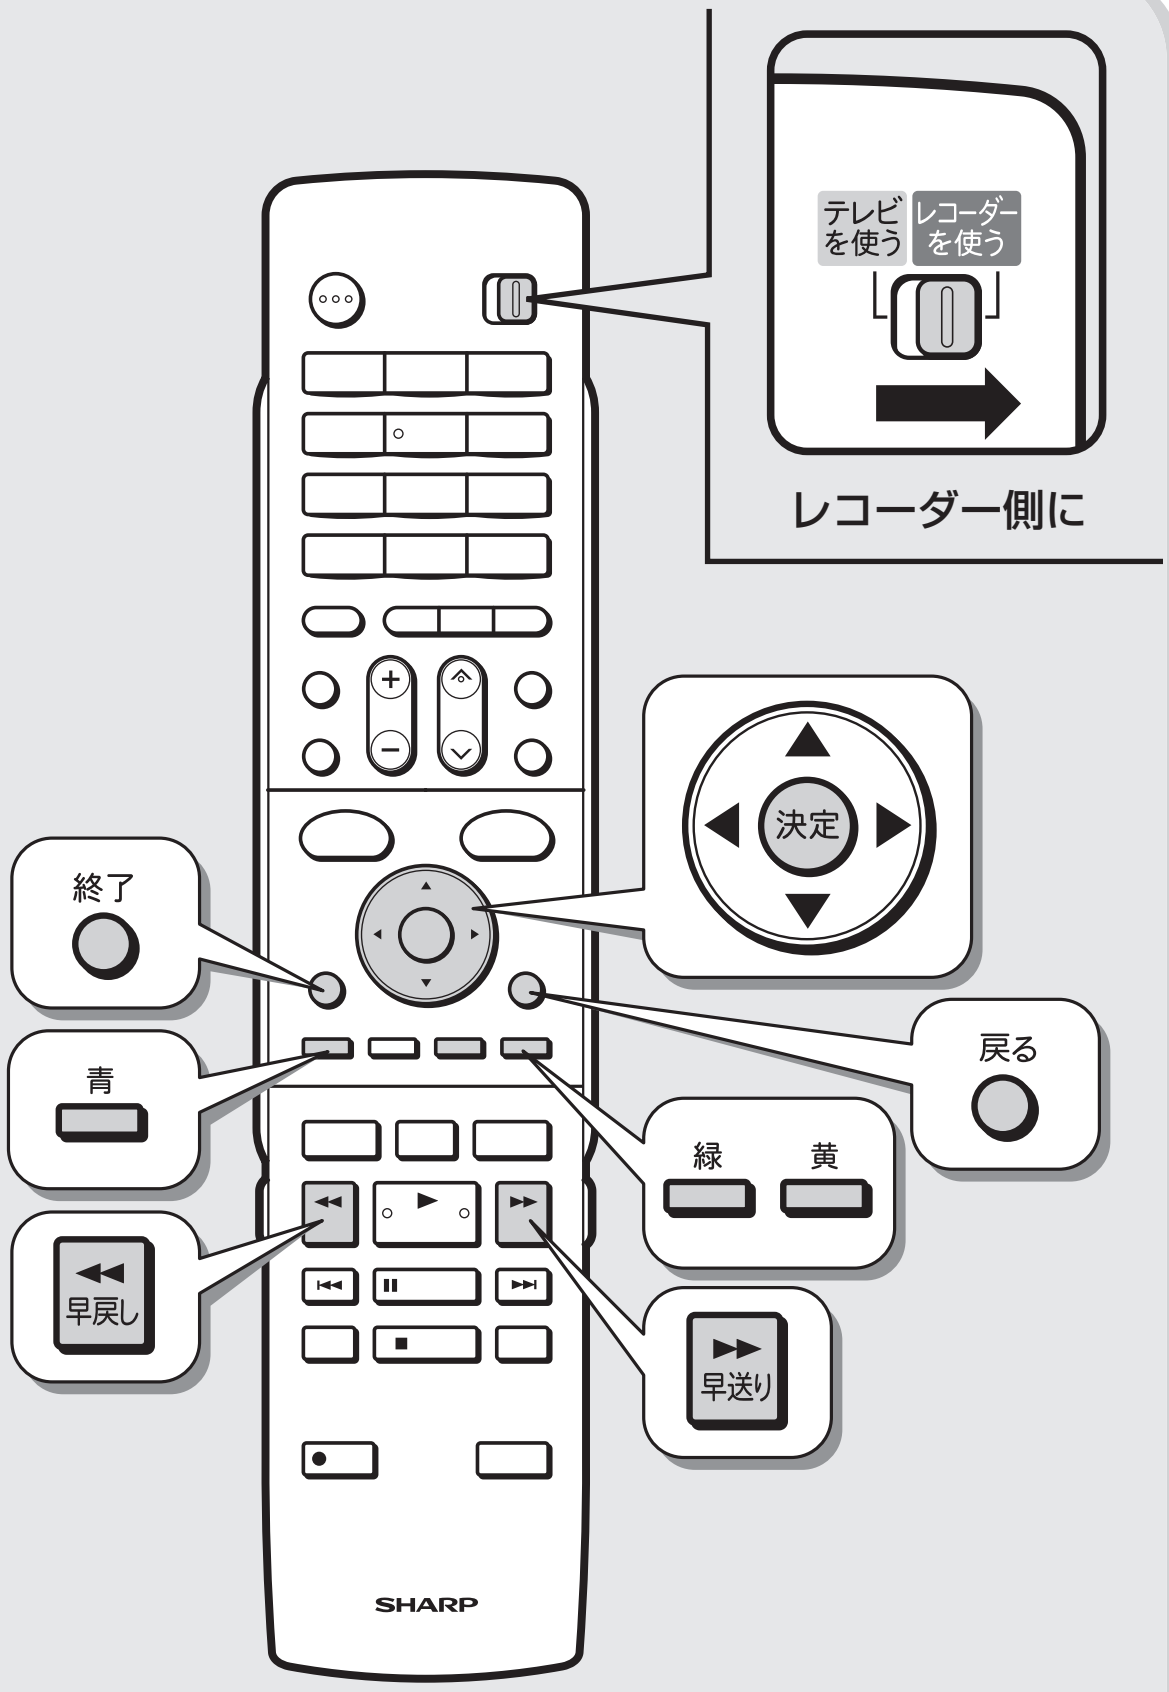

お知らせ

- 文字入力画面が表示されるのは、予約名、グループ名、タイトル名などの操作です。
- 漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。

1 文字入力画面を表示させます


- タイトル名の場合 163 ページ



・現在のタイトル文字を消すには 戻る 押す

（押すごとに 1 文字消去）

2 文字モードと文字グループを選んで決定します

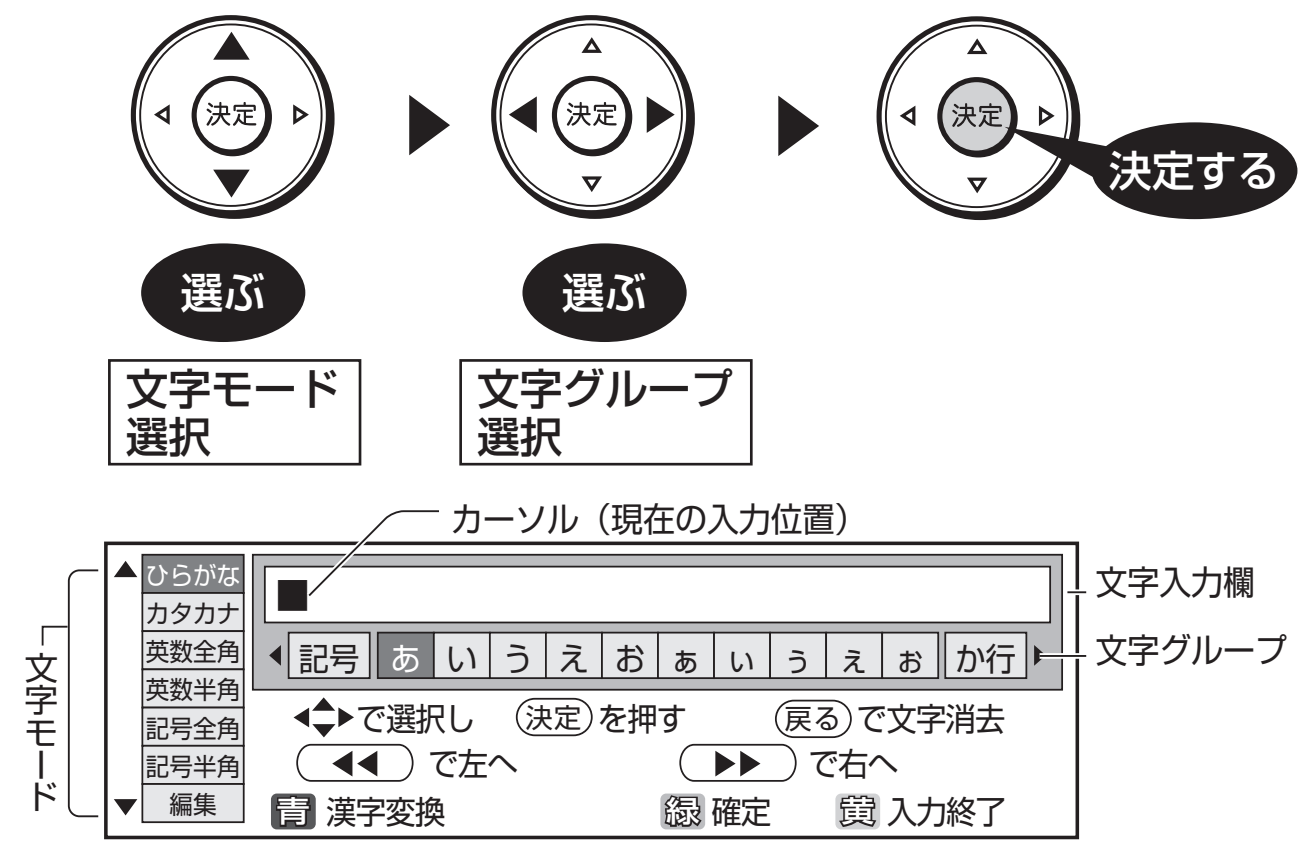

3 入力文字を選んで決定します



文字入力欄に、決定した文字が表示されます。

・文字グループを変えるには（文字候補の先頭／最後で） 選ぶ

・文字モードを変えるには 選ぶ

・入力中に文字を消すには

早戻し 早送り ▶ 戻る 押す

（カーソル移動）

4 2 ～ 3 をくり返します

- 漢字に変換したいときは 165 ページ


5 文字入力を終了します

黄 押す ⇨文字入力画面が消えて、完成した文字列を表示


「゛」や「゜」を付けるには

［例］「ぴ」


1 「ひらがな」－「は行」を選んで決定します

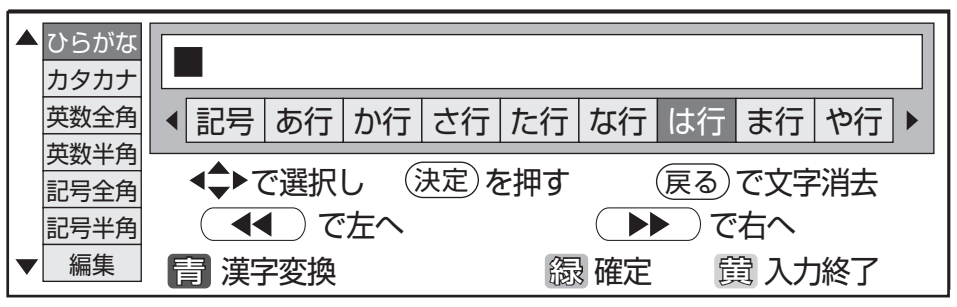


2 「ひ」を選んで決定します

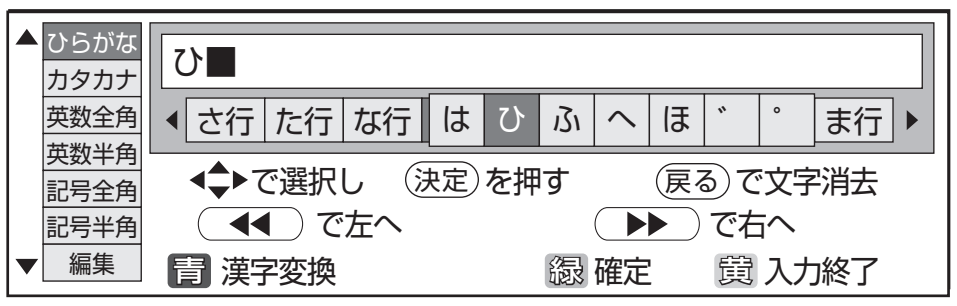

3 「゜」を選んで決定します

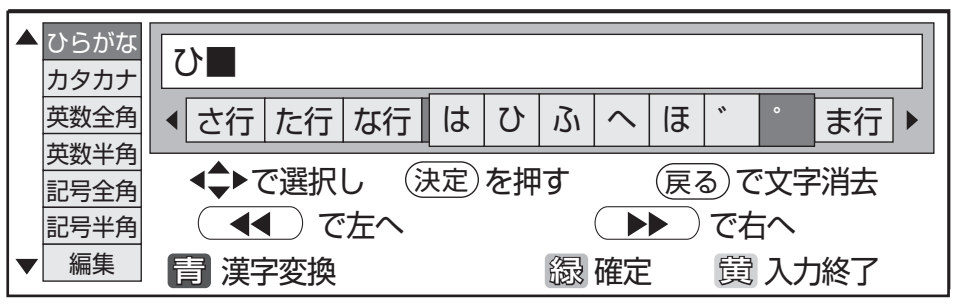

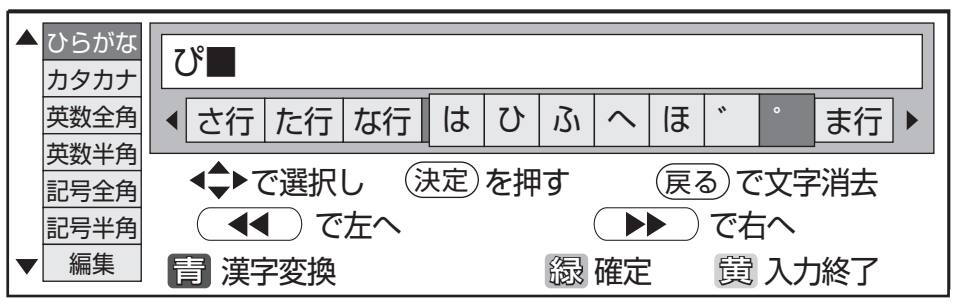

・「゛」を選ぶと「び」になります。

スペースを入れるには

文字グループから「空白」を選んで決定します

・選んでいる文字モードによって、半角スペースか全角スペースか決まります。

選んで 決定 決定する


漢字に変換するには

［例］「しまいたび」⇨「姉妹旅」

1 ひらがなモードで「しまいたび」と入力して決定します

2 漢字変換を選びます

青 押す ⇨変換候補表示

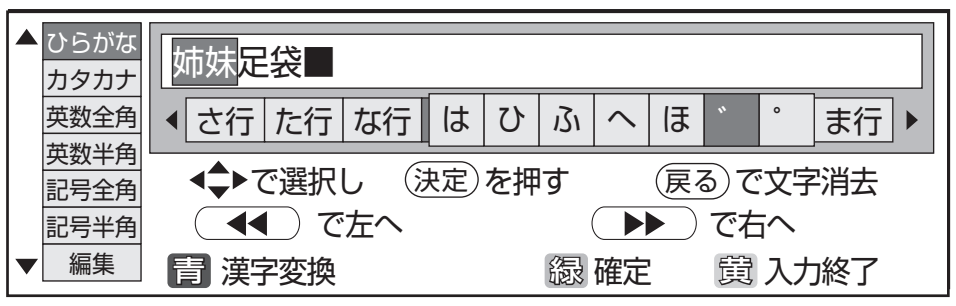



3 変換候補を選んで決定します

選んで 決定 決定する

・青（漢字変換）を押して候補を選ぶこともできます。

くり返す

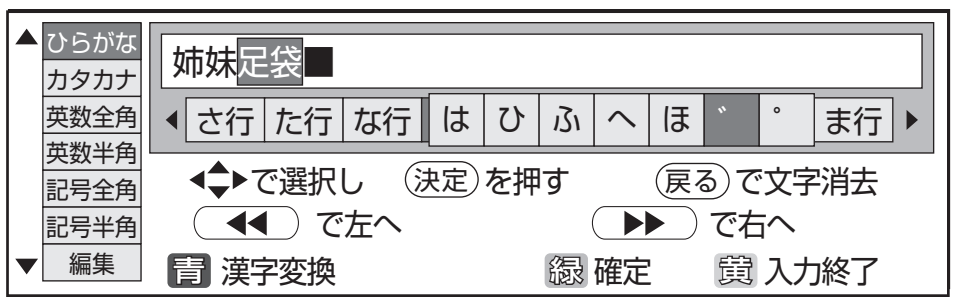

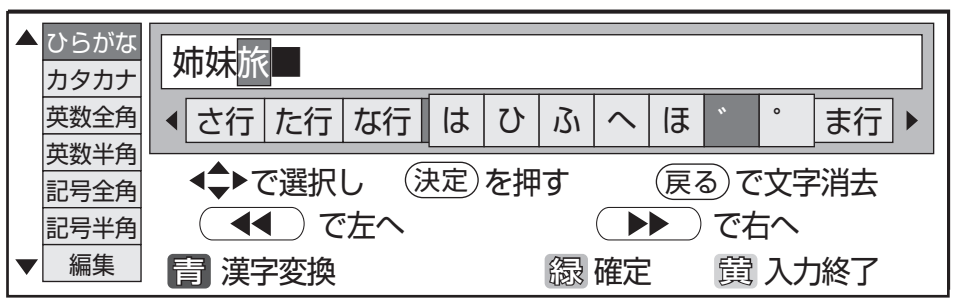

・最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定してください。

4 入力文字を確定します

緑 押す

5 文字入力を終了します

黄 押す ⇨文字入力画面が消えて、完成した文字列を表示

6 入力した文字に変更します

変更して終了 を 選んで 決定 決定する

7 文字編集を終了します


終了 押す

入力文字一覧表

<table>
<tr><th>文字モード</th><th>文字グループ（展開表示）</th></tr>
<tr><td>ひらがな</td><td>
[記号][あ行][か行][さ行][た行][な行][は行][ま行][や行][ら行][わ行][空白]
<table>
<tr><td>記号</td><td>ー、。・「」ー(全角ハイフン)</td><td>あ行</td><td>あいうえおぁぃぅぇぉ</td><td>か行</td><td>かきくけこ゛</td></tr>
<tr><td>さ行</td><td>さしすせそ゛</td><td>た行</td><td>たちつてとっ゛</td><td>な行</td><td>なにぬねの</td></tr>
<tr><td>は行</td><td>はひふへほ゛゜</td><td>ま行</td><td>まみむめも</td><td>や行</td><td>やゆよゃゅょ</td></tr>
<tr><td>ら行</td><td>らりるれろ</td><td>わ行</td><td>わをんゎ</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>カタカナ</td><td>
[記号][ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行][ワ行][空白]
<table>
<tr><td>記号</td><td>ー、。・「」ー(全角ハイフン)</td><td>ア行</td><td>アイウエオァィゥェォ゛</td><td>カ行</td><td>カキクケコ゛</td></tr>
<tr><td>サ行</td><td>サシスセソ゛</td><td>タ行</td><td>タチツテトッ゛</td><td>ナ行</td><td>ナニヌネノ</td></tr>
<tr><td>ハ行</td><td>ハヒフヘホ゛゜</td><td>マ行</td><td>マミムメモ</td><td>ヤ行</td><td>ヤユヨャュョ</td></tr>
<tr><td>ラ行</td><td>ラリルレロ</td><td>ワ行</td><td>ワヲンヮ</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>英数全角</td><td>
[数字][ABC][DEF][GHI][JKL][MNO][PQRS][TUV][WXYZ][空白]
<table>
<tr><td>数字</td><td>１２３４５６７８９０</td><td>ABC</td><td>ＡＢＣａｂｃ</td><td>DEF</td><td>ＤＥＦｄｅｆ</td></tr>
<tr><td>GHI</td><td>ＧＨＩｇｈｉ</td><td>JKL</td><td>ＪＫＬｊｋｌ</td><td>MNO</td><td>ＭＮＯｍｎｏ</td></tr>
<tr><td>PQRS</td><td>ＰＱＲＳｐｑｒｓ</td><td>TUV</td><td>ＴＵＶｔｕｖ</td><td>WXYZ</td><td>ＷＸＹＺｗｘｙｚ</td></tr>
<tr><td>空白</td><td>（全角スペース）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>英数半角</td><td>
[数字][ABC][DEF][GHI][JKL][MNO][PQRS][TUV][WXYZ][空白]
<table>
<tr><td>数字</td><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</td><td>ABC</td><td>A B C a b c</td><td>DEF</td><td>D E F d e f</td></tr>
<tr><td>GHI</td><td>G H I g h i</td><td>JKL</td><td>J K L j k l</td><td>MNO</td><td>M N O m n o</td></tr>
<tr><td>PQRS</td><td>P Q R S p q r s</td><td>TUV</td><td>T U V t u v</td><td>WXYZ</td><td>W X Y Z w x y z</td></tr>
<tr><td>空白</td><td>（半角スペース）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>記号全角</td><td>
[@.,:][;_−¥][$%!?][&#+*][=/|￣][”’^‘][()<>][[]{}][空白]
<table>
<tr><td>@.,:</td><td>＠ ． ， ：</td><td>;_−¥</td><td>；＿ー￥</td><td>$%!?</td><td>＄％！？</td></tr>
<tr><td>&#+*</td><td>＆＃＋＊</td><td>=/|￣</td><td>＝／｜￣</td><td>”’^‘</td><td>”’＾‘</td></tr>
<tr><td>()<></td><td>（）＜＞</td><td>[]{}</td><td>［］｛｝</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>記号半角</td><td>
[@.,:][;_−¥][$%!?][&#+*][=/|~][”’^`][()<>][[]{}][空白]
<table>
<tr><td>@.,:</td><td>@ . , :</td><td>;_−¥</td><td>; _ - ¥</td><td>$%!?</td><td>$ % ! ?</td></tr>
<tr><td>&#+*</td><td>& # + *</td><td>=/|~</td><td>= / | ~</td><td>”’^`</td><td>” ’ ^ `</td></tr>
<tr><td>()<></td><td>( ) < ></td><td>[]{}</td><td>[ ] { }</td><td>空白</td><td>（半角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>編集</td><td>
[漢字変換][左へ][右へ][終了][文字削除]
※入力文字ではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタンの操作と同じ働きをします。
</td></tr>
</table>

DVDディスクを他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機でダビングした DVD ディスクを他の機器で再生できるようにします（ファイナライズ）。

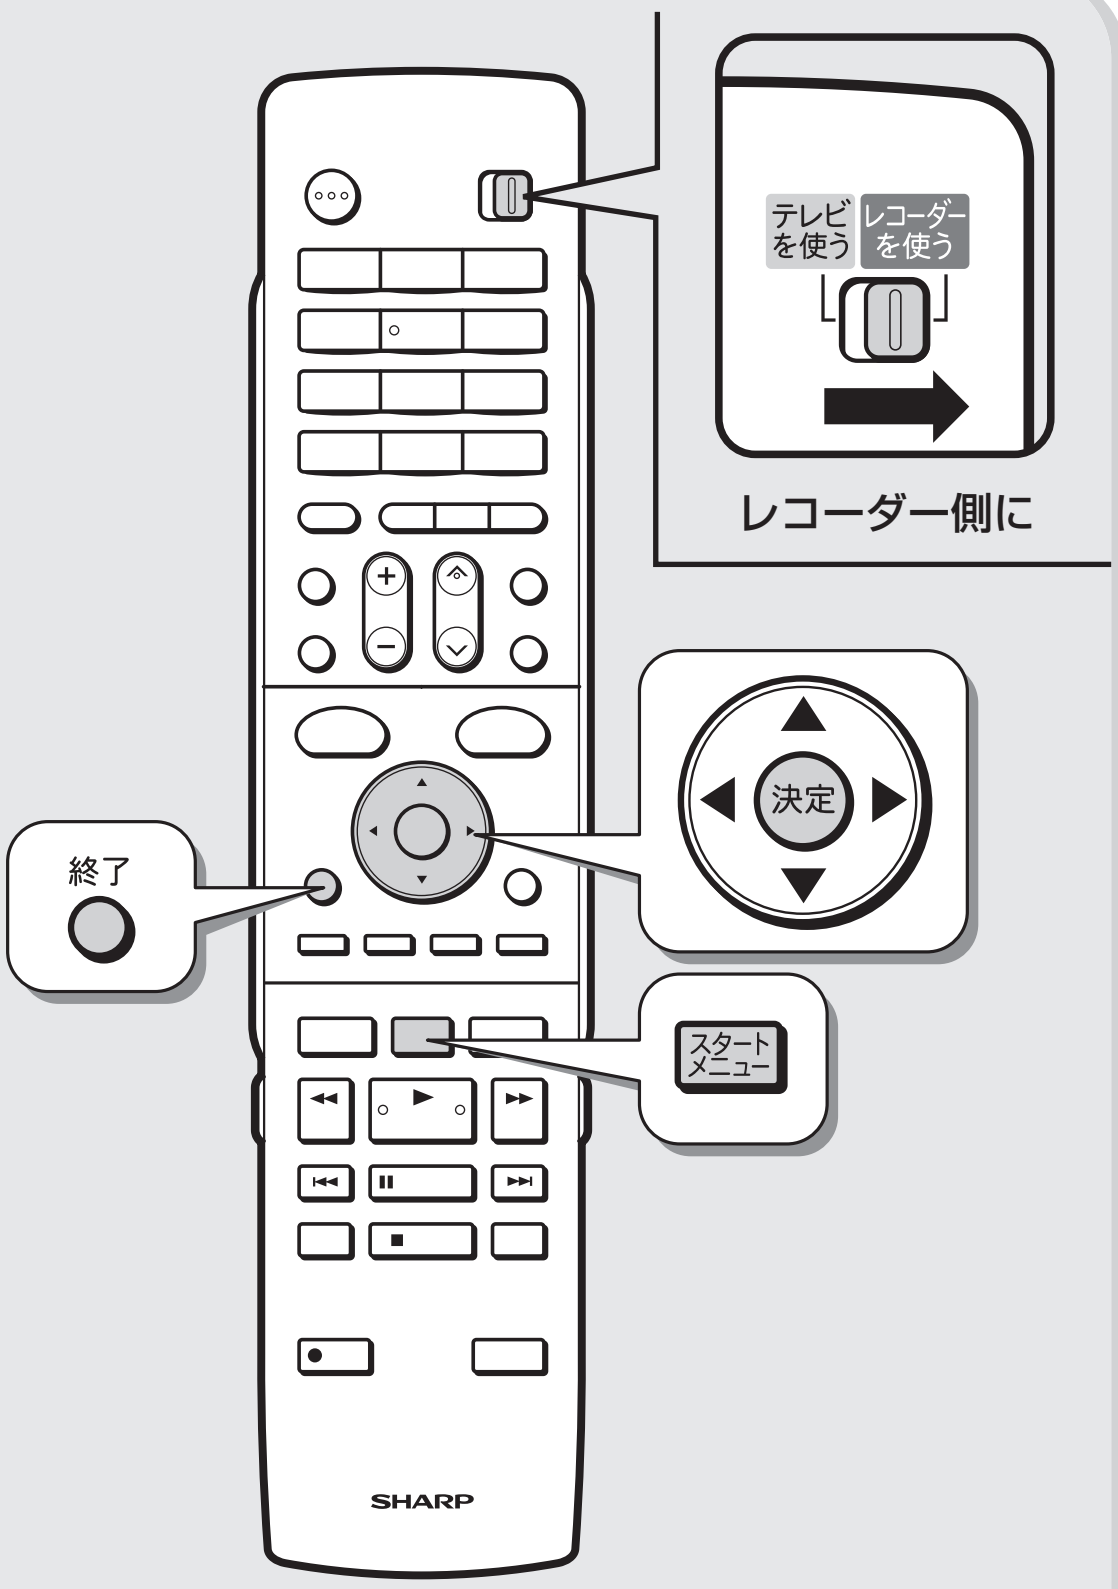

ご注意

・ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜かないでください。（ディスクが使えなくなる場合があります。）
・本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファイナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
・DVD-R はファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
・ビデオフォーマットの DVD-RW をファイナライズすると追加ダビングはできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。（VR フォーマットの DVD-RW ではファイナライズをしても追加ダビングができます。その後のファイナライズは必要ありません。）

お知らせ

・ビデオフォーマットの DVD ディスクをファイナライズすると、録画リストは表示されずタイトルメニュー（→ **104** ページ）となります。
・ファイナライズには数分〜約 1 時間以上かかります。（録画タイトル数やディスクにより異なります。）

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


2 ファイナライズしたいディスクをセットします ☞ 34 ページ

3 スタートメニューを表示させます




4 「ディスク管理」を選んで決定し、「ファイナライズ」を選んで決定します



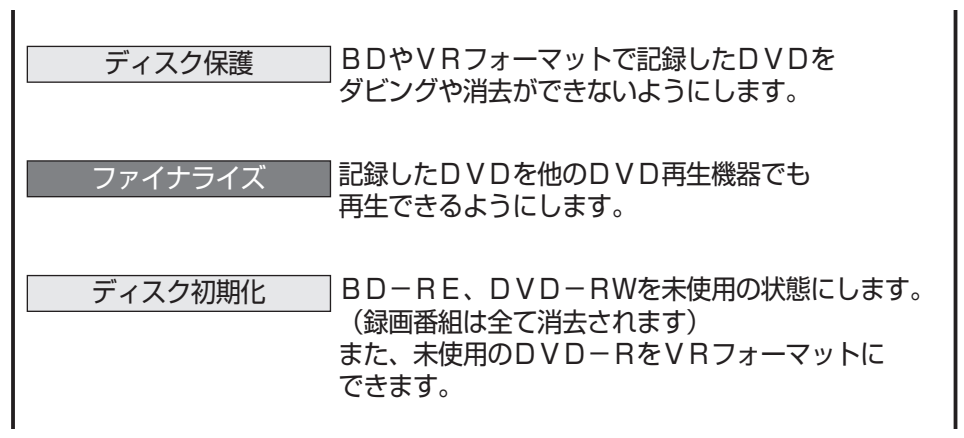

5 「ファイナライズ実行」を選んで決定し、「する」を選んで決定します



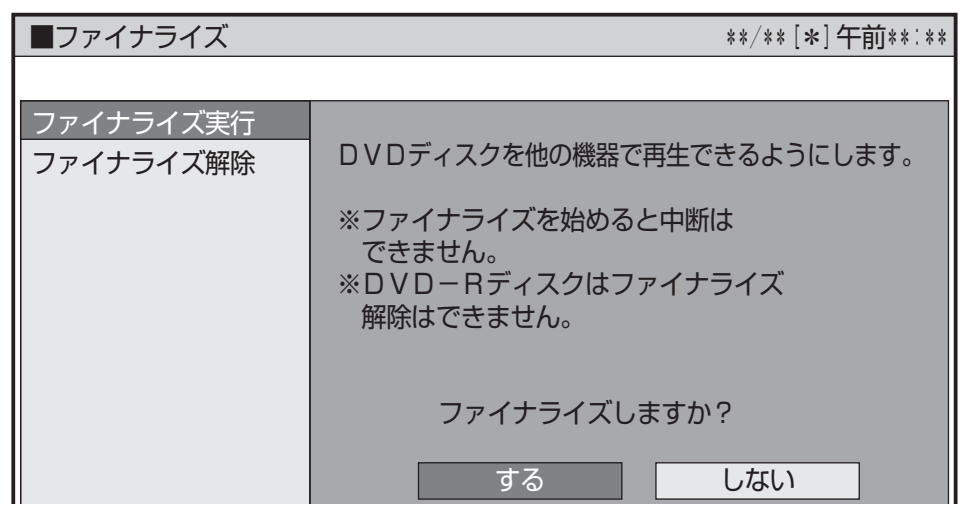

⇨ファイナライズ実行



6 「確認」で決定します




7 操作を終了します



スタートメニューの「各種設定」について

- 「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- 各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。

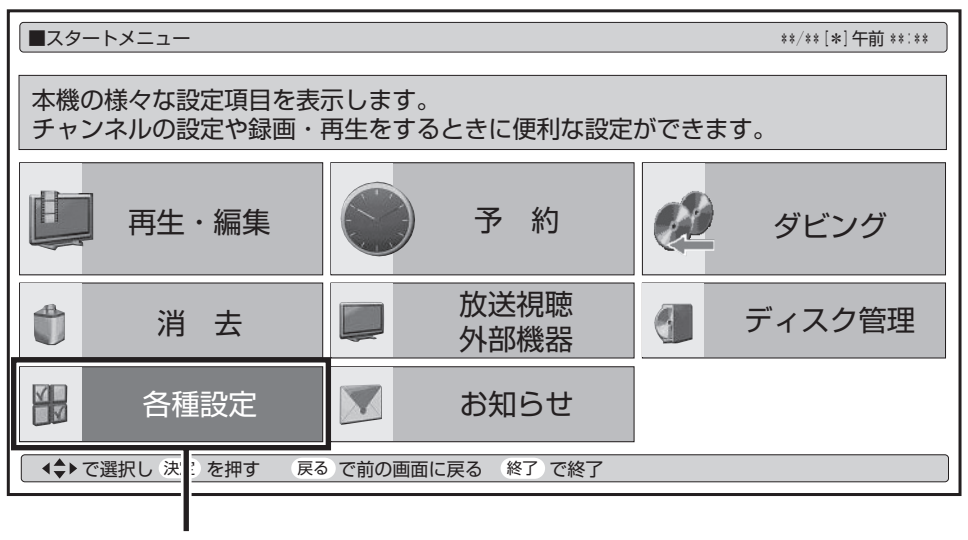

各種設定

お知らせ


- スタートメニューは、約 1 分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に 4 つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。


録画機能設定（→ **171** ページ）

番組を録画するときに必要な設定をします。

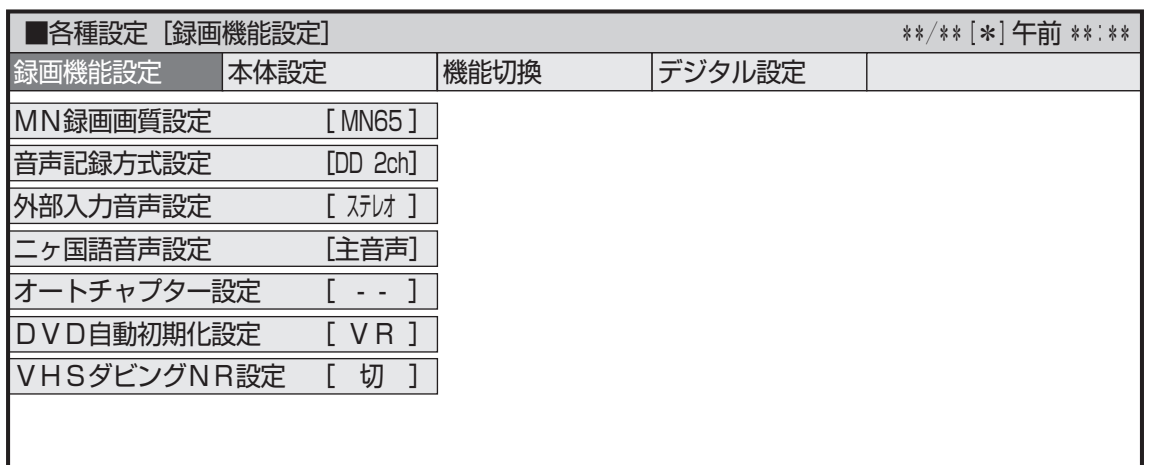

機能切換（→ **175** ページ）

本機をより便利に活用していただくための設定をします。

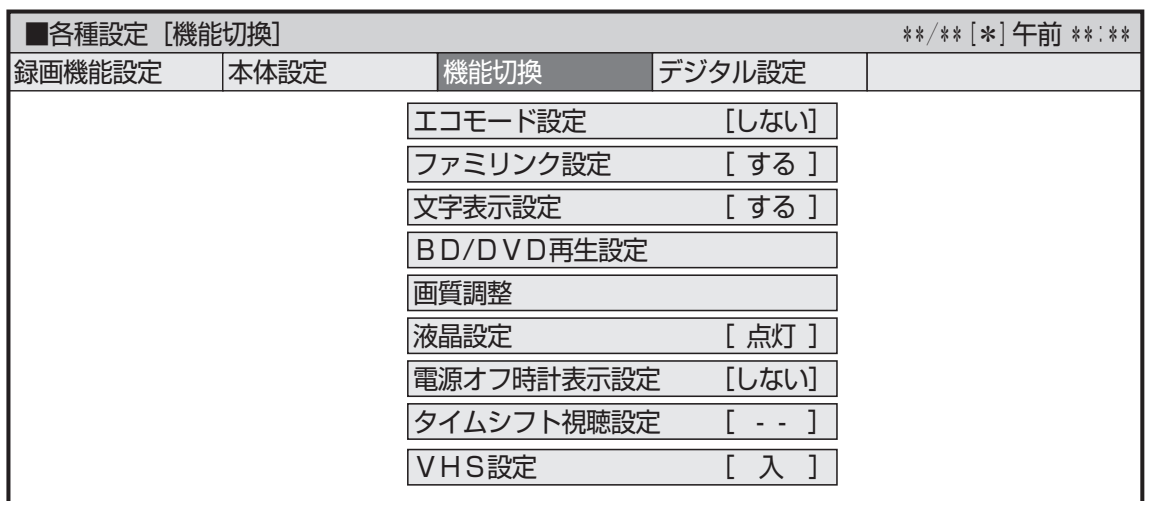


本体設定（→ **172** ページ）

放送を受信するための設定や、映像や音声など本機を楽しむための設定をします。



デジタル設定（→ **177** ページ）

本機内蔵のデジタルチューナーに関する設定をします。

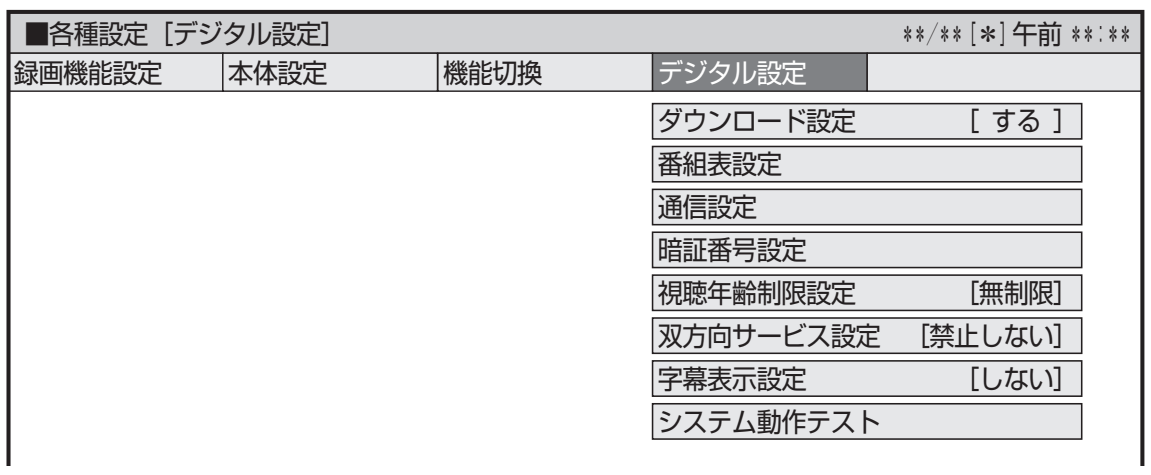


お知らせ

- 各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大きな画面と小さな画面に切り換えることができます。（「文字表示設定」→ **175** ページ）

各種設定の基本操作


「各種設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。

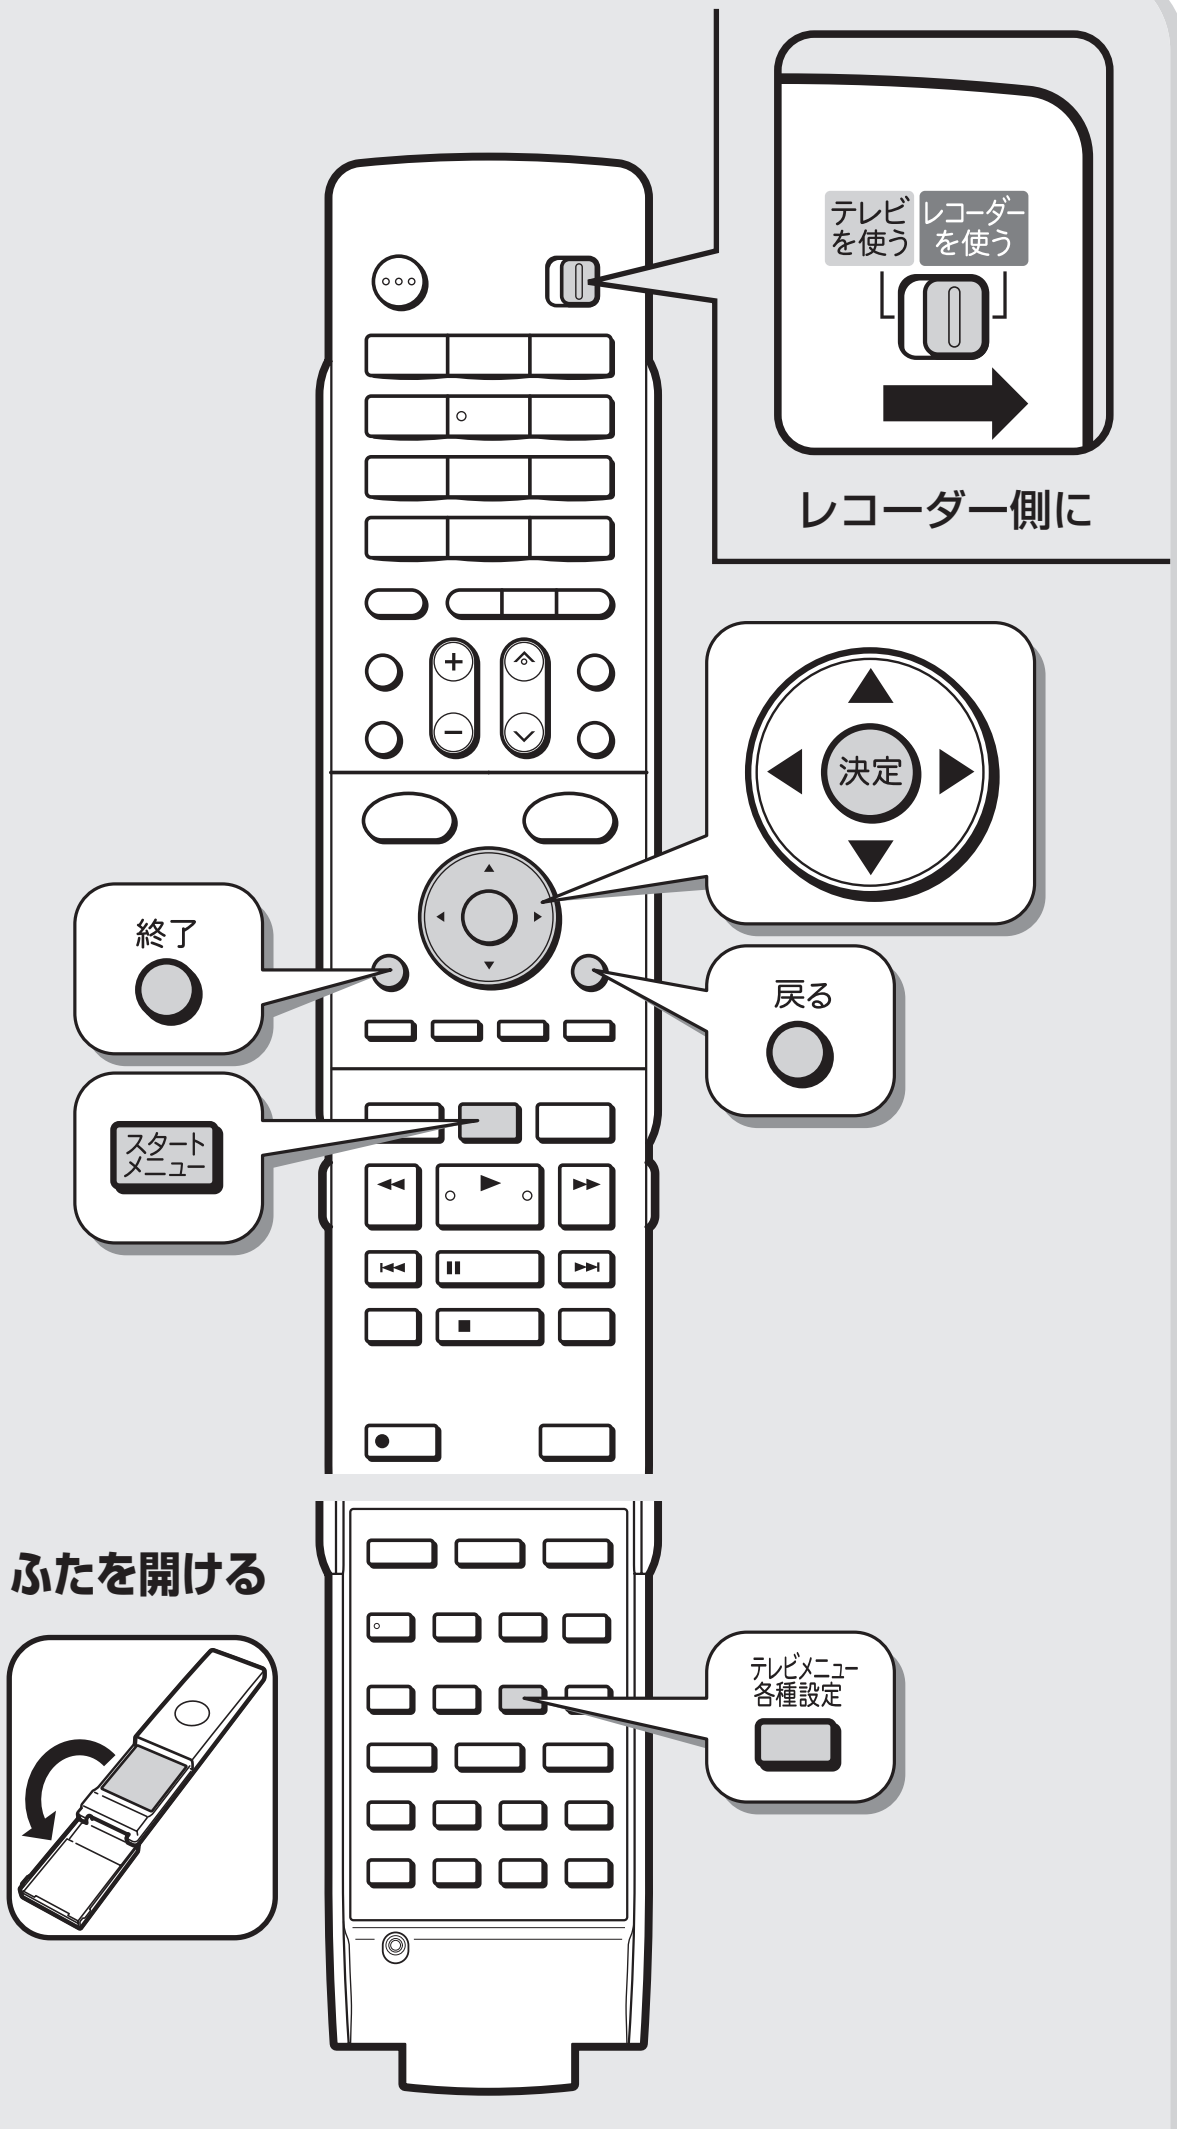

1 テレビと本機の準備をします

☞ 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

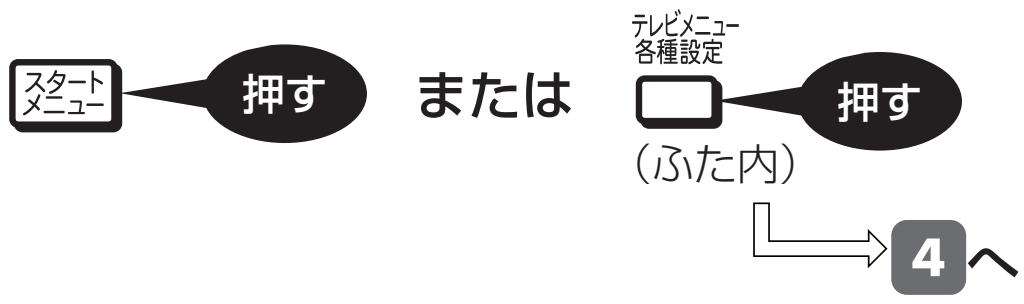

3 「各種設定」を選んで決定します







4 設定したい項目を選んで決定します

（「本体設定」－「映像・音声設定」を選ぶ場合）







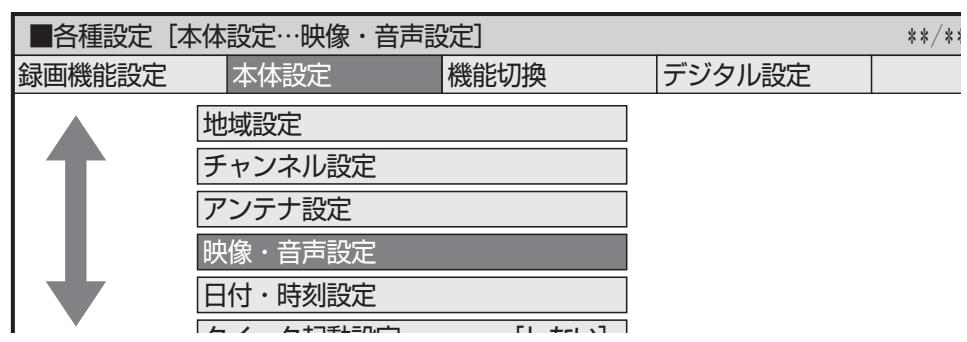

お知らせ

- 以下の設定項目グループに分かれています。
  「録画機能設定」：番組を録画するときに必要な設定（→ **171** ページ）
  「本体設定」　　：本体の動作に関する設定（→ **172** ページ）
  「機能切換」　　：さまざまな機能に関する設定（→ **175** ページ）
  「デジタル設定」：デジタル放送の受信に関する設定（→ **177** ページ）
- スタートメニューは何も操作しない状態が約 1 分間続くと解除され、放送画面に戻ります。
- 操作中、間違ったときや設定し直したいときは
  戻る 押す ⇨前の画面に戻る

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは


5 画面下のガイド表示に従って設定を進めます


〈例：「音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設定操作〉

①「音声出力レベル」を選んで決定します



②「シフト」を選んで決定します



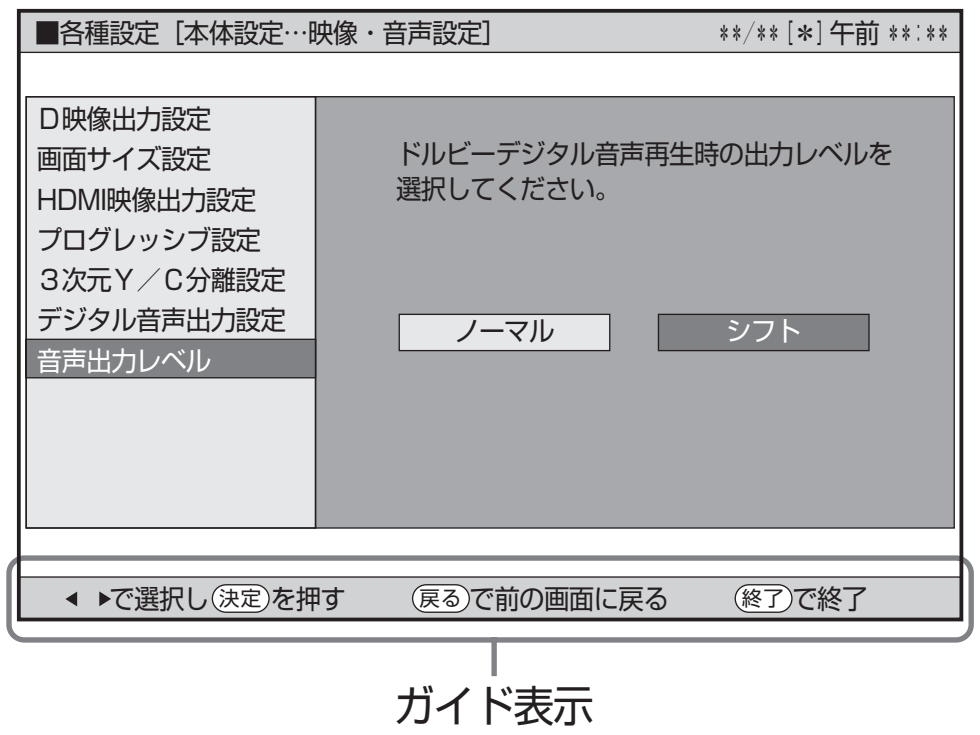


6 設定を終了します



録画に関する設定をする

番組を録画するときに必要な設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

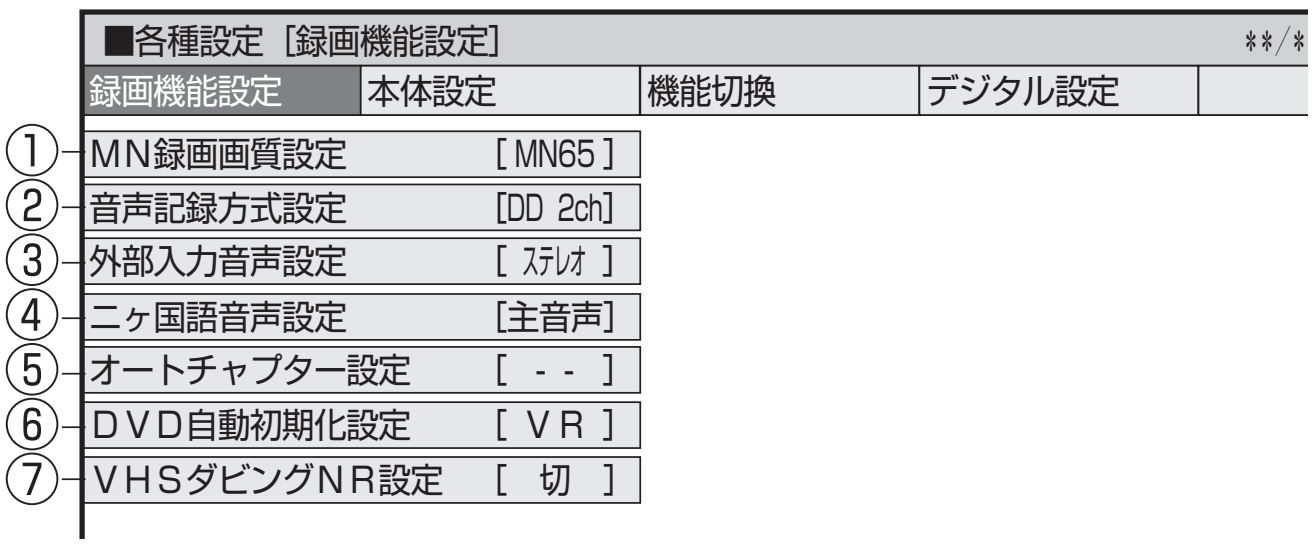

① MN 録画画質設定

リモコンふた内の［録画画質］を押して「MN ○○」（マニュアル録画画質）を選んだときの、画質の数値の設定です。
詳しくは **59** ～ **63** ページをご覧ください。

② 音声記録方式設定

DVD-RW/-R ディスクに録画画質「XP（高画質）」でダビングするときの音声記録方式を選びます。

設定項目	設定内容
ドルビーデジタル 2ch ☆ [DD　2ch]	音声をドルビーデジタル 2 チャンネル音声にして記録します。
リニア PCM※ [リニア　PCM]	録画画質を「XP」（高画質）に設定してダビングしたときに、高音質な PCM（非圧縮）音声にして記録します。

- 二重音声をリニア PCM 記録するときは、VR フォーマットの DVD-RW ディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記録されます。

※ 録画画質「XP」（高画質）以外に設定してダビングしたときは機能しません。

※ 録画画質「XP」（高画質）でドルビーデジタル 2ch に設定して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。

③ 外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

設定項目	設定内容
ステレオ☆	ステレオ音声を記録します。
二ヶ国語	二ヶ国語放送などの二重音声（主音声・副音声）を記録します。

- 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声が重なって聞こえます。

④ 二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-R ディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送をダビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

設定項目	設定内容
主音声☆	主音声が記録されます。
副音声	副音声が記録されます。

⑤ オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。

設定項目	設定内容
10	10 分間隔
15	15 分間隔
30	30 分間隔
- -☆	切

- BD や DVD ディスクに記録されているチャプターマークは、結合できません。

⑥ DVD 自動初期化設定

未使用の DVD-RW ディスクを本機にセットすると、自動的に初期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目	設定内容
VR フォーマット☆	VR フォーマットで自動初期化されます。
ビデオフォーマット	ビデオフォーマットで自動初期化されます。

- VR フォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

⑦ VHS ダビング NR 設定（ノイズリダクション）

VHS（から）→ HDD または BD、DVD へダビングするときの、VHS テープのノイズ低減効果を設定します。

設定項目	設定内容
入	VHS ダビング NR の機能を使用します。
切☆	VHS ダビング NR の機能を使用しません。

- VHS テープの再生画像にあわせて、お好みで設定できます。

二重音声放送を録画するとき

- 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類（記録フォーマットや本機の設定）で記録される音声が異なります。

HDD（ハードディスク）に録画するとき／ BD にダビングするとき

本機の設定	録画画質	DR/2 倍 /3 倍 /5 倍録画	DR/2 倍 /3 倍 /5 倍以外の録画
放送の種類	**マルチ音声**＊1**（ステレオ二重音声など）**	すべての音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。＊4 ダビング時は音声 1 を記録します。
	モノラル二重音声＊2	主／副両方の音声を記録します。	主／副両方の音声を記録します。


DVD にダビングするとき

HDD（ハードディスク）の録画状態		VR フォーマット	ビデオフォーマット
放送の種類	**マルチ音声**＊1**（ステレオ二重音声など）を「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」録画**	音声 1 を記録します。	録画制限のあるデジタル放送はダビングできません。
	マルチ音声（ステレオ二重音声など）を「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」以外で録画＊4	HDD に記録された音声を記録します。	録画制限のあるデジタル放送はダビングできません。
	モノラル二重音声	主／副両方の音声を記録します。リニア PCM 記録するときは、二ヶ国語音声設定で設定されている音声を記録します。	二ヶ国語音声設定＊3 で設定されている音声を記録します。

＊1：デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声 1」「音声 2」などと表示されます。
例：「音声 1 は日本語のステレオ放送、音声 2 は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
＊2：デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。
＊3：「スタートメニュー」－「各種設定」－「録画機能設定」－「二ヶ国語音声設定」で設定します。
＊4：HDD（ハードディスク）に「DR」、「2 倍」、「3 倍」、「5 倍」以外の録画画質でマルチ音声（ステレオ二重音声など）を録画したときは、視聴中の音声が記録されます。
予約録画時に詳細設定で「番組詳細情報取得」を行うと、「音声設定」で記録する音声を設定できます。（→ **77** ページ）

本体の動作に関する設定をする

本体の動作に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

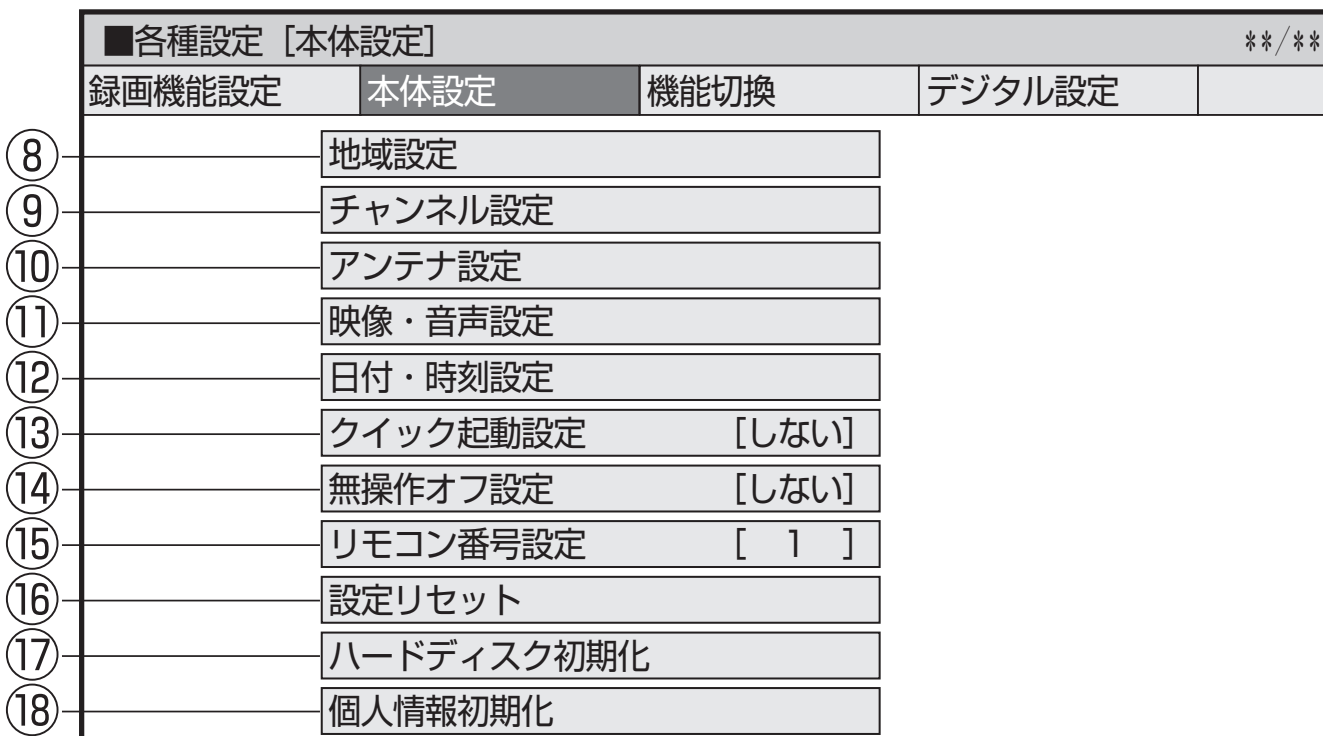

⑧ 地域設定

各項目について詳しくは **246** ページをご覧ください。

⑨ チャンネル設定

各項目について詳しくは **238** ～ **244**、**249**、**252** ～ **256** ページをご覧ください。

⑩ アンテナ設定

各項目について詳しくは **247** ～ **248** ページをご覧ください。

⑪ 映像・音声設定

HDMI 映像出力設定

付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機の HDMI 端子から出力される映像の解像度を設定します。
通常は「オート」に設定してください。

設定項目	設定内容
※**オート**☆	接続した機器に合わせて自動的に出力します。
1080i 固定	1080i の映像を出力します。
720p 固定	720p の映像を出力します。
480p 固定	480p の映像を出力します。

- 1080p 24Hz対応のテレビと接続しているときは、「オート」に設定してください。

※BD ビデオなどの 1080p 24Hz 映像を再生しているとき
- HDMI 出力端子と S 映像・映像出力端子の両方を接続しているときは、S 映像・映像出力端子から映像が出力されません。
- HDMI 出力端子と S 映像・映像出力端子の両方から映像を出力したいときは「オート」以外に設定してください。

D 映像出力設定

D 映像ケーブルを使って接続するときは、接続するテレビの端子の種類に合った「D 映像出力設定」が必要です。

設定項目	出力される信号	設定内容
D1 ☆	480i	テレビの D1 映像入力端子と接続するとき。
D2	480p	テレビの D2 映像入力端子と接続するとき。
D3/D4/D5※	1080i	テレビの D3、D4、D5 映像入力端子と接続するとき。

※「D3/D4/D5」に設定していても、DVDの再生映像は「480i」または「480p」で出力されます。
※D5/D4/D3/D2 映像入力端子付きテレビと D 映像ケーブルを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性により、再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「D 映像出力設定」を「D1」に設定してください。
- 設定後、D 映像ケーブルを抜き差しすると、設定は D1 に戻ります。

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。
接続するテレビの画面サイズ（横縦比）、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16：9（ワイド）☆	16：9 画面サイズのテレビと接続するときに設定します。
4：3（ノーマル）	4：3 画面サイズのテレビと接続するときに設定します。

「4：3（ノーマル）」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス☆	画面サイズが 4：3 のテレビと接続して 16：9 映像を再生するとき、16：9 の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4：3 のテレビと接続して 16：9 映像を再生するとき、映像の左右をカットして 4：3 のサイズで再生します。（4：3PS 指定の表示がある DVD ビデオで動作する機能です。）

プログレッシブ設定

通常画質の映像（480i）を再生時にプログレッシブ（480p）に変換して出力するかしないかを設定します。

設定項目	設定内容
する	プログレッシブ（480p）の映像を出力します。
しない☆	通常画質（480i）の映像を出力します。

- D 映像端子が接続されていない場合や、D 映像出力の設定が D1 に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- 再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは「プログレッシブ設定」を「しない」に設定してください。

3次元Y／C分離設定

テレビ放送や外部から入力端子に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画するときに設定します。

設定項目	設定内容
する☆	より高画質の録画ができます。（通常は「する」に設定します。）
しない	電波の弱い放送を受信していて映像が正常に見えない場合や、本機の外部から入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

- S映像入力では働きません。

デジタル音声出力設定

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したときの設定をします。

- 設定は下記の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で、項目のいずれか1つだけ設定してください。

1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。

設定項目	設定内容
HDMI出力※1	HDMI出力端子を使って接続したとき。
光デジタル音声出力※2	光デジタル音声出力端子を使って接続したとき。
サラウンド機器を使用しない	サラウンド機器を使用しないとき。

2. 上記の「1.」で選択した端子の音声出力方式を設定します。

※1「HDMI出力」を選択したとき

設定項目	設定内容
オート☆	• ドルビーデジタルなどのデコーダーを内蔵したHDMI機器と本機を接続しているときに選択します。 • 接続されている機器に適した音声方式で音声を出力します。
ビットストリーム	ドルビーデジタル、DTS、AACデコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。 それぞれの音声をビットストリームで出力します。
PCM（サラウンド）	• マルチチャンネルPCM対応のHDMI機器と本機を接続しているときに選択します。 • ドルビーデジタル、DTS、AACなどの各種音声方式で記録された音声をデコードし、PCMで出力します。

- 設定が完了すると設定確認画面になります。

※2「光デジタル音声出力」を選択したとき

光デジタル音声出力端子から出力する音声方式を設定します。

設定項目	選択項目※3	設定内容
ドルビーデジタル	**ビットストリーム**※4	ドルビーデジタル、DTS、AACデコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。 それぞれの音声をビットストリームで出力します。
DTS		
AAC	**PCM（ステレオ）**	ステレオ(2ch音声)タイプのオーディオ機器と接続するときに選択します。 それぞれの音声をPCM 2ch音声に変換して出力します。

- 設定が完了すると設定確認画面になります。

※3 ドルビーデジタル、DTS、AACそれぞれの選択項目です。
※4「光デジタル音声出力」を「ビットストリーム」に設定しているときは、市販のBDビデオの「ドルビーデジタルEX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声など6.1ch以上の音声は出力されません。5.1ch音声になります。

音声出力レベル

音の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
ノーマル	記録されている音声をそのまま出力します。
※**シフト☆**	ドルビーデジタル音声を再生したとき、ダイナミックレンジを調整し、セリフの部分を聞こえやすいように調整します。（音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。）

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

⑫ 日付・時刻設定

自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。
デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。
詳しくは**229**ページをご覧ください。（設定方法が、基本操作と少し異なります。）

⑬ クイック起動設定

素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。

設定項目	設定内容
する（設定1）	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」などの操作や、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。
する（設定2）	電源を切ったあとの2時間は、「する（設定1）」と同じ操作ができます。 電源を切ったあと2時間を過ぎると、「しない」の設定と同じになります。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- 「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- 操作方法は**230**ページをご覧ください。

⑭ 無操作オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

- 無操作オフ機能は、再生や録画（ダビング）を行っているときは働きません。

⑮ リモコン番号設定

リモコン番号を設定できます。
- 詳しくは **235** ページをご覧ください。

⑯ 設定リセット

システムに保存している情報を初期状態（工場出荷時の状態）に戻します。

設定項目	設定内容
する	リセットして、本機に保存している情報を、初期状態に戻します。
しない☆	リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD（ハードディスク）内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- 設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- 操作方法は **301** ページをご覧ください。
- リモコン番号は 1 に戻ります。
  （リモコンで操作ができなくなったら、当ページ右下の **お知らせ** をご確認ください。）

⑰ ハードディスク初期化

HDD（ハードディスク）に録画した番組などをすべて消去し、HDD をお買い上げ時の状態に戻します。
お買い上げ時、HDD は初期化された状態ですので、初期化の必要はありません。
以下のようなときに初期化をします。

- HDD 内の番組を消去しても空き容量（残量時間）が増えないとき。
- 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。
- HDD 内のタイトル（録画した番組）をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

ご注意

- **初期化により消去されたタイトルは元に戻せません。大切なタイトルは、BD または DVD ディスクにダビングしてから初期化してください。**

設定項目	設定内容
する	HDD を初期化します。 HDD に録画済みの番組などが、全て消去されます。
しない☆	初期化しません。

⑱ 個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。
本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。

個人情報初期化

設定項目	設定内容
する	個人情報が初期化されます。
しない☆	個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、自動的に本機の電源が切れます。
- リモコン番号は 1 に戻ります。
  （リモコンで操作ができなくなったら、当ページ下の **お知らせ** をご確認ください。）

BD ビデオ用データ初期化

BD ビデオ再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合に BD ビデオデータの初期化を行います。


設定項目	設定内容
初期化する	HDD（ハードディスク）に記録された BD ビデオ用データをすべて消去し、初期状態にします。
初期化しない☆	BD ビデオ用データを初期化せず残します。

ご注意

- **「BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、BD ビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。**

お知らせ


リモコンで操作したとき、本体表示部にこんな表示が出たときは

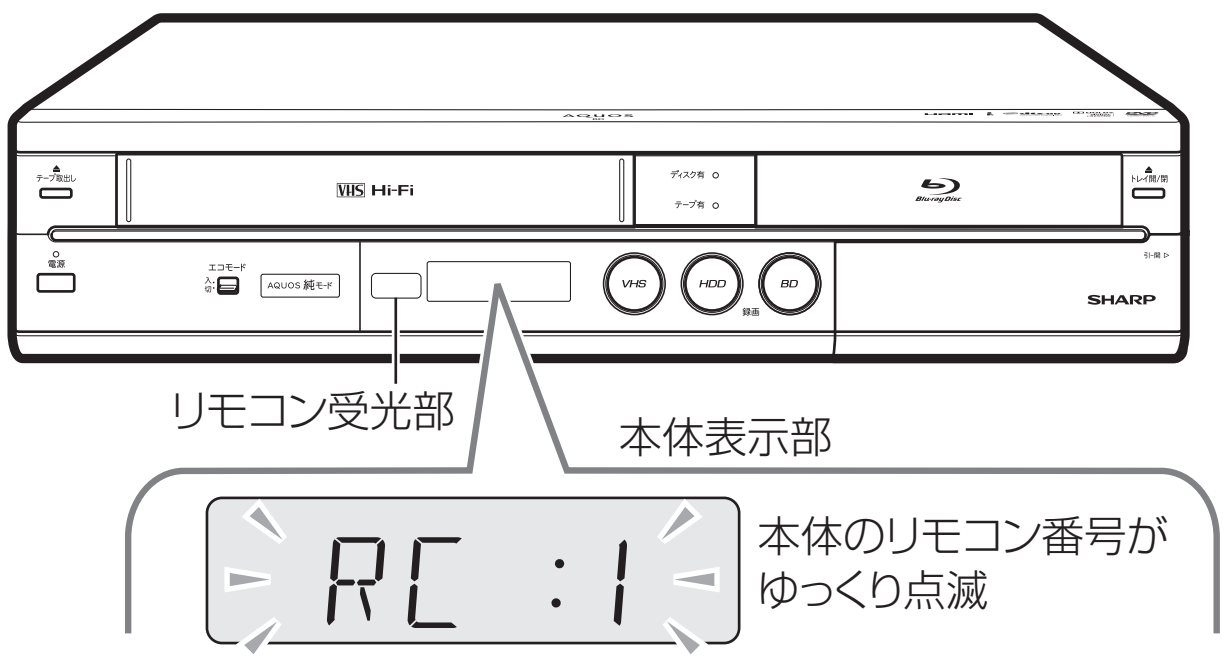

- **リモコンで操作したとき本体表示部に「RC:1」、「RC:2」、「RC:3」の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違っています。**
  本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ボタンを押しながら、決定ボタンを 6 秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン番号を合わせます。

本機の機能に関する設定をする

さまざまな機能に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

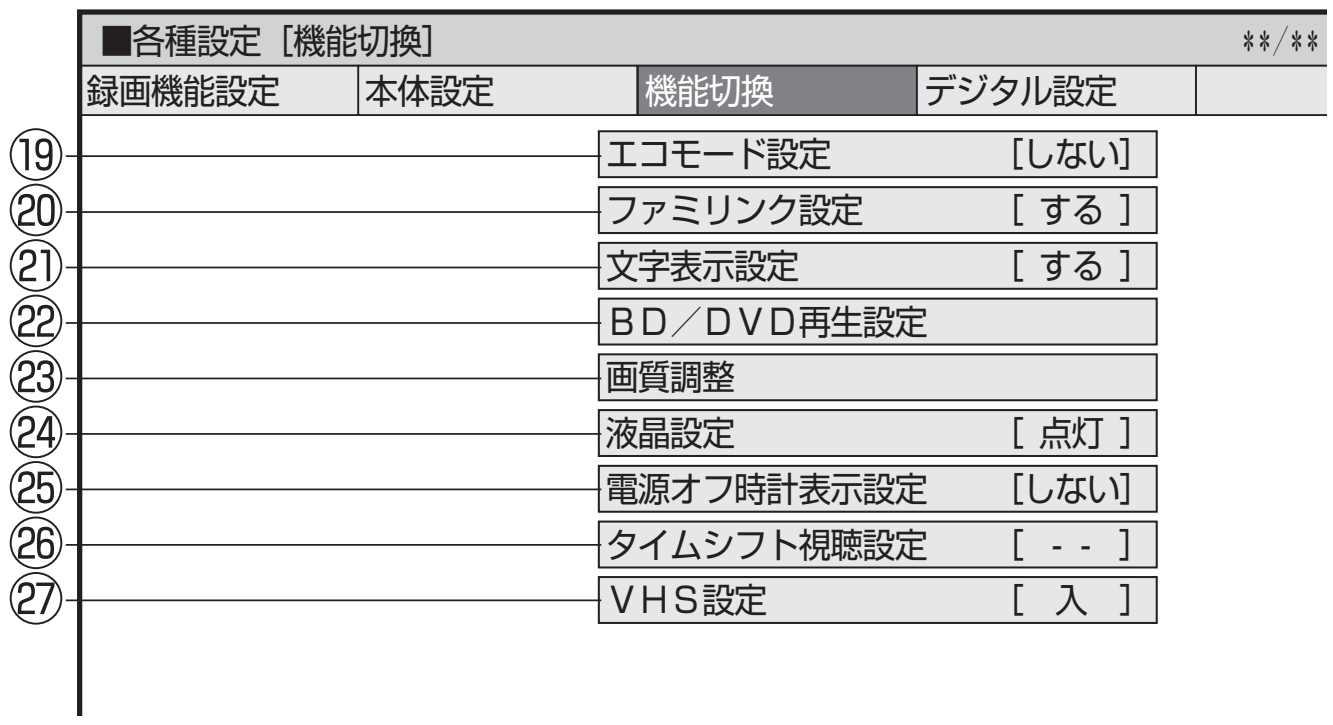

⑲ エコモード設定

電源切のときの待機電力を抑えるためのエコモードを使用するか、しないかを設定します。エコモードにするには、この設定を「使用する」にしてから本体前面にあるエコモードスイッチを「入」にしてください。

設定項目	設定内容
使用する	エコモードスイッチを「入」にするとエコモードとなり、待機時の消費電力が削減されます。
使用しない☆	エコモードを使用しません。

- エコモードにすると、リモコン／本体ボタン／ファミリンクでの本機の操作や、クイック起動ができません。テレビで予約録画したファミリンク予約録画は働きませんのでご注意ください。
- エコモードにしても、本機での予約録画やデジタル放送のダウンロード、電子番組表のデータ取得などは行われます。
- 予約録画やダビング中にエコモードにした場合、その動作終了後にエコモードが有効となります。
- エコモードにすると、本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、テレビの映りが悪くなったり、テレビが映らなくなる場合があります。この場合、アンテナ分配器を使って本機とテレビそれぞれに直接アンテナ接続することをおすすめします。
- エコモードにすると、電源ランプを除く、本体の表示・ランプが消えます。
- エコモードにすると、電源「切」のときに VHS テープの取り出しができません。（VHS テープの挿入は可能です。）

⑳ ファミリンク設定

連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、しないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMI で接続した機器から操作できるようにします。
しない	HDMI で接続した機器から操作できないようにします。

- その他のテレビの場合は設定が無効となります。

テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ（シャープ製）の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

㉑ 文字表示設定

本機からテレビへ 1080i の解像度で映像出力している場合、電子番組表やスタートメニュー、録画リストをきめ細かく表示することができます。

設定項目	設定内容				
	電子番組表	各種設定	お知らせ	録画リスト	見どころ画面
する☆	6 時間表示	小さな画面		18 画面	○
しない	3 時間表示	大きな画面		6 画面	×

- きめ細かく表示するには、デジタルハイビジョンテレビと本機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
  - D 映像ケーブルで接続し､「D 映像出力設定」（→ **172** ページ）を「D3/D4/D5」に設定する。
  - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」（→ **172** ページ）を「オート」または「1080i 固定」に設定する。

㉒ BD/DVD 再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については **179** ページをご覧ください。

DVD 視聴制限レベル

- 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク（R 指定含む）は再生できません。
2 〜 3	一般向けディスク（R 指定を除く）と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き（R 指定）ディスクは再生できません。
4 〜 7	一般向けディスク（R 指定を含む）と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

BD 視聴制限年齢

- BD ビデオの視聴制限年齢を設定できます。

設定項目	設定内容
無制限☆	年齢制限をしません。
0 歳を制限 ≀ 99 歳以下を制限	0 歳〜 99 歳の間で年齢制限をします。

国コード

設定項目	設定内容
（国コード）	国コードを選びます。 （国コード一覧 **179** ページを参照）

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。
操作方法については **179** ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目	設定内容
（言語コード）	字幕の言語コードを選びます。 （言語コード一覧 **179** ページを参照）

音声言語

設定項目	設定内容
（言語コード）	音声の言語コードを選びます。 （言語コード一覧 **179** ページを参照）

メニュー言語

設定項目	設定内容
（言語コード）	メニューの言語コードを選びます。 （言語コード一覧 **179** ページを参照）

- 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示／非表示や切り換えを禁止している場合があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

BD・DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「」を画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

㉓ 画質調整

DNR（デジタルノイズリダクション）設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調整できます。

設定項目	設定内容
－２ －１ ＋１ ＋２	輝度信号と色信号のズレを調整します。
切☆	クロマディレイ機能を使いません。

ブロック NR（ノイズリダクション）設定

動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減します。
切☆	ブロックノイズリダクション機能を使いません。

モスキート NR（ノイズリダクション）設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ちらつきノイズを低減します。
切☆	モスキートノイズリダクション機能を使いません。

㉔ 液晶設定

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに液晶バックライトを点灯させます。
予約実行時のみ消灯	電源切（待機）状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。
消灯	液晶バックライトは消灯します。

㉕ 電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	時計を表示しません。

㉖ タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選びます。

設定項目	設定内容
－－（しない）☆	タイムシフト視聴しません。
30 分 60 分 90 分	設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。

- タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」になります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。
- タイムシフトについて詳しくは、**52** ページをご覧ください。

㉗ VHS 設定

VHS の再生機能の設定をします。

S. ピクチャー

VHS テープの再生画像をくっきりとさせる機能です。

設定項目	設定内容
入☆	S. ピクチャーの機能を使用します。
切	S. ピクチャーの機能を使用しません。

- 通常再生するときは「入」に設定します。
- VHS から HDD または BD、DVD へのダビング時は「切」に設定します。
- S. ピクチャーは、VHS テープ再生時のみ働きます。
- S. ピクチャーは、S-VHS のビデオソフト再生時には働きません。

デジタル放送の設定をする

デジタル放送の受信に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）



㉘ ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。（ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。）

設定項目	設定内容
する☆	自動ダウンロードを行います。
しない	自動ダウンロードを行いません。

- ダウンロード中は、本体表示部に「 DL 」と表示されます。

㉙ 番組表設定

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定については **250** ページをご覧ください。

表示方式設定

電子番組表をきめ細かい文字で表示するときの表示のしかたを設定することができます。電子番組表については **44**～**45** ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
モード 1	チャンネルを縦方向に、6 時間分の番組を表示します。
モード 2 ☆	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に表示します。

きめ細かい文字の番組を表示するには、ハイビジョンテレビと次の接続・設定が必要です。

- D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定します。
- HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、HDMI ケーブルでテレビと接続します。（HDMI 出力端子より、1080i 出力しているときにきめ細かい文字となります。）

ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン（マーク）をお好みにあわせて表示させることができます。（マークについては **44** ページ参照。）

設定項目	設定内容
標準☆	標準の設定です。
薄く	アイコン（マーク）を薄く表示します。
注目	アイコン（マーク）を赤で表示します。

㉚ 通信設定

各項目について詳しくは **259** ～ **262** ページをご覧ください。

㉛ 暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときなどに、暗証番号を使います。
操作方法については、**178** ページをご覧ください。

㉜ 視聴年齢制限設定※

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は 4 ～ 20 歳の範囲で設定できます。

設定項目	設定内容
数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。
無制限☆	視聴年齢を制限しません。

※あらかじめ暗証番号の設定（→ **178** ページ）をしておくことが必要です。

㉝ 双方向サービス設定※

電話回線への接続を禁止します。

設定項目	設定内容
電話回線を禁止する	電話回線への接続を禁止します。
禁止しない☆	電話回線に接続できます。

※あらかじめ暗証番号の設定（→ **178** ページ）をしておくことが必要です。

㉞ 字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目	設定内容
する	字幕を常に表示します。
しない☆	字幕を表示させません。


㉟ システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CAS カードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- テストに失敗したときは、「アンテナを接続する」（→ **191** ～ **196** ページ）、「B-CAS（ビーキャス）カードを本機にセットする」（→ **215** ページ）、電話回線の接続（→ **257** ～ **258** ページ）が正しく行われているかどうか、ご確認ください。
- 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。

暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。

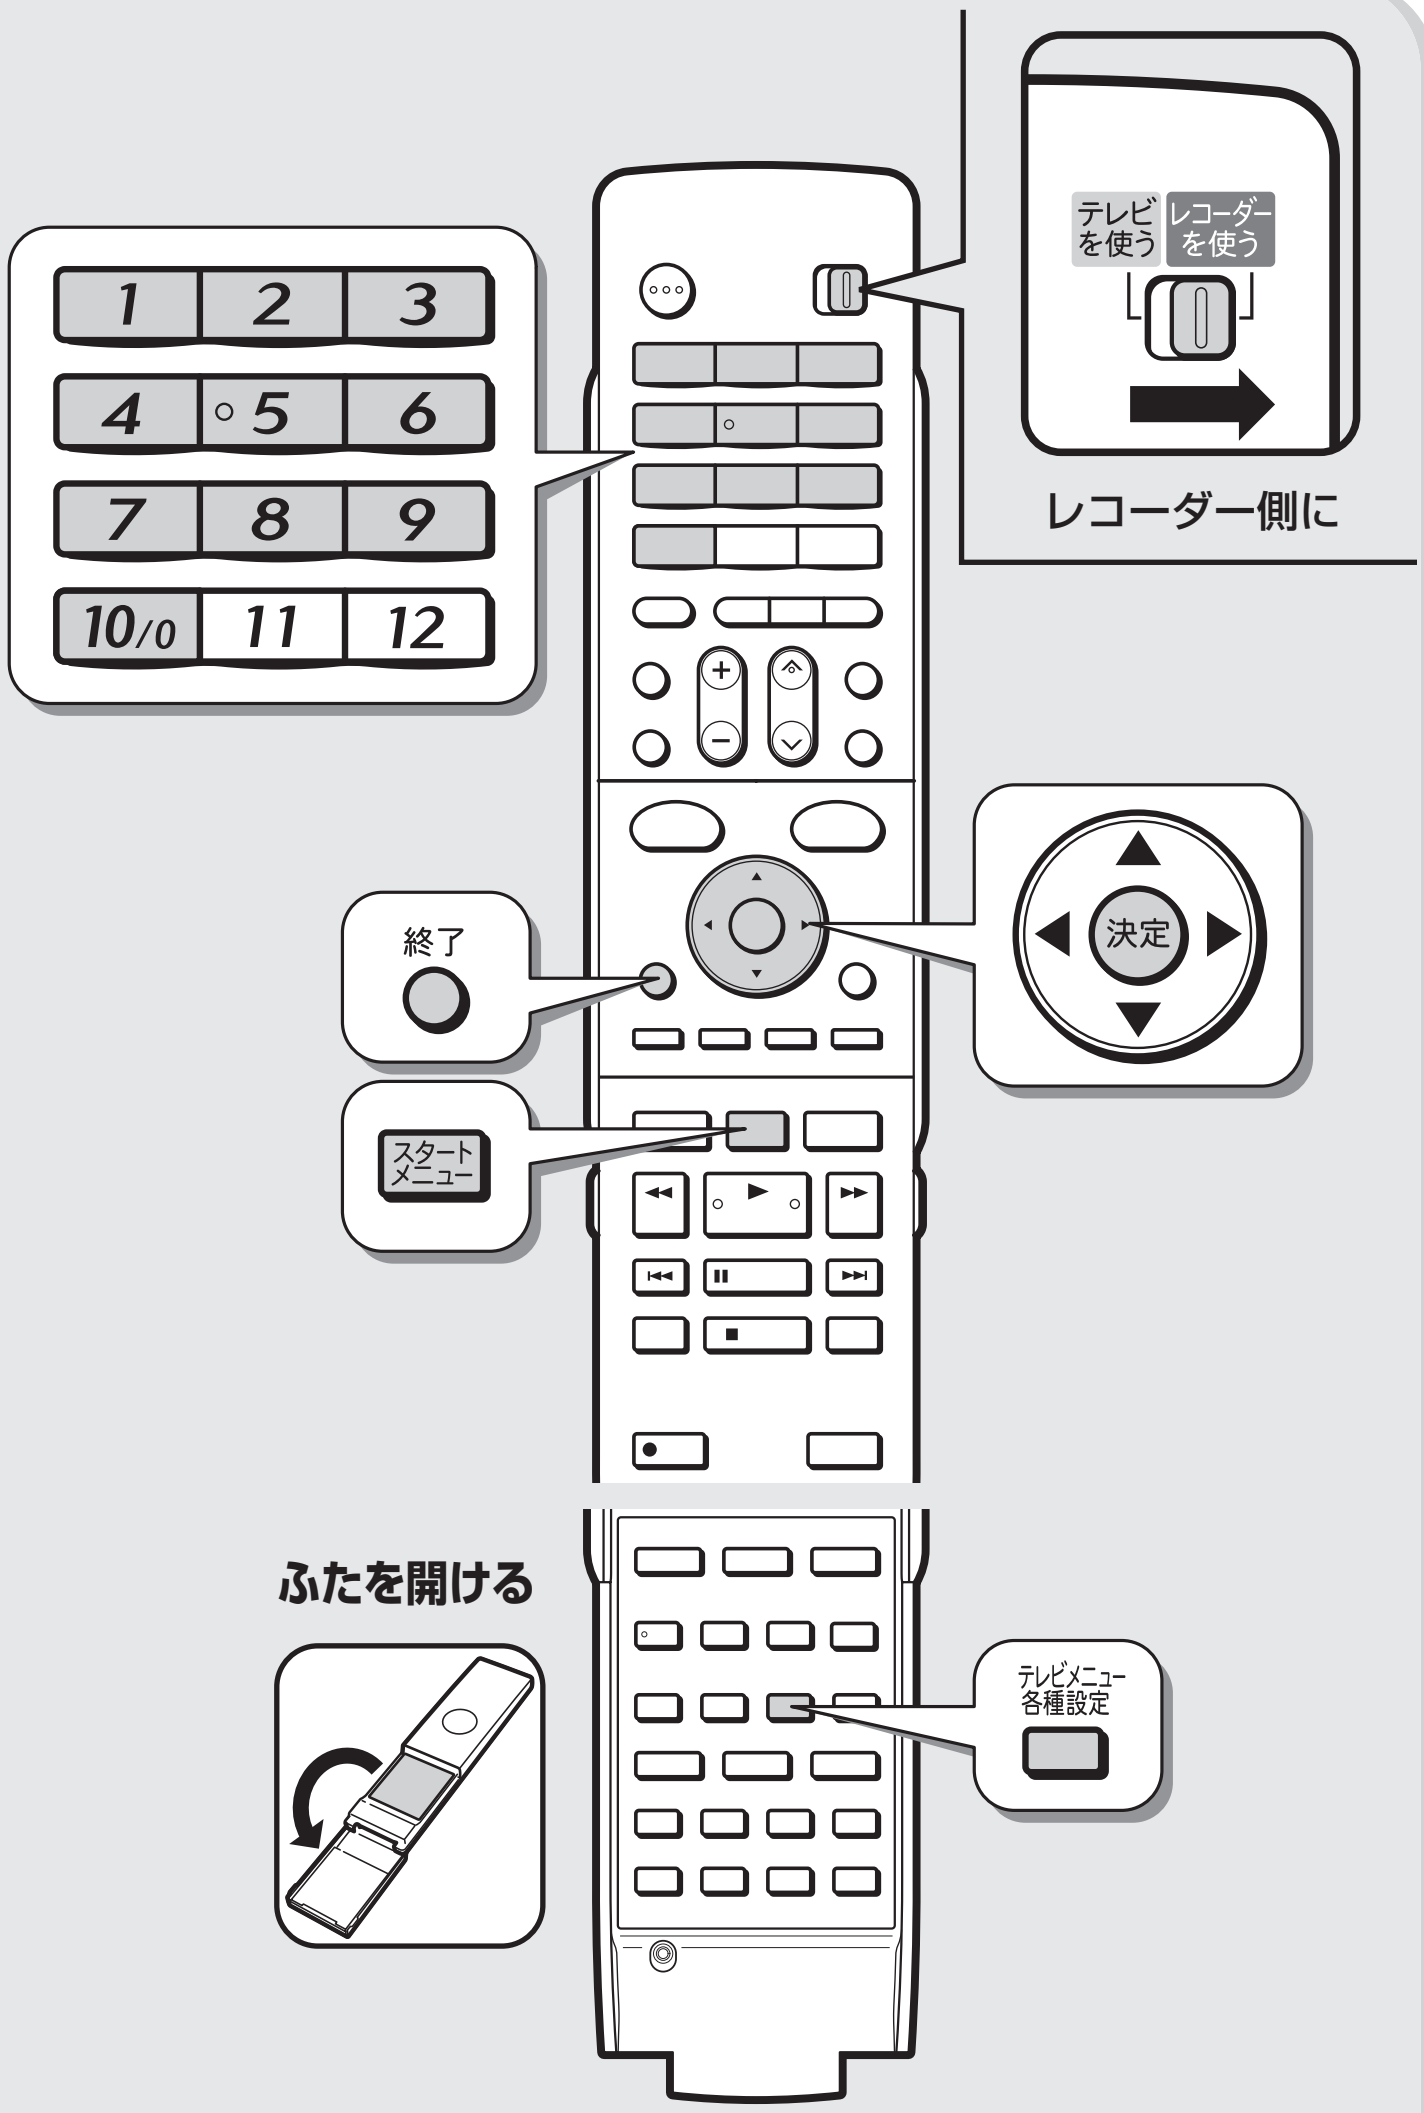

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー ―押す　または　テレビメニュー各種設定（ふた内）―押す

⇒ 4 へ

3 「各種設定」を選んで決定します






4 「デジタル設定」を選んで決定し、「暗証番号設定」を選んで決定します

5 「する」を選んで決定します

6 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力します

7 確認のためもう一度入力します

8 「確認」で決定します



⇨暗証番号設定

9 設定を終了します

終了 ―押す

ご注意

・初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

・**暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。**

暗証番号を忘れたときは

・「各種設定」－「本体設定」－「個人情報初期化」で個人情報を初期化することでリセットされます。
　他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。


暗証番号は以下の設定で使います

デジタル設定
- 視聴年齢制限設定
- 双方向サービス設定


・「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」－「視聴制限レベル」の暗証番号としても使います。

視聴制限とディスク優先言語を設定する

視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。

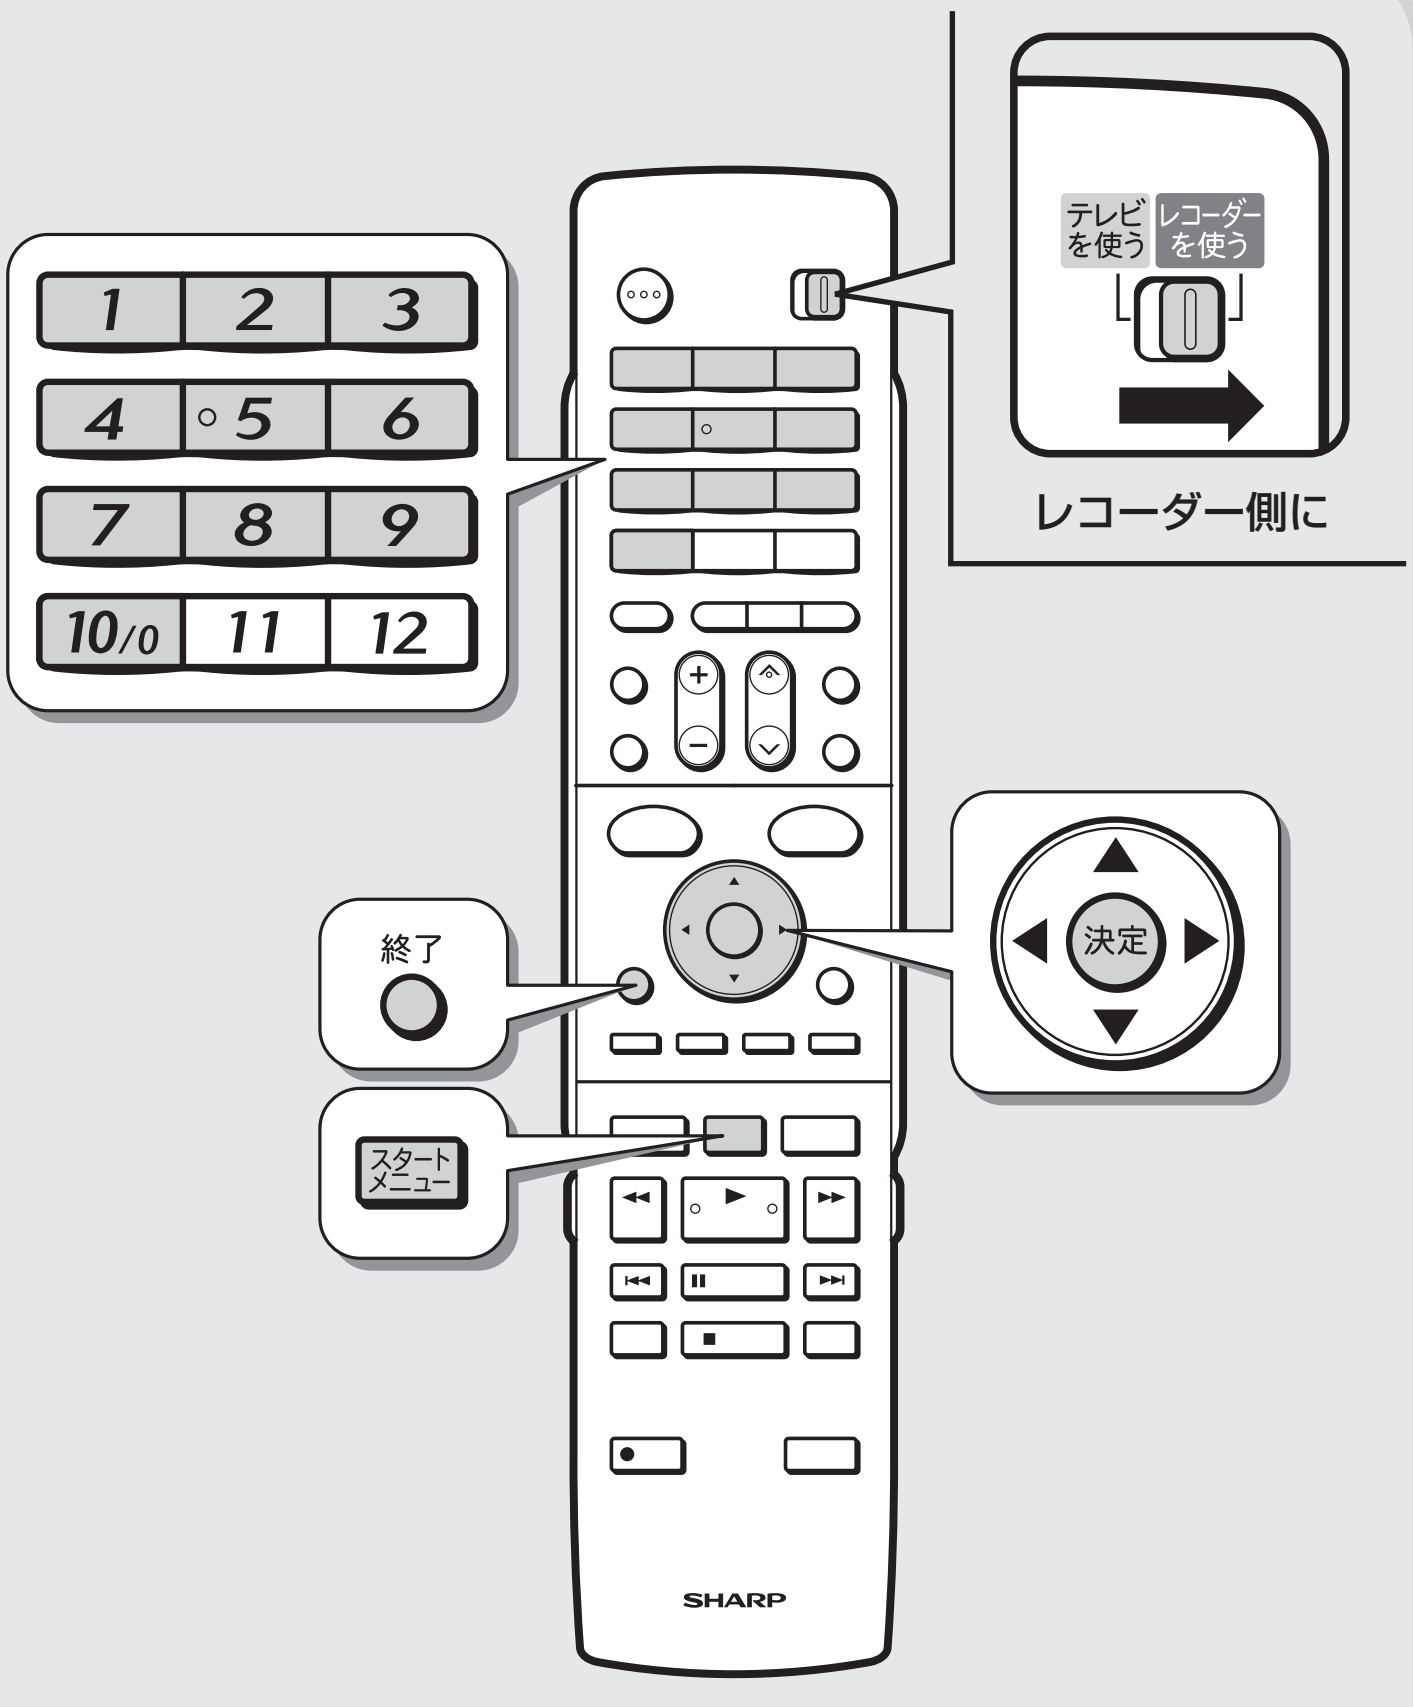


1 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」を選んで決定します

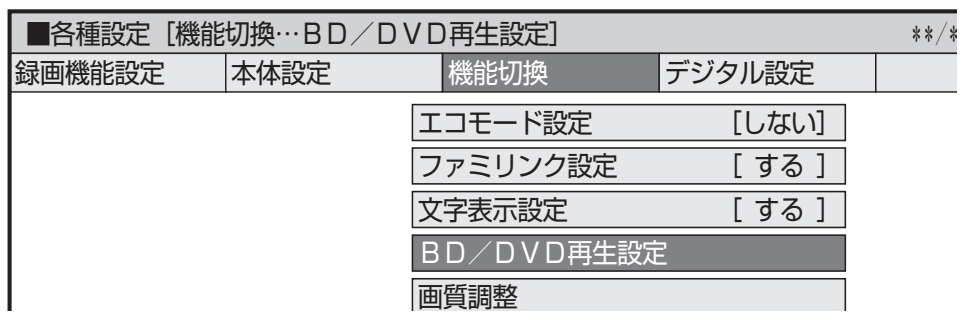

2 「視聴制限レベル」を選んで決定します

3 暗証番号 178 ページ を入力します

4 それぞれ選んで決定します

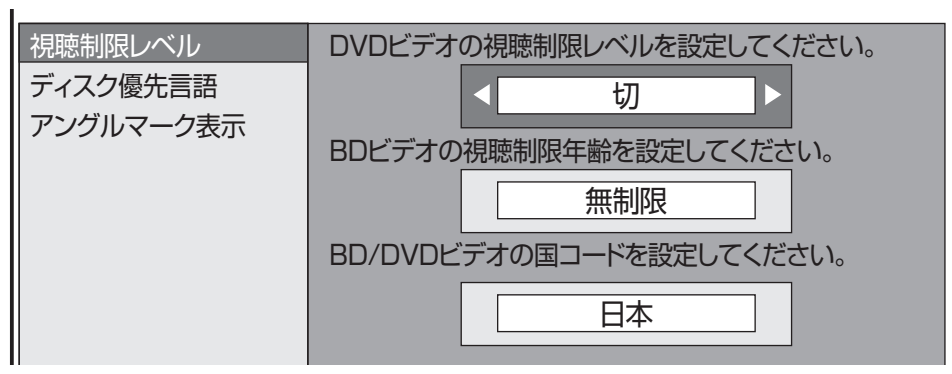

- 視聴制限レベルについては **175** ページをご覧ください。
- 国コードについては下記をご覧ください。

5 「ディスク優先言語」を選んで決定します

6 それぞれの項目の言語を選んで決定します

7 設定を終了します



お知らせ

・「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。

国コードの一覧表

アメリカ
カナダ
日本
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
スイス
スウェーデン
オランダ
ノルウェー
デンマーク
フィンランド
ベルギー
香港
シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
台湾
フィリピン
オーストラリア
ロシア
中国

言語コードの一覧表

ＡＡ アファル語	ＦＹ フリジア語	ＬＶ ラトビア語、レット語	ＳＬ スロベニア語
ＡＢ アブバジア語	ＧＡ アイルランド語	ＭＧ マダガスカル語	ＳＭ サモア語
ＡＦ アフリカーンス語	ＧＤ スコットランドゲール語	ＭＩ マオリ語	ＳＮ ショナ語
ＡＭ アムハラ語	ＧＬ ガルシア語	ＭＫ マケドニア語	ＳＯ ソマリ語
ＡＲ アラビア語	ＧＮ グアラニ語	ＭＬ マラヤーラム語	ＳＱ アルバニア語
ＡＳ アッサム語	ＧＵ グジャラート語	ＭＮ モンゴル語	ＳＲ セルビア語
ＡＹ アイマラ語	ＨＡ ハウサ語	ＭＯ モルダビア語	ＳＳ シスワティ語
ＡＺ アゼルバイジャン語	ＨＩ ヒンディ語	ＭＲ マラータ語	ＳＴ セストゥ語
ＢＡ バジキール語	ＨＲ クロアチア語	ＭＳ マレー語	ＳＵ スンダ語
ＢＥ ベラルーシ語	ＨＵ ハンガリー語	ＭＴ マルタ語	ＳＶ スウェーデン語
ＢＧ ブルガリア語	ＨＹ アルメニア語	ＭＹ ミャンマー語	ＳＷ スワヒリ語
ＢＨ ビハーリー語	ＩＡ 国際語	ＮＡ ナウル語	ＴＡ タミール語
ＢＩ ビスラマ語	ＩＥ 国際語	ＮＥ ネパール語	ＴＥ テルグ語
ＢＮ ベンガル語、バングラ語	ＩＫ イヌピック語	ＮＬ オランダ語	ＴＧ タジク語
ＢＯ チベット語	ＩＮ インドネシア語	ＮＯ ノルウエー語	ＴＨ タイ語
ＢＲ ブルトン語	ＩＳ アイスランド語	ＯＣ プロバンス語	ＴＩ ティグリニャ語
ＣＡ カタロニア語	ＩＴ イタリア語	ＯＭ アファン語（オロモ語）	ＴＫ トゥルクメン語
ＣＯ コルシカ語	ＩＷ ヘブライ語	ＯＲ オリヤー語	ＴＬ タガログ語
ＣＳ チェコ語	ＪＡ 日本語	ＰＡ パンジャブ語	ＴＮ セツワナ語
ＣＹ ウェールズ語	ＪＩ イディッシュ語	ＰＬ ポーランド語	ＴＯ トンガ語
ＤＡ デンマーク語	ＪＷ ジャワ語	ＰＳ パシュトー語	ＴＲ トルコ語
ＤＥ ドイツ語	ＫＡ グルジア語	ＰＴ ポルトガル語	ＴＳ ツォンガ語
ＤＺ ブータン語	ＫＫ カザフ語	ＱＵ ケチュア語	ＴＴ タタール語
ＥＬ ギリシャ語	ＫＬ グリーンランド語	ＲＭ ラエティ＝ロマン語	ＴＷ トウィ語
ＥＮ 英語	ＫＭ カンボジア語	ＲＮ キルンディ語	ＵＫ ウクライナ語
ＥＯ エスペラント語	ＫＮ カンナダ語	ＲＯ ルーマニア語	ＵＲ ウルドゥ語
ＥＳ スペイン語	ＫＯ 韓国語	ＲＵ ロシア語	ＵＺ ウズベク語
ＥＴ エストニア語	ＫＳ カシミール語	ＲＷ キニャルワンダ語	ＶＩ ベトナム語
ＥＵ バスク語	ＫＵ クルド語	ＳＡ サンスクリット語	ＶＯ ボラピュク語
ＦＡ ペルシャ語	ＫＹ キルギス語	ＳＤ シンド語	ＷＯ ウォロフ語
ＦＩ フィンランド語	ＬＡ ラテン語	ＳＧ サンゴ語	ＸＨ コーサ語
ＦＪ フィジー語	ＬＮ リンガラ語	ＳＨ セルビアクロアチア語	ＹＯ ヨルバ語
ＦＯ フェロー語	ＬＯ ラオス語	ＳＩ シンハラ語	ＺＨ 中国語
ＦＲ フランス語	ＬＴ リトアニア語	ＳＫ スロバキア語	ＺＵ ズール語

ファミリンクで便利に使う

ファミリンク機能



この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をHDMI ケーブルで接続して行える連動操作（ファミリンク機能※）について説明しています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応したテレビと HDMI ケーブルで接続して操作できる機能です。

ファミリンクのための設定

ファミリンクのための接続

ファミリンクでできること


- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。
- ハードディスクに録画した番組は、BDまたはDVDディスクにダビングして保存できます。

シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら…

ファミリンクで連動操作が楽しめます。


ワンタッチ操作


- 電子番組表やスタートメニューなどを表示させせると、テレビの画面がレコーダー（本機）の画面に自動的に切り換わります。

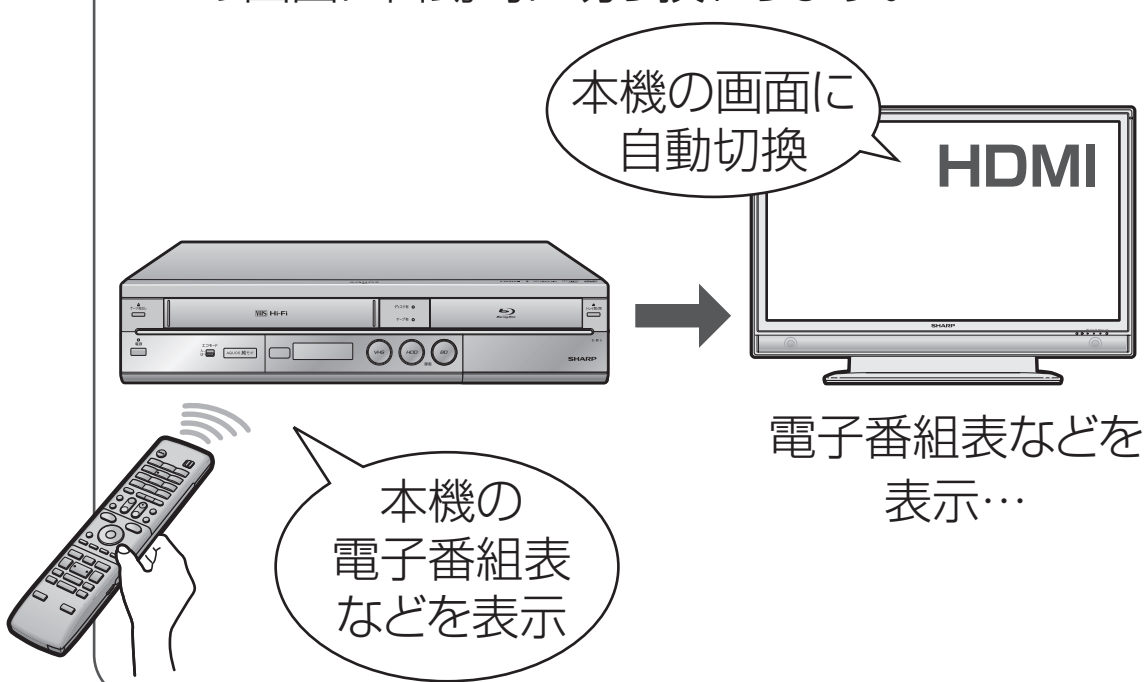

ワンタッチ再生

- 録画リストをワンタッチで表示させ、見たい番組を選んで再生できます。
- 録画した番組はワンタッチで再生できます。

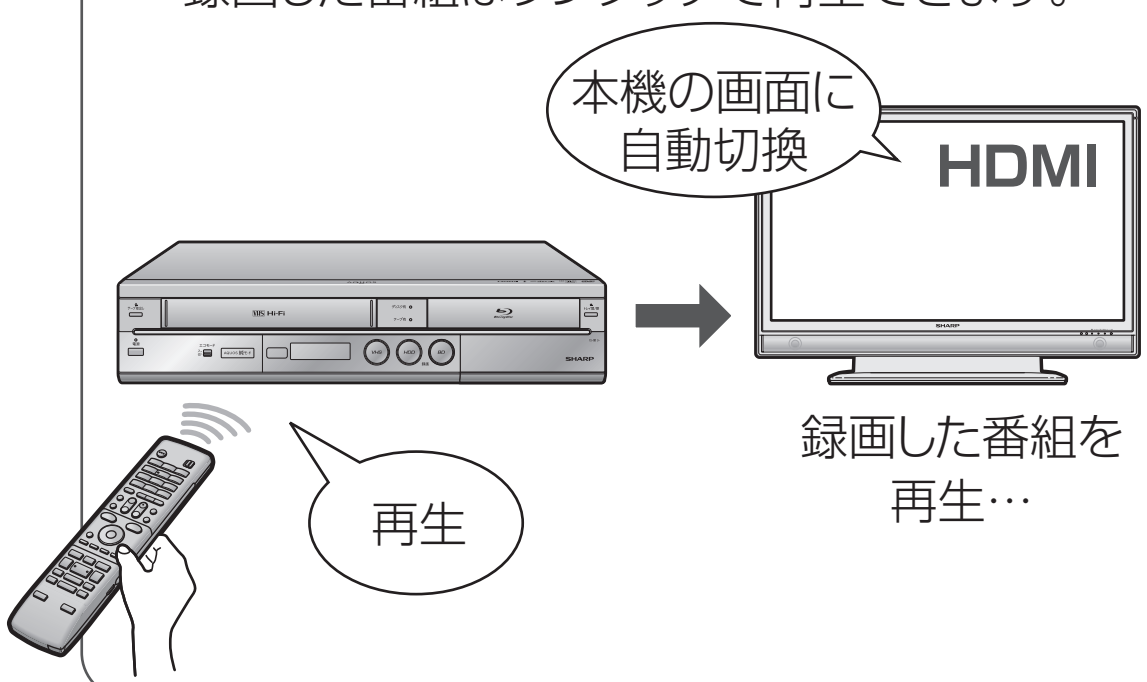

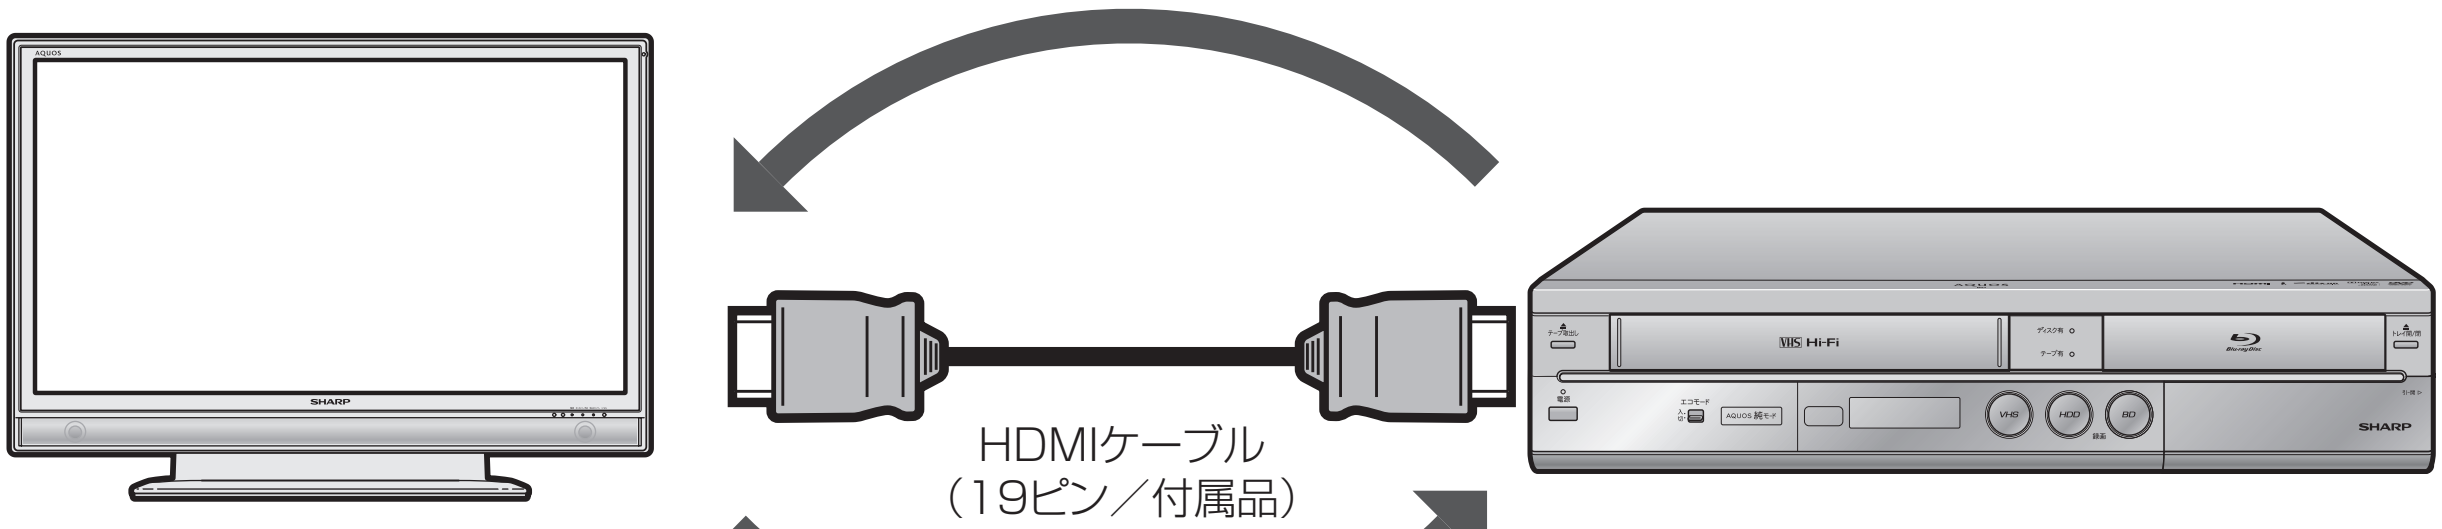


ファミリンク対応シャープ製テレビ「アクオス」

ブルーレイディスクレコーダー（本機）

ワンタッチ録画


- テレビで見ているデジタル放送の番組を、ワンタッチでHDD（ハードディスク）に録画できます。

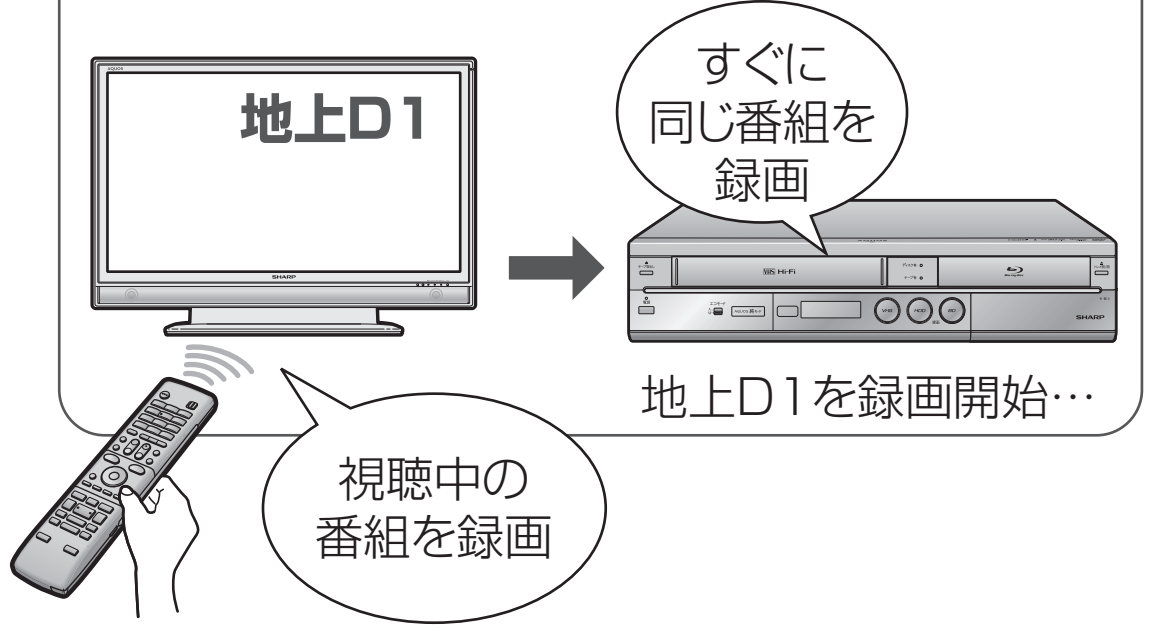

テレビの電子番組表から予約録画

- テレビの電子番組表を使いデジタル放送を予約設定。予約した番組をHDD（ハードディスク）に予約録画できます。

本機の電子番組表を呼び出して予約することもできます。⇒**187**ページ

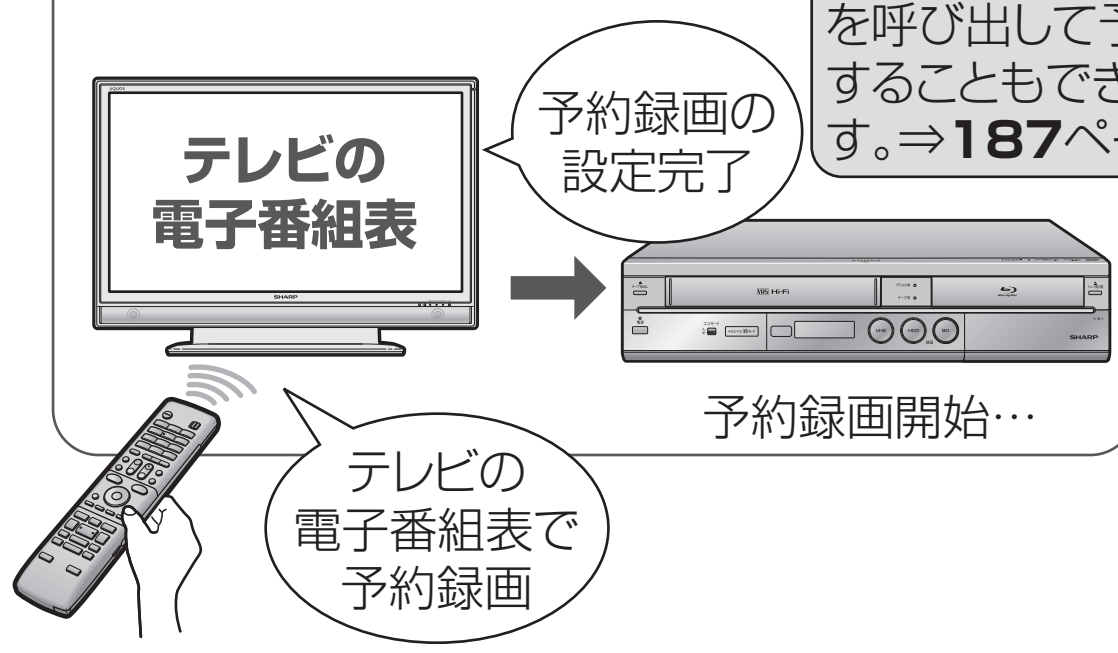

ファミリンクのための設定をする

設定のながれ

- ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続し必要な設定を行うと、ファミリンク機能をお楽しみいただけます。
- 下のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。


はじめに
- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組を HDD（ハードディスク）に録画するなど、**ファミリンク**を楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。
- テレビの設定は製品により異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビと本機の電源を入れる⇒ 41 ページ


テレビの設定を行う⇒ 183 ページ

① 連動起動設定(ファミリンクのための設定)⇒183ページ

- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。

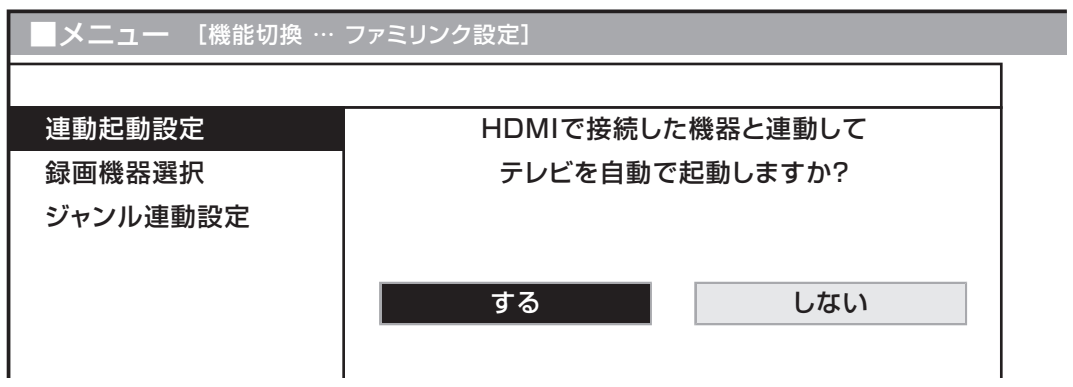


工場出荷状態は「しない」に設定されています。設定が必要です。

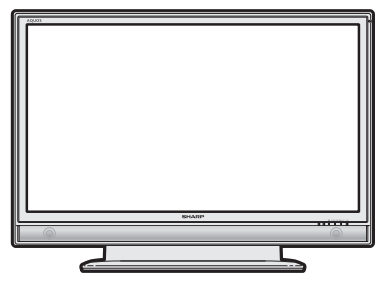

テレビ側の設定です。

② 録画機器選択(ファミリンクのための設定)⇒184ページ

- テレビで見ている番組を、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画するための設定です。

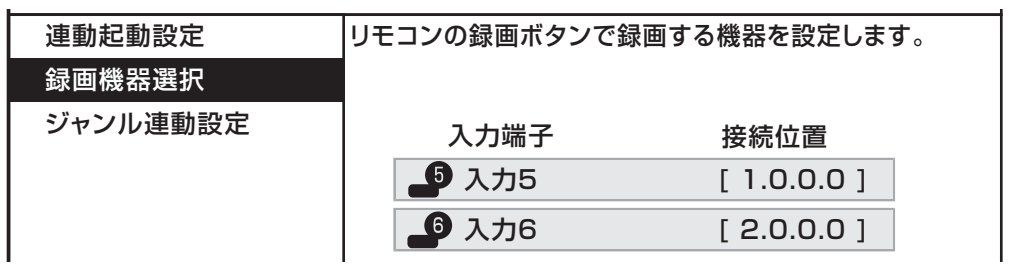


設定が必要です。

設定完了

本機の「ファミリンク設定」が必要なときやアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続しているときは、次の設定へ進みます。


テレビの設定を行う⇒ 184 ページ

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続しているときは



ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

- ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に必要な設定です。

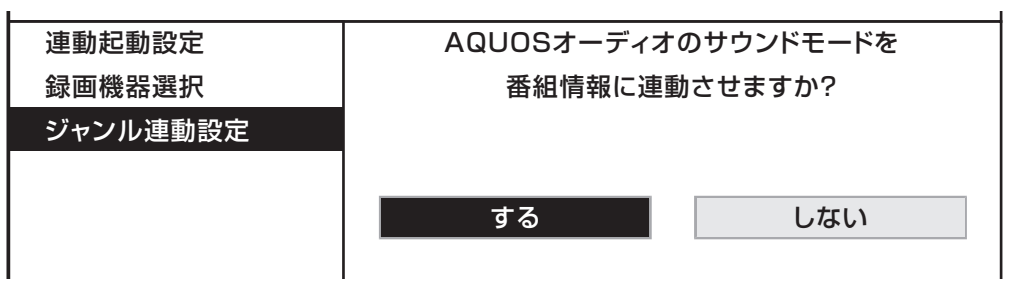

工場出荷状態は「しない」に設定されています。
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）をお使いになる場合は、設定が必要です。


本機の設定を行う⇒ 185 ページ

「ファミリンク設定」で「連動設定」をするときは

- 本機の連動設定が「しない」に変更されているときは、連動設定を行います。

連動設定(ファミリンクのための設定)

- テレビの操作で本機の電源を入れる／切る、本機の操作にあわせてテレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。




工場出荷状態は「する」に設定されています。



本機側の設定です。


ファミリンク機能を使うため、ファミリンク対応テレビ側の設定を行ってください。

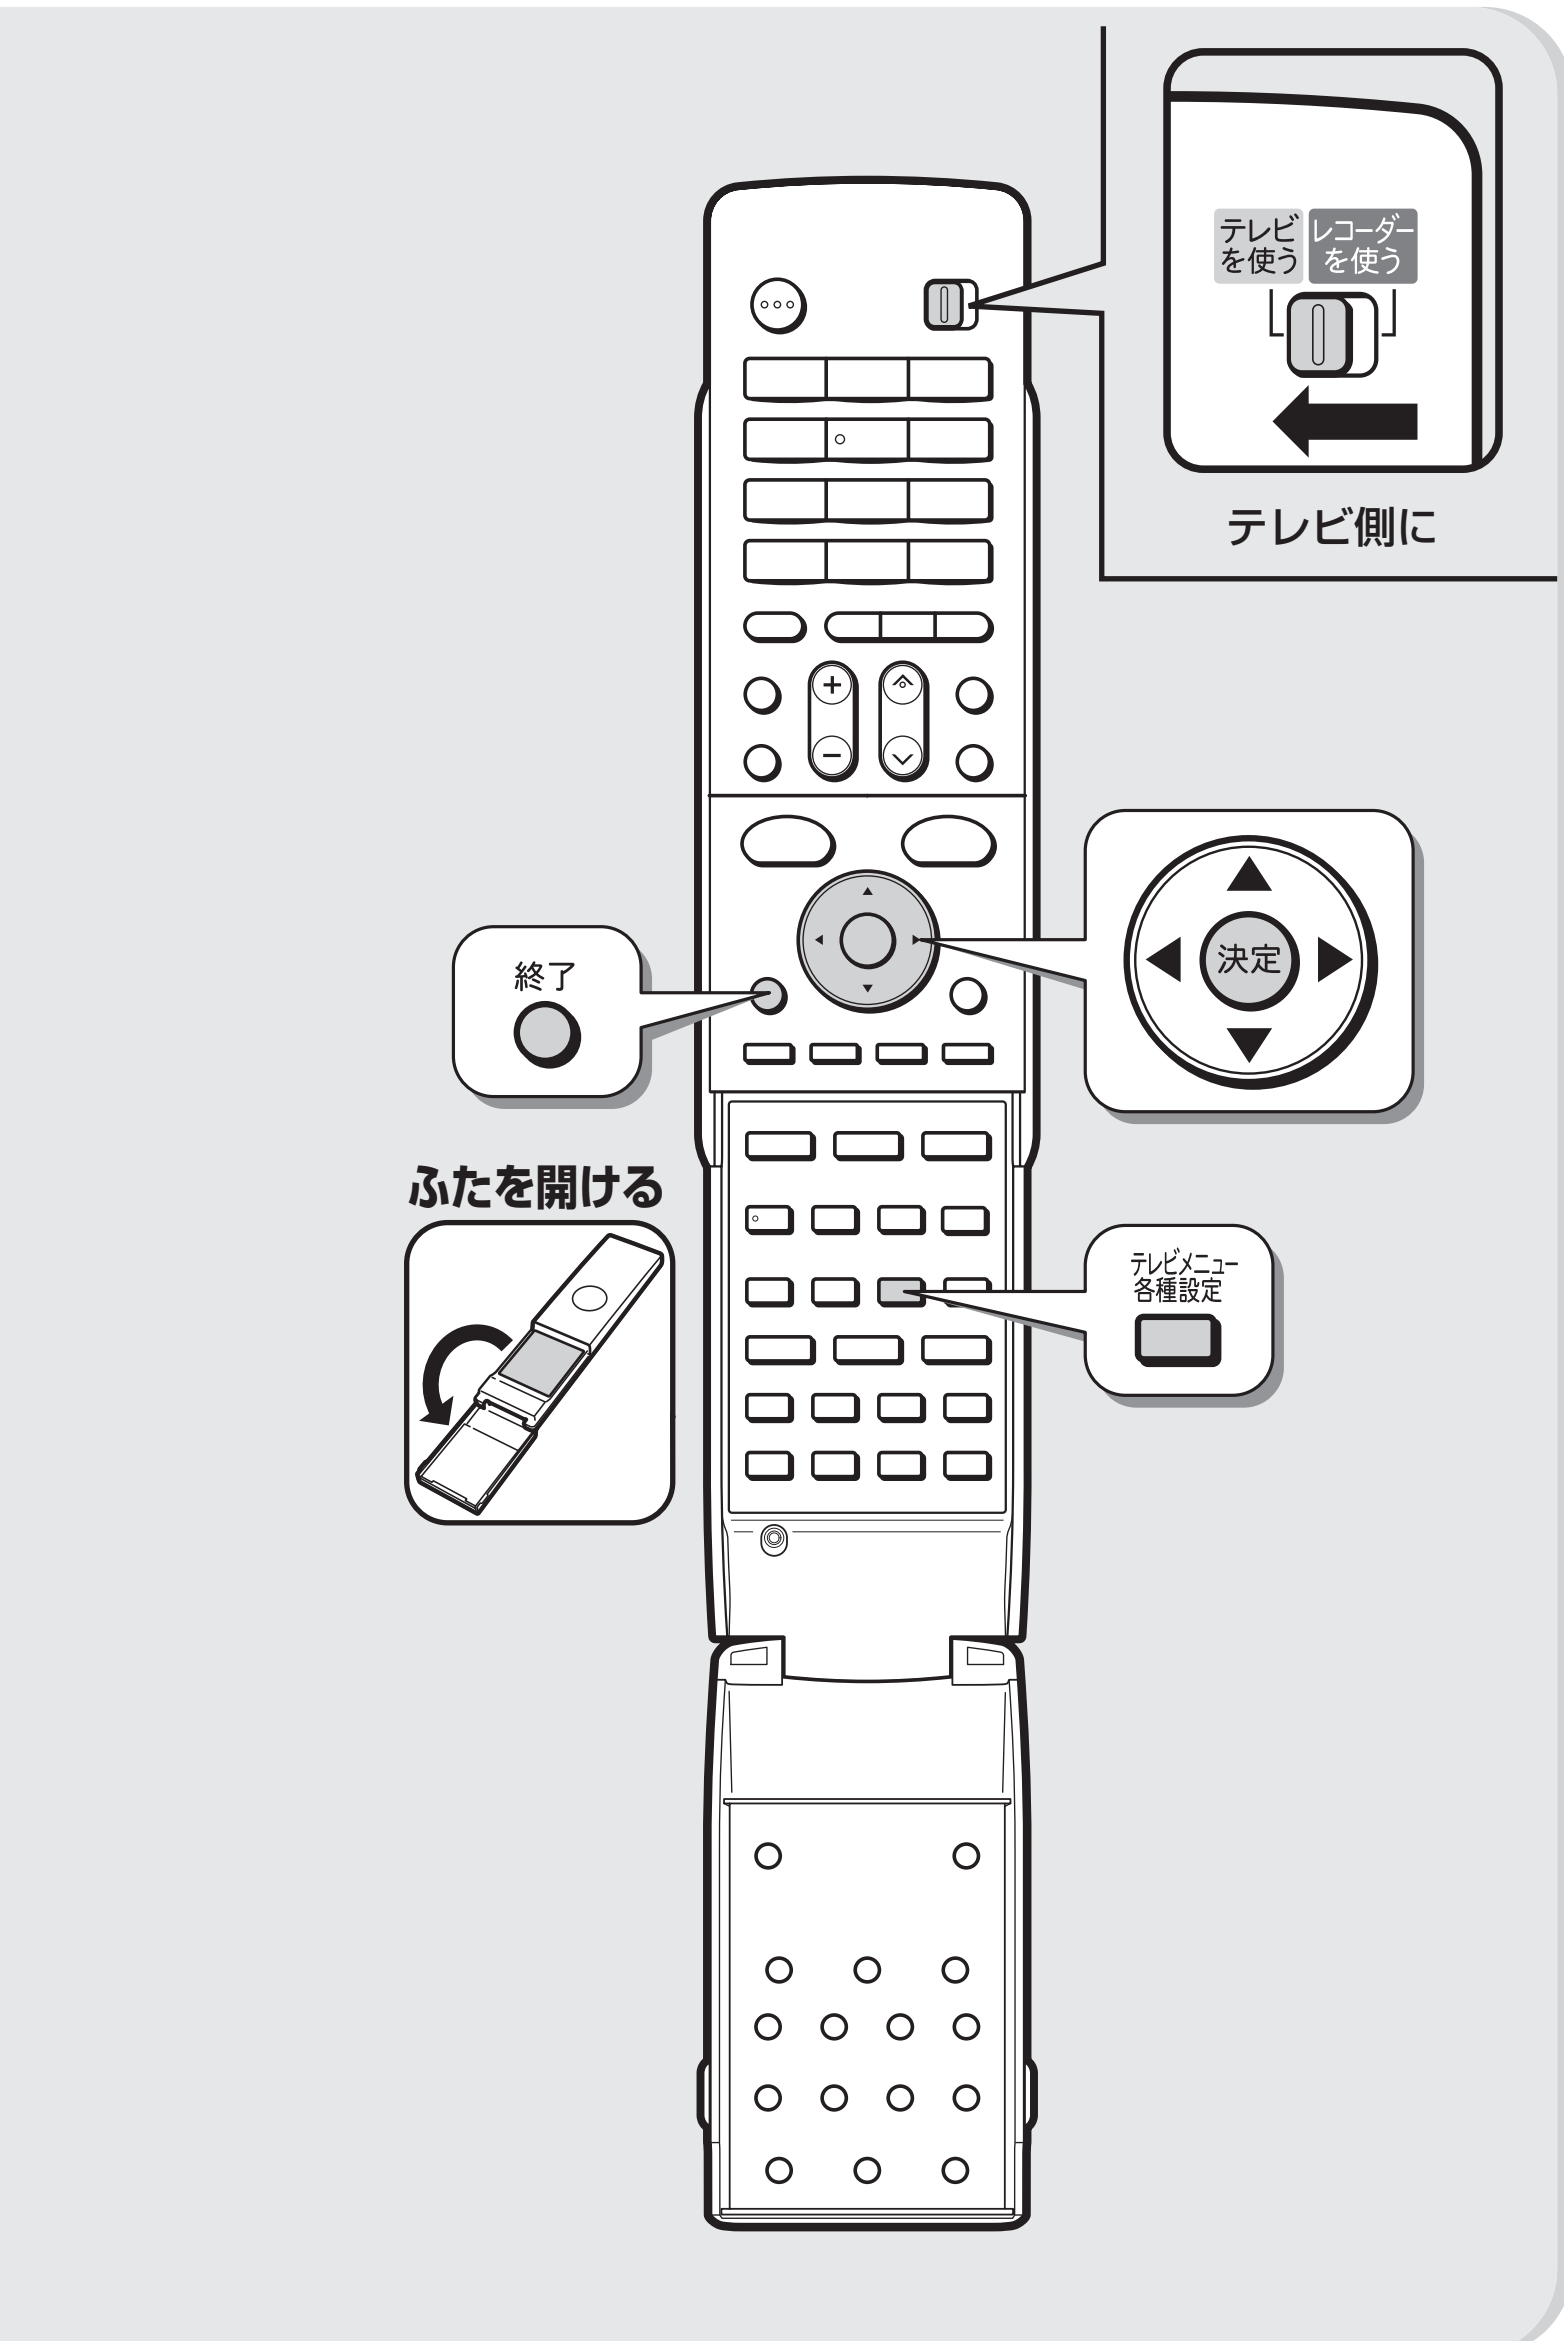

連動起動設定
（ファミリンクのための設定）


- レコーダー（本機）の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

1 リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」に切り換えます

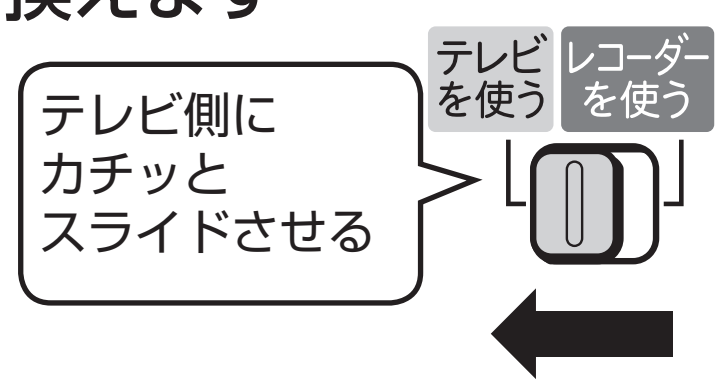


2 テレビのメニュー画面を表示します

- リモコンをテレビに向けて操作します。




画面は一例です。

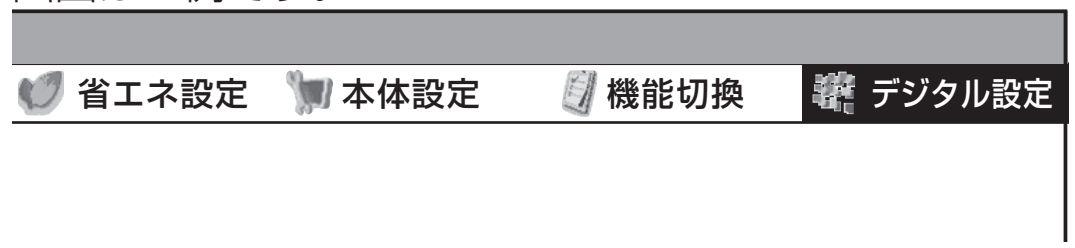

3 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します



画面は一例です。

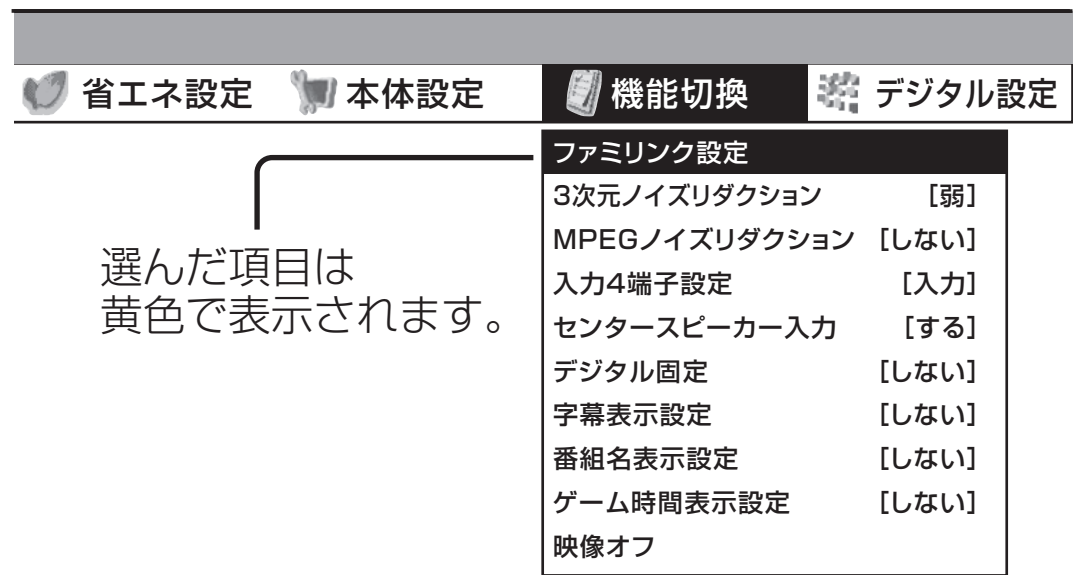


- 「HDMI コントロール設定」と表示するテレビもあります。

4 「連動起動設定」を選んで決定します



画面は一例です。

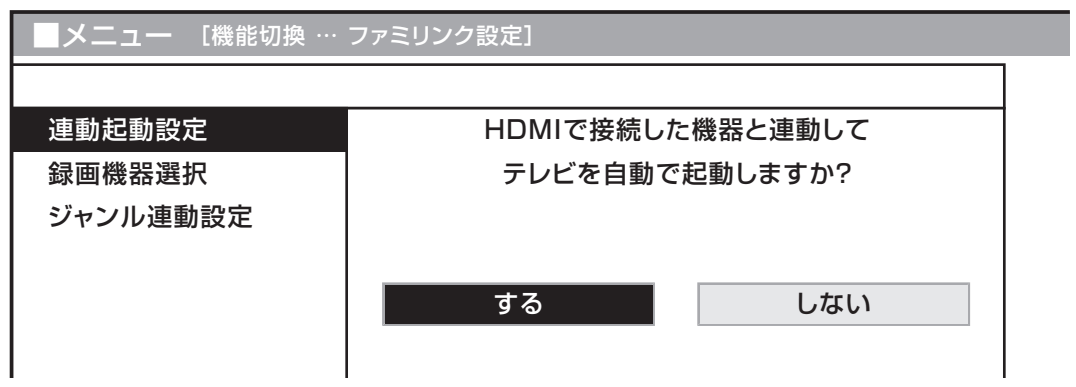

5 「する」を選んで決定します



- **続いて録画機器選択を行います。**
  → 184 ページの手順 6 へ進みます。

次ページへつづく


録画機器選択
（ファミリンクのための設定）

- ●録画 を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。

6 「録画機器選択」を選んで決定します



画面は一例です。

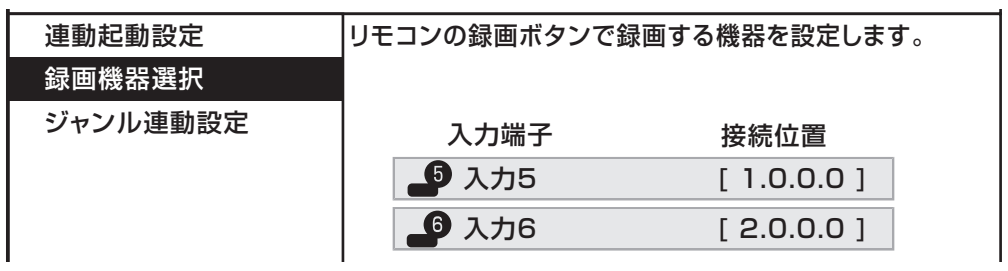


- 本機と HDMI ケーブルで接続した、テレビの入力を選びます。

7 レコーダー（本機）を接続した入力を選び、決定します



- レコーダー（本機）を接続した「入力端子」を選んで決定してください。
- 下図のように、テレビとレコーダー（本機）の間にアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と表示されます。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」

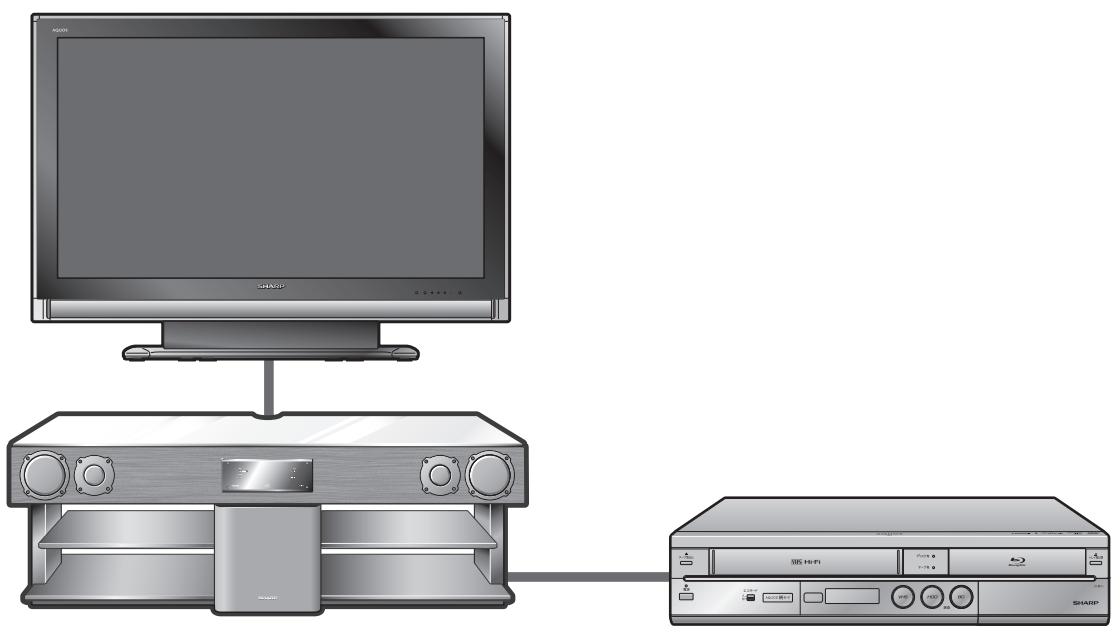

▲アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）　▲レコーダー（本機）

- **アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。→ 手順 10 へ進みます。**

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）と接続したときの設定


ジャンル連動設定
（ファミリンクのための設定）

- ジャンル連動設定とは、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。（デジタル放送視聴中や、レコーダー（本機）のハードディスクに録画したデジタル放送番組の再生中に働く機能です。）

8 「ジャンル連動設定」を選んで決定します



画面は一例です。

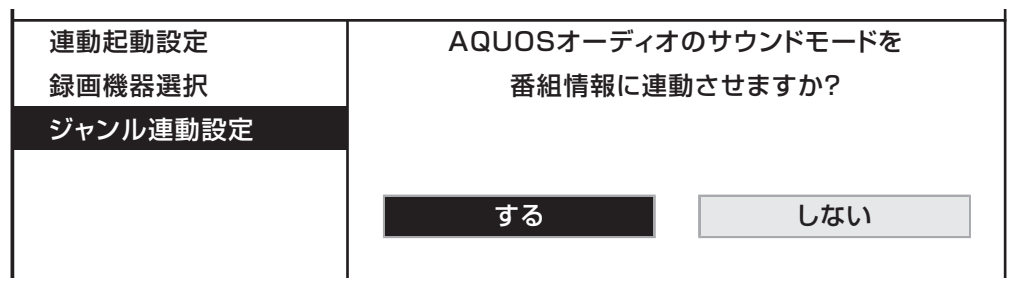

9 「する」を選んで決定します



お知らせ


- 地上アナログ放送や DVD 映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」（別冊の「かんたん !! ガイド」**71** ページ）で、手動で切り換えてください。

10 設定を終了します



ファミリンク機能を使うため、本機側の設定を行ってください。

ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。
（工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。）

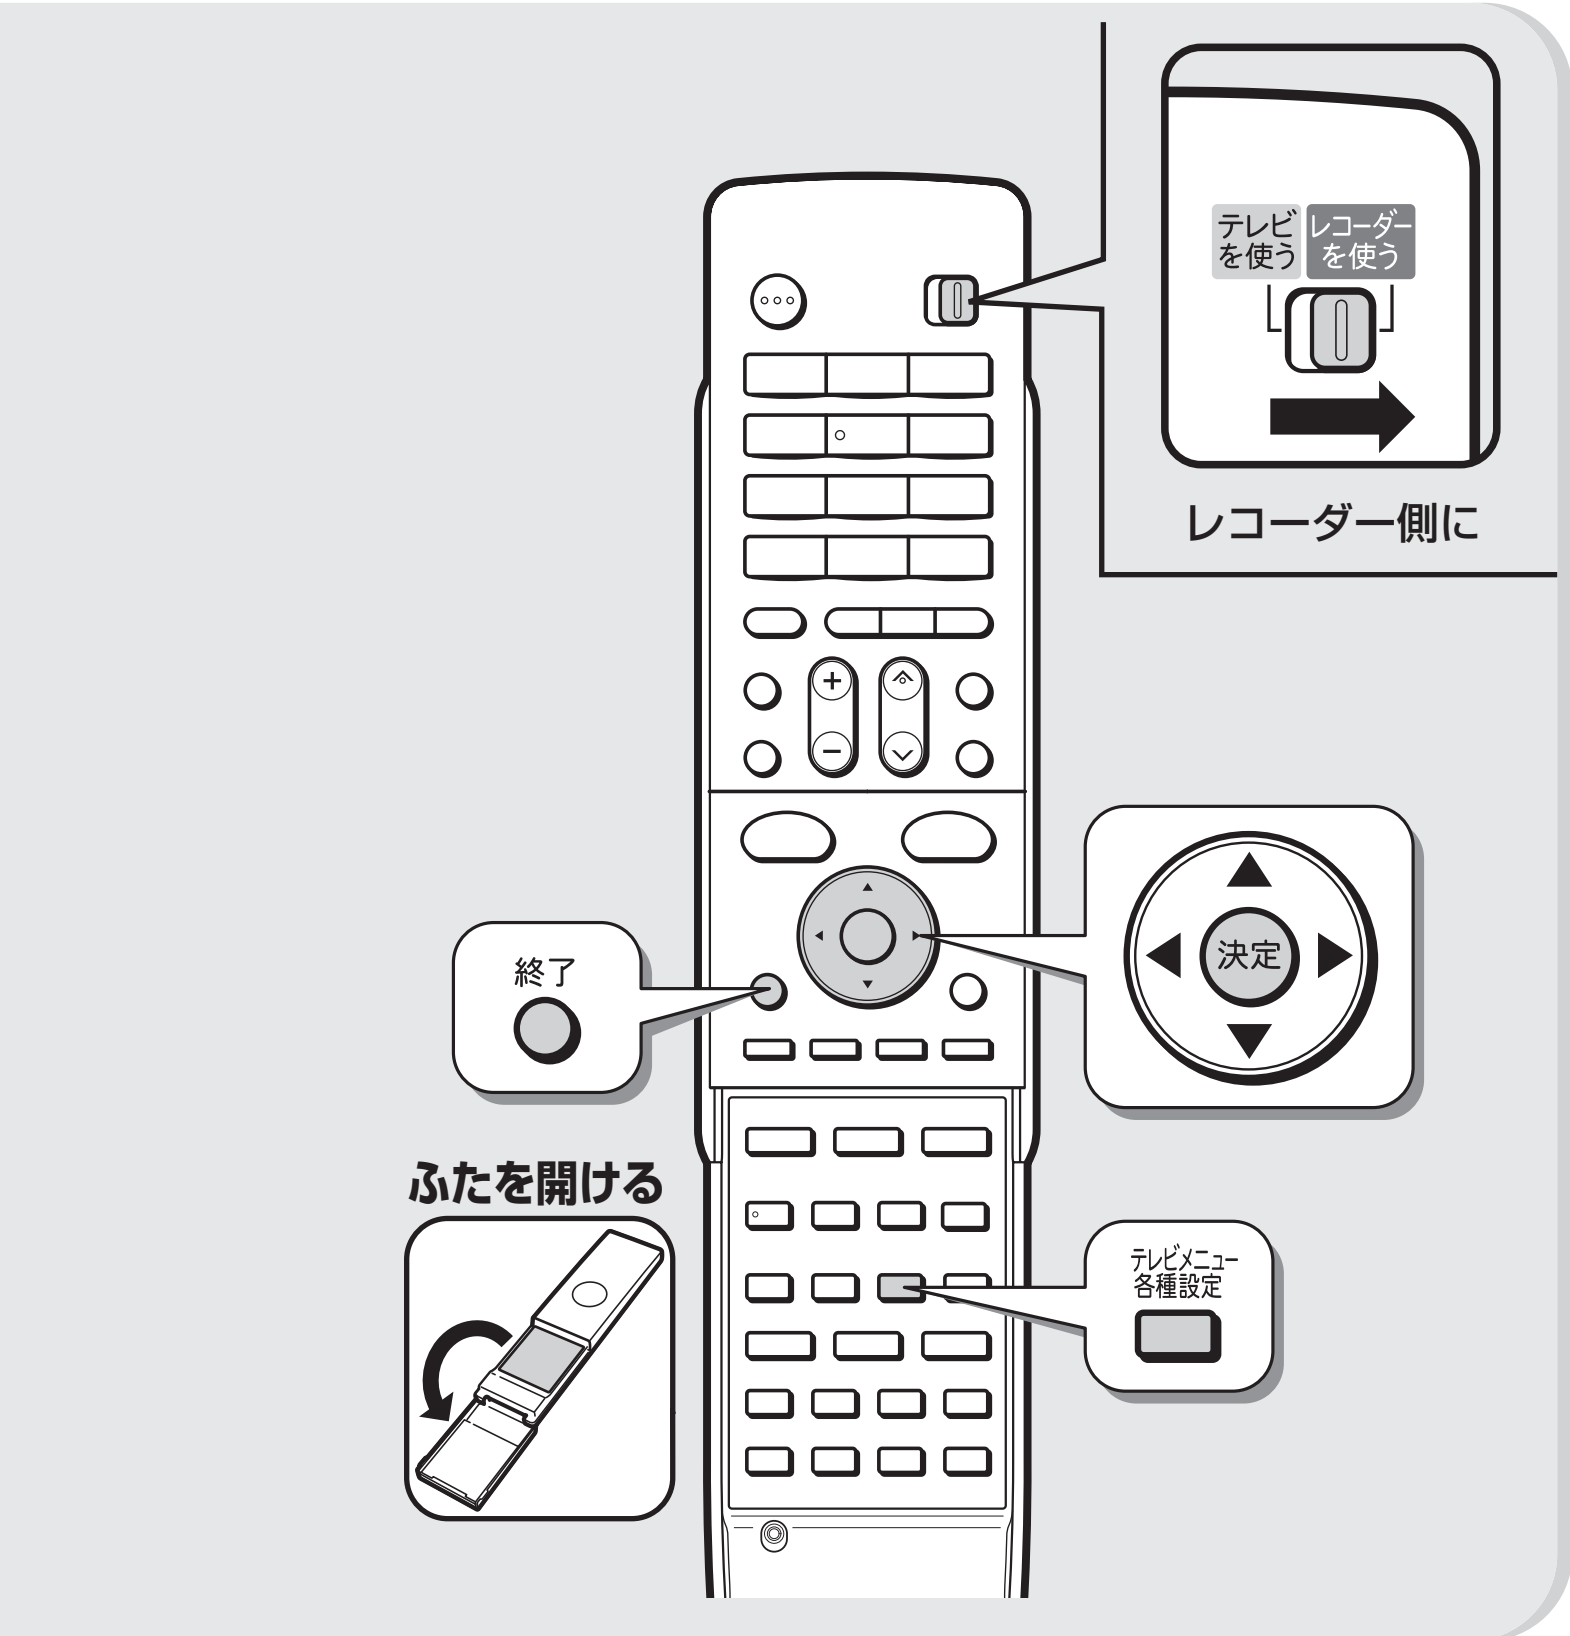


1 HDMI ケーブルで接続します

208 ～ 213 ページ

- i.LINK ケーブルを接続するとハイブリッドダブレコも行えます。（**84** ページ）


2 テレビと本機の準備をします 41 ページ

3 各種設定画面を表示させます




・「スタートメニュー」－「各種設定」でも表示させることができます。

4 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します

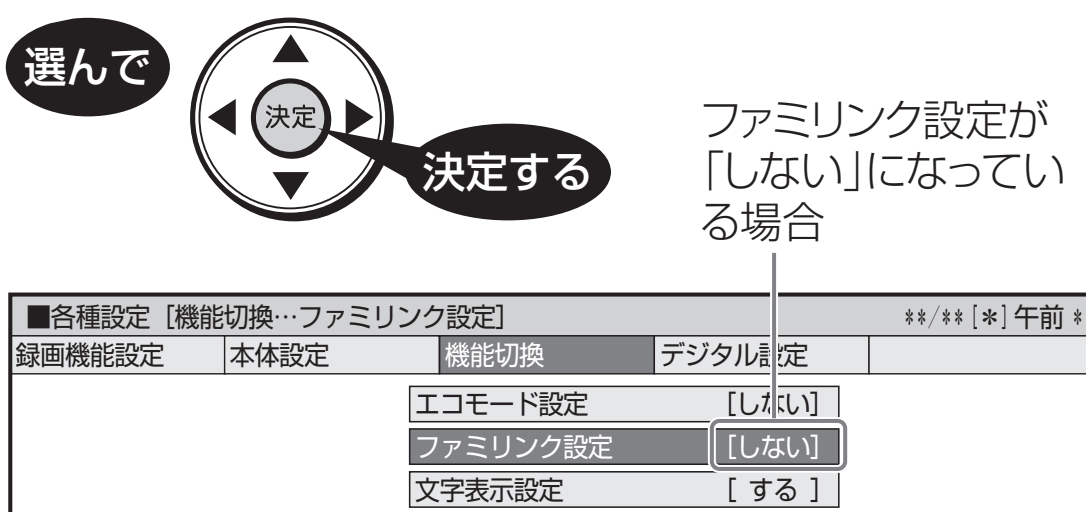

5 「連動設定」を選んで決定します

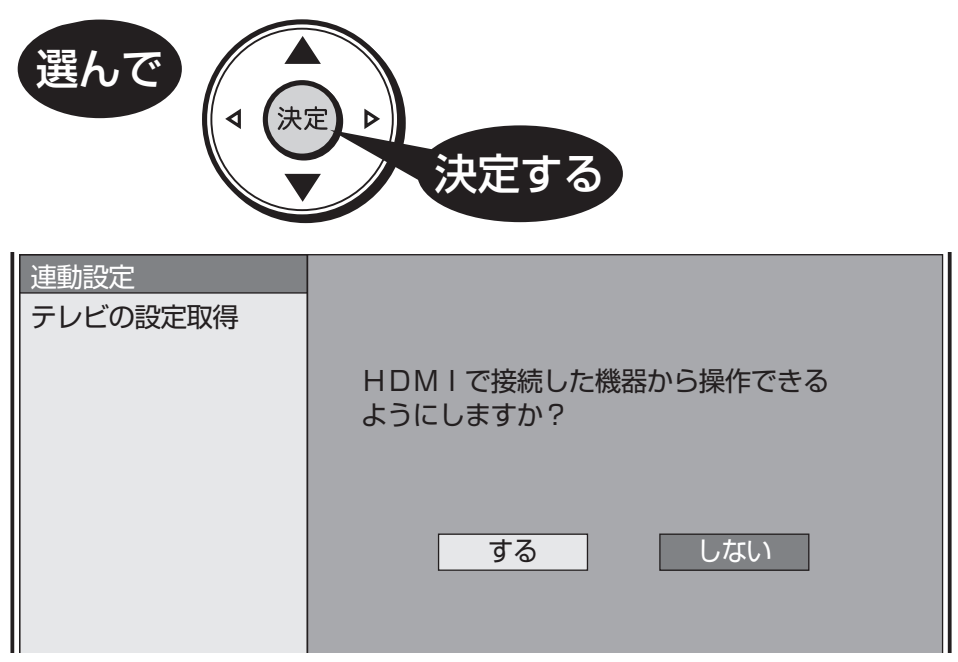

本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合

「テレビの設定取得」を選んで（決定）を押します。画面の指示に従って設定します。
その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。

・初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。

6 「する」を選んで決定します



7 設定を終了します



テレビの設定取得をする（本機側の設定）


- 初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。
- テレビの設定を取得する場合は、手順 **5** で「テレビの設定取得」を選び、画面の指示に従って設定をしてください。

テレビ側の設定

- ファミリンク機能で本機を連動させるには、テレビ側の、連動設定と録画機器選択の設定が必要です。
詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ワンタッチ操作をする（ファミリンク）

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。

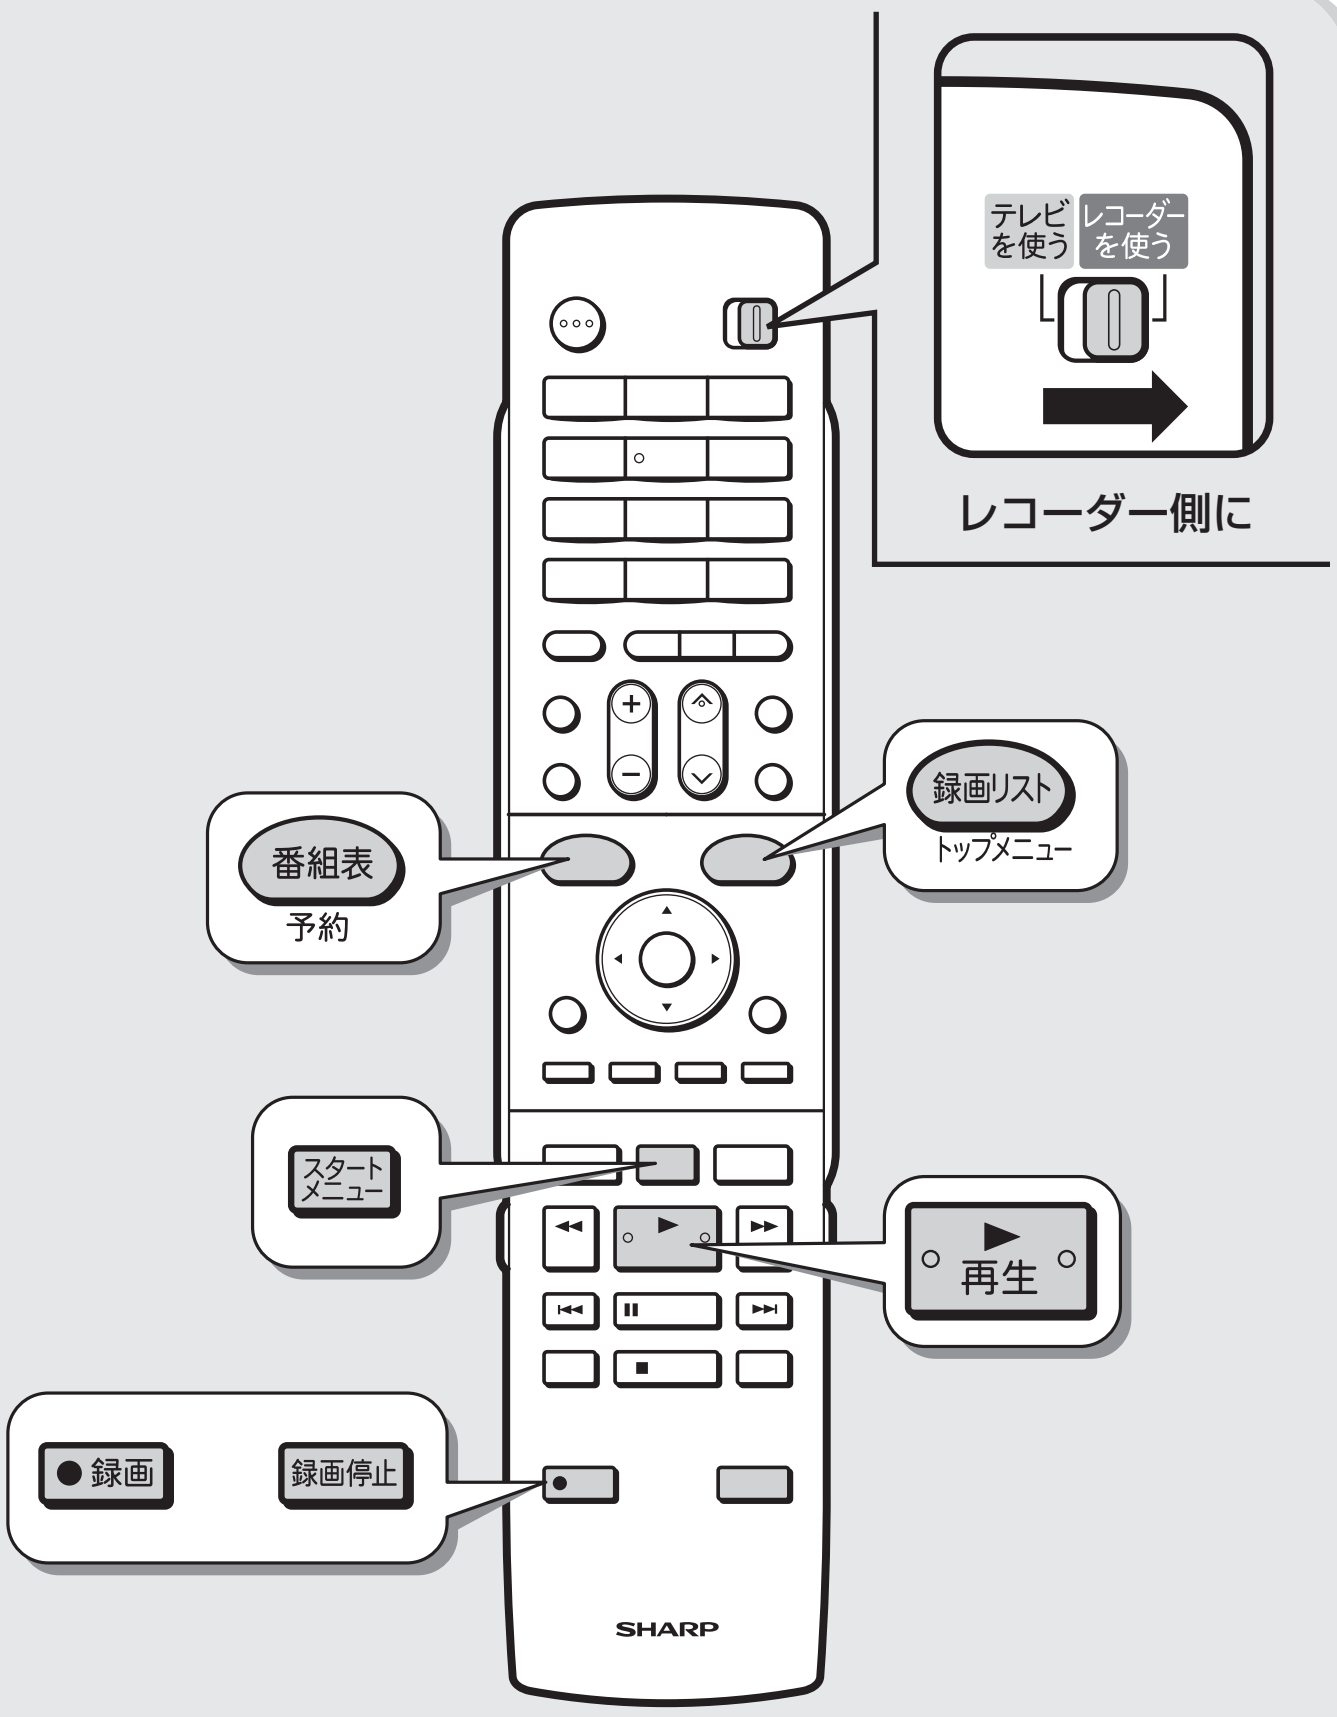

本機のリモコンでテレビの入力も自動で切換（レコーダーに向けて操作します）


本機リモコンの下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレコーダーからの入力（HDMI 入力）に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 番組表（予約） ▶ **本機の電子番組表を表示**
  （本機のチューナーが、あらかじめデジタルチューナー（地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル）に切り換えられている場合に有効）
- 録画リスト ▶ **録画リストを表示**
- スタートメニュー ▶ **スタートメニューを表示**
- ▶再生 ▶ **本機の再生画面を表示**


（電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。）

■ BD ビデオまたは DVD ビデオのオートプレイ

オートプレイ対応の BD ビデオまたは DVD ビデオをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。（VHS モードおよび HDD モードのときはオートプレイされません。）

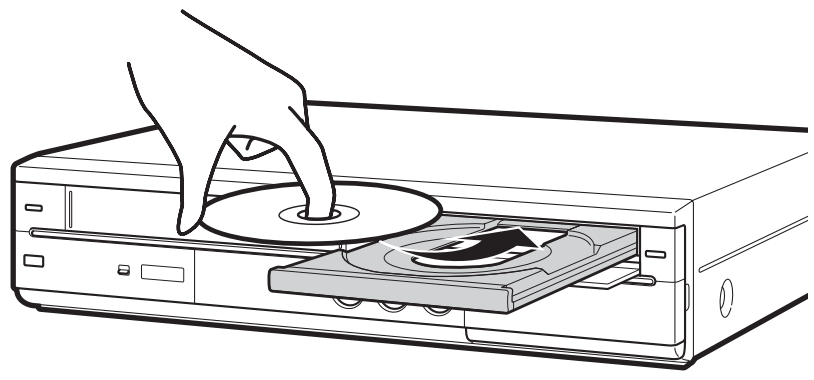

テレビで見ている番組をワンタッチ録画（テレビに向けて操作します）

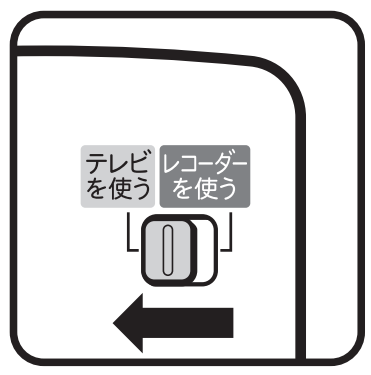

テレビ側に

本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで見ている番組が録画できます。（本機のチャンネルが正しく切り換わらない場合は、**185** ページ「テレビの設定取得」を行ってください。）


- ●録画 ▶ **本機で録画開始**
- 録画停止 ▶ **録画を停止**

ご注意

- エコモードスイッチを「入」にしているときは、ファミリンクによる操作が行えません。
- 本機が動作中（再生中、録画中など）は、ワンタッチ録画やテレビの電子番組表からの予約録画が行えません。
- テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。（ただし、録画中は録画が継続します。）

お知らせ


本機のチャンネル表示

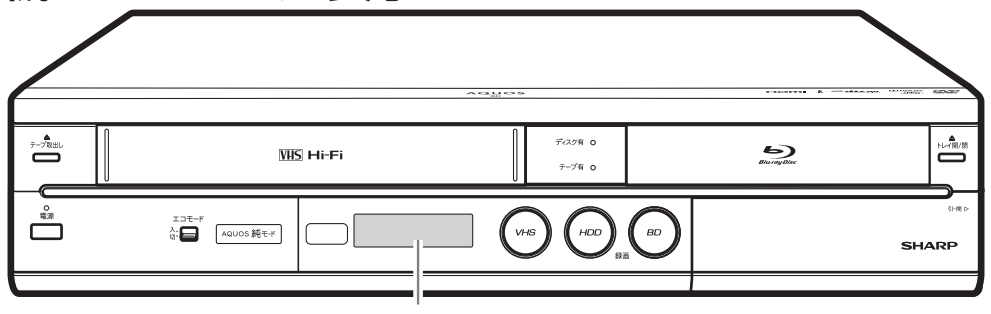

録画しているチャンネルを本体表示部で確認できます。

テレビを見ながら録画予約する（ファミリンク）

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。

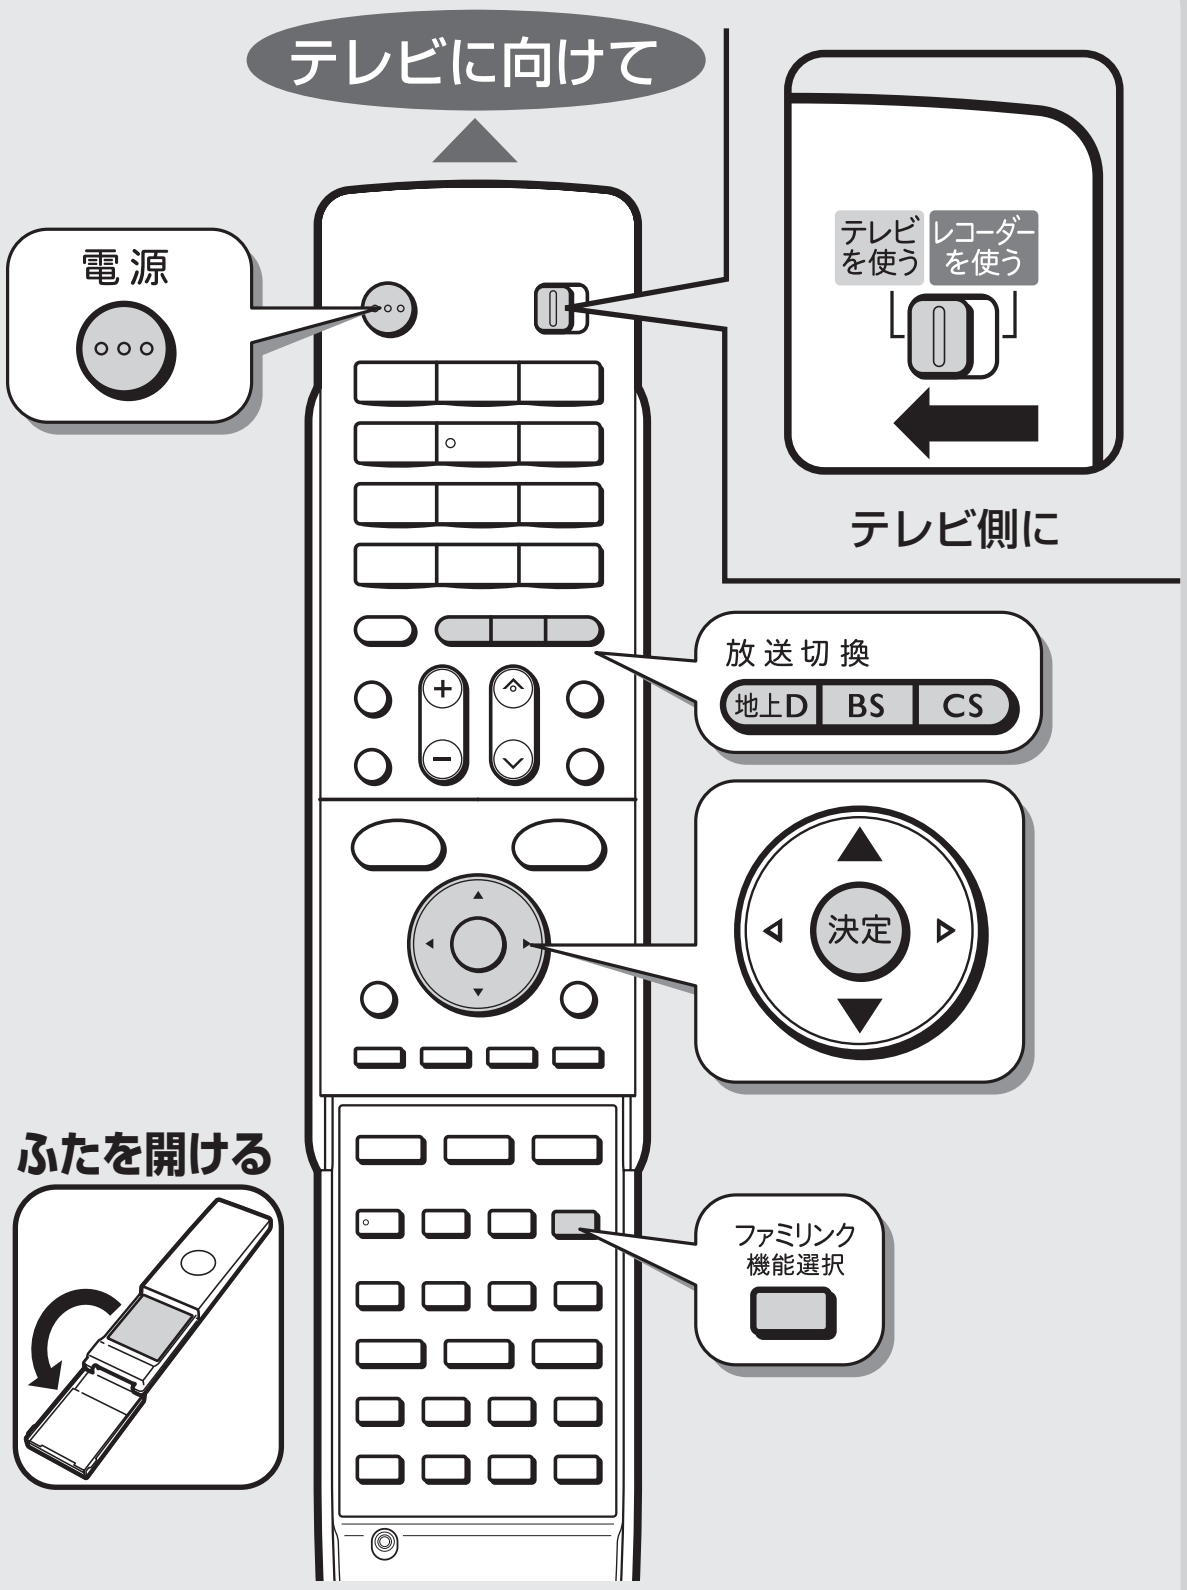

ご注意

・テレビの番組表からの予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。
・テレビの番組表からの予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしていると、予約が実行されません。予約開始時刻の5分前までに本機の電源を切ってください。


お知らせ

・予約を変更する場合は、本機側で行ってください。（→ **80** ページ）
・「AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
・有料放送を録画するときは、契約されている B-CAS カードを本機にセットしてください。

本機の電子番組表を表示させて予約する（ファミリンク機能選択）

HDD DR	HDD SXP XP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BD ビデオ	音楽用	VHS
HDD 2/3/5倍	SP LP EP	BD-R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVD ビデオ	CD	テープ

1 テレビの電源を入れます

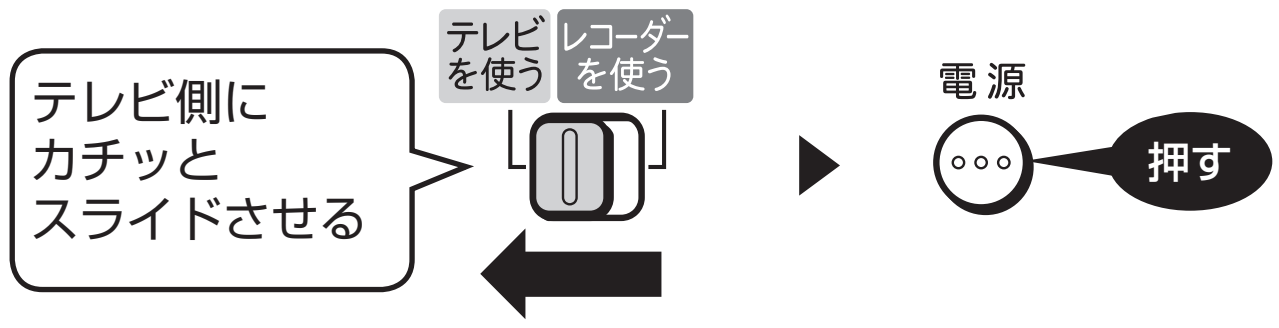

2 予約したいデジタル放送を選びます



3 ファミリンク機能選択画面を表示させます



4 「AQUOS レコーダーで予約する」を選んで決定します（液晶テレビ「アクオス」の画面例）




・レコーダーの電子番組表が表示されます。


5 本機の電子番組表で予約します

・予約について詳しくは 66 ページ

開始時刻になると、録画が始まります。

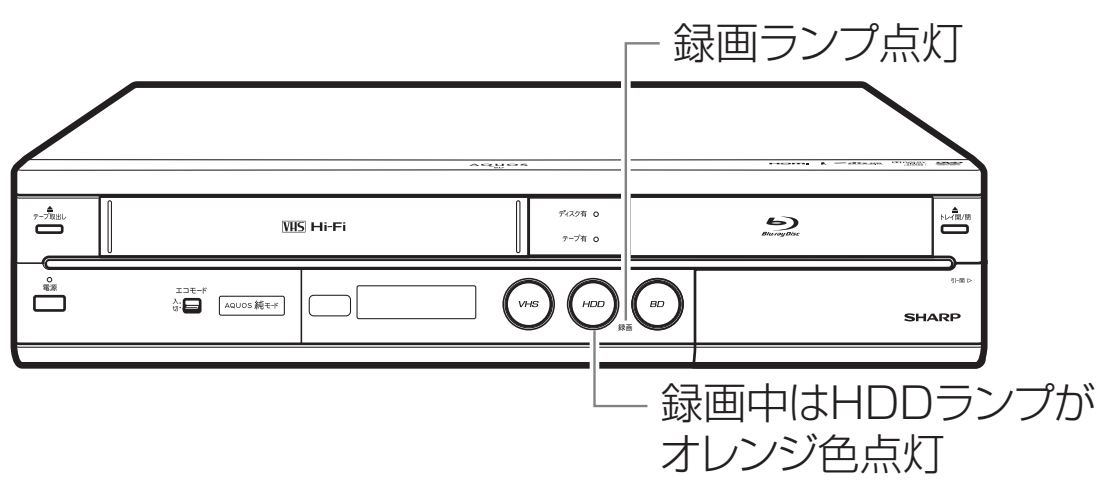

次ページへつづく

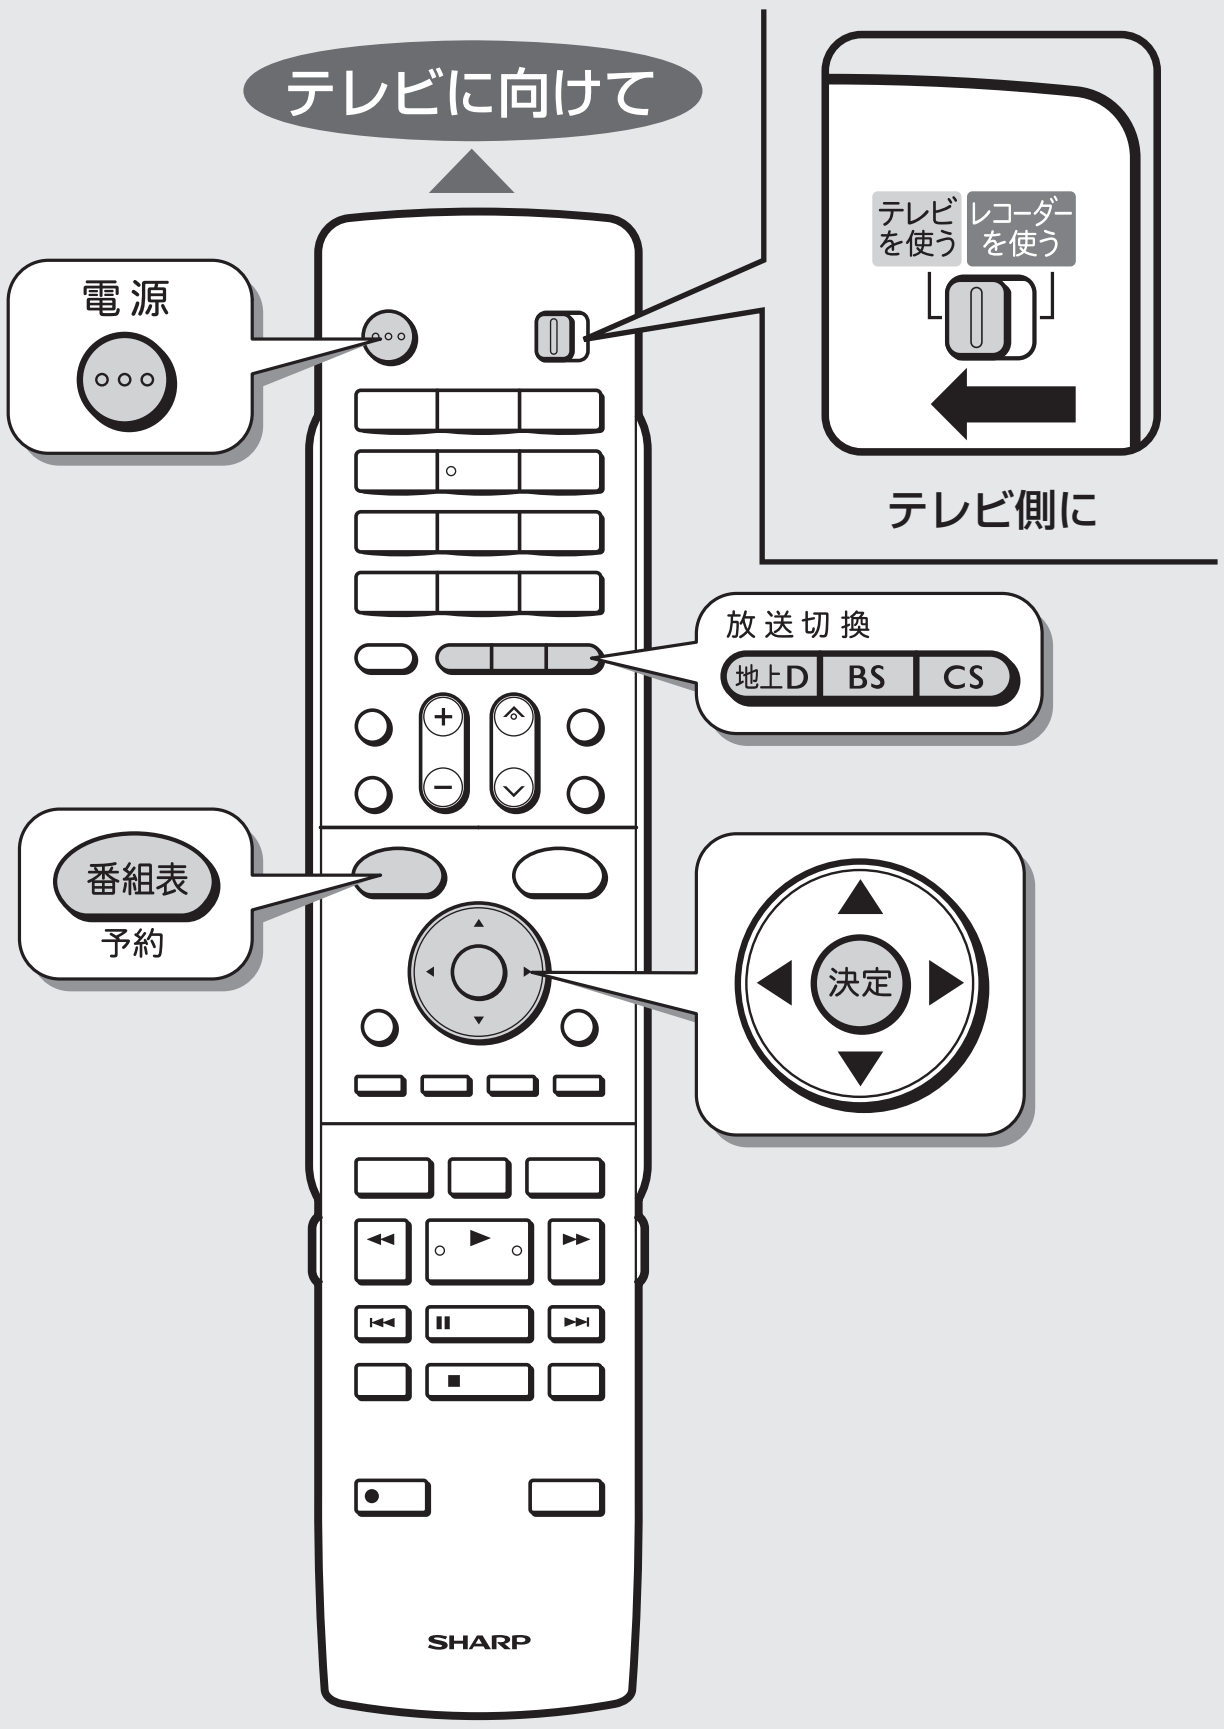


テレビの電子番番組表で予約する

HDD DR / HDD 2/3/5倍	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ	DVD-R VR / DVD-R ビデオ	BD ビデオ / DVD ビデオ	音楽用CD	VHSテープ

•本機の HDD（ハードディスク）への録画になります。


1 テレビの電源を入れます

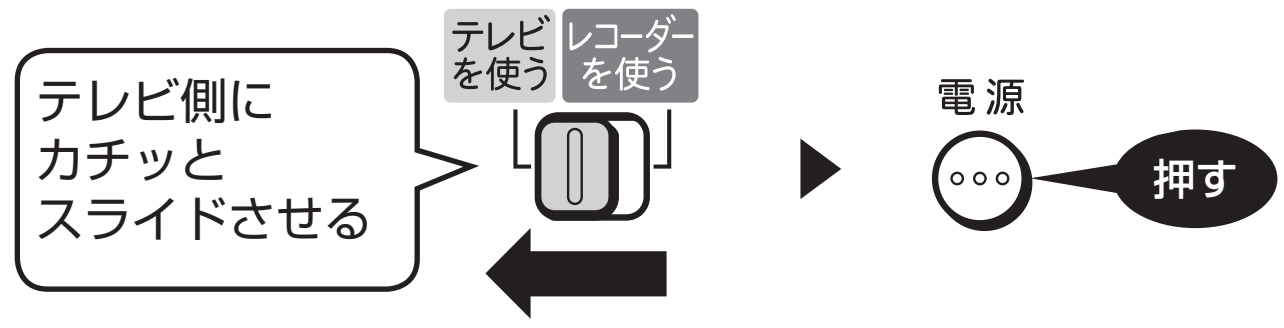

2 予約したいデジタル放送を選びます



3 テレビの電子番組表を表示させます




4 テレビの電子番組表で予約します

• テレビに付属の取扱説明書もお読みください。

5 ファミリンク予約[1](標準)をします

• テレビに付属の取扱説明書もお読みください。

開始時刻になると、録画が始まります。

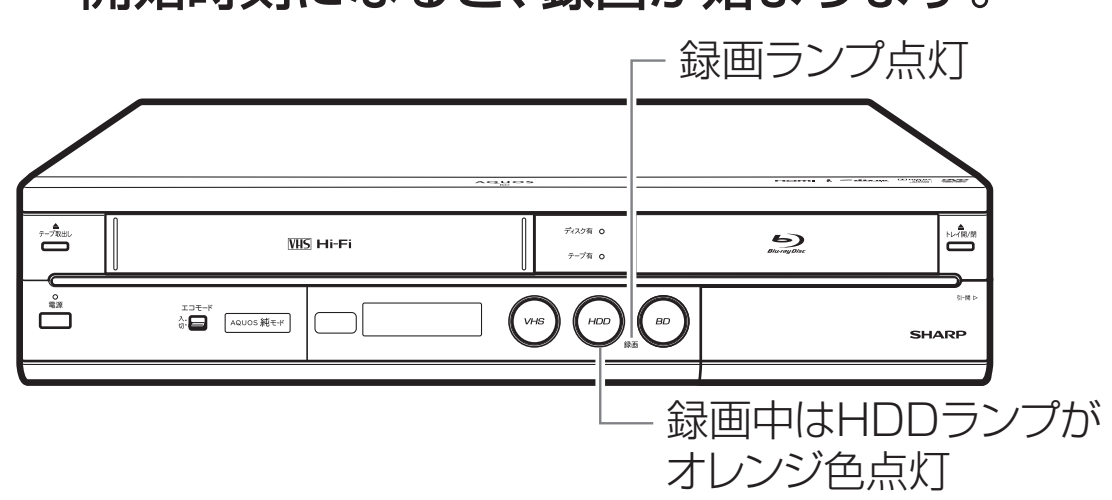

ご注意

・エコモードスイッチを「入」にしているときは、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約は働きません。
・テレビの電子番組表による予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。
・テレビの電子番組表で予約した予約の開始時刻に、本機が再生動作や録画動作をしていると、予約が実行されません。予約開始時刻の５分前までに本機の電源を切ってください。
・テレビの電子番組表で予約するときは､「毎週録画」または「毎日録画」等の設定はできません。

お知らせ

・予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。

ファミリンク予約録画時のお願い

テレビの電子番組表を使った「ファミリンク予約[1]（標準）※」を設定したときは、つぎの点にご注意ください。

※テレビの種類によっては「HDMI コントロール予約」と表示されるものがあります。

- **「ファミリンク予約[1]（標準）」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため「ファミリンク予約[1]（標準）」で予約した番組が途中で終わっている、または録画されていない場合があります。**

つぎのような予約は行わないようにご注意ください。

例1：以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約[1]（標準）」録画が途中で終わります

■予約設定内容

① 午後 7：00～ 8：00 の番組を「ファミリンク予約[1]（標準）」

午後 7：00 ～ 午後 8：00 「ファミリンク予約[1]（標準）」

② 午後 7：30～ 8：00 の番組を本機で予約録画

午後 7：30 ～ 午後 8：00 本機の予約録画

■実際の録画

午後7：00~7：30は「ファミリンク予約[1]（標準）」を実行
午後7：30~8：00は本機の予約録画を実行

午後 7：00 ～ 午後 7：30 「ファミリンク予約[1]（標準）」／午後 7：30 ～ 午後 8：00 本機の予約録画優先

例2：以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約[1]（標準）」録画が実行されません

■予約設定内容

① 午後 7：30～ 8：00 の番組を「ファミリンク予約[1]（標準）」

午後 7：30 ～ 午後 8：00 「ファミリンク予約[1]（標準）」

② 午後 7：00～ 8：00 の番組を本機で予約録画

午後 7：00 ～ 午後 8：00 本機の予約録画

■実際の録画

午後 7：00～ 8：00 の本機の予約録画を実行
「ファミリンク予約[1]（標準）」は実行されません

午後 7：00 ～ 午後 7：30 ～ 午後 8：00 本機の予約録画優先

・予約録画を行う際は、テレビと本機それぞれの予約リストで、設定した予約の時間帯が重複していないかご確認ください。

- **「ファミリンク予約[1]（標準）」録画開始時刻に本体で「録画（ダビング）している」、「再生している」、「編集操作を行っている」など本機が動作しているときは「ファミリンク予約[1]（標準）」が実行されません。「ファミリンク予約[1]（標準）」録画開始時刻の 5 分前までに本機の操作を停止してください。**

放送時間が重複している番組を 2 番組とも録画したい場合は、ハイブリッドダブレコを行ってください。

・接続については、**84** ページと **208**、**209**、**211**、**213** ページの i.LINK 接続をご覧ください。
・設定については、**85** ページをご覧ください。
・操作については、**86** ～ **89** ページをご覧ください。

接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、
他の機器との接続やチャンネル設定など
について説明しています。


接続をする前に

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。

- アンテナ（放送）環境により､以下の市販品などが必要です。
  - ・アンテナケーブル（市販品）
  - ・衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
  - ・分配器（市販品）
  - ・分波器（市販品）
- BS・110 度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用同軸ケーブル（市販品）」をお使いください。
  「衛星放送用同軸ケーブル（市販品）」は、110 度 CS 帯域（2150MHz）まで対応しているもの（S-5C-FB など）をお使いください。

ＢＳアンテナと接続するときは

F 型コネクターの取り付けについて

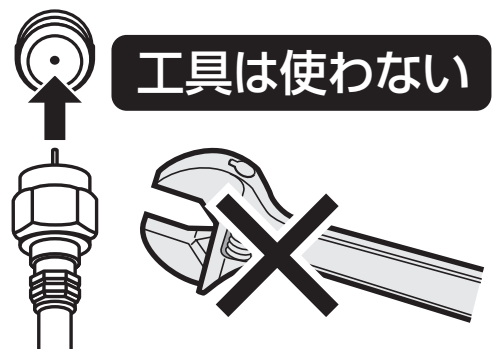

- アンテナ線は、同軸ケーブルにF 型コネクターを接続してご使用ください。
- F 型コネクターを取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。
  内部の結線が切れ、故障する場合があります。

BS アンテナの電源について

- 本機の「BS・110 度 CS デジタル　アンテナから入力」端子は、BS・110 度 CS アンテナに電源を供給するはたらきをもっています。
- 初期設定で BS･110 度 CS アンテナ線接続（→ **220** ページ）を「する」に設定したときや「BS･CS アンテナ電源」（→ **247** ページ）を「オート」または「入」に設定したときは、本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- 本機のアンテナ電源が「オート」に設定されているときは、本機の電源とアンテナ電源が連動します。

本機の電源	接続しているテレビの BS アンテナ電源	本機のアンテナ電源
「切」	「切」	「切」
	「入」	「入」
「入」	「切」	「入」
	「入」	

- BS･110 度 CS アンテナを接続するときは、必ず電源を「切」にしてください。

放送局との自動通信について


- 本機は電源「切」（待機状態）のとき、放送局との通信（契約情報など）のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- 通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、自動的に電源「切」（待機状態）に戻ります。

アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CSの信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ずBS/UV分波器を使用して接続してください。（192ページ B または 194ページ E をご覧ください。）


分波器と分配器について

分波器（市販品）



- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- **地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。**

分配器（市販品）

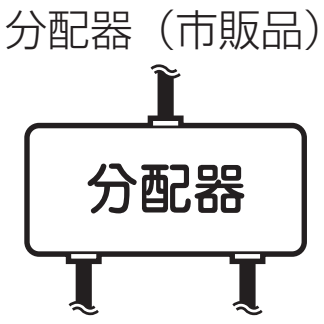

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送の両方を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- **地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。**

重要

- **本機のアンテナ出力「テレビへ出力」端子を経由してテレビや他の録画機器（DVD レコーダーやビデオなど）へアンテナ線を接続している場合は、エコモードスイッチを入／切すると一瞬ノイズが入ります。ノイズが気になるときは、分配器を使用し、直接アンテナ線を接続してください。**

アンテナを接続する

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- BS・110 度 CS デジタル放送を見るためには、BS・110 度 CS 共用アンテナをお使いください。
- 本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」（→ **190** ページ）を必ずお読みください。
- すべての接続が終わったあとは、本機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 本機の電源プラグをコンセントから外しておいたり、エコモードスイッチを「入」にすると、テレビの映りが悪くなったり、テレビ放送が映らなくなる場合があります。


	接続するテレビのアンテナ入力端子が…	
	VHF/UHFと地上デジタルに分かれている場合	VHF/UHFと地上デジタルが同じ端子の場合
個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合 • 地上デジタル放送の受信に必要なUHF アンテナ、BS･110度CSデジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。	接続 A **192**ページへ	接続 D **194**ページへ
マンションなどの共聴システムで受信している場合 • 地上デジタル放送やBS･110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。	接続 B **192**ページへ	接続 E **194**ページへ
ケーブルテレビ（CATV）ボックスをご使用の場合 • 本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATVパススルー方式※」です。「トランスモジュレーション方式」には対応していません。	接続 C **193**ページへ	接続 F **195**ページへ
BS･110度CSデジタル放送用アンテナを設置していない場合	接続 G **196**ページへ	接続 H **196**ページへ

※ CATVパススルー方式とは…
CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に渡す放送方式です。
この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。
本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド（MID:C13〜C22）帯」、「スーパーハイバンド（SHB:C23〜C63）帯」です。

接続するテレビのアンテナ入力端子が…
VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

A 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合

B マンションなどの共聴システムで受信している場合

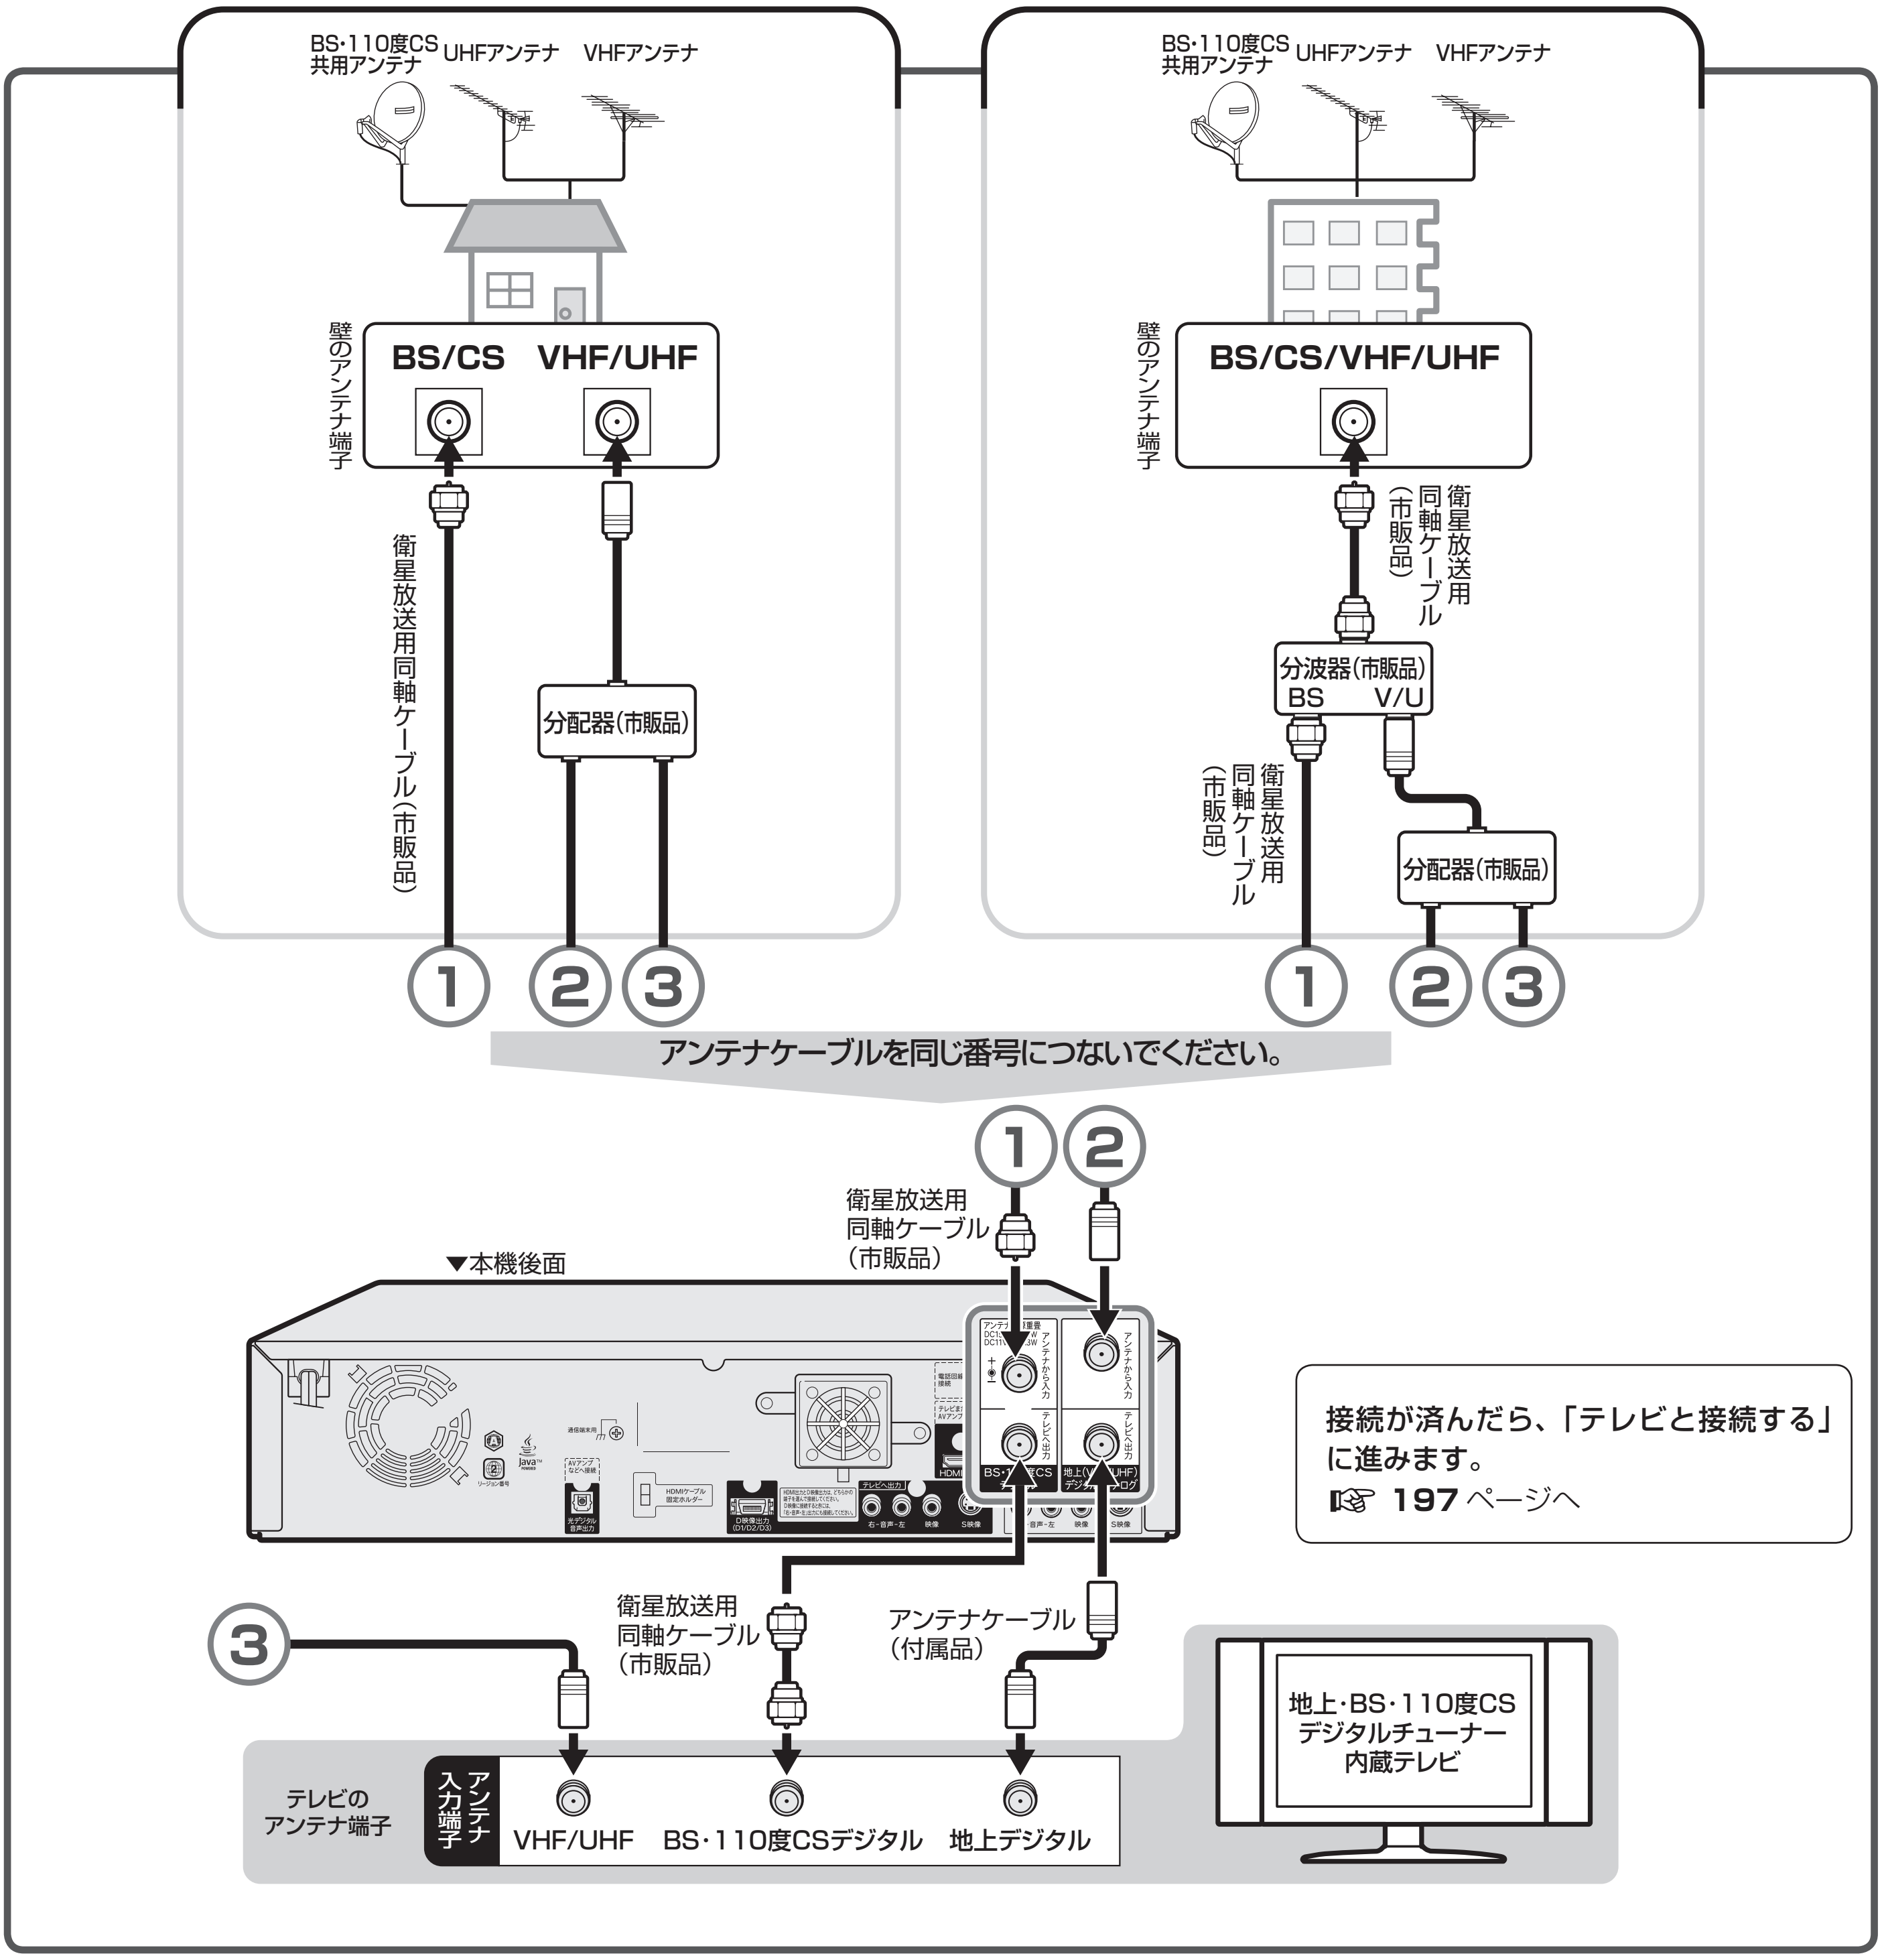


接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。

☞ **197** ページへ

C ケーブルテレビ（CATV）ボックスをご使用の場合

• 接続図は一例です。ケーブルテレビ（CATV）ボックスによりつなぎかたは異なります。
詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

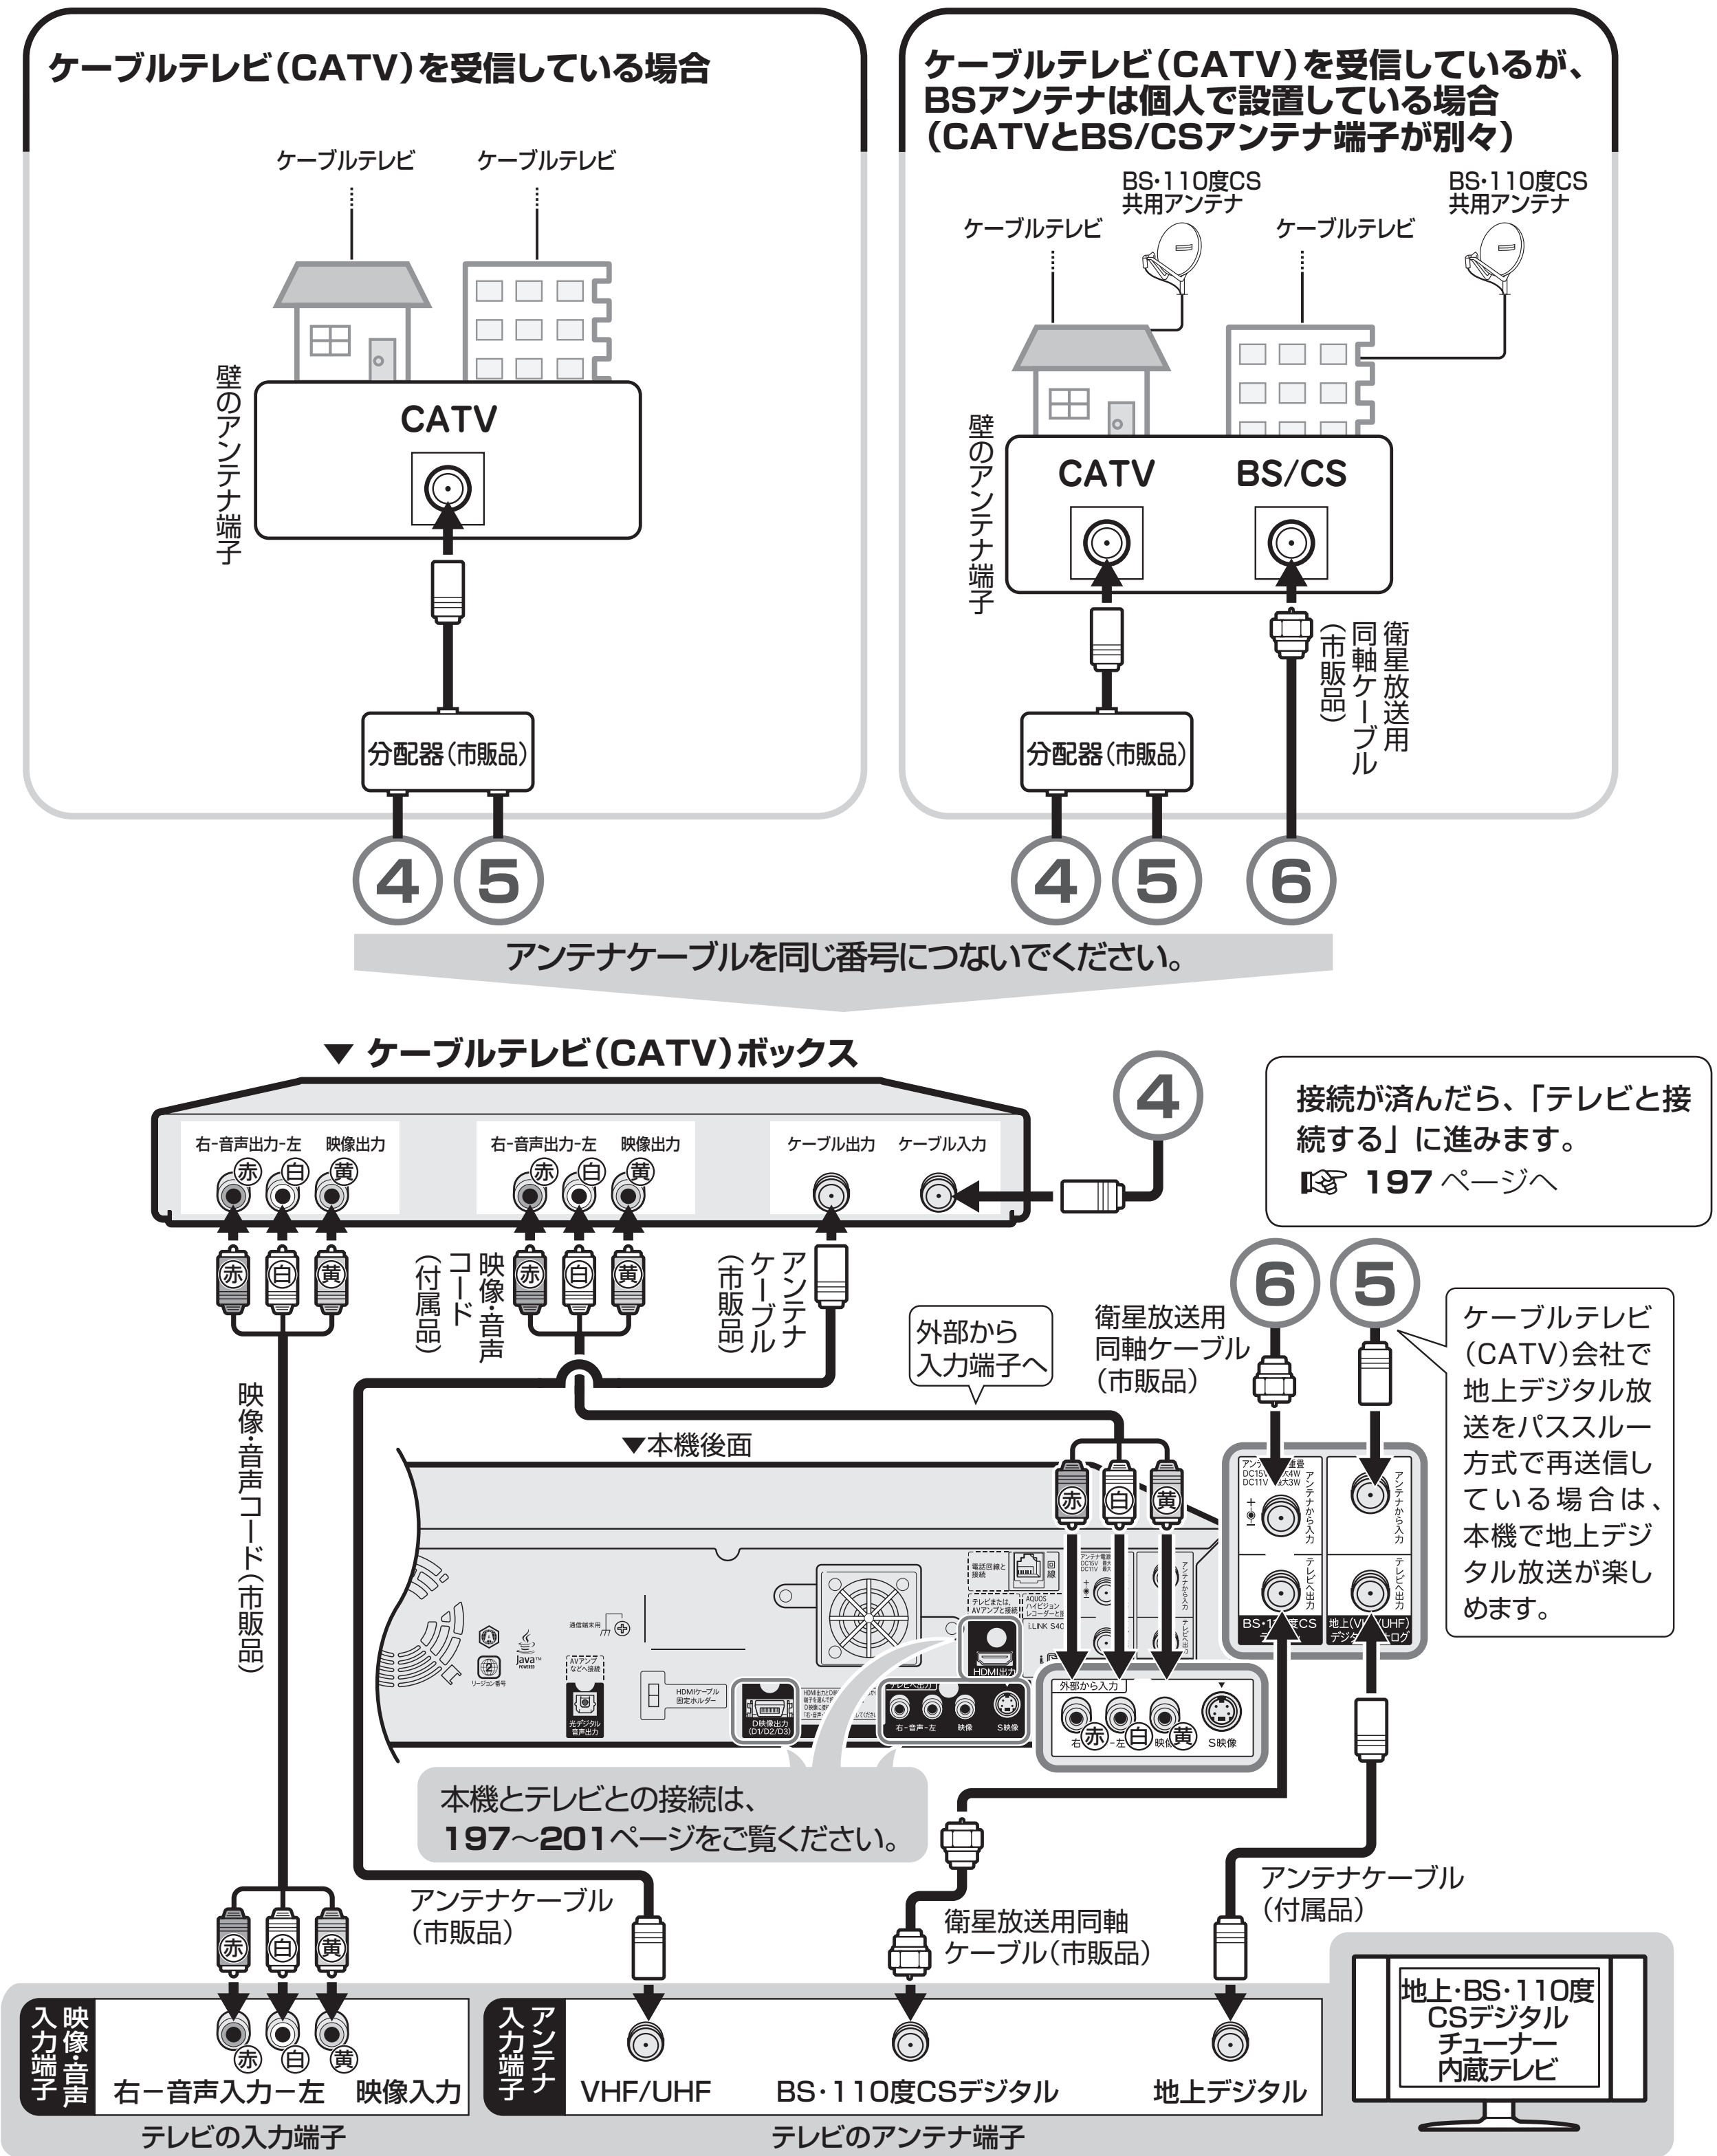

接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。
☞ 197 ページへ


ご注意

・安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
・ケーブルテレビ（CATV）を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
・アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
・ケーブルテレビボックスを経由して、BS･110 度 CS･地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。

接続するテレビのアンテナ入力端子が…
VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合

D 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合


E マンションなどの共聴システムで受信している場合

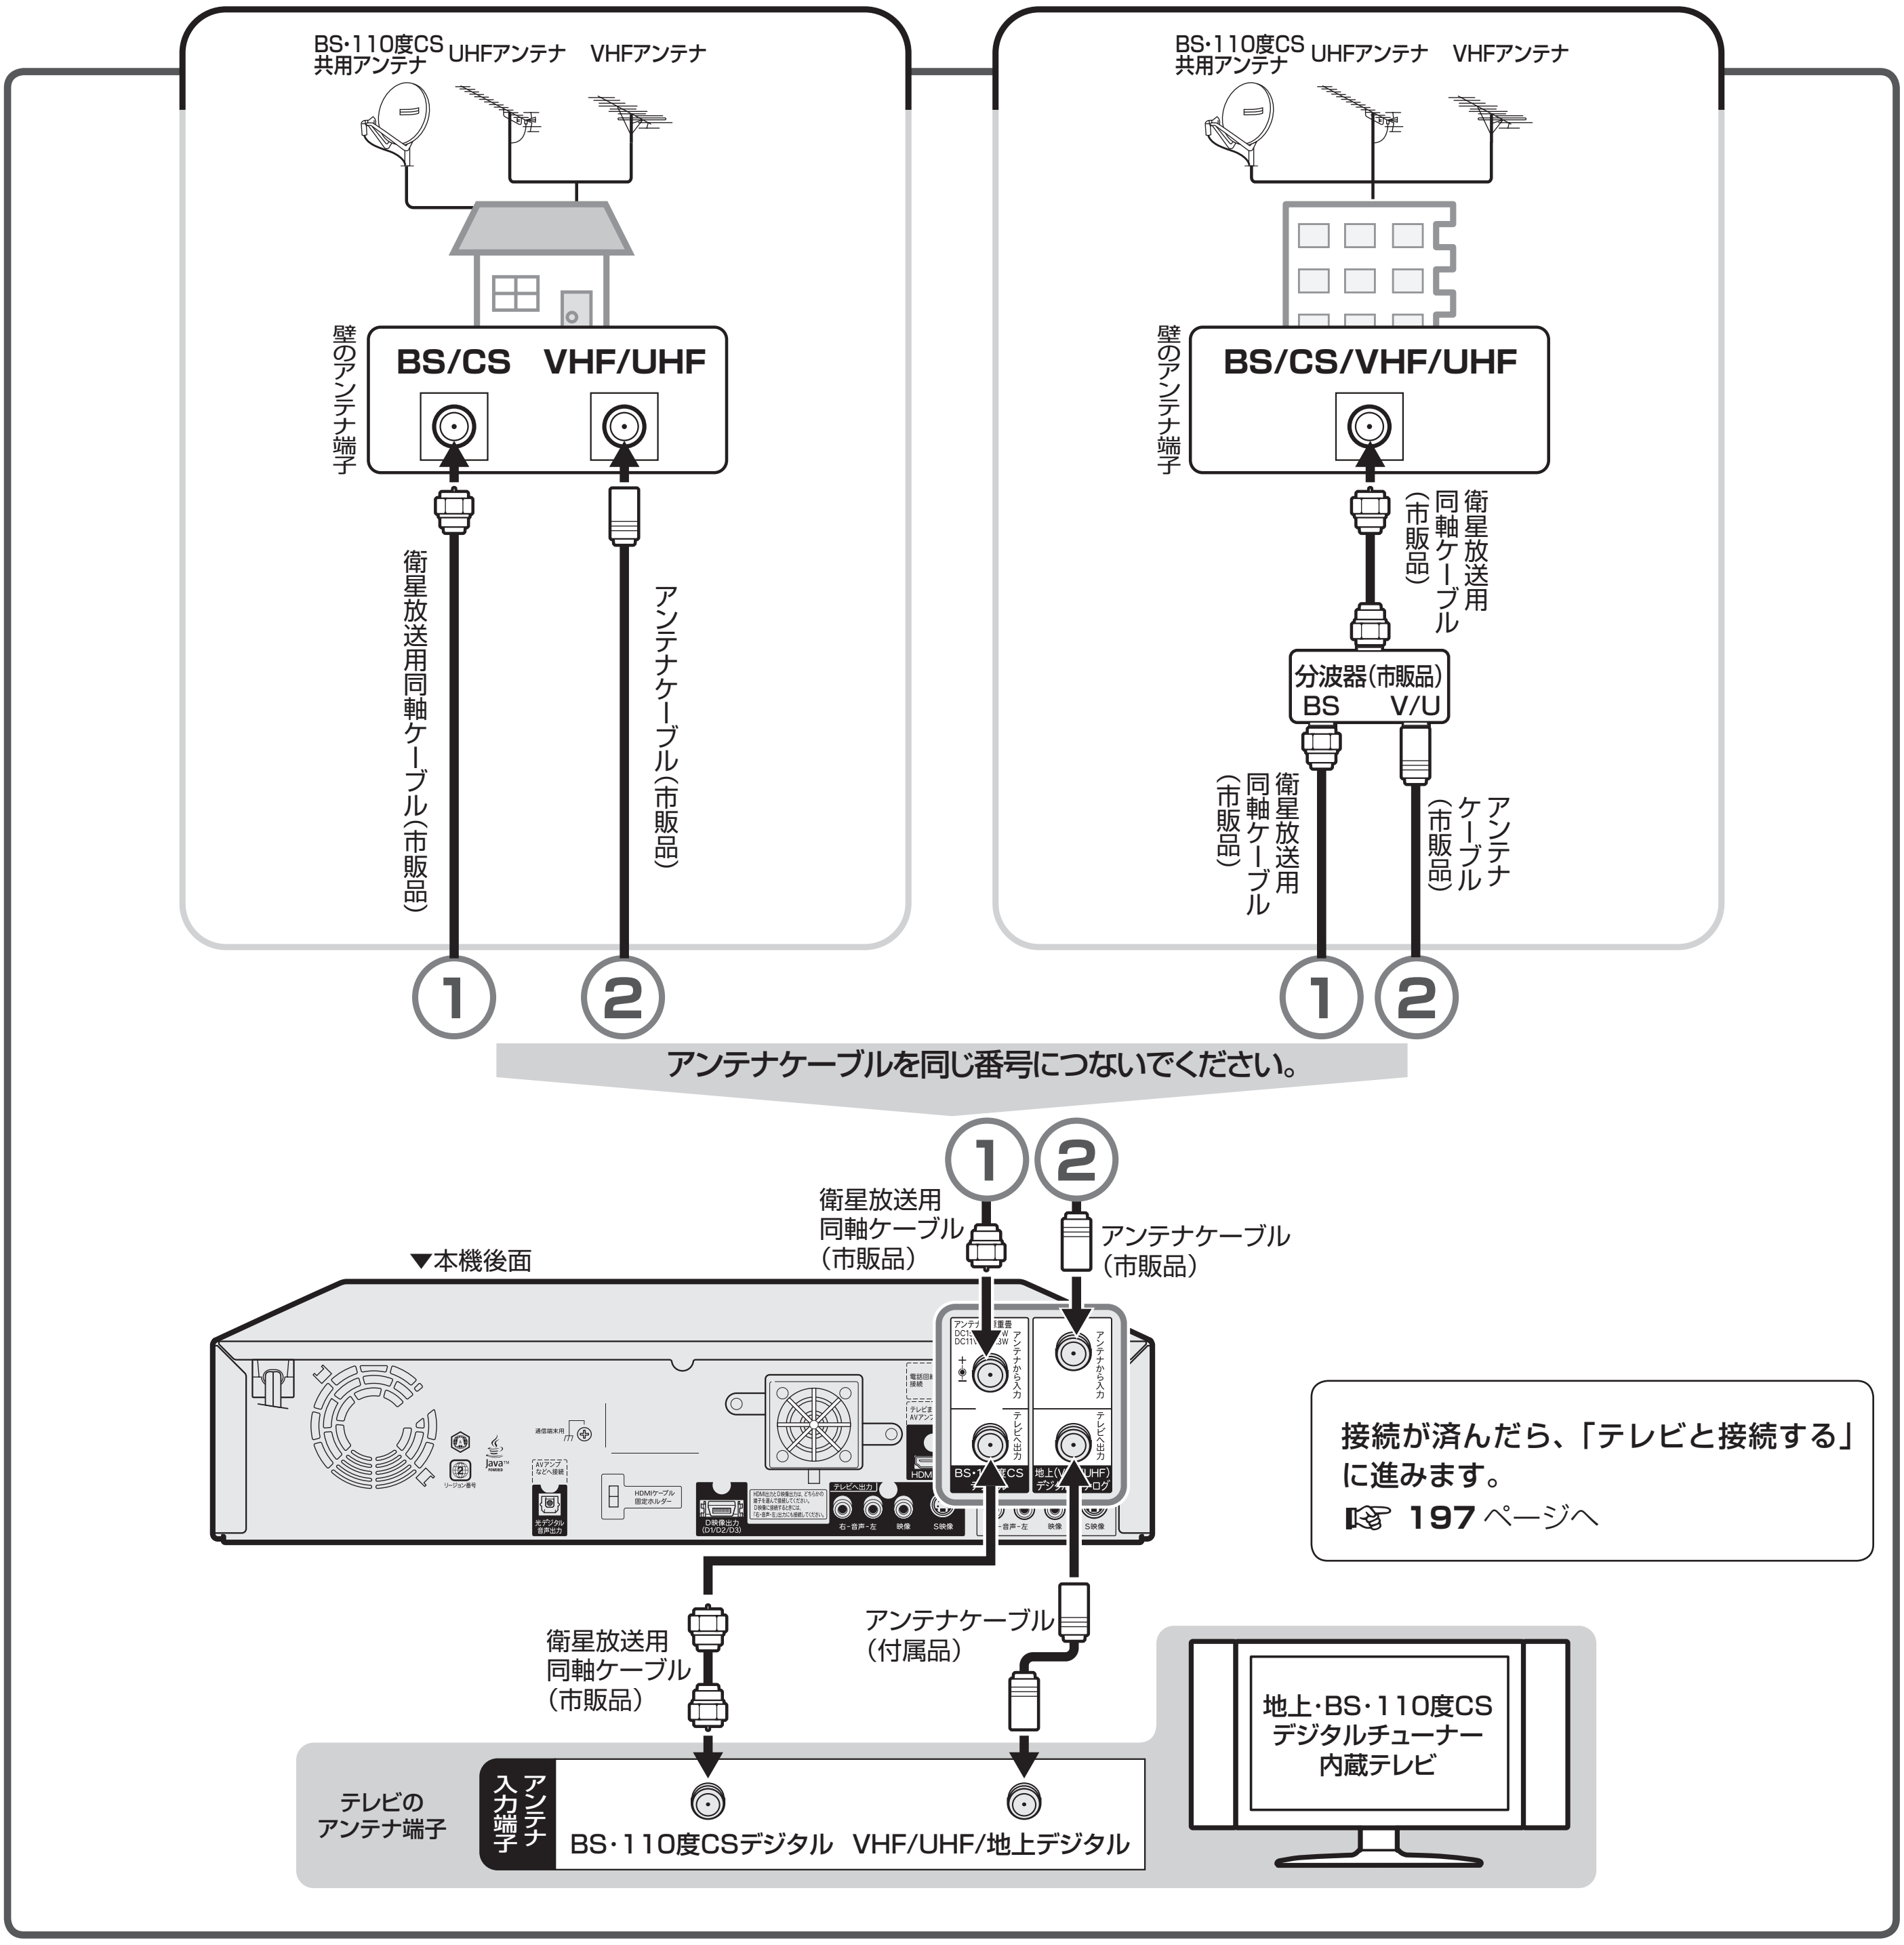

接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。
☞ **197** ページへ

F ケーブルテレビ（CATV）ボックスをご使用の場合

• 接続図は一例です。ケーブルテレビ（CATV）ボックスによりつなぎかたは異なります。
詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

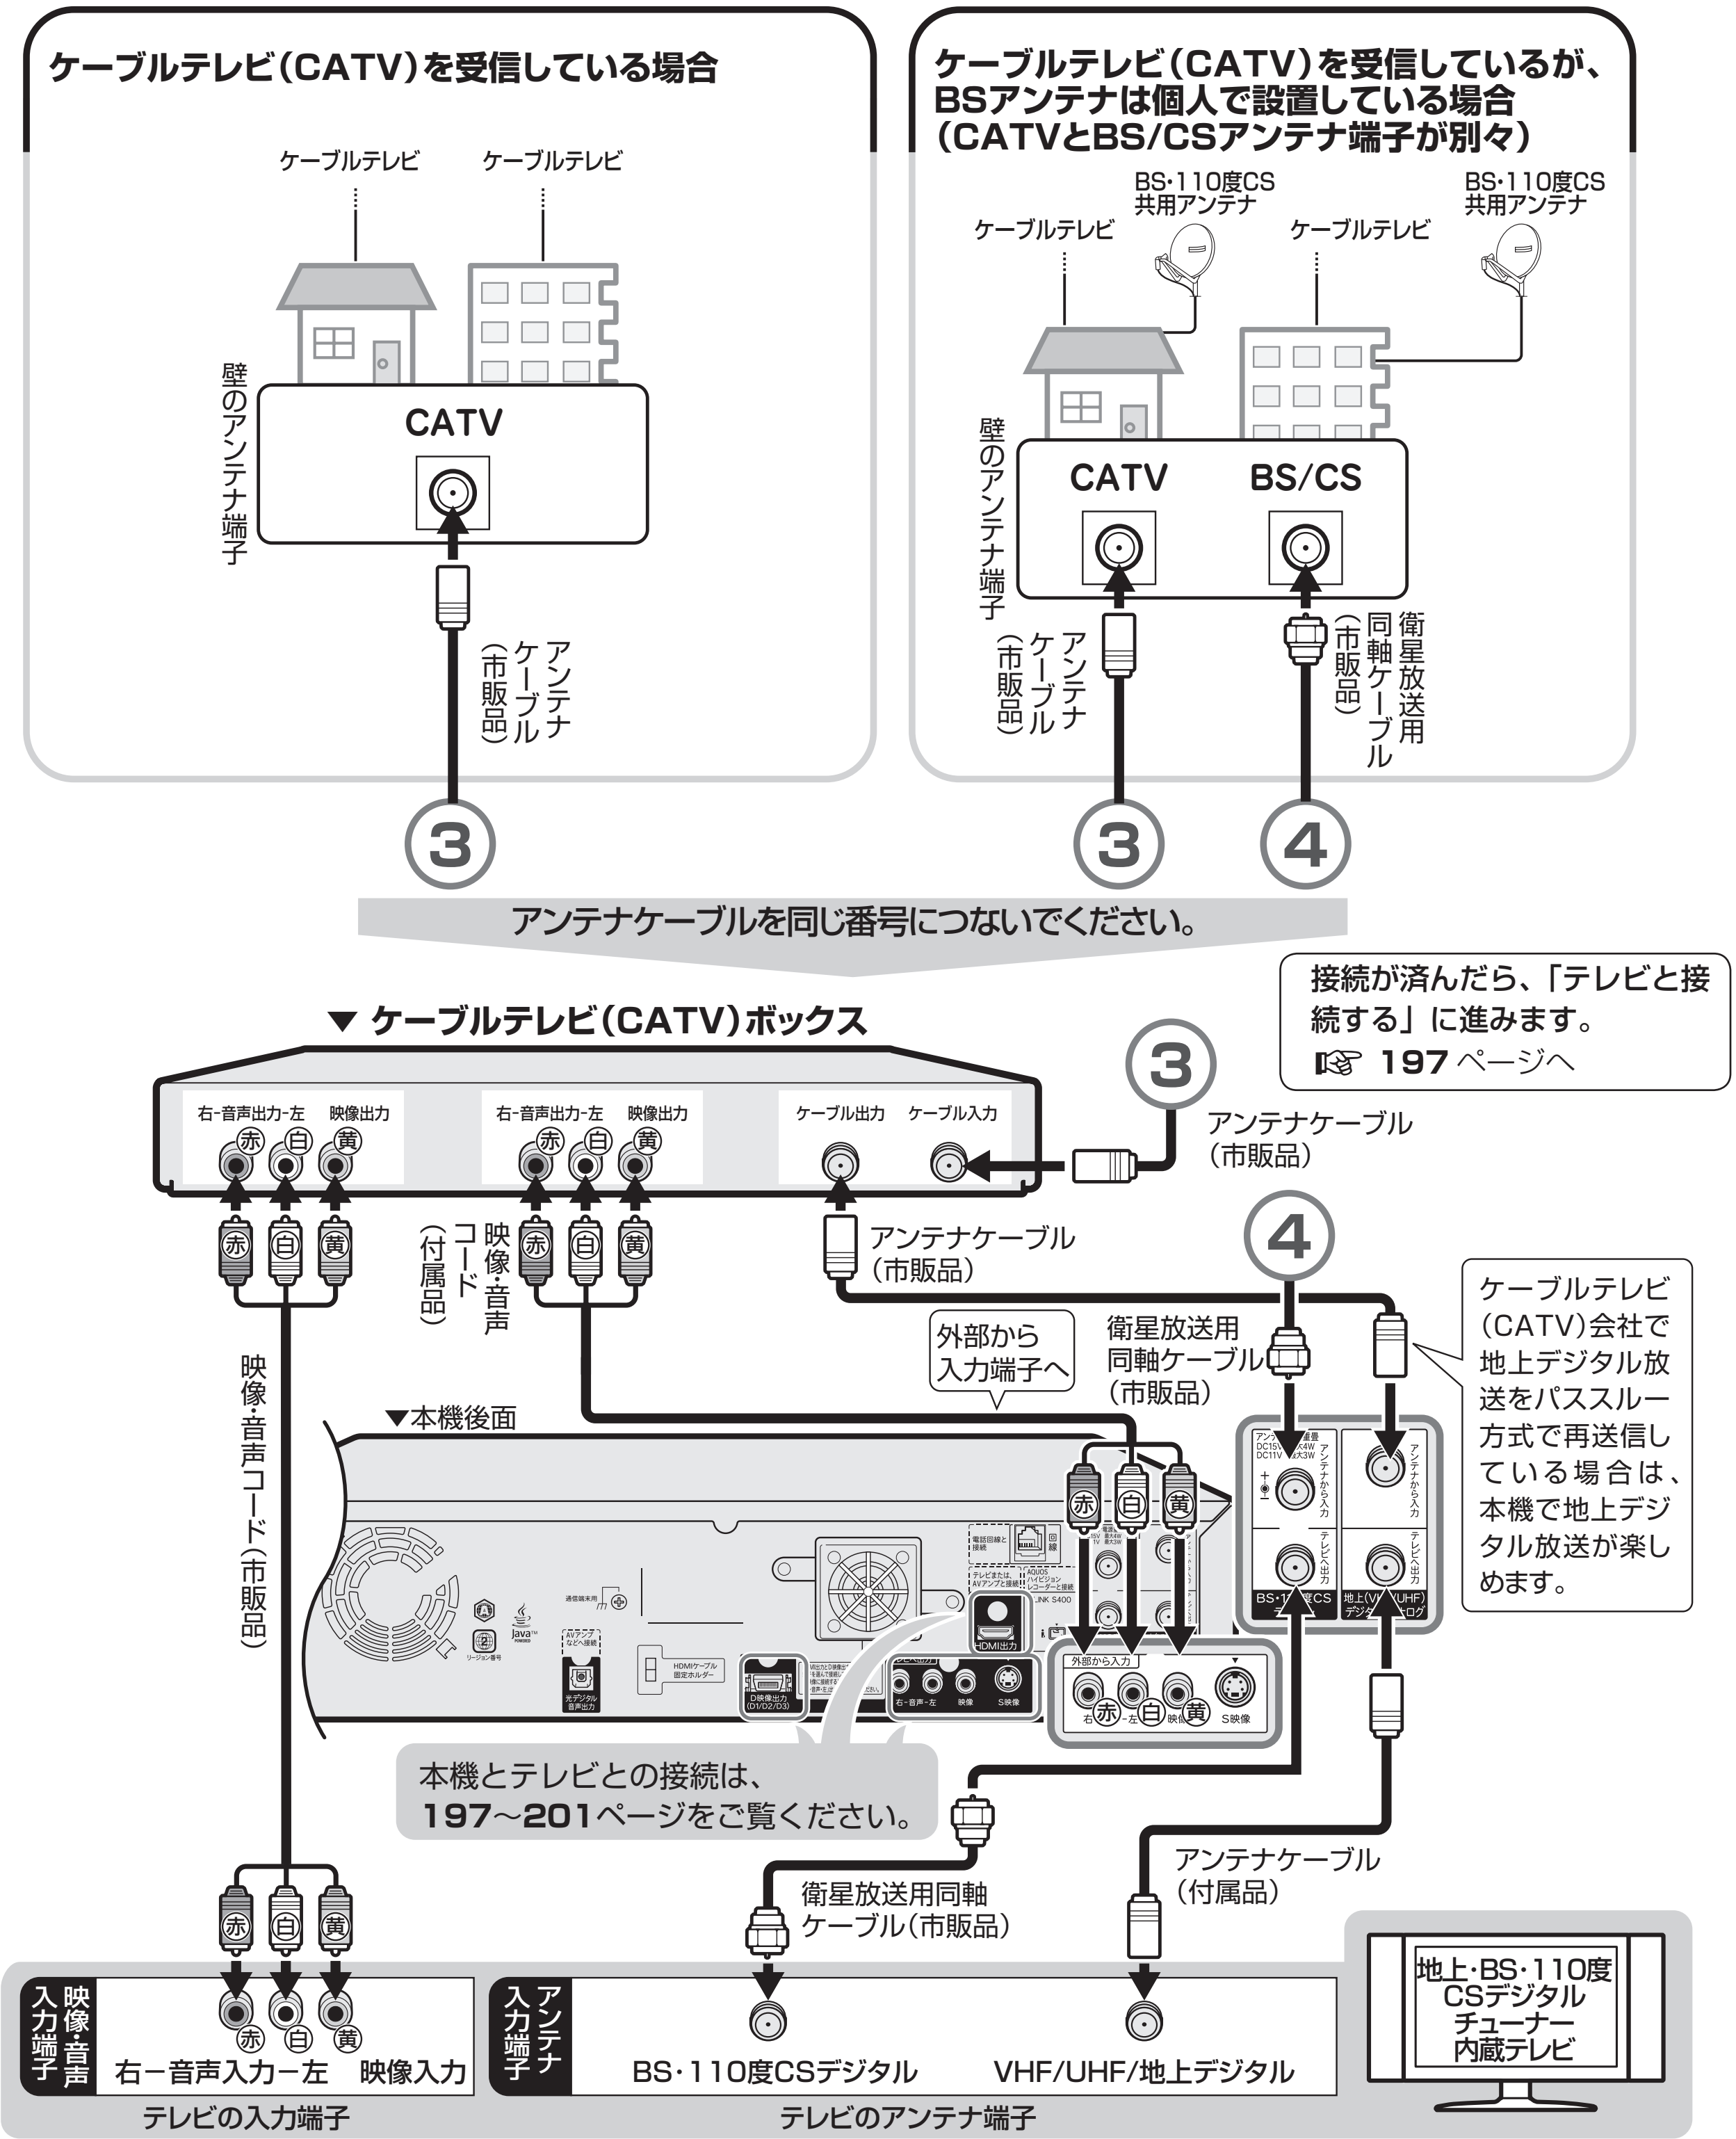


ご注意

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ケーブルテレビ（CATV）を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ケーブルテレビボックスを経由して、BS･110 度 CS･地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。

接続するテレビのアンテナ入力端子が…

VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

G BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

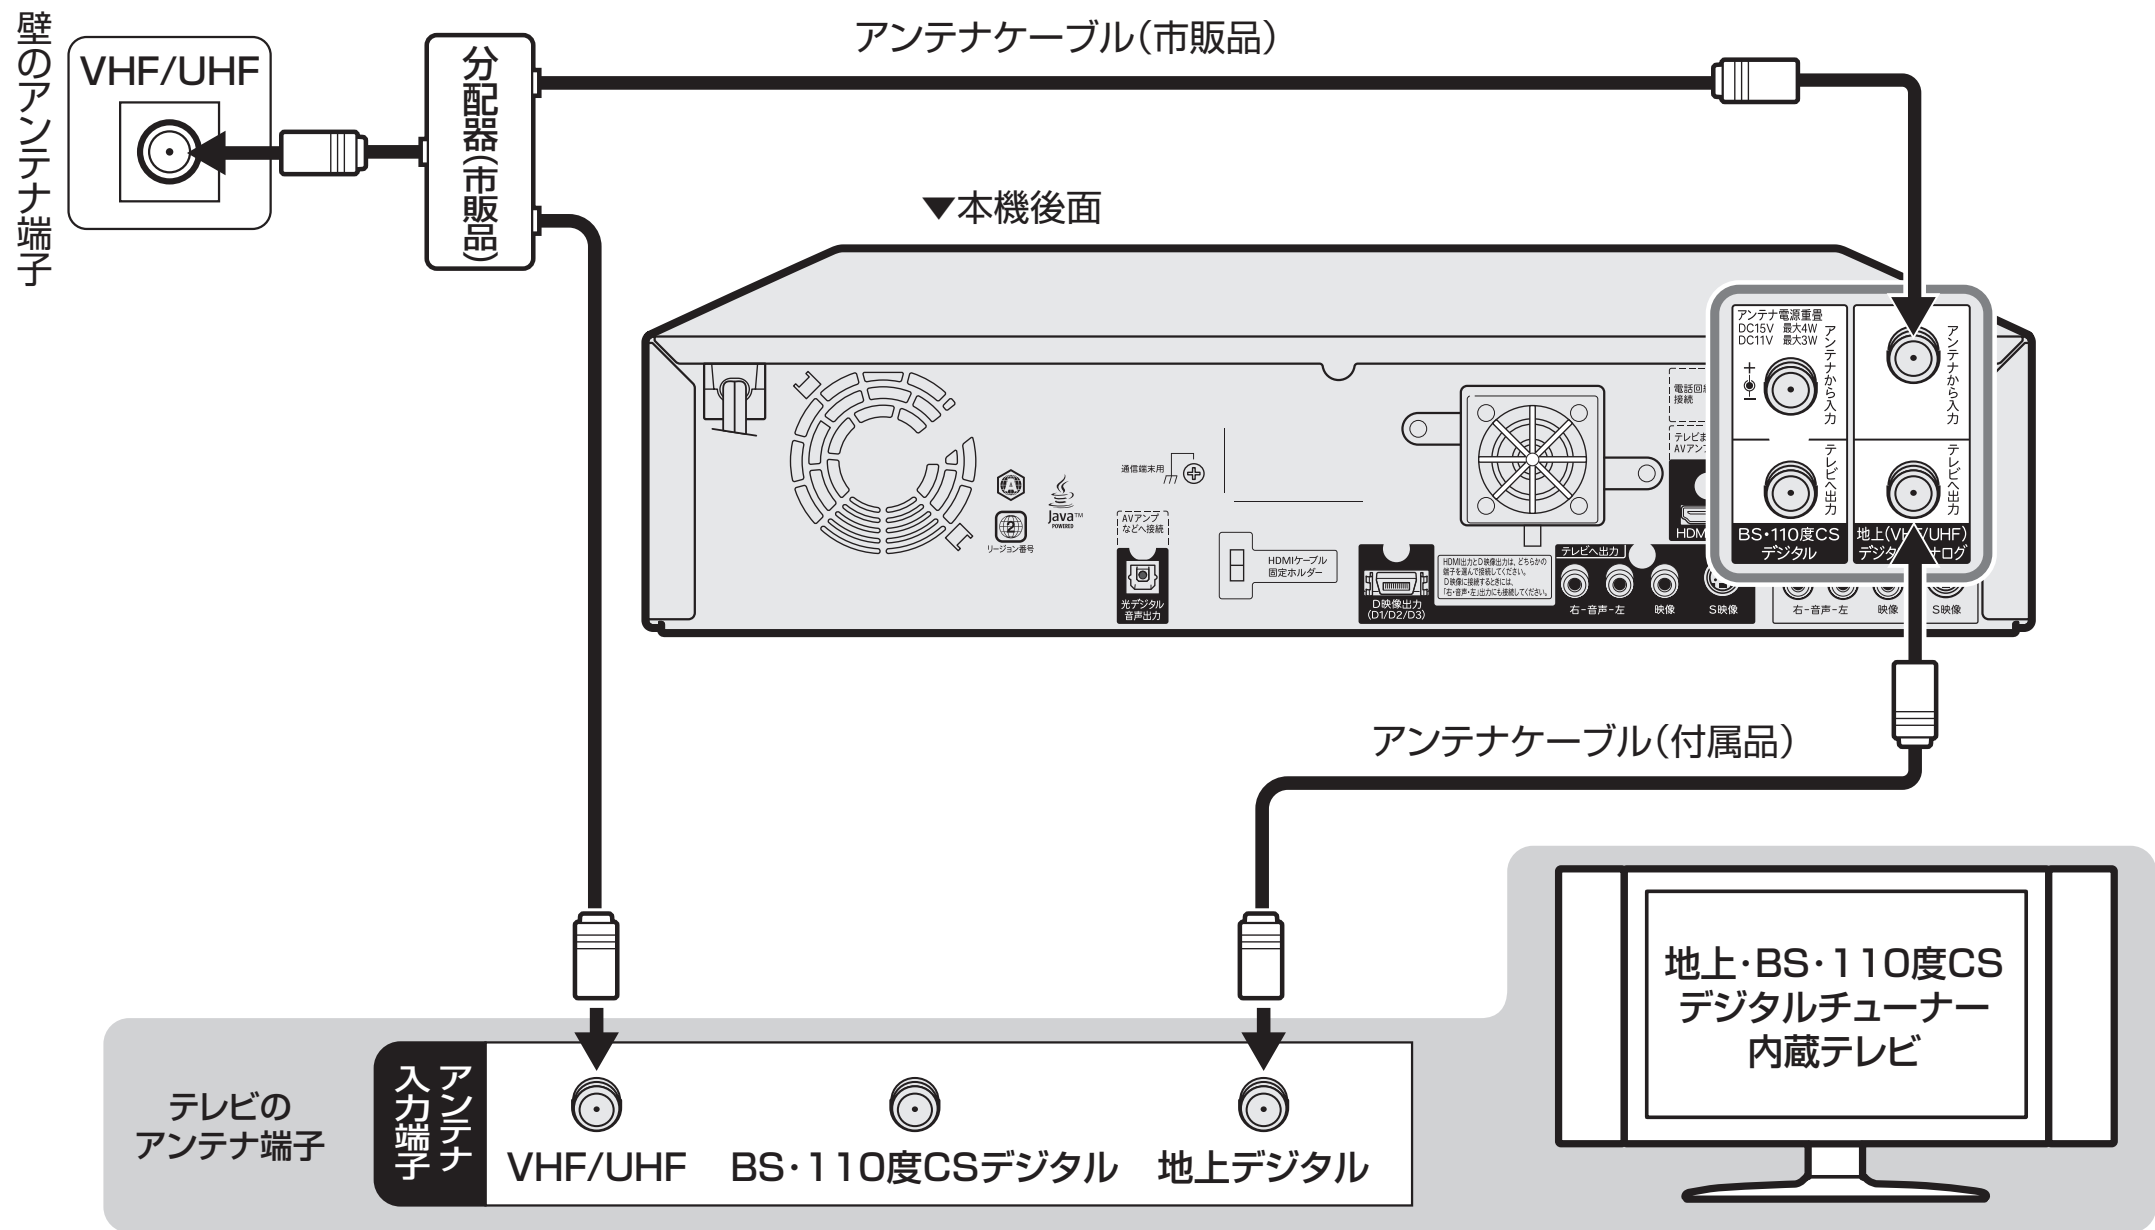


接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。☞ **197** ページへ

接続するテレビのアンテナ入力端子が…

VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合

H BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

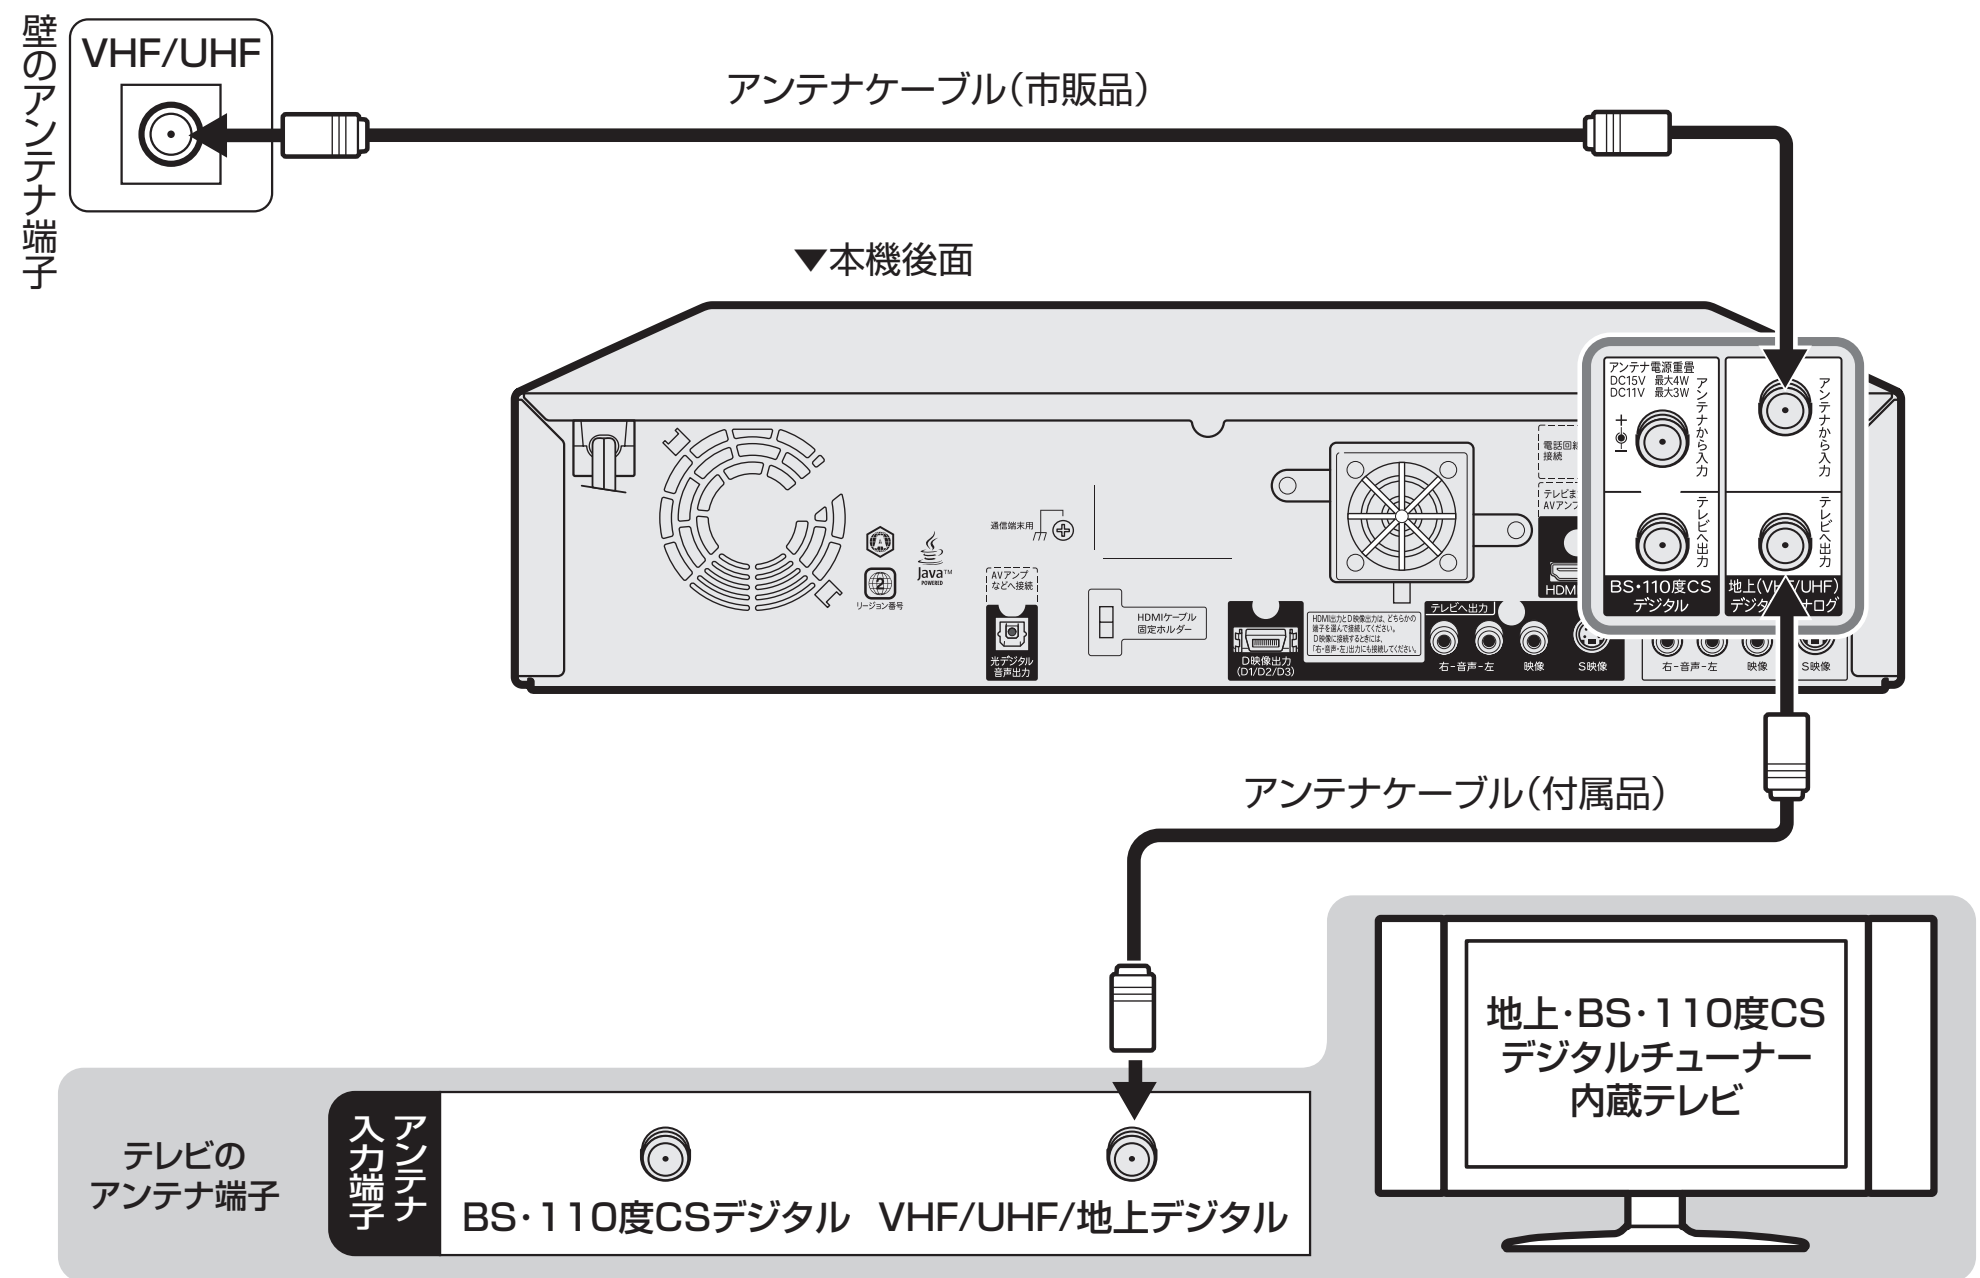


接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。☞ **197** ページへ

テレビと接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

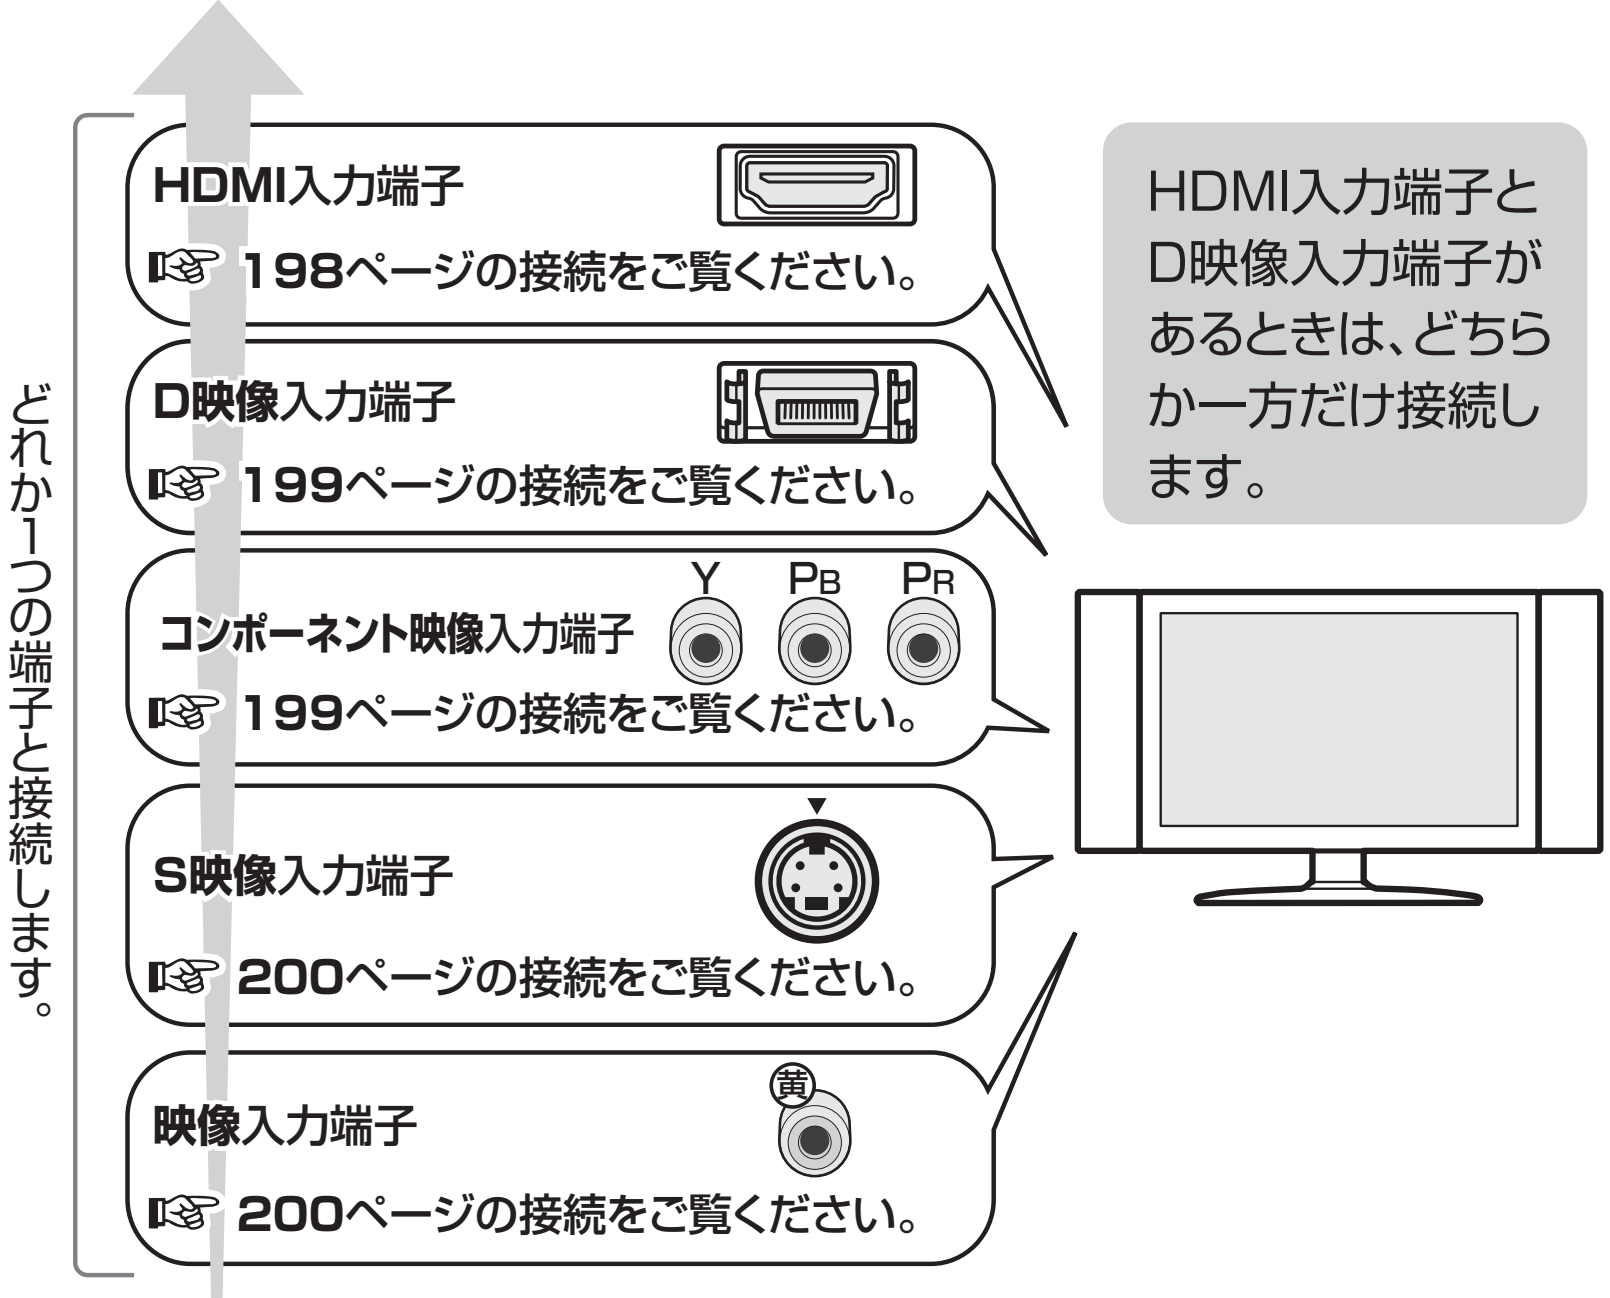


・HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ（シャープ製）と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。


207 ～ 213 ページ

テレビとつなぐときに使う映像ケーブルについて


- HDMI 入力端子付きテレビと接続するときは、付属の HDMI ケーブル（19 ピン）をお使いください。
- ファミリンク機能をお楽しみいただくためには、付属の HDMI ケーブル（19 ピン）でファミリンク対応テレビと接続してください。（→ **207** ～ **213** ページ）




- D 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D 映像ケーブル（D-D）をお使いください。




- コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D －コンポーネント変換ケーブル（D-3 ピン）をお使いください。



- S 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S 映像コードをお使いください。



- 映像・音声入力端子付きテレビと接続するときは、付属の映像・音声コードをお使いください。



ハイビジョン映像をご覧いただくには

テレビのタイプは

- ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ（モニター）が必要です。
  - ・HDMI 入力端子
  - ・D3 映像入力端子
  - ・D4 映像入力端子
  - ・D5 映像入力端子
  - ・コンポーネント（Y, PB, PR）映像入力端子
- ハイビジョンタイプのテレビ（モニター）以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

テレビとの接続は

- 本機とテレビを、HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）または D 映像ケーブル（市販品）で接続します。
- コンポーネント（Y, PB, PR）映像入力端子付きテレビ（モニター）と接続するときは、D －コンポーネント変換ケーブル（市販品）で接続します。

D 映像ケーブルで接続したときは


- 「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。（→ **224** ページ）
  - ・「D3 映像入力端子」
  - ・「D4 映像入力端子」
  - ・「D5 映像入力端子」
  - ・「コンポーネント映像入力端子」

HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合


HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）を使うと、他の映像コード・音声コードを接続する必要はありません。

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

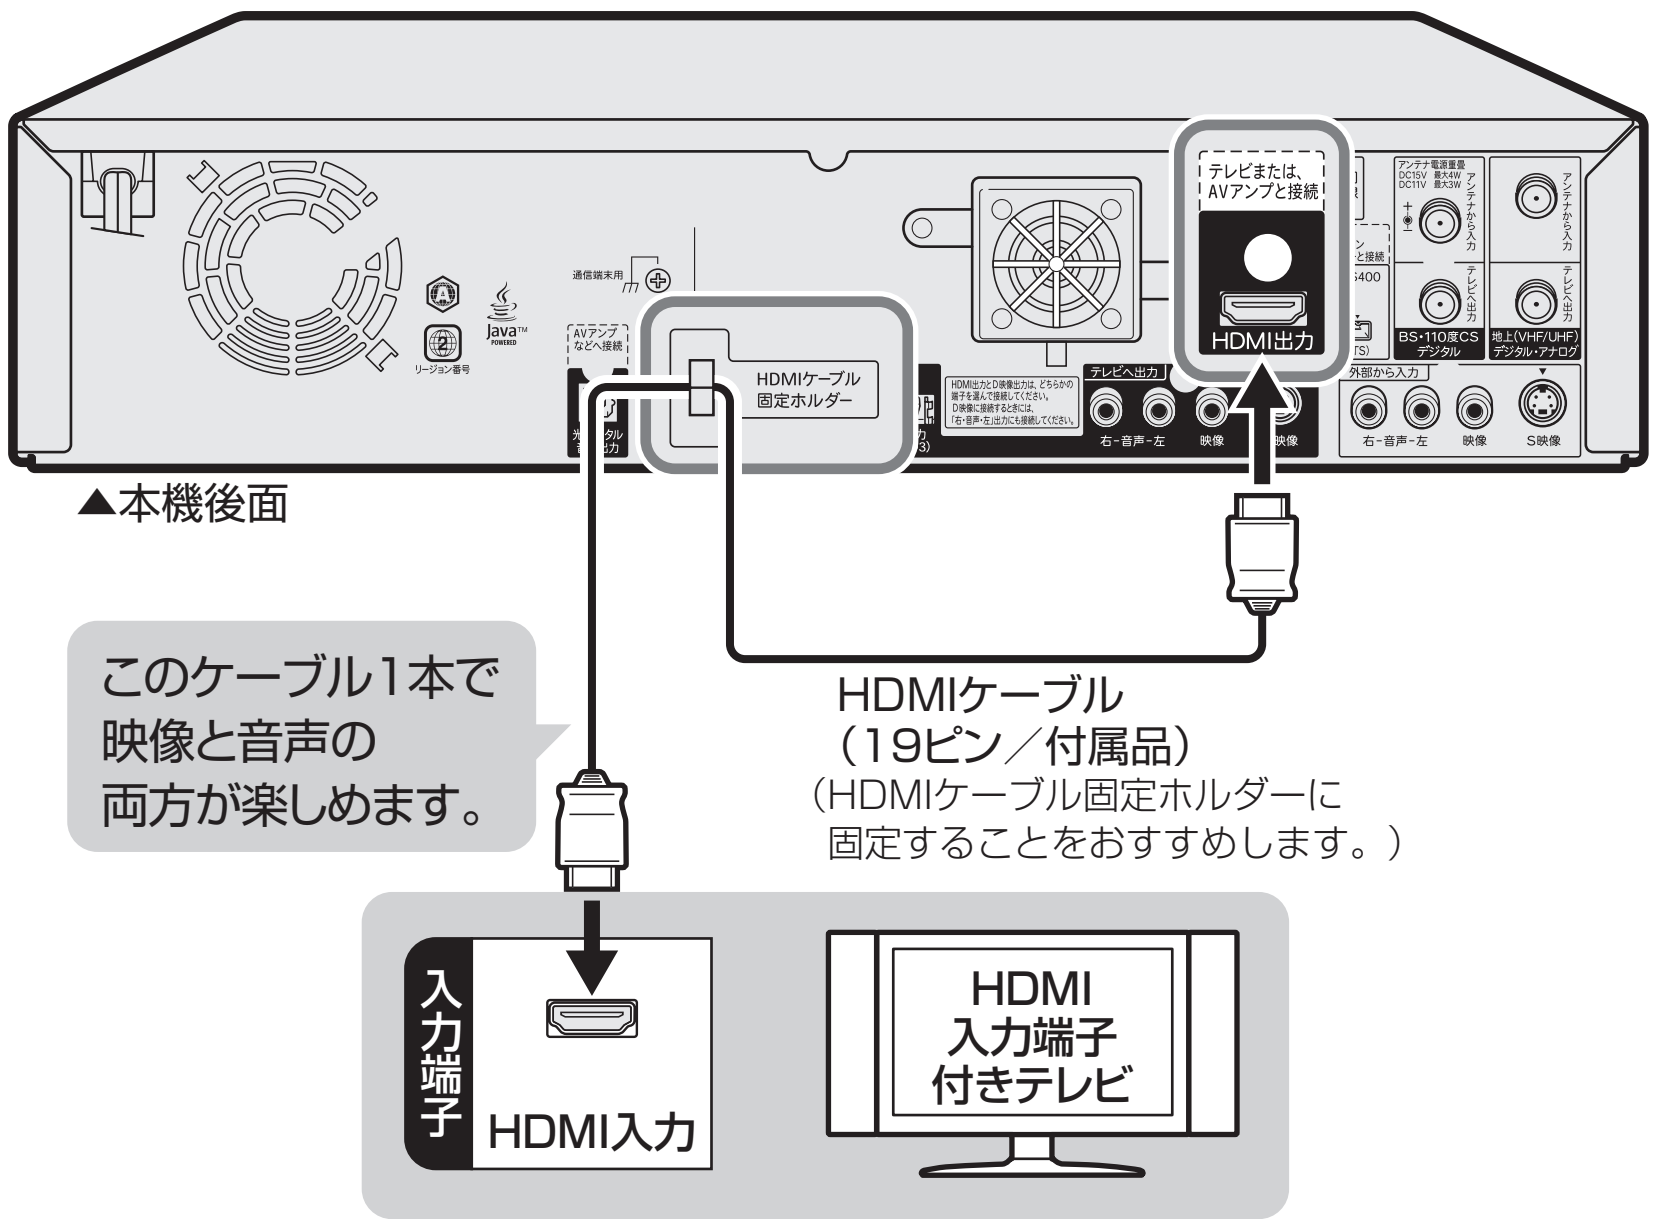

- 「**ファミリンク機能**」を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」と HDMI ケーブルで接続すると、テレビのリモコンまたは本機に付属のリモコンで、テレビと本機の操作が行えます。
（→ **207** ～ **213** ページ）
「ファミリンク機能」を使用する設定をしているとき、本機の HDMI 端子からは「アクオス」に最適な画質に調整された映像が出力されます。本体表示部の「AQUOS 純モード」ランプが緑点灯します。

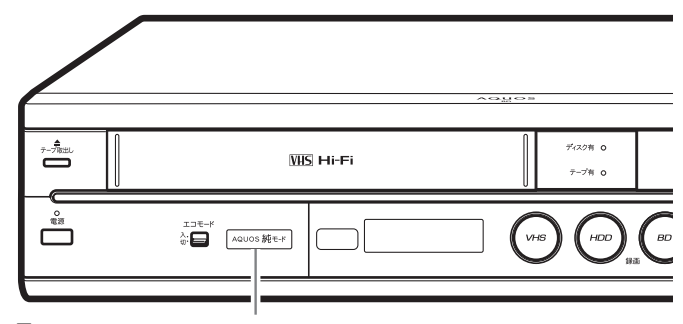
「AQUOS純モード」ランプ

- HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。
下記の設定は必要ありません。
- HDMI ケーブルは「HDMI ケーブル固定ホルダー」に固定することをおすすめします。


テレビとHDMIケーブルまたはD映像ケーブルで接続していて映像が出ないときは（HDMI/D映像出力切換）

HDMI 出力端子と D 映像出力端子の両方にケーブルを接続したときは、映像出力する端子をリモコンで切り換えてください。
（HDMI出力端子とD映像出力端子の両方からは映像は出力されません。）
・リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側に切り換えてください。

① **本機の電源を入れます**

② **リモコンのふたを開けます**

③ HDMI切換（ふた内） 押し続ける
⇨ 表示が「H - oP」点滅から「D - oP」点灯に変わり D 映像出力となります。
（再度押し続けると「D - oP」の点滅から「H - oP」点灯に変わり、HDMI 出力となります。）

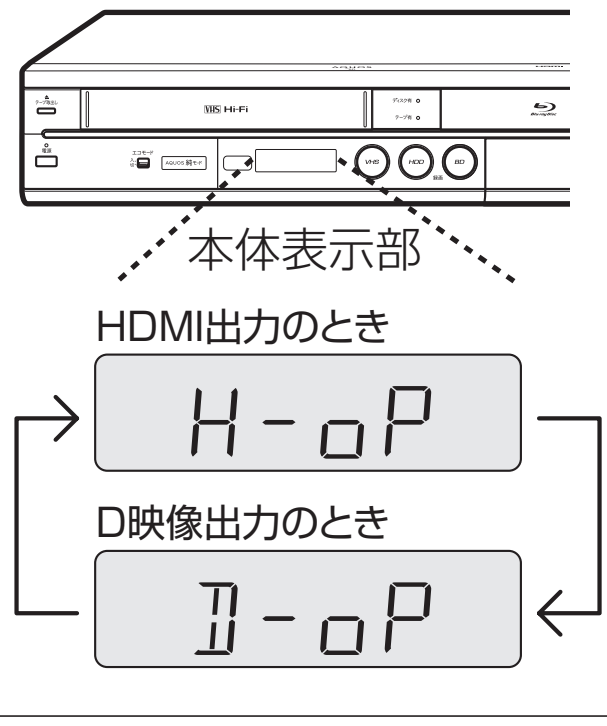

▼リモコン（ふた内）



お知らせ


- HDMI 出力端子を使って接続したときは、「HDMI 映像出力設定」（解像度）は「オート」に設定されます。
「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、**201** ページの「付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき」の表を参考に出力解像度を変更してください。
- DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI-HDMI 変換ケーブル（市販品）を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合があります。（本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI-HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続したときは、DVI 機器に音声が入力されません。）

「HDMI 映像出力設定」（→ 172 ページ）と「デジタル音声出力設定」（→ 173 ページ）が必要な場合は、スタートメニューの「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」で行ってください。

D 映像入力端子付きテレビ／コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

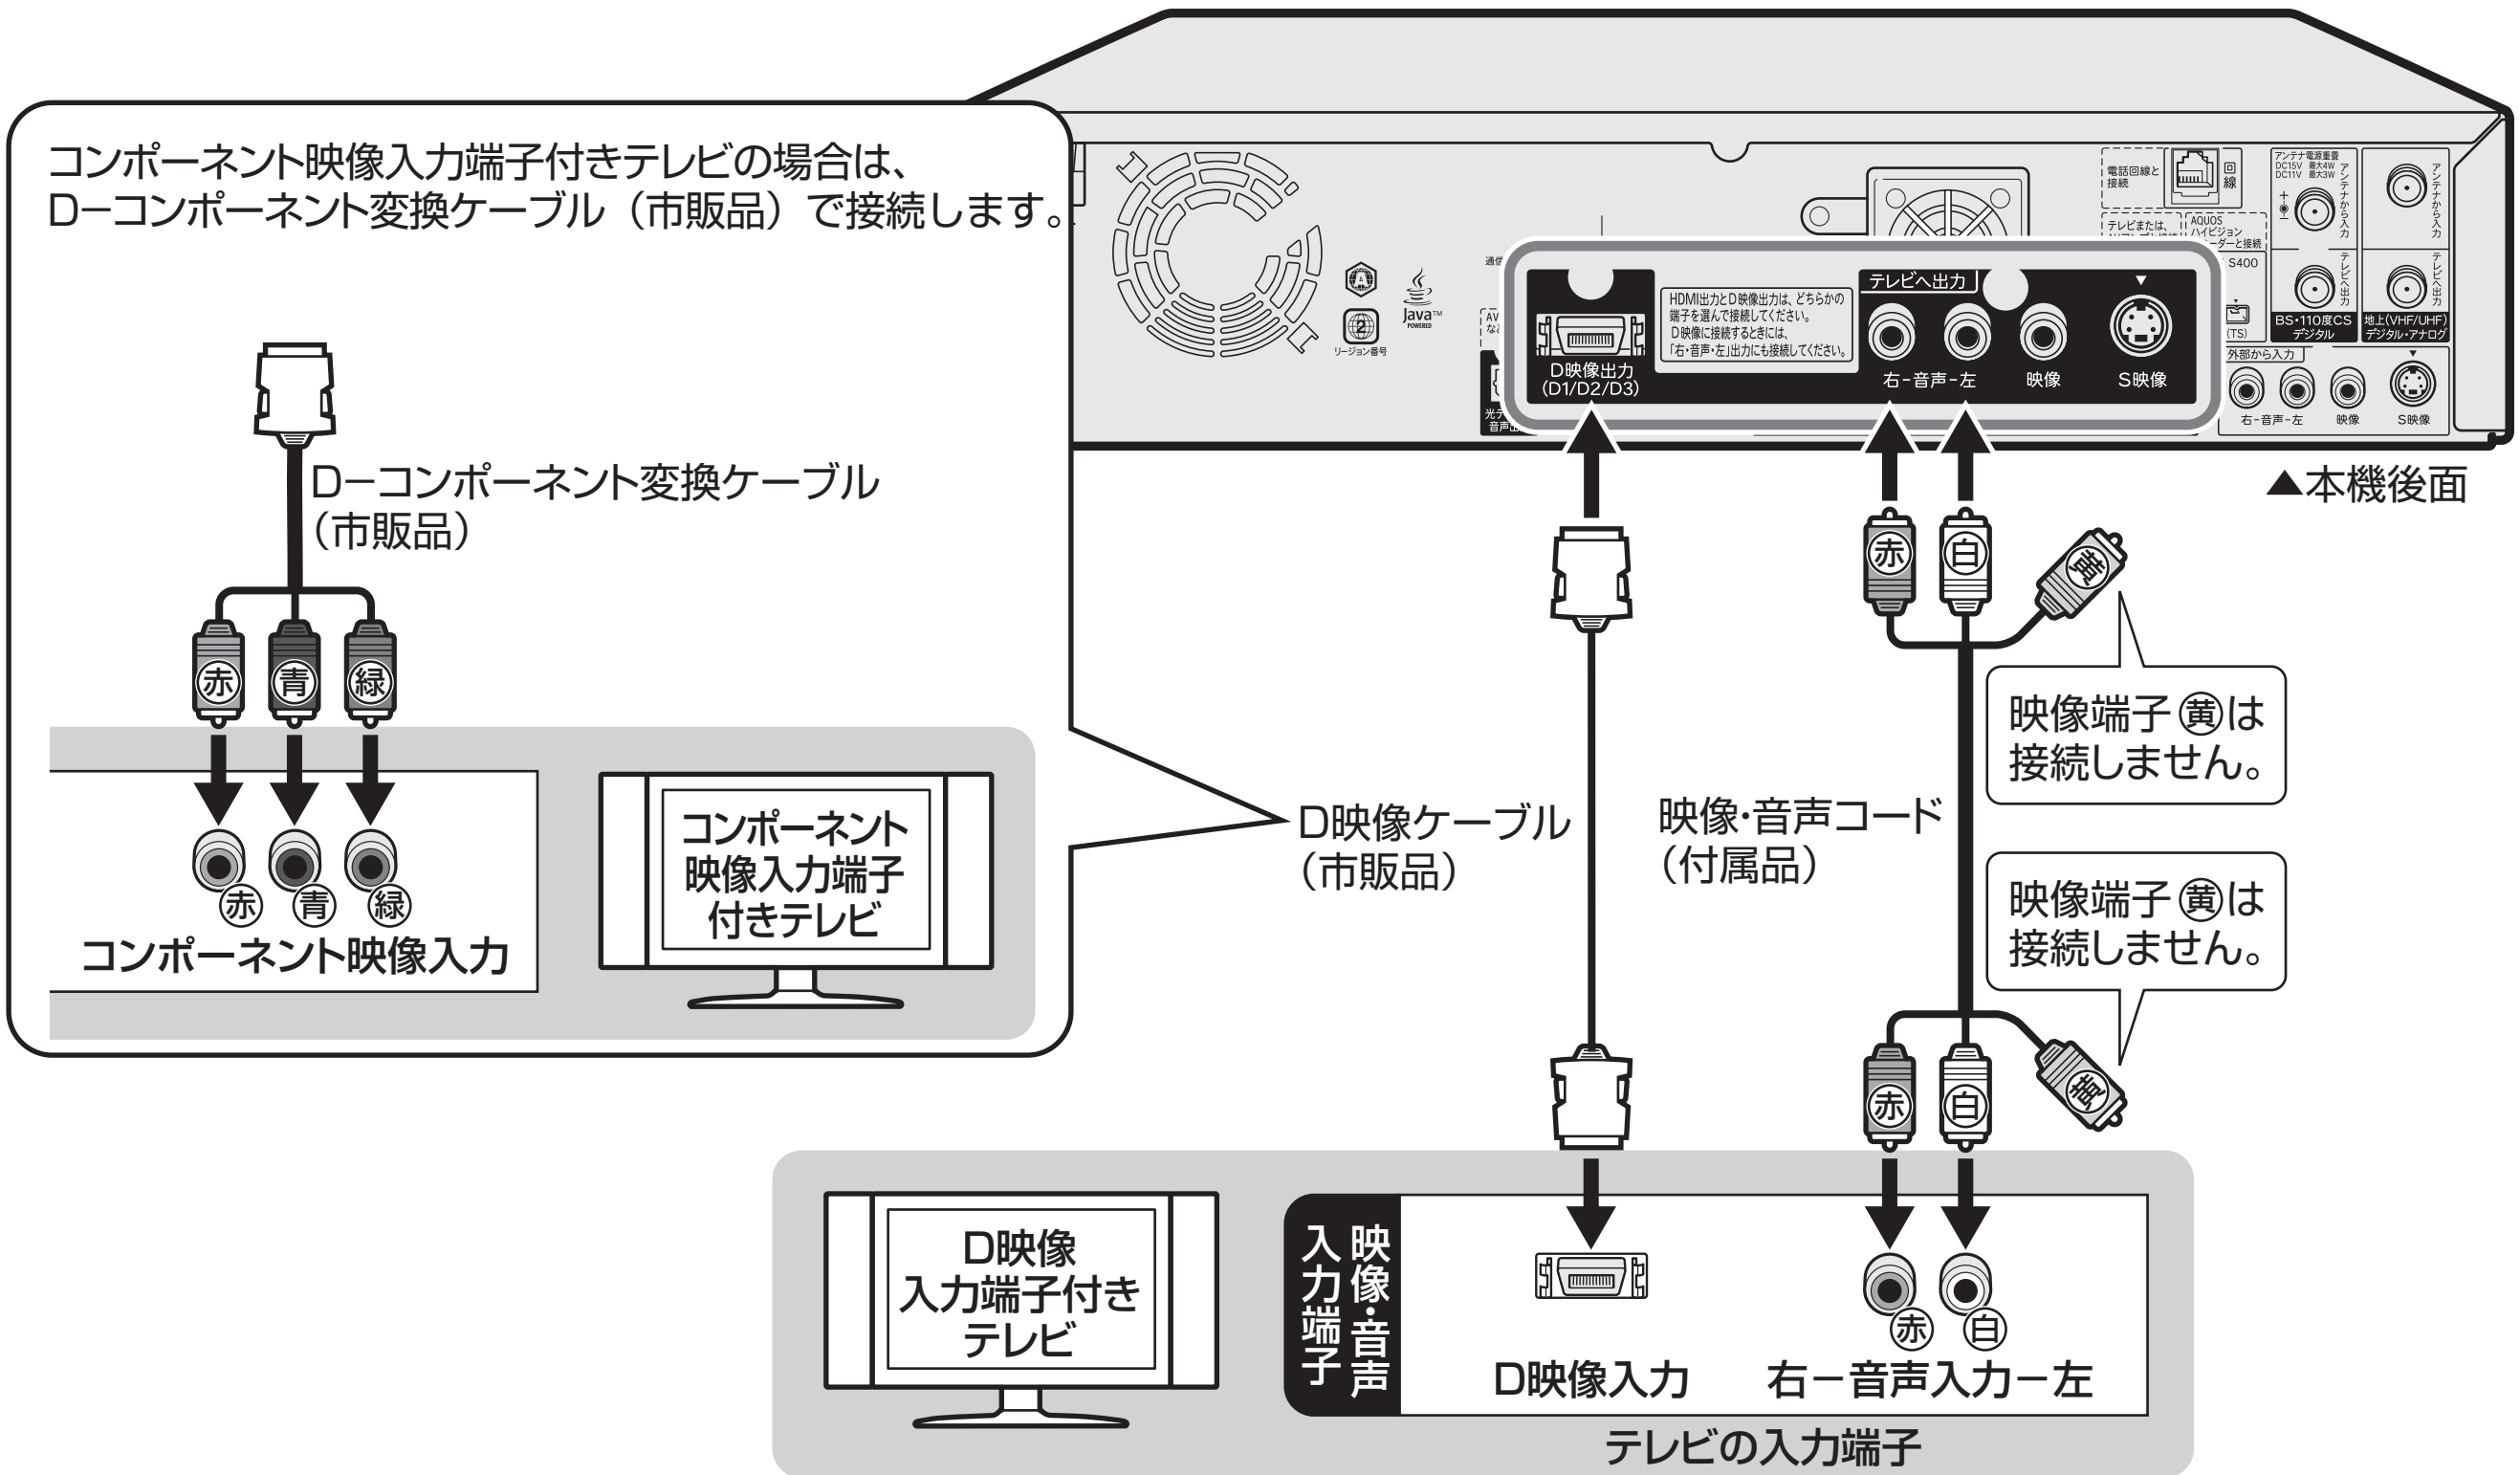

ご注意

- 本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D 映像ケーブルを差し込んでください。
- 本機の電源が「入」の状態で、本機に D −コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D −コンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。
- テレビのコンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え（メニュー設定やスイッチの切換えなど）が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書に従って操作してください。
- ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子（Y, P_B, P_R）に接続したときは、DVD の再生映像は楽しめません。DVD の再生映像は 480i または 480p の信号が出力されます。
- 電源入や一発（クイック）起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に D 映像ケーブルを抜き差しすると D 映像出力設定（→ **172** ページ）が D1 に戻ります。

お知らせ

- お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード㊫㊐をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。
- 映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、**273** ～ **277**、**301** ページをご覧ください。


メ　モ

- テレビに HDMI 入力端子、D 映像入力端子、コンポーネント映像入力端子などが付いているときは、HDMI 入力端子と接続することをおすすめします。
- テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D 映像入力端子と接続することをおすすめします。
- テレビの D 映像入力端子が D3、D4 または D5 映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビの D 映像入力端子に合わせて、ハイビジョン対応テレビの映像端子名（→ **224** ページ）を「D3 映像入力端子」、「D4 映像入力端子」または「D5 映像入力端子」に設定してください。

S 映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

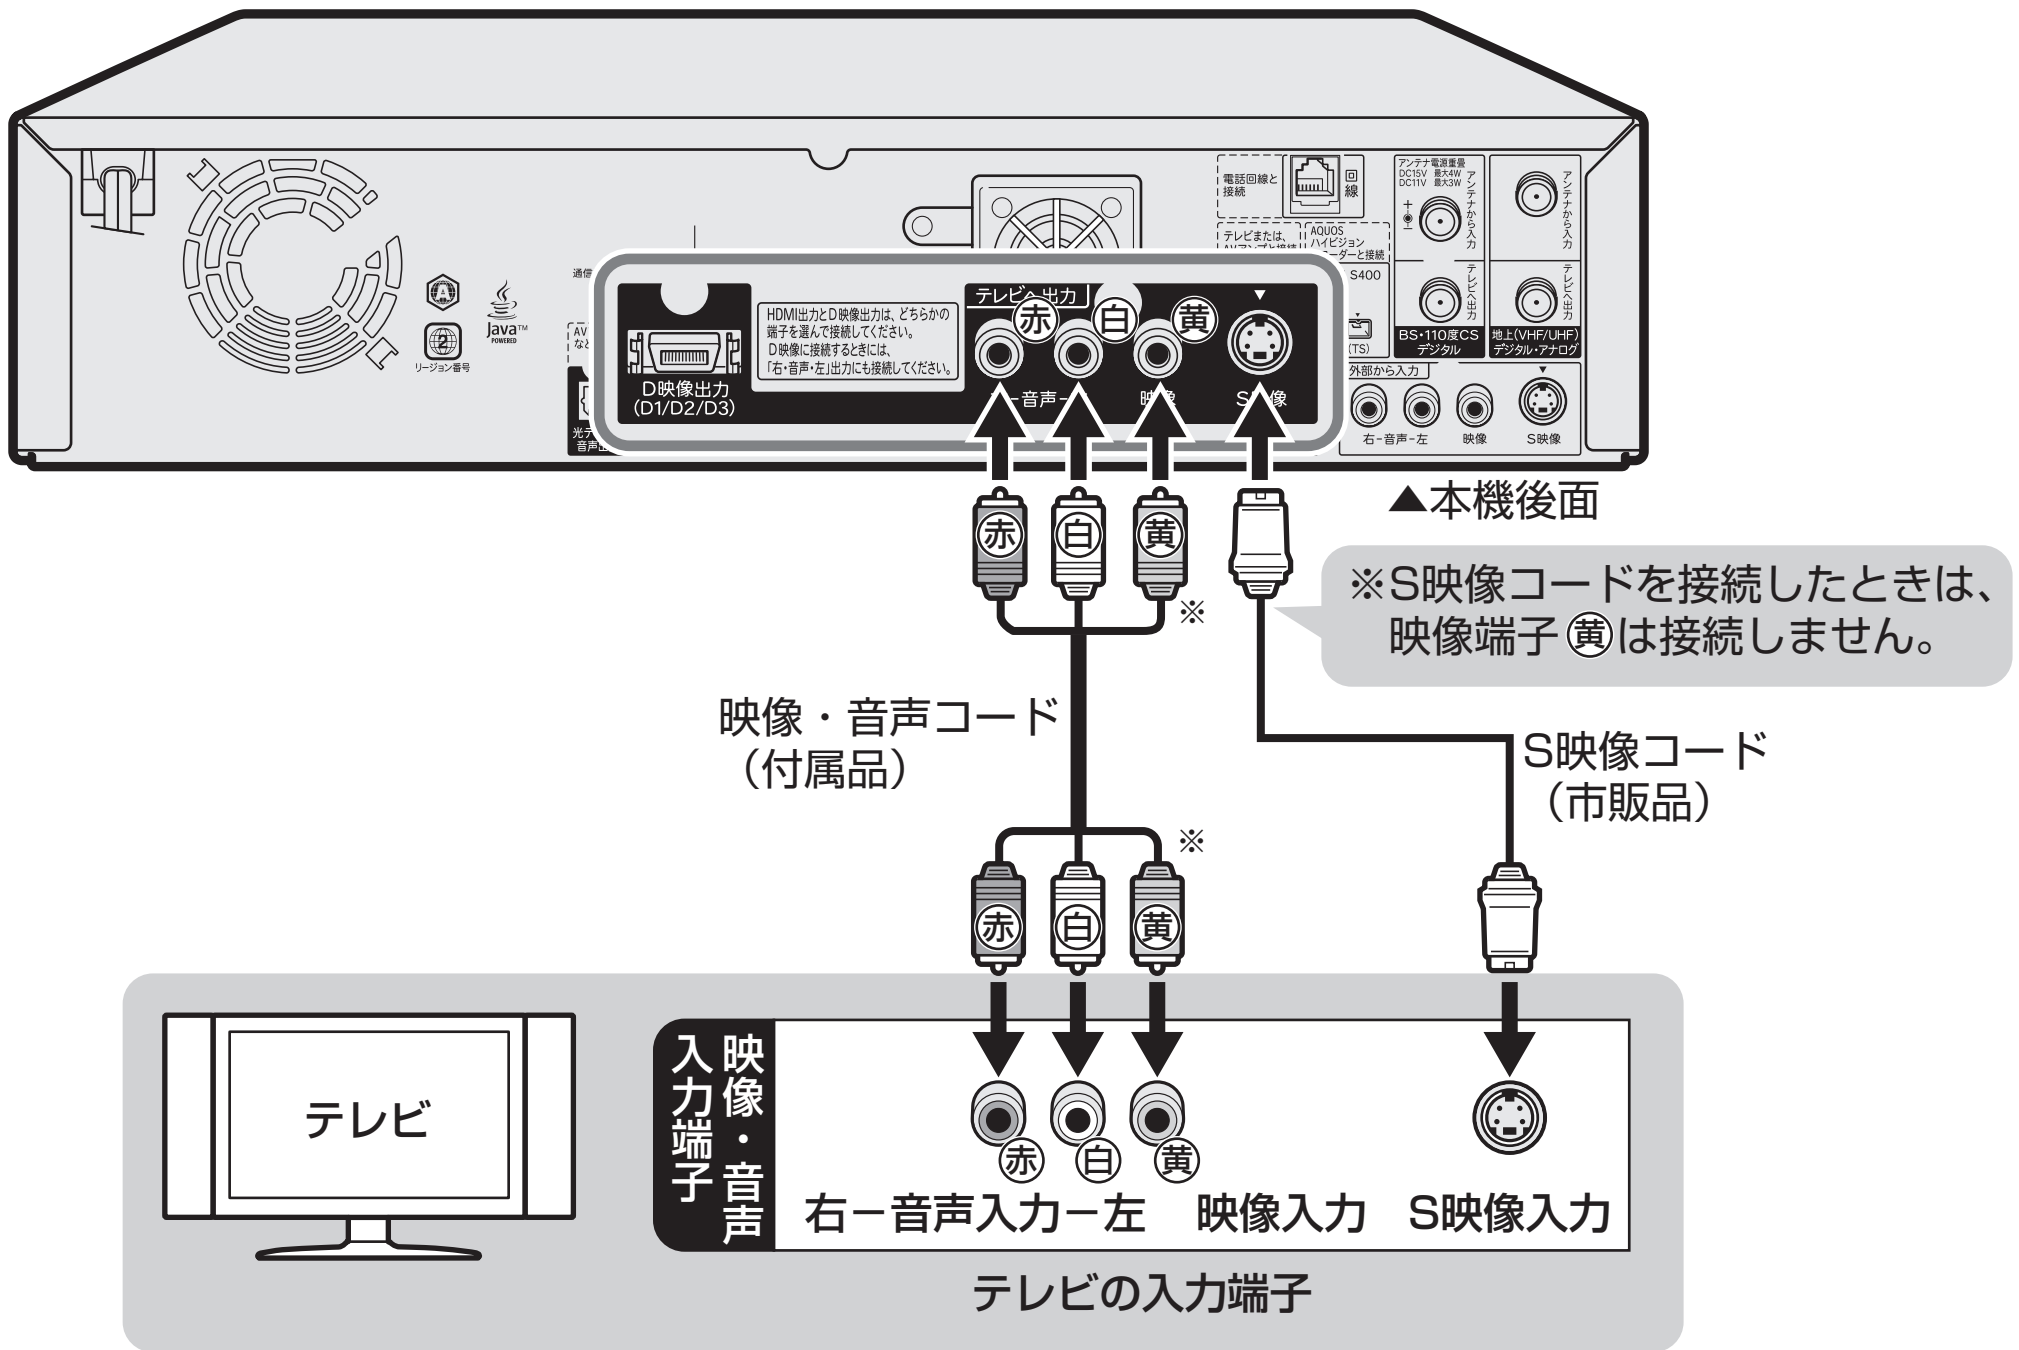

ご注意

・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

お知らせ

・お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード㊍㊏をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。
・映像が乱れるときは、**273 ～ 277**、**301** ページをご覧ください。

テレビとの接続設定について

初期設定（→ **218** ページ）をしたあとで設定し直したい場合は

「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」（→ **172** ページ）で、次の設定を行ってください。

■付属の映像・音声コードまたは市販の S 映像コードを使用してテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
映像端子名（接続したテレビの端子名）	D1、D2 端子（ハイビジョン非対応テレビ）	「D 映像出力設定」－「D1」「D2」※ 接続したテレビの端子名を選びます。
	D3、D4、D5 端子（ハイビジョン非対応テレビ／ハイビジョン対応のテレビ）	「D 映像出力設定」－「D3 ／ D4 ／ D5」※ 接続したテレビの端子名を選びます。
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

※「D2」～「D5」に設定していて「プログレッシブ設定」を「する」に設定している場合は、DVD ディスクを再生したとき、DVD ディスクの再生映像が乱れて見えることがあります。「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。（→ **172** ページ）

■付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目	選ぶ内容
解像度の設定 「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「HDMI 映像出力設定」	「HDMI 映像出力設定」－ 「オート」「1080i 固定」「720p 固定」「480p 固定」 • 通常は「オート」に設定します。
デジタル音声出力の設定 「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「デジタル音声出力設定」	「デジタル音声出力設定」－「HDMI 出力」－ 「オート」「ビットストリーム」「PCM（サラウンド）」 • 通常は「オート」に設定します。

• 「HDMI 映像出力設定」を「オート」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。（HDMI ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。）

■市販の D －コンポーネント変換ケーブル（RCA ピンタイプ）を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接続したとき

各種設定では設定できません。
「設定リセット」（→ **174** ページ）または「個人情報初期化」（→ **174** ページ）を行ってください。設定がリセットされ、自動的に電源が「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面（→ **219** ページ）が表示されますので、次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容
映像端子名（接続したテレビの端子名）	DVD 入力用 Y, C_B, C_R 端子	「ハイビジョン非対応テレビ」－ 「コンポーネント映像入力端子（Y, C_B, C_R）」
	ハイビジョン対応 Y, P_B, P_R 端子 Y, P_B/C_B, P_R/C_R 端子	「ハイビジョン対応テレビ」－ 「コンポーネント映像入力端子（Y, P_B, P_R）」 「コンポーネント映像入力端子（Y, P_B/C_B, P_R/C_R）」
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	ワイド（16：9）
	4：3 サイズのテレビ	通常（4：3）

その他の機器を接続する

本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。


重要

- 安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ


・映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、**301** ページをご覧ください。

ビデオデッキを接続する場合

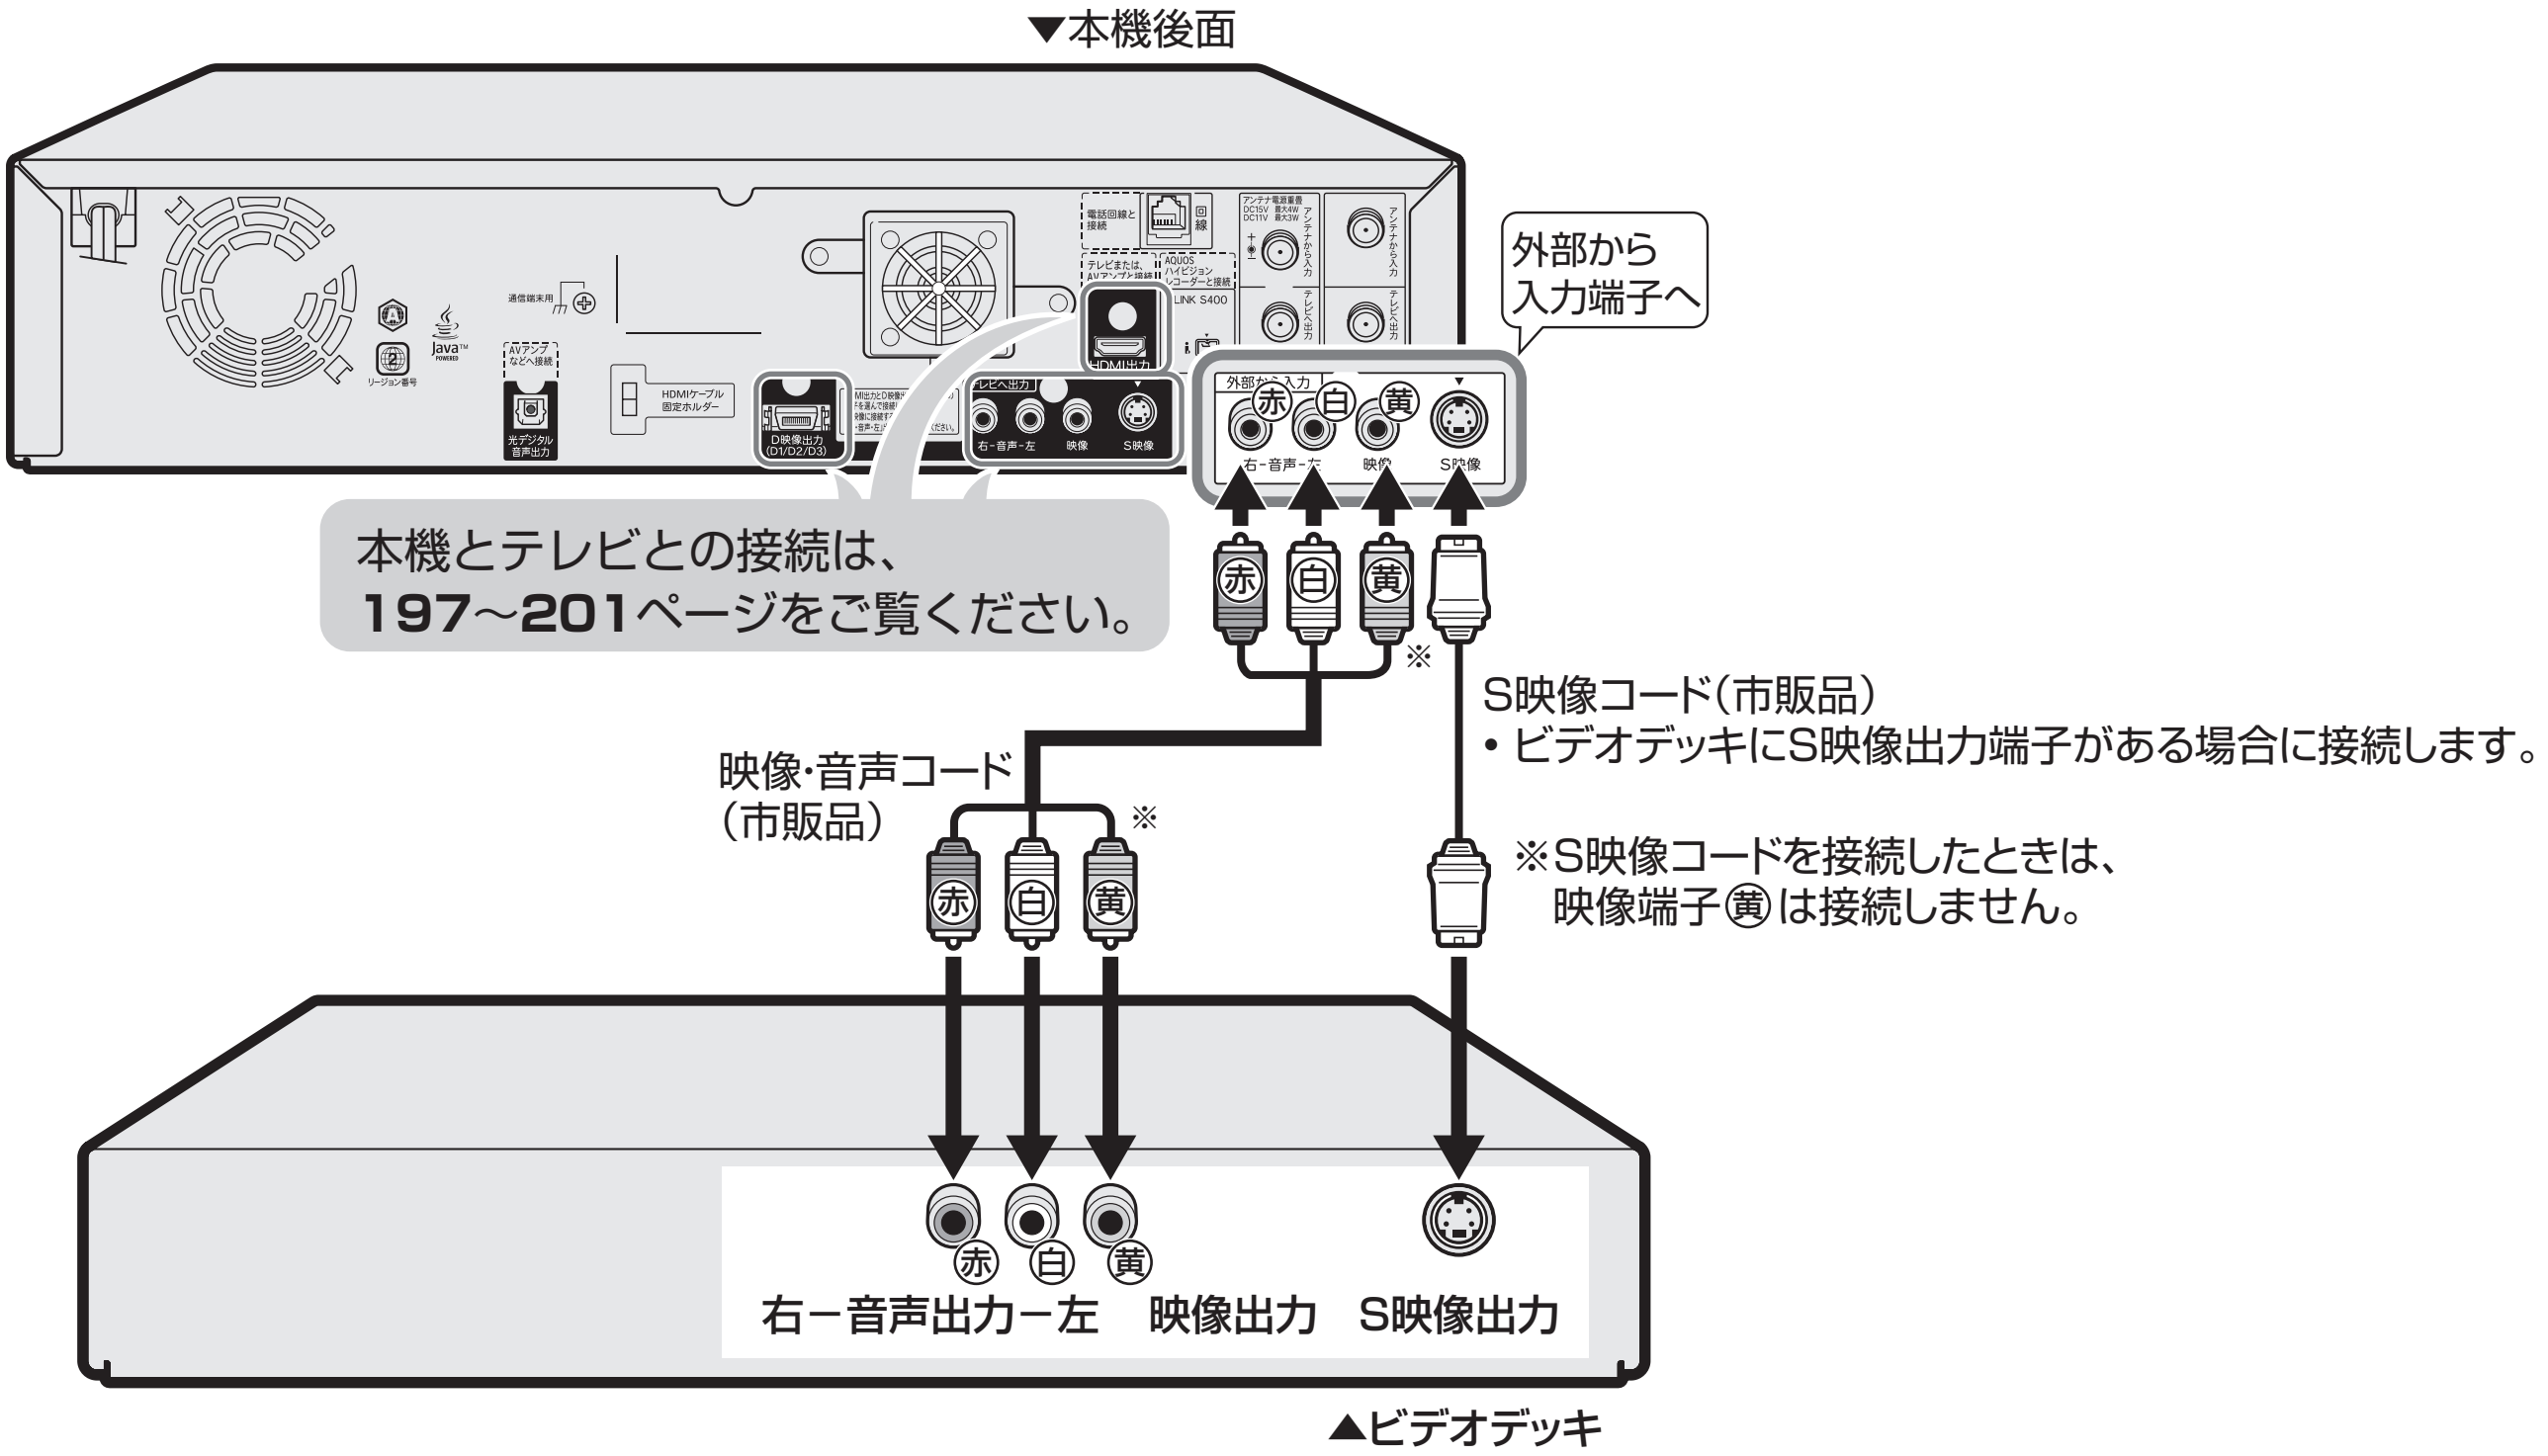


ご注意


・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

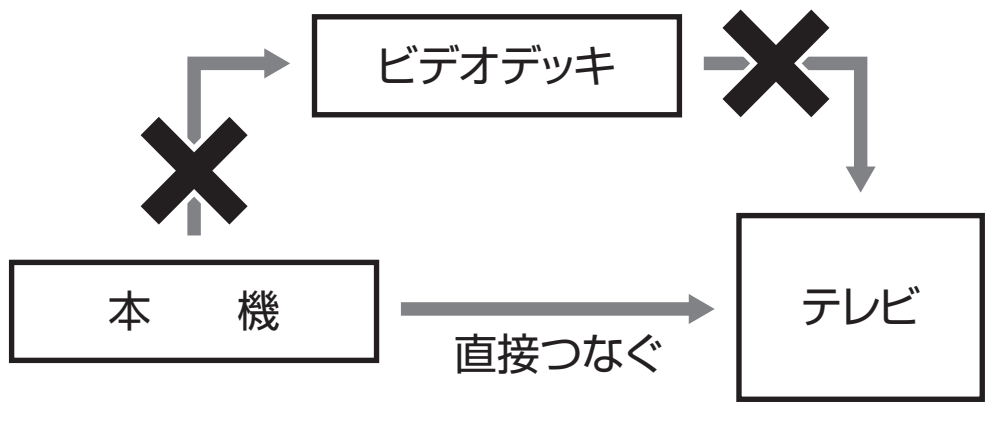

ビデオデッキでも番組を録画するときは

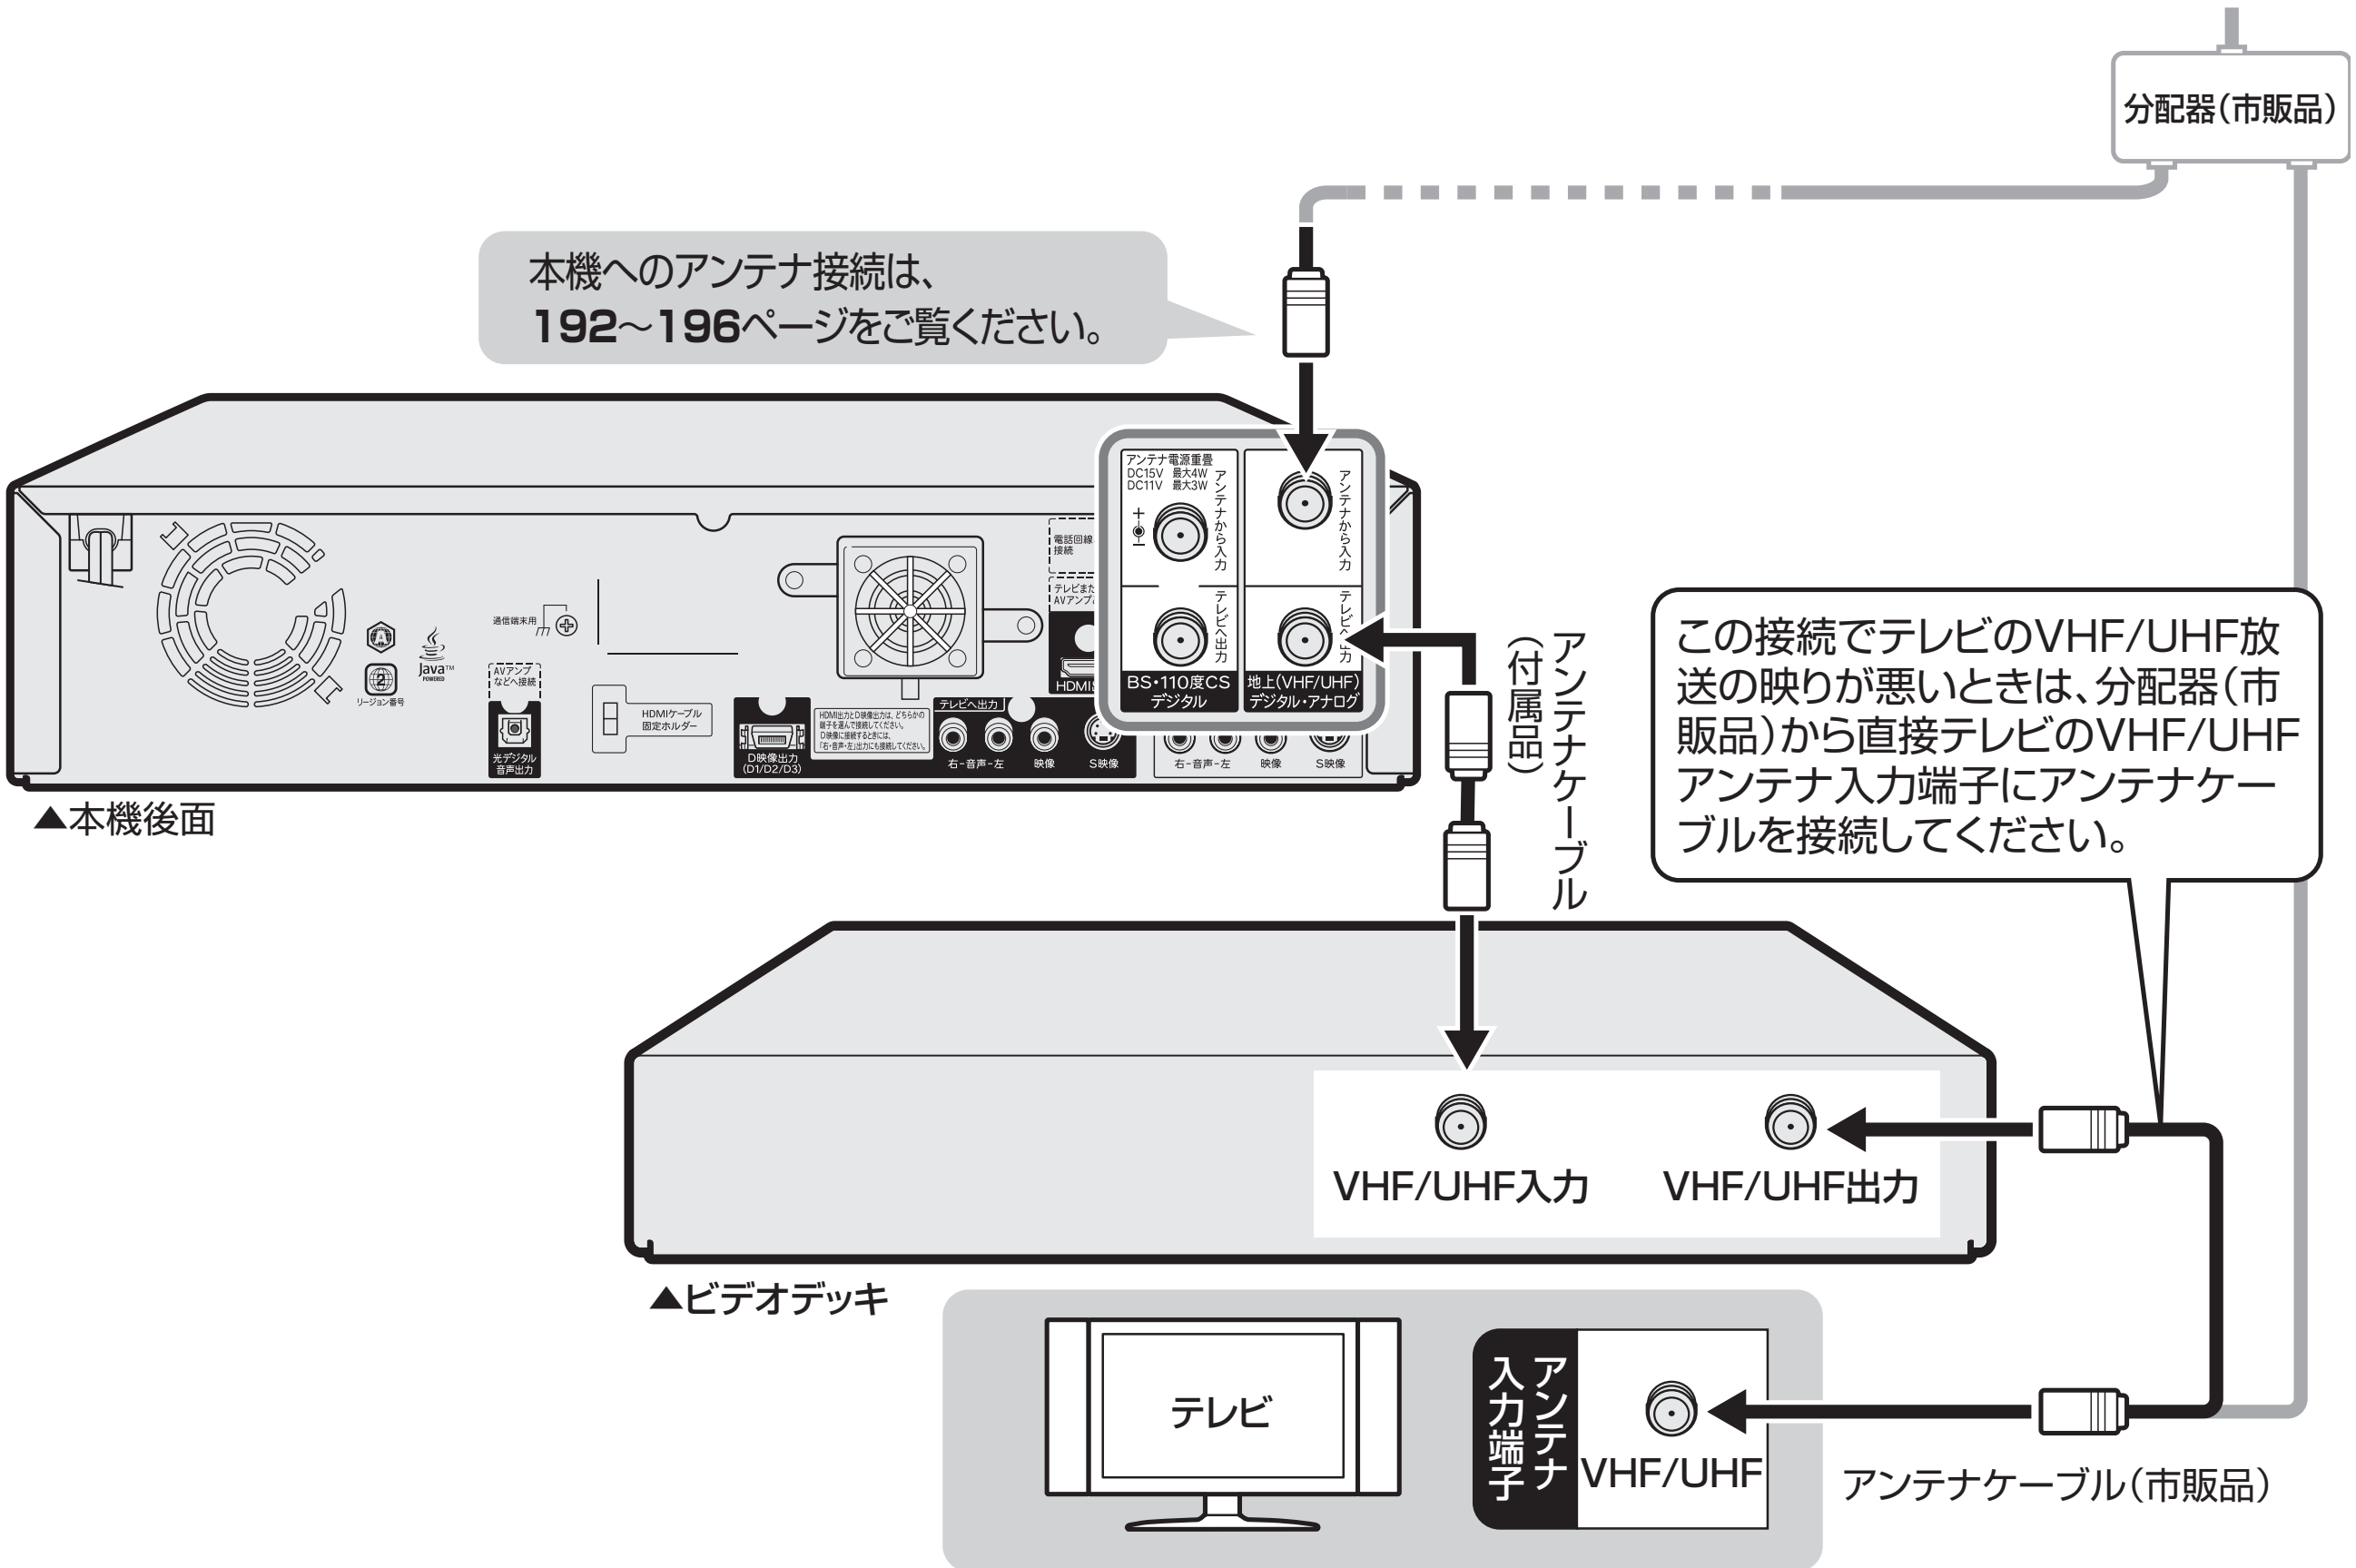

ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは

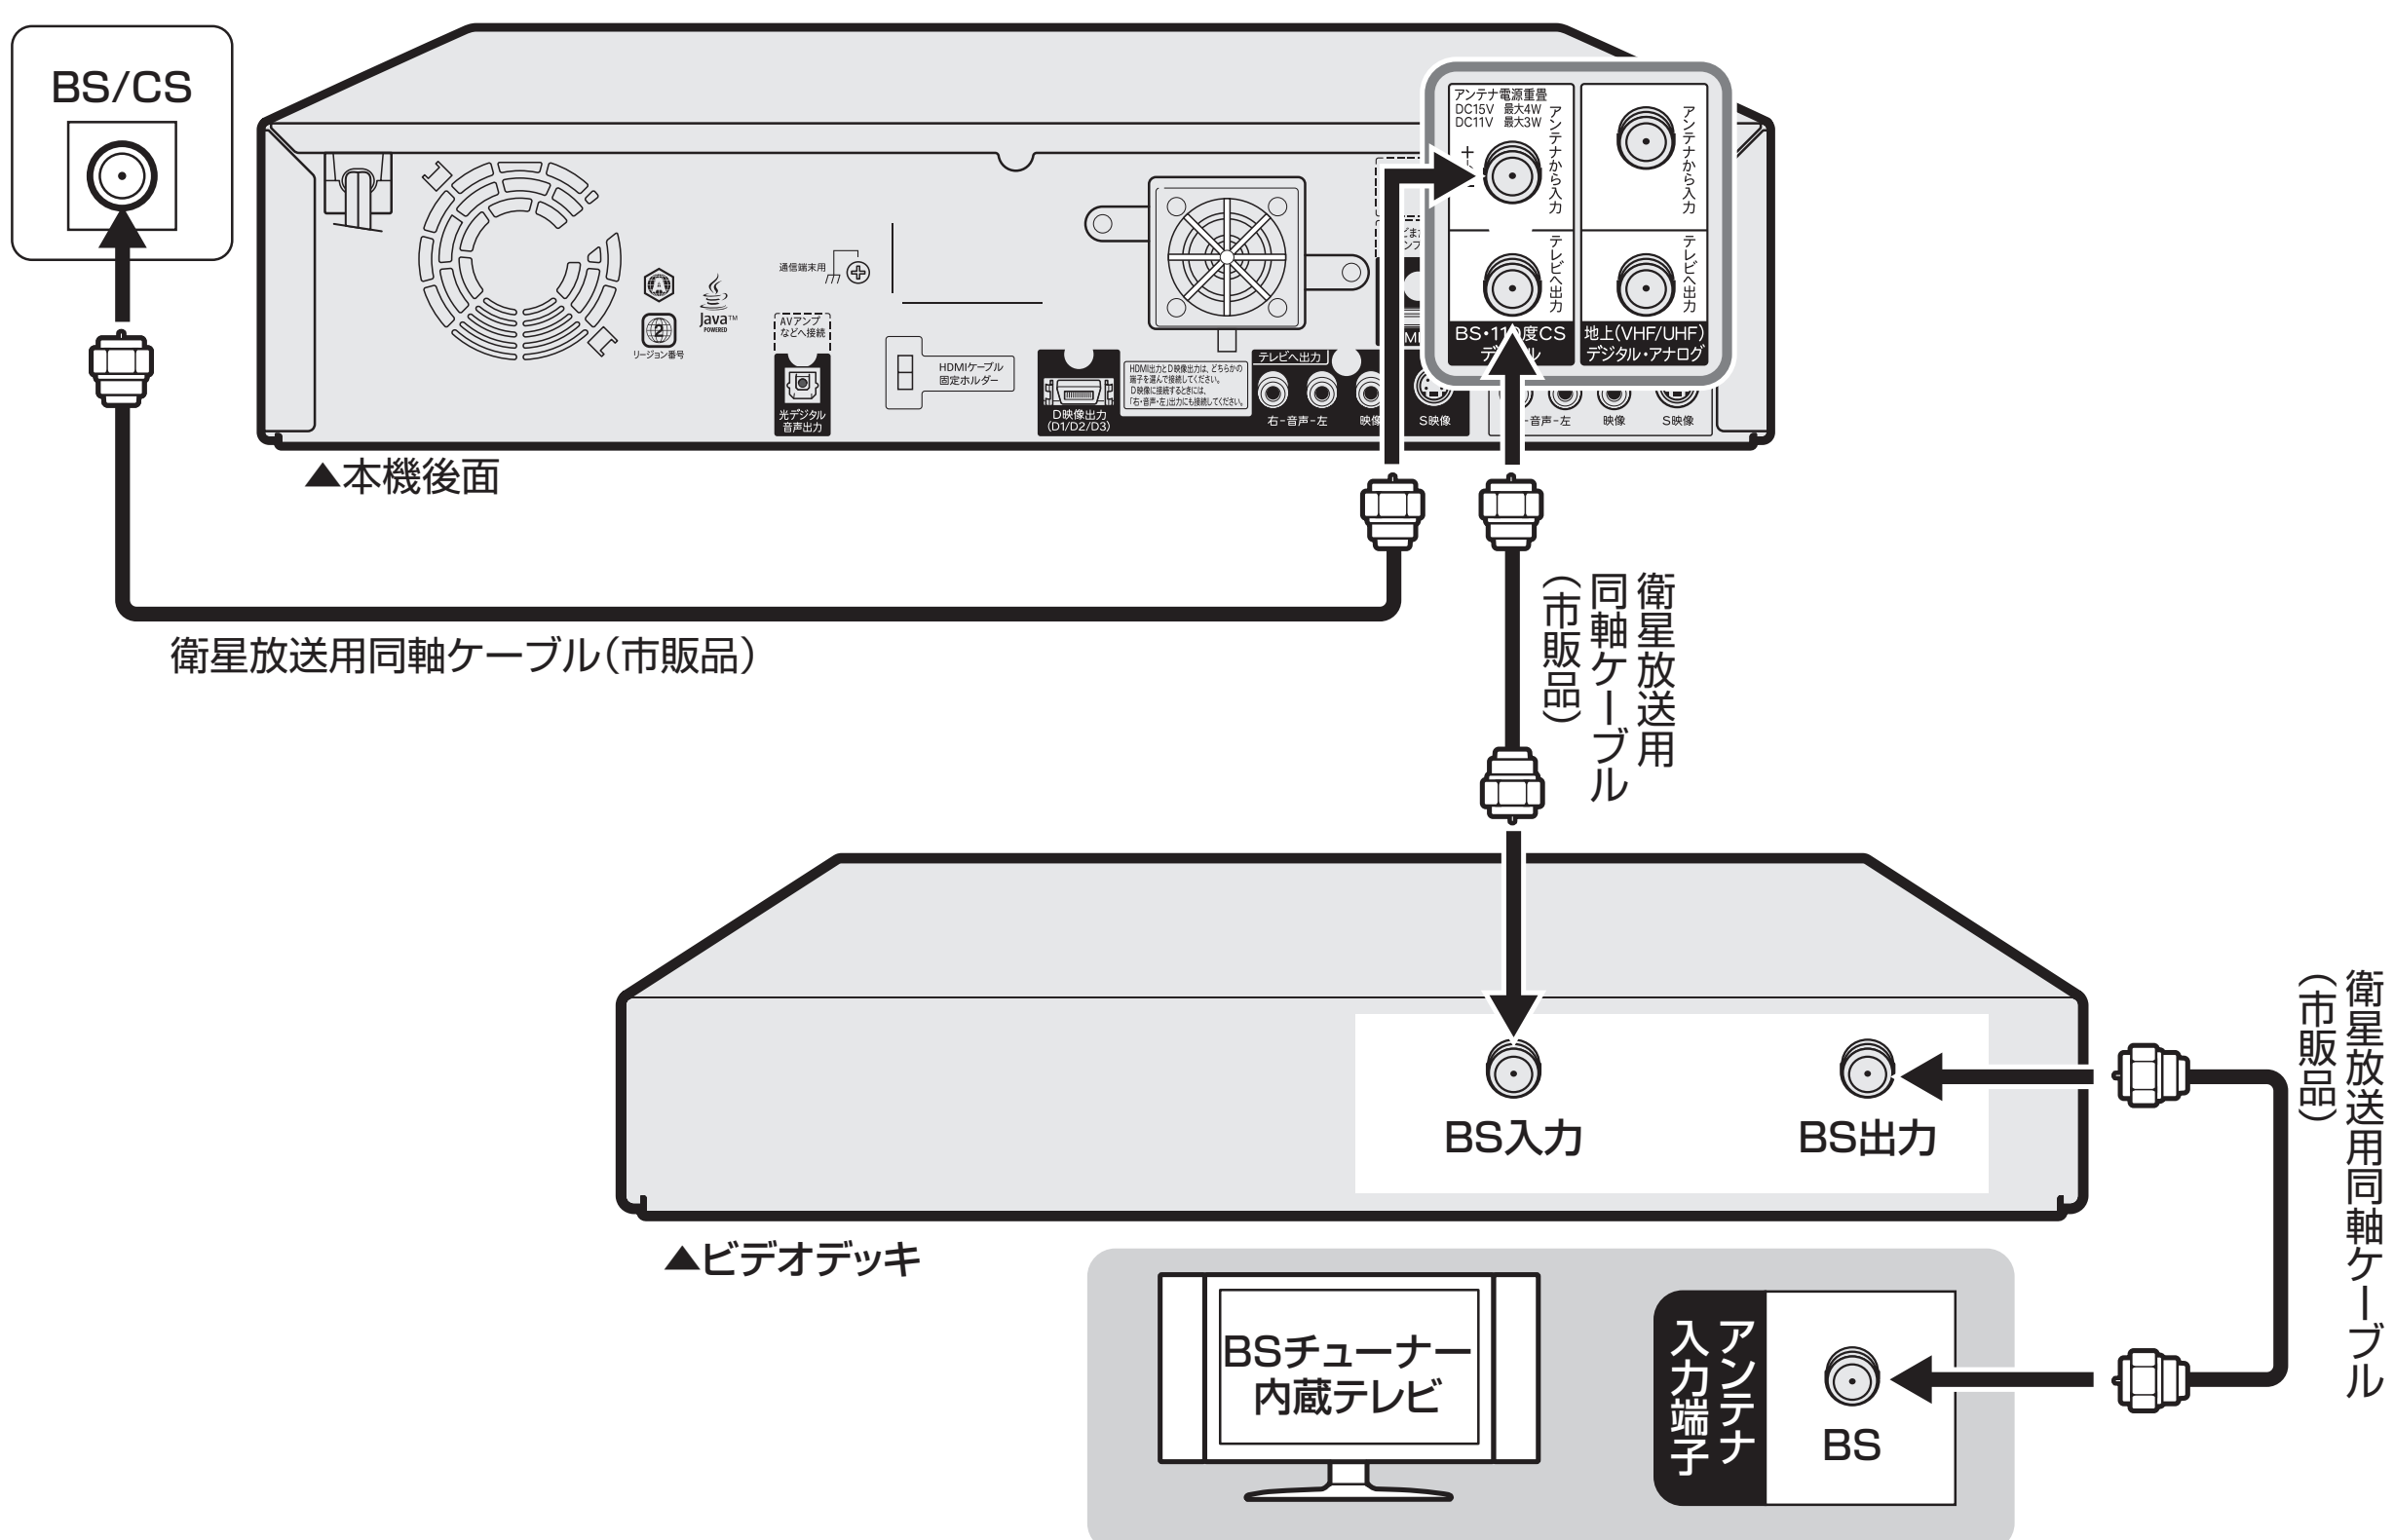


オーディオ機器を接続する場合

HDMI 接続で音声を楽しむときは

本機の音声を HDMI 入力端子付きオーディオ機器で楽しむための接続です。

- ブルーレイディスクに収録されている PCM 音声を HDMI 出力端子から最大 7.1ch で出力できる他、ロスレスオーディオの「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声なども、最大 7.1ch で出力し、次世代オーディオフォーマットのデコードに対応した AV アンプなどと HDMI 接続することにより、大迫力の高音質サラウンド音声が楽しめます。
- オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

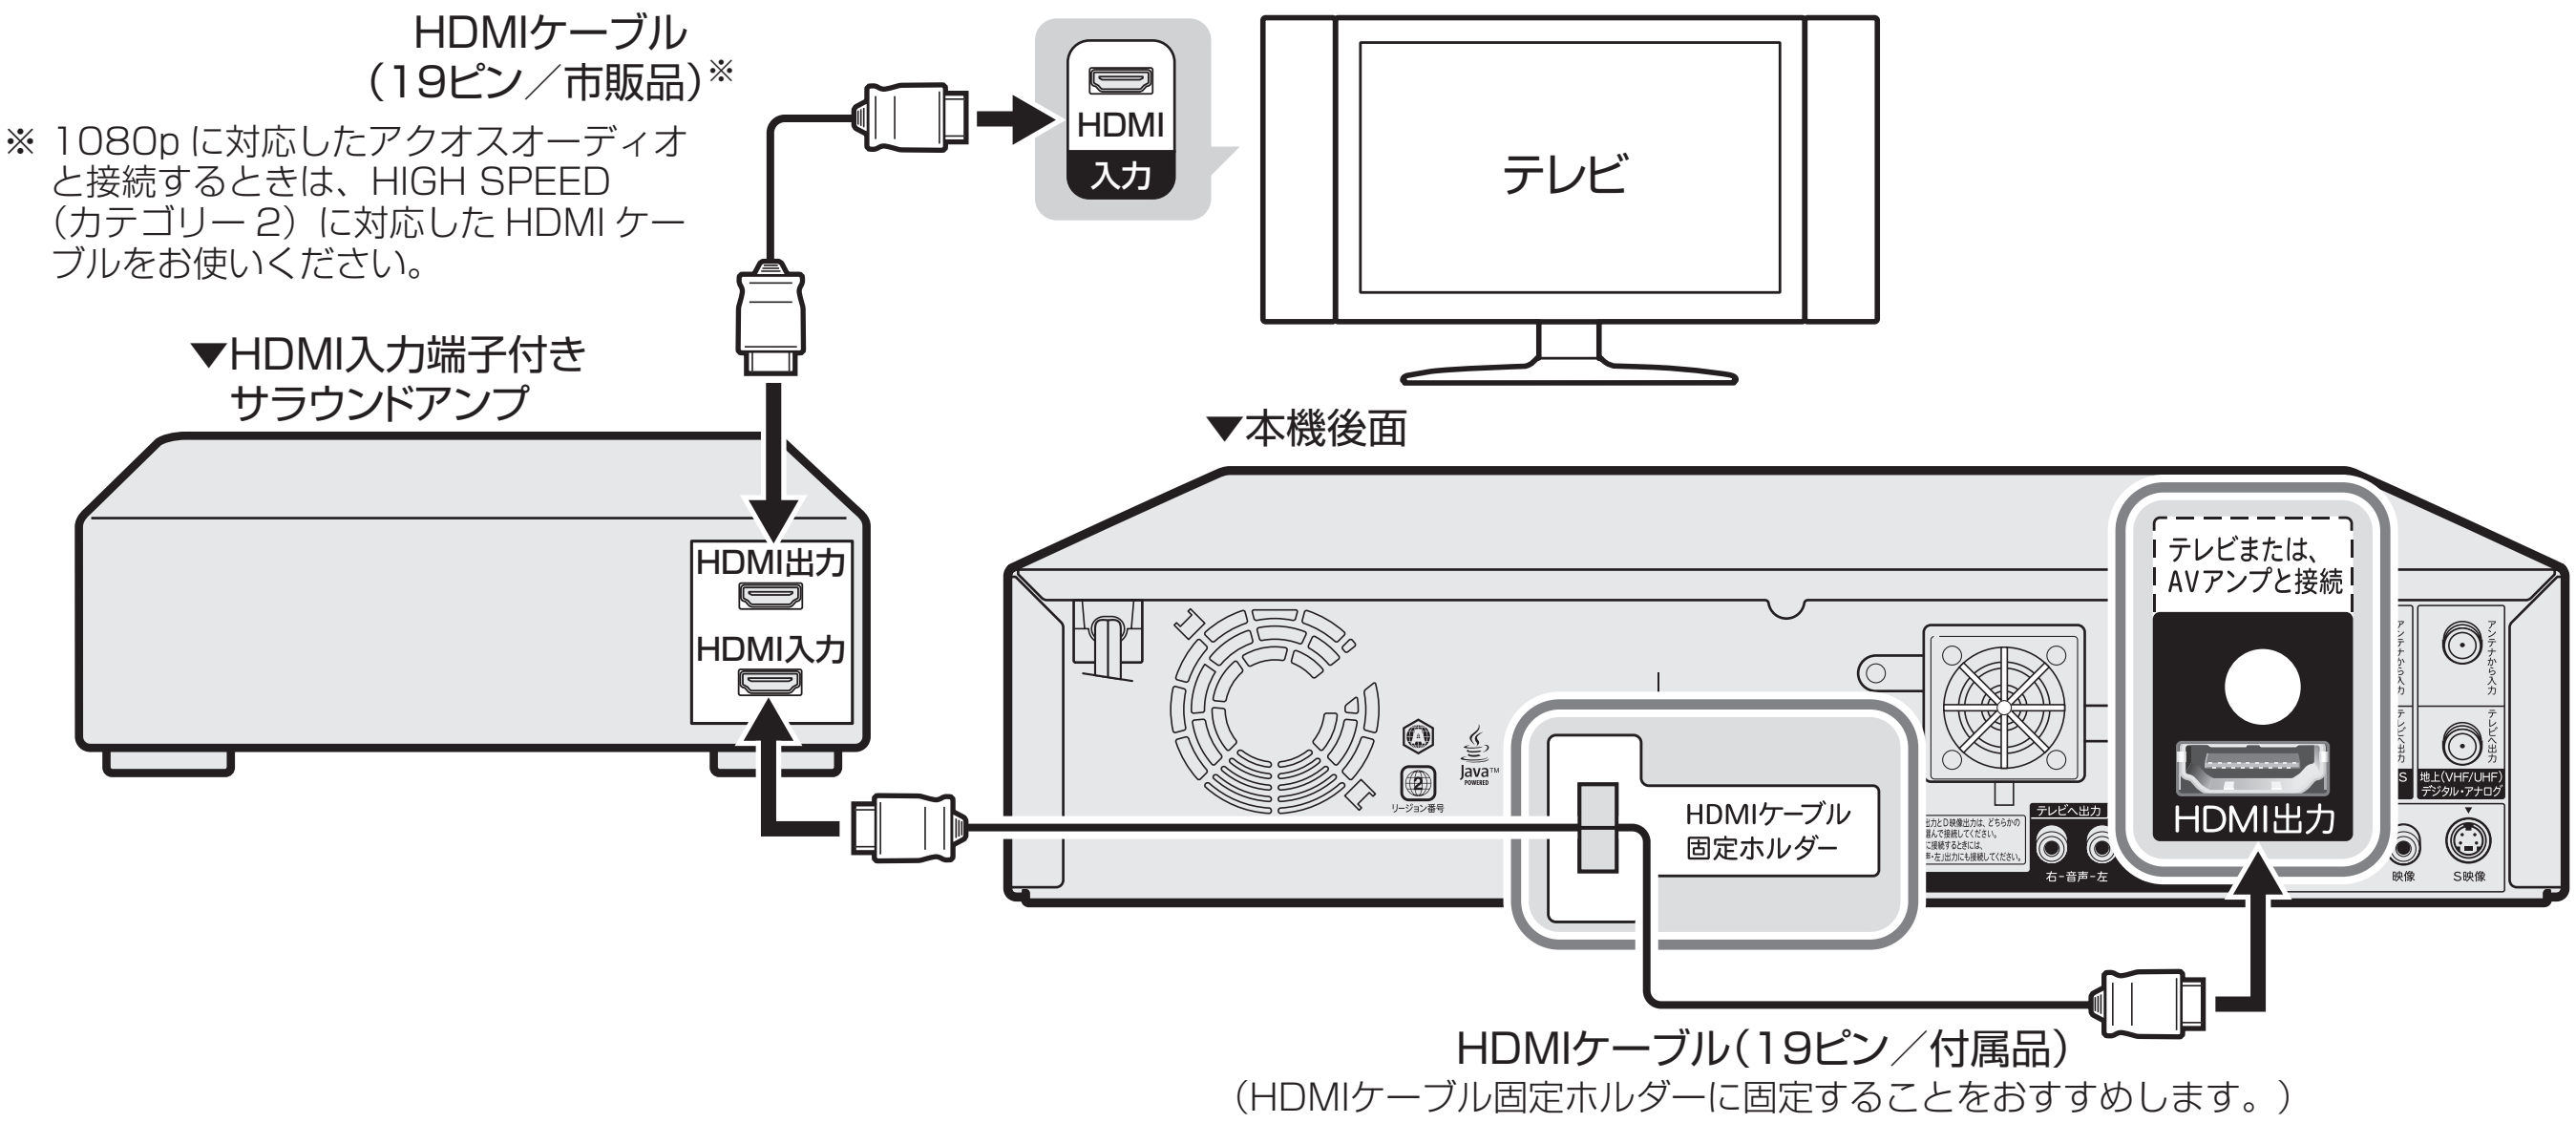

ご注意

- HDMI ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定を行ってください。
  ①「デジタル音声出力設定」（→ **173** ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で「HDMI 出力」を選択します。
  ② 接続した機器に合わせ、「オート」「ビットストリーム」または「PCM（サラウンド）」に設定します。

オートに設定したとき
圧縮オーディオのビットストリーム出力を優先します。
HDMI ケーブルで接続したオーディオ機器がドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio に対応していればビットストリーム出力し、それ以外は PCM にデコードして出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム（5.1ch）のみ出力されます。

ビットストリームに設定したとき
ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio のビットストリーム出力を優先します。これらの音声形式に対応したオーディオ機器に接続した場合、ビットストリーム出力します。ビットストリーム出力中は、デジタル音声出力端子、または音声出力端子からは信号が出力されません。また BD ビデオ再生中のインタラクティブ音声、P in P などのセカンダリー音声も出力されません。


PCM（サラウンド）に設定したとき
すべて、LPCM（リニア PCM）で出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム（5.1ch）のみ PCM にデコードして出力します。

- アナログ接続で 2ch オーディオ機器などで音声を楽しむときは、市販の音声コードを使い、本機の音声出力端子（テレビへ出力）で本機とオーディオ機器を接続します。
- オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル（5.1ch）や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。
  - ・ドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
  - ・DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
  - ・DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコンふた内の [音声] で DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、**110** ページをご覧ください。
  - ・DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「光デジタル音声出力」（**173** ページ）を「DTS」－「ビットストリーム」に設定します。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

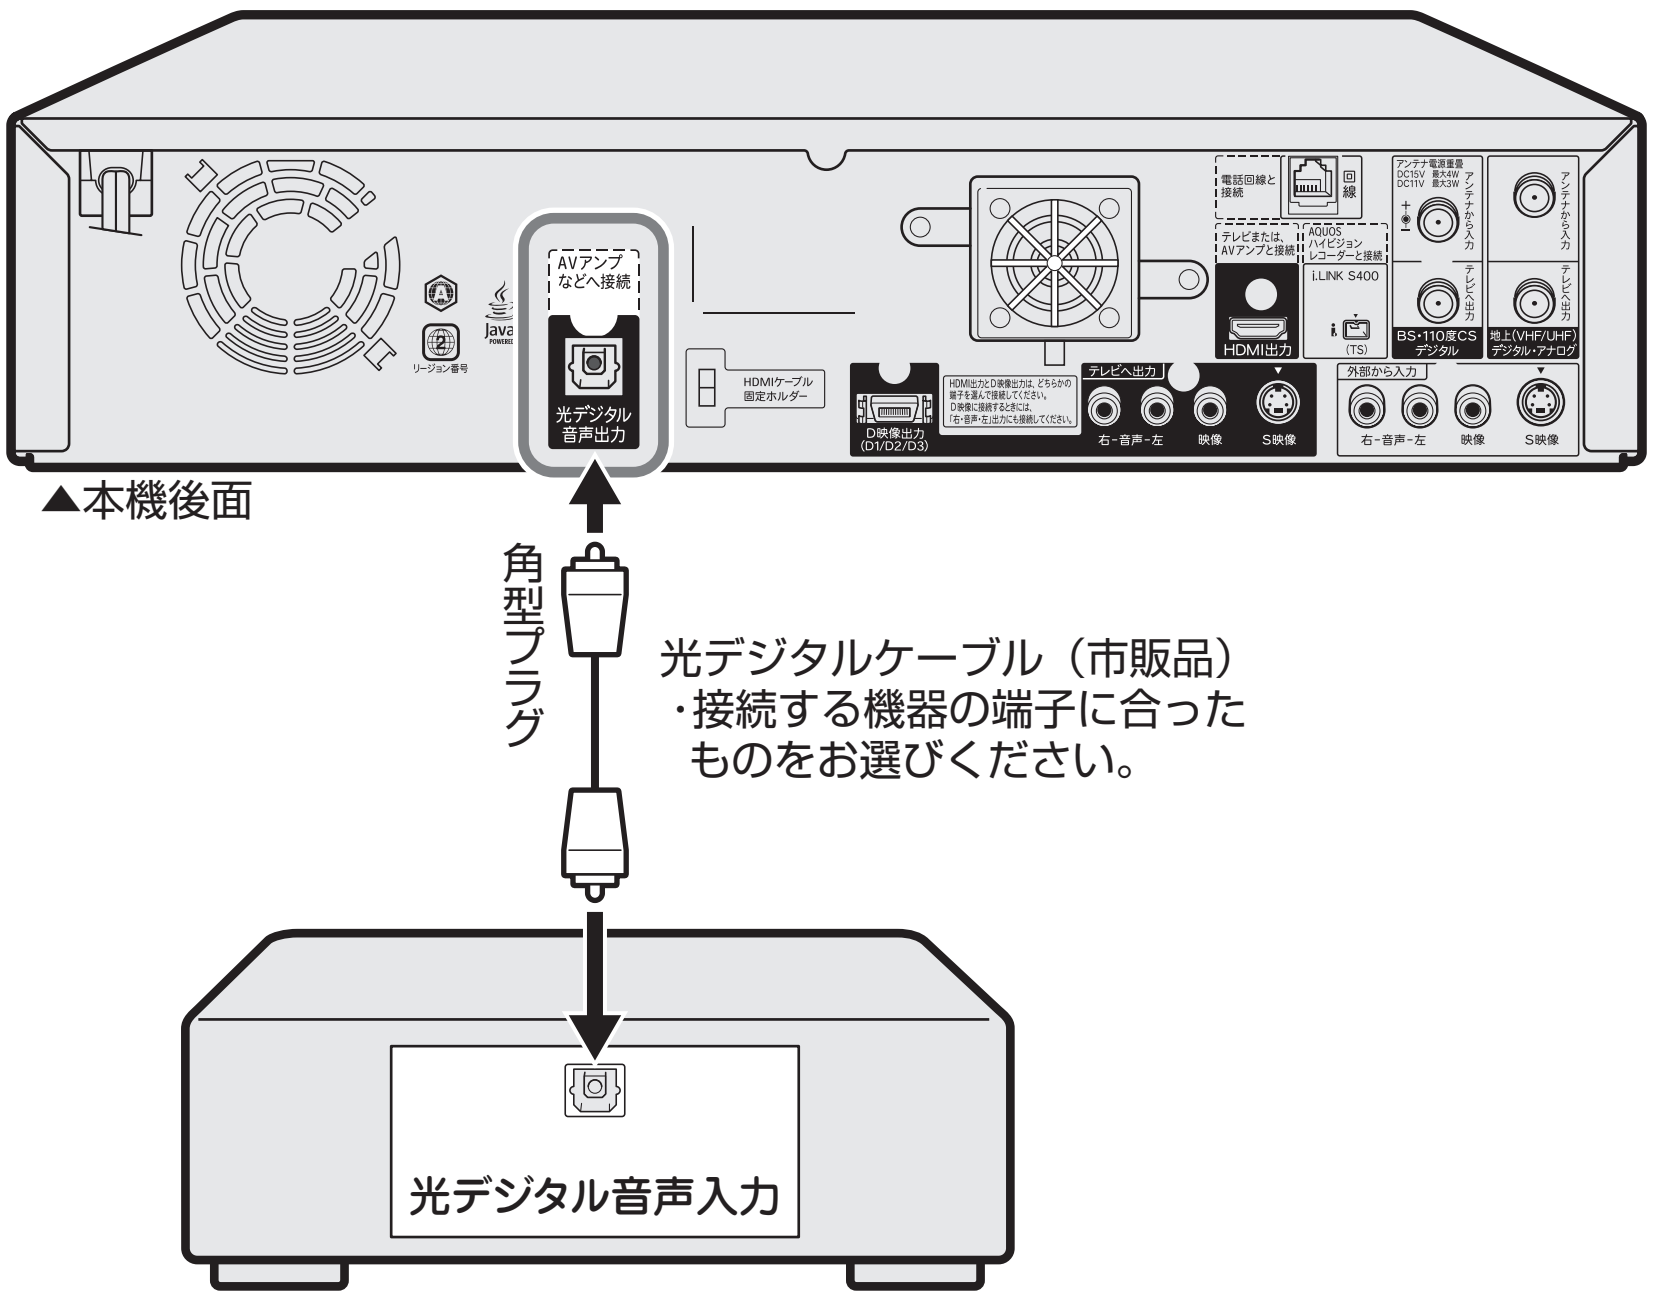

▲ドルビーデジタル／AAC／DTSデジタルサラウンド対応プロセッサー、またはアンプなど

ご注意

- 光デジタルケーブル（市販品）は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは「デジタル音声出力設定」（**173** ページ）の各項目の設定をしてください。
- 「光デジタル音声出力」を「ビットストリーム」に設定しているときは、市販の BD ビデオの「ドルビーデジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声など 6.1ch 以上の音声は出力されません。5.1ch 音声となります。「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声は「コアストリーム（5.1ch）」音声のみ出力されます。また、HDMI 出力端子から出力される信号は LPCM ステレオ音声となります。
- 市販の BD ビデオの「ドルビーデジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声などを楽しむときは、HDMI ケーブルでオーディオ機器と接続してください。
- DTS 音声を楽しめるのは、DTS デコーダーに対応した機器です。DTS デコーダーに対応した機器で DTS 音声を楽しむときは、「デジタル音声出力設定」を「ドルビーデジタル」または「DTS」に設定したうえで、ディスクの音声を DTS 音声に切り換えてお楽しみください。DTS に対応していない機器で楽しむときは、ディスクの音声を「PCM」または「ドルビーデジタル」に切り換えてお楽しみください。

お知らせ

デジタル音声出力について

- 二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。（プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。）
- 音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bit（LPCM）音声を楽しむときは、96kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき

- 本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番（トラック番号）が一致しないことがあります。

DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき

- DTS で記録されているディスクは正常な音声がでません。

「デジタル音声出力設定」の各項目の設定について

- 付属の HDMI ケーブルや市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、「スタートメニュー」—「各種設定」—「本体設定」—「映像･音声設定」で次の設定を行ってください。

設定する項目	接続する機器			選ぶ内容
「デジタル音声出力設定」−「サラウンド機器を使用しない」	2ch オーディオ機器	—	—	—
「デジタル音声出力設定」−「HDMI 出力」	サラウンド機器	「ドルビーデジタルデコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
		「DTS デコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
		「AAC デコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
「デジタル音声出力設定」−「光デジタル音声出力」	サラウンド機器	「ドルビーデジタルデコーダー」	内蔵している	「ドルビーデジタル」−「ビットストリーム」
			内蔵していない	「ドルビーデジタル」−「PCM（ステレオ）」
		「DTS デコーダー」	内蔵している	「DTS」—「ビットストリーム」
			内蔵していない	「DTS」—「PCM（ステレオ）」
		「AAC デコーダー」	内蔵している	「AAC」—「ビットストリーム」
			内蔵していない	「AAC」—「PCM（ステレオ）」

※マルチチャンネル PCM 対応の HDMI 機器と接続しているときに選択します。

- 次世代オーディオフォーマットのデコードに対応したオーディオ機器と HDMI ケーブルで接続したときは「ビットストリーム」を選択してください。

ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための接続

ファミリンク対応テレビ・アクオスオーディオと接続

ファミリンクのための接続をしましょう 208～213ページ

ファミリンクのための設定をしましょう 183～185ページ

お持ちの機器に合わせて接続しましょう

お持ちの機器（本機と接続する機器）

ファミリンク対応テレビ	アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）※		ハイビジョンレコーダー（または本機以外のBDレコーダー）をお持ちのとき	ご覧いただくページ
	AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2をお持ちのとき 	AN-ACX2/AN-AR300/AN-AR600/AN-AR700をお持ちのとき 		
○	—	—	—	**208**ページ
○	—	—	○	**209**ページ
○	○	—	—	**210**ページ
○	—	○	—	**212**ページ
○	○	—	○	**211**ページ
○	—	○	○	**213**ページ

※ AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1 は、1080p 信号には対応していません。


• ファミリンク機能を使うために、テレビとレコーダー（本機）を、HDMI ケーブルで接続します。

アンテナの接続について

• アンテナ線などの接続については、**192** 〜 **196** ページをご覧ください。

ファミリンク対応機種は？

• 以下の手順でファミリンク対応機種がご確認いただけます。
① DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.htmlにアクセスします。
② 「■使い方が分からないときは」の「?Q&A情報」をクリックします。
③ 「▪▪「Q&A」ピックアップ情報（よくあるご質問）」の「▶AQUOSファミリンクとは？　対応している機種は？」をクリックします。
④ 確認したい製品（「液晶テレビ AQUOS」、「AQUOSハイビジョンレコーダー／AQUOSブルーレイ」、「AQUOSオーディオ／AQUOSサラウンド(BD1ビットシアターシステム／1ビットシアターラックシステム)」)をクリックします。

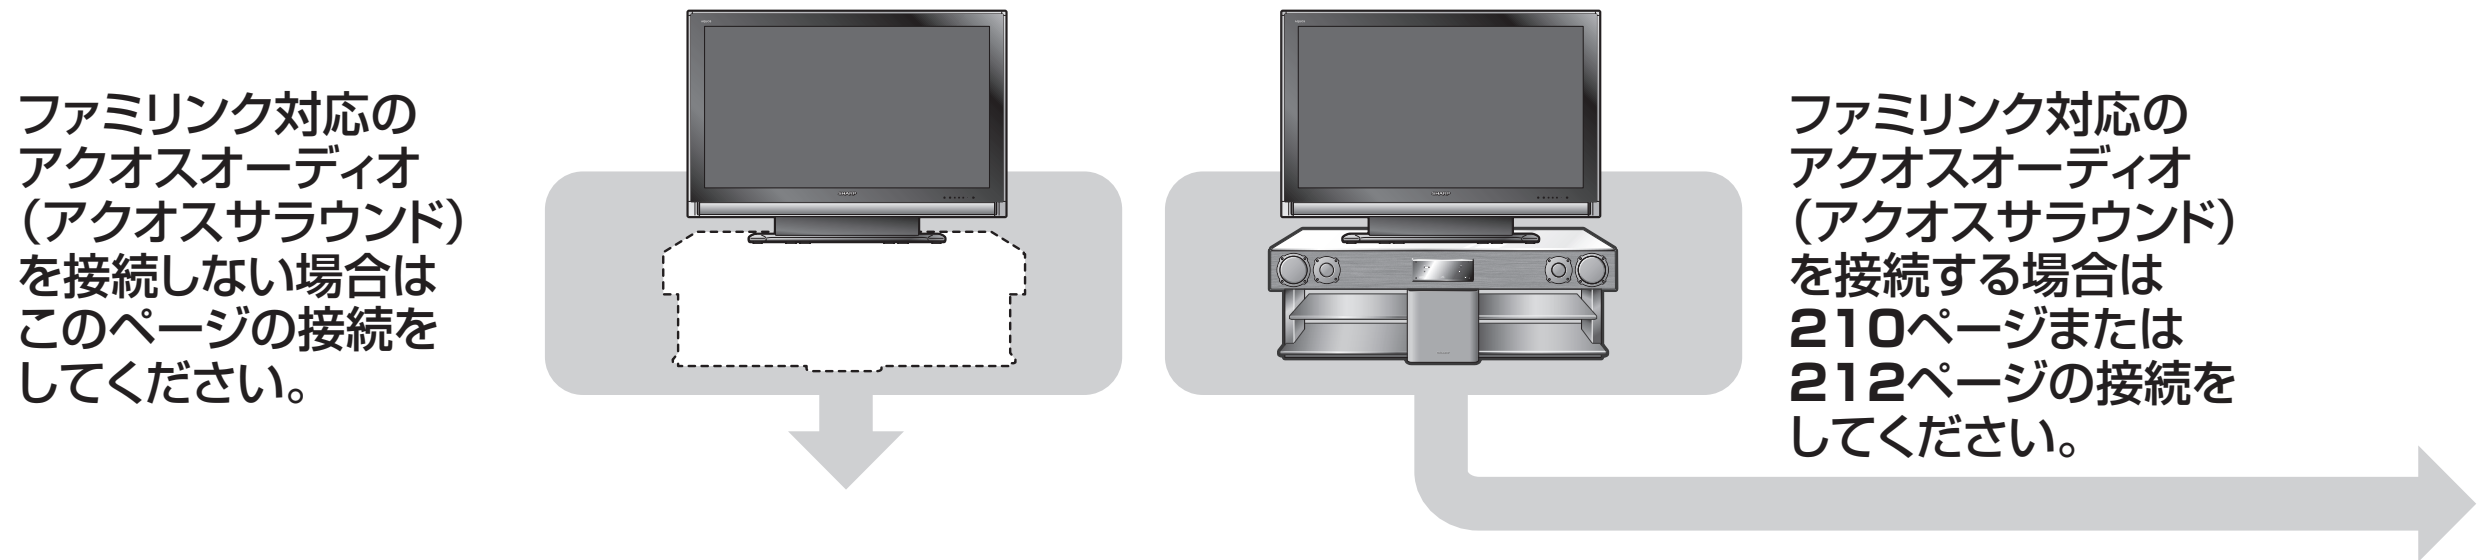

テレビと本機のみの接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）
× 1 本




i.LINK ケーブル（市販品）
× 1 本



接続のしかた

本機以外にシャープ製ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などをお持ちのときは、**209** ページの接続をします。

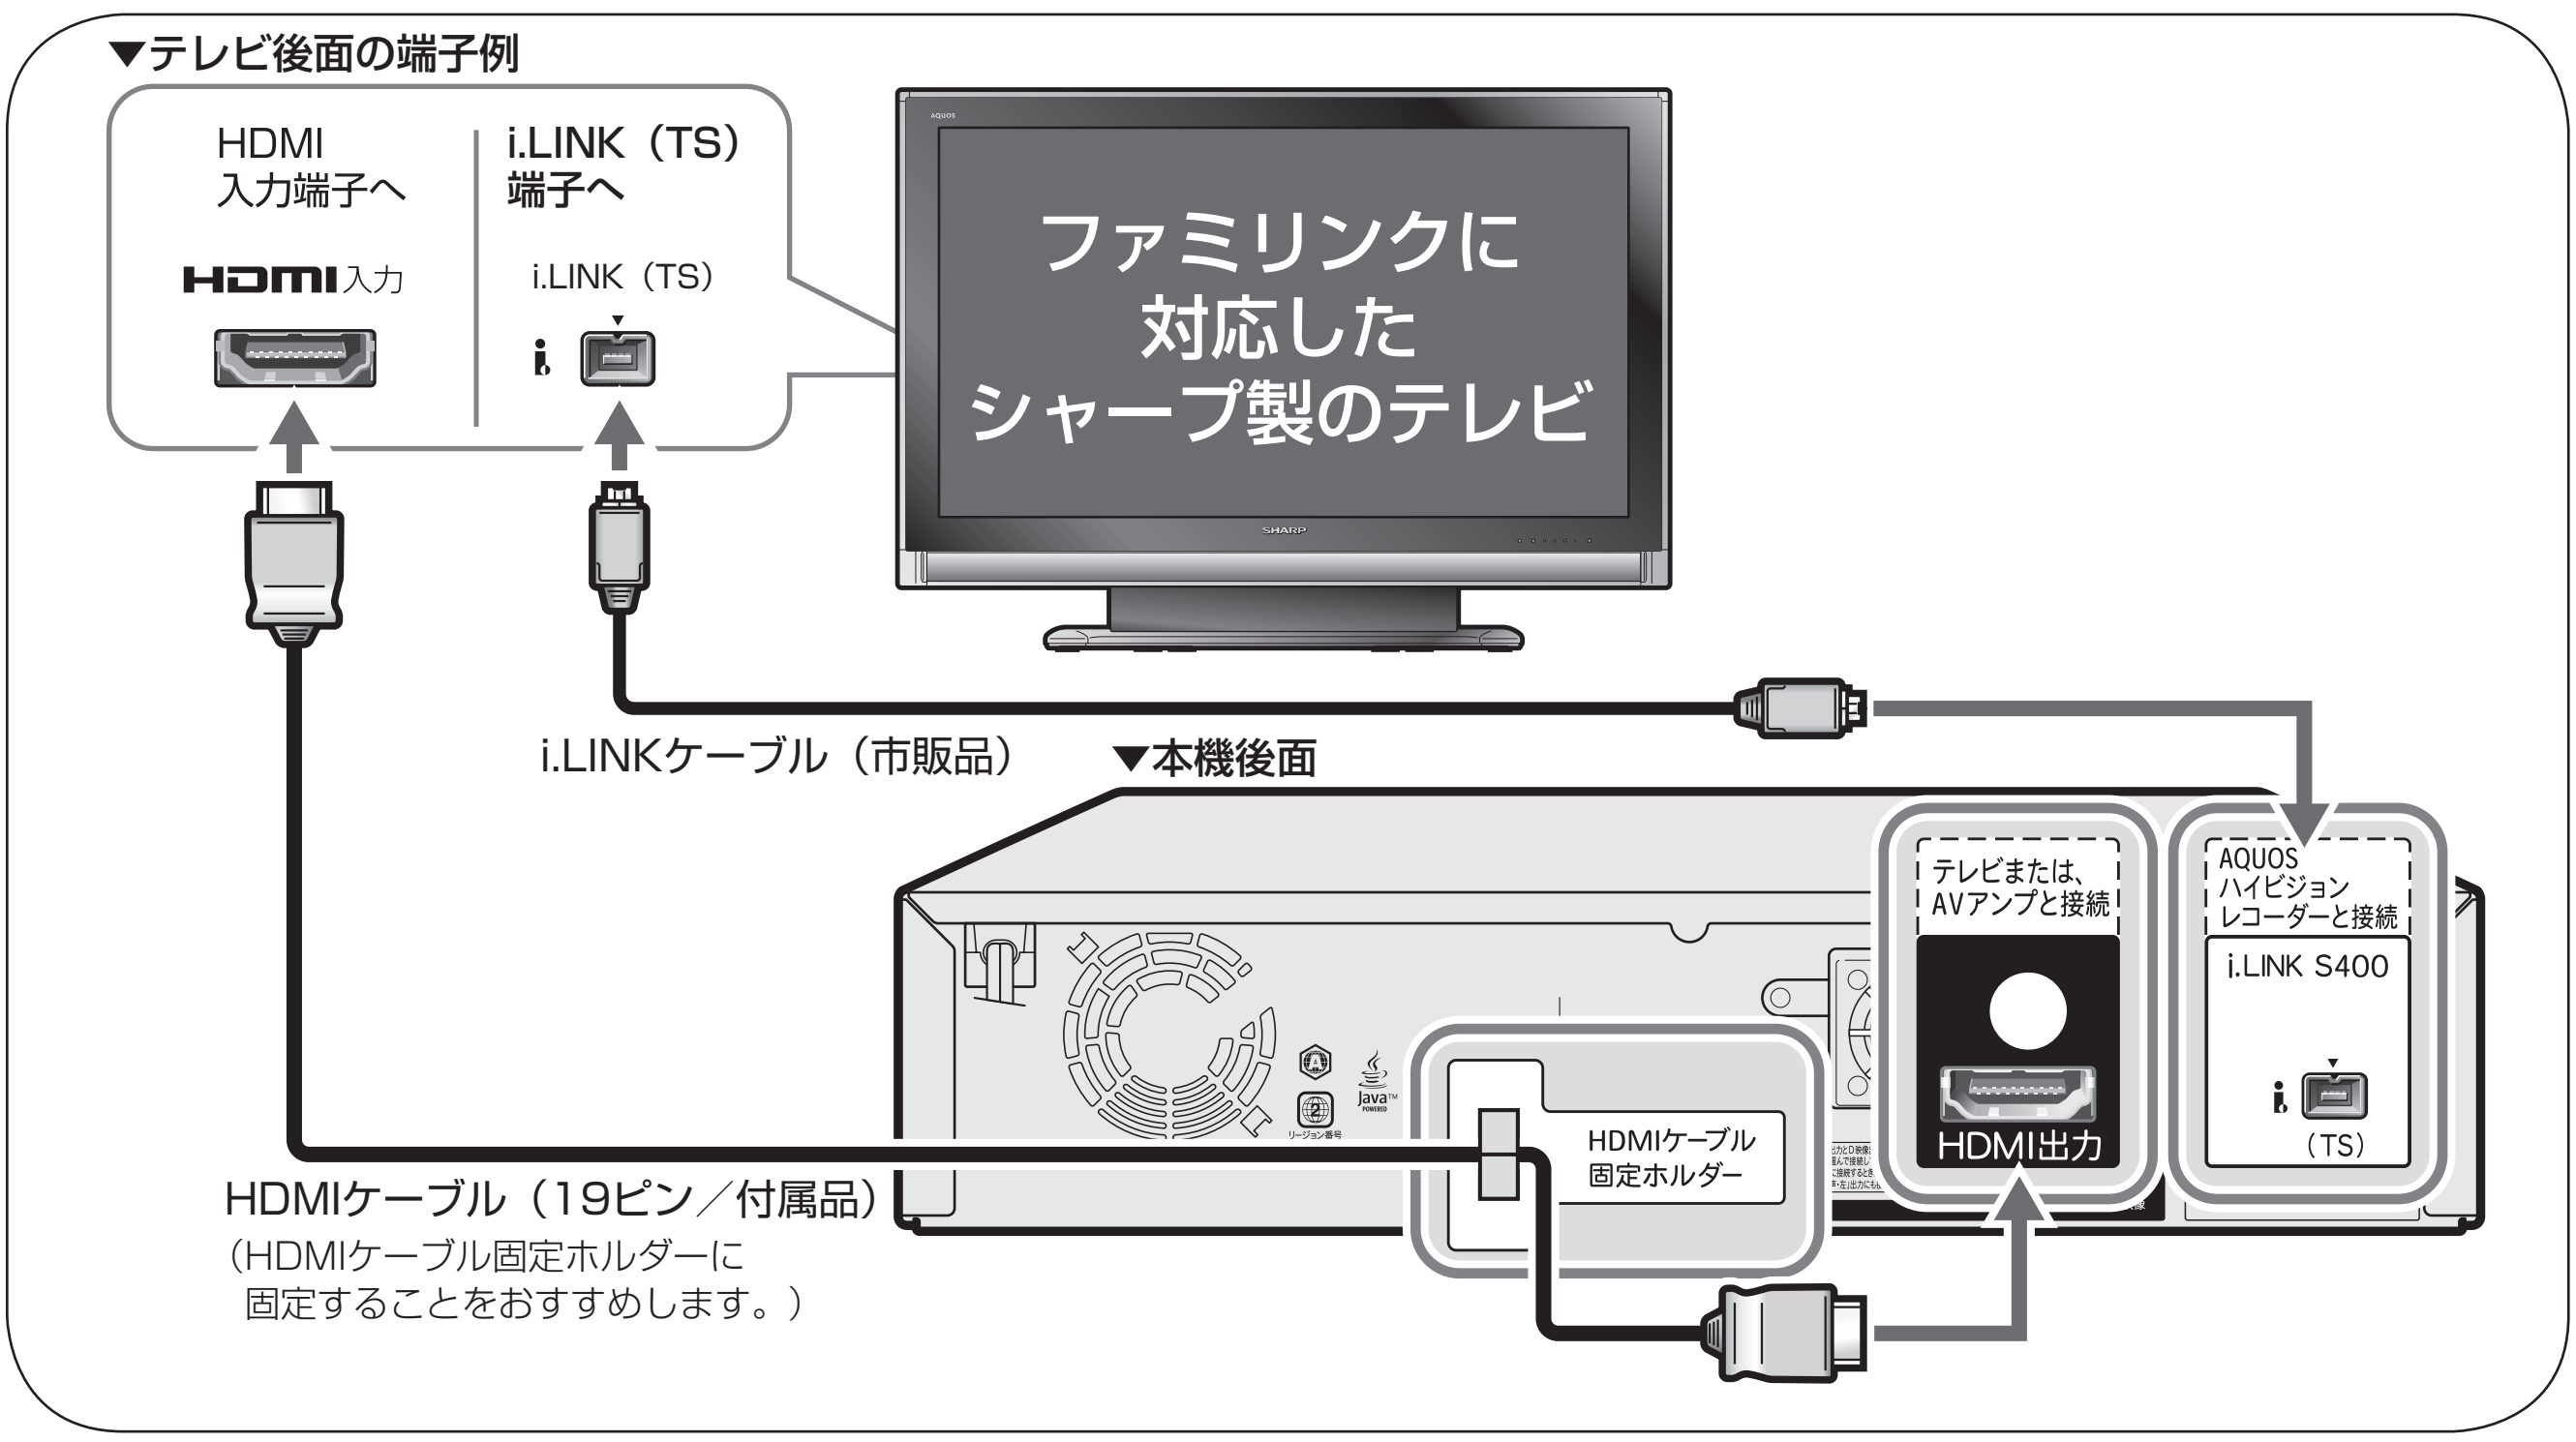

ファミリンクの設定については **183** 〜 **185** ページ

ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などを追加接続

安全のため、本機･テレビ･ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

- i.LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）と i.LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコーダーから本機にダビングができます。

準備するもの

HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）
× 1 本



HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）※
× 1 本




※ 1080p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED（カテゴリー 2）に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

i.LINK ケーブル（市販品）
× 1 本



ハイビジョンレコーダーから本機にダビングをする場合と、ハイブリッドダブレコをする場合では、i.LINK ケーブルの接続が異なります。

接続のしかた

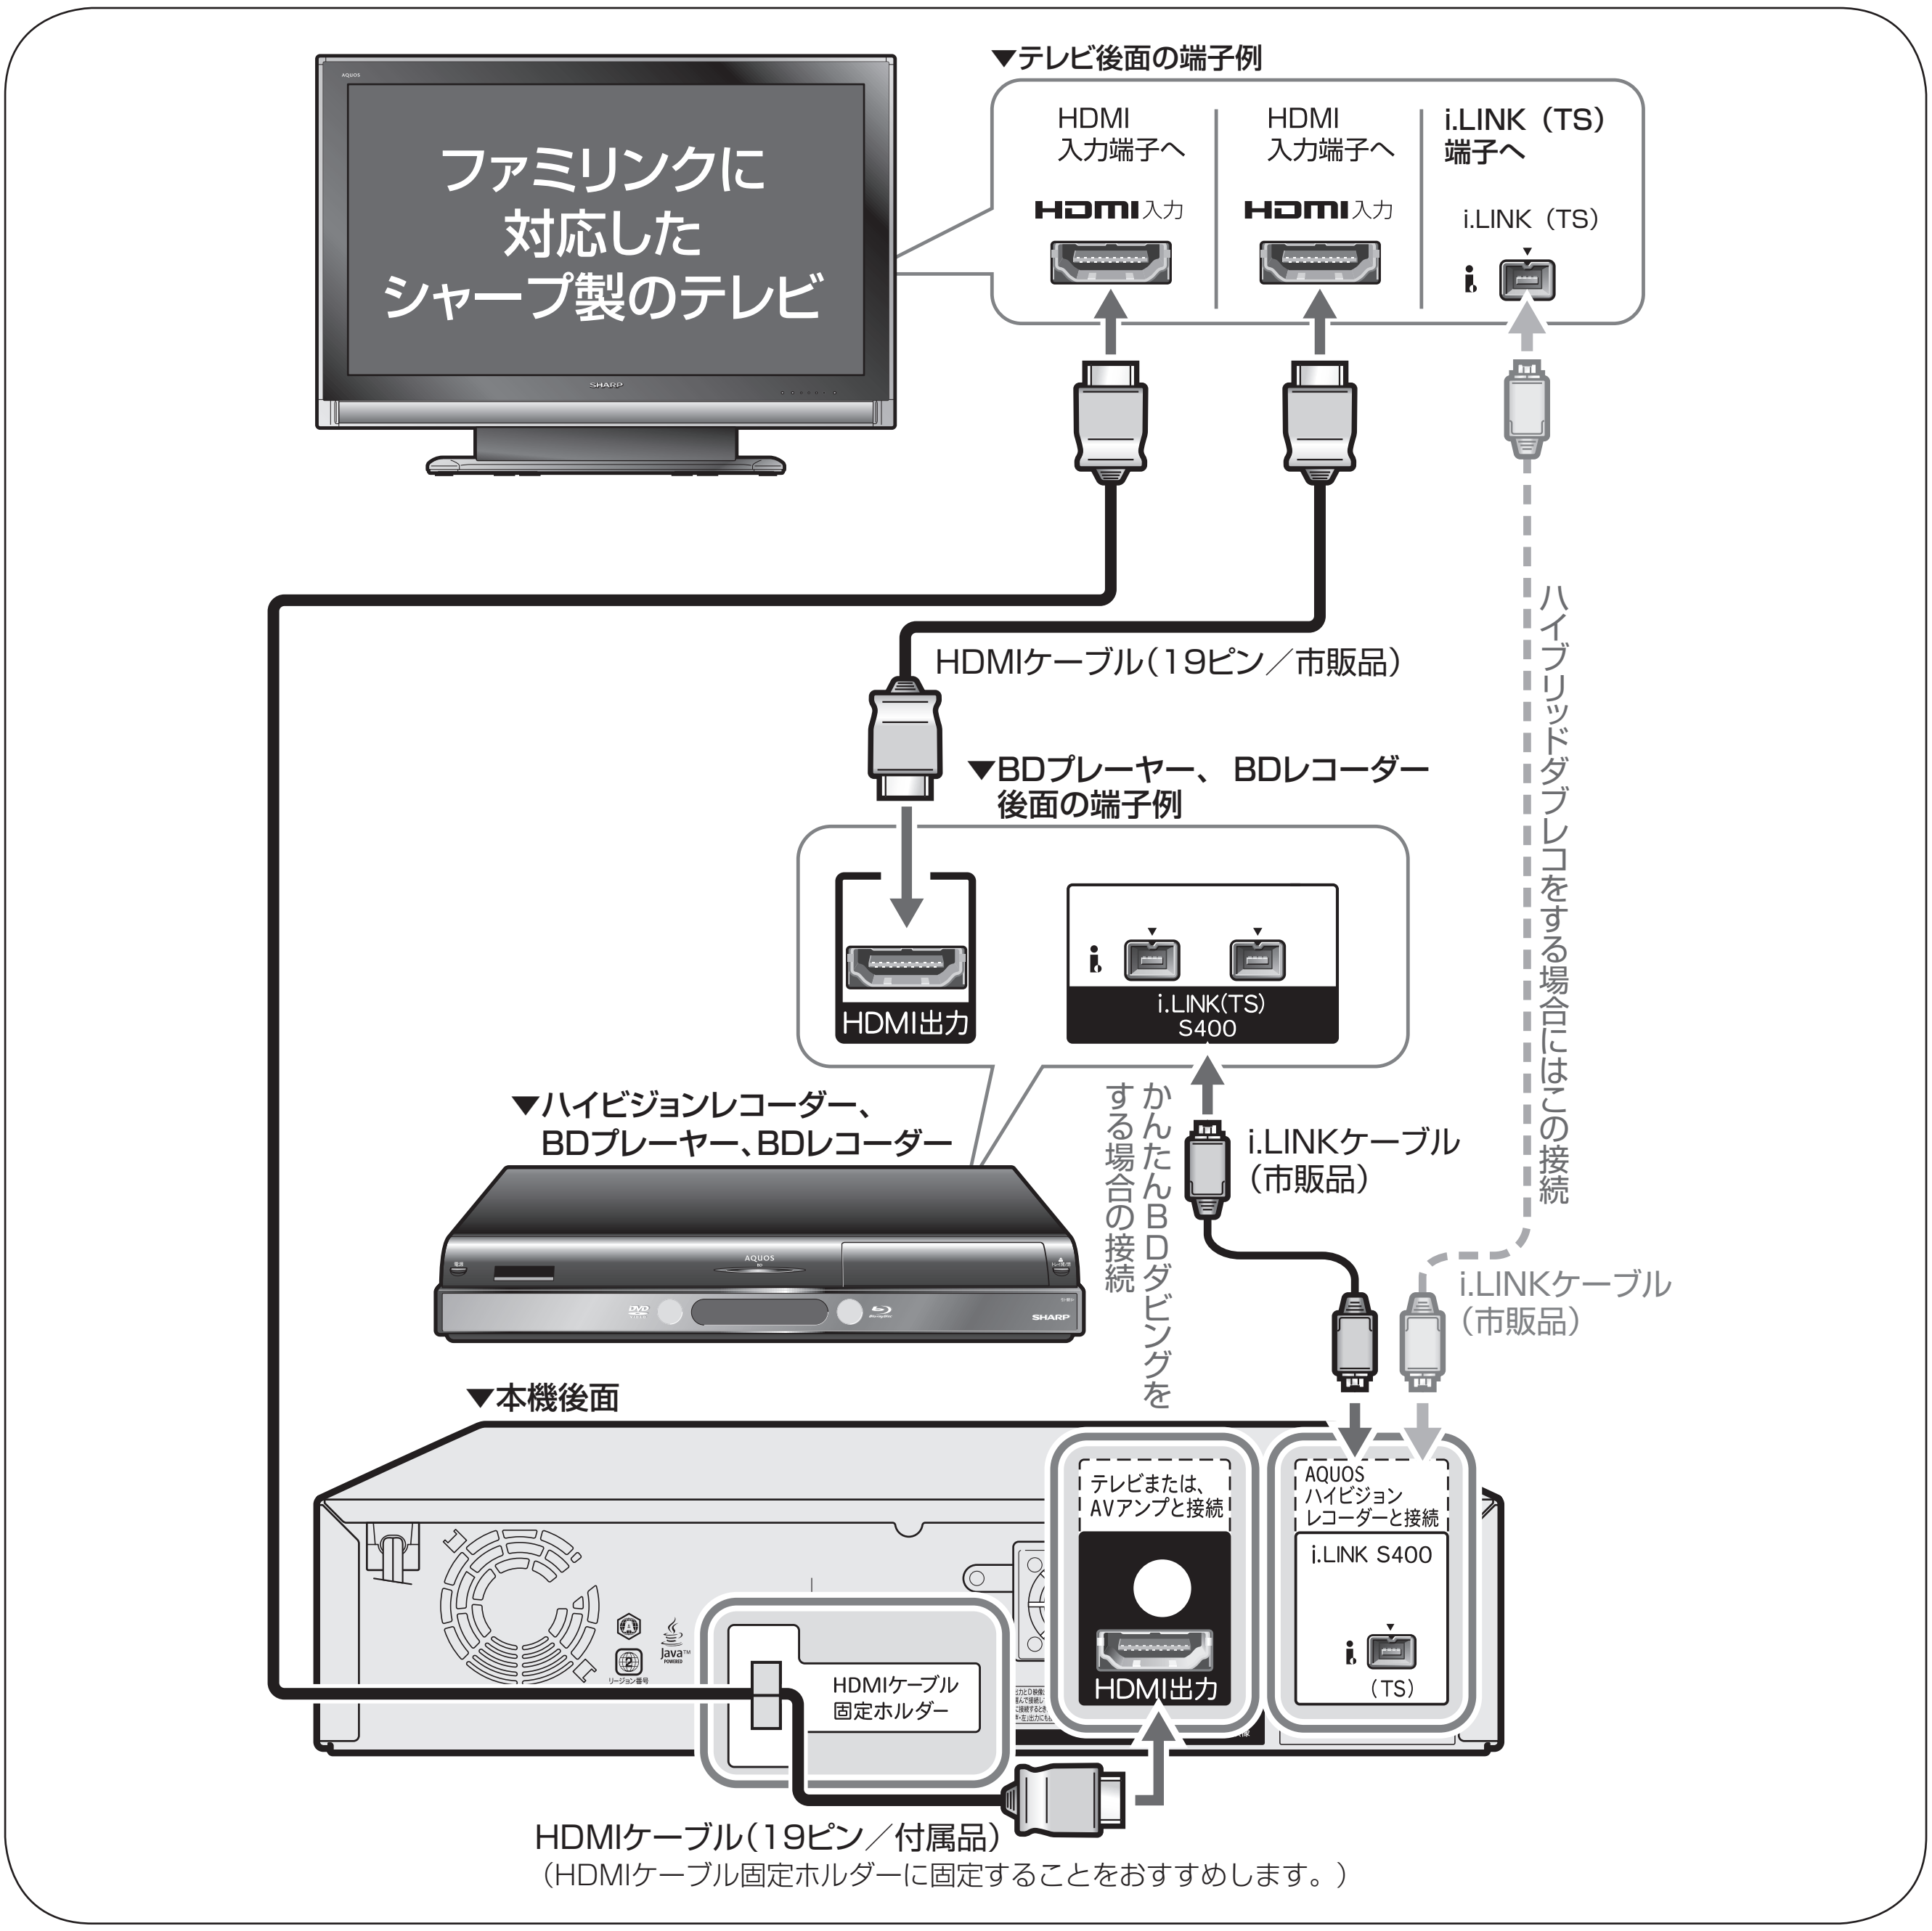

ファミリンクの設定については **183** ～ **185** ページ

次ページへつづく

テレビと本機とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）
AN-ACX1 ／ AN-ACY1 ／ AN-ACR1 ／ AN-ACS1 ／ AN-ACD2 の場合


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMI ケーブル
（アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品）
× 1 本



光デジタル音声ケーブル
（アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品）
× 1 本



HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）
× 1 本




i.LINK ケーブル（市販品）× 1 本



接続のしかた

本機以外にシャープ製ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などをお持ちのときは、**211** ページの接続をします。

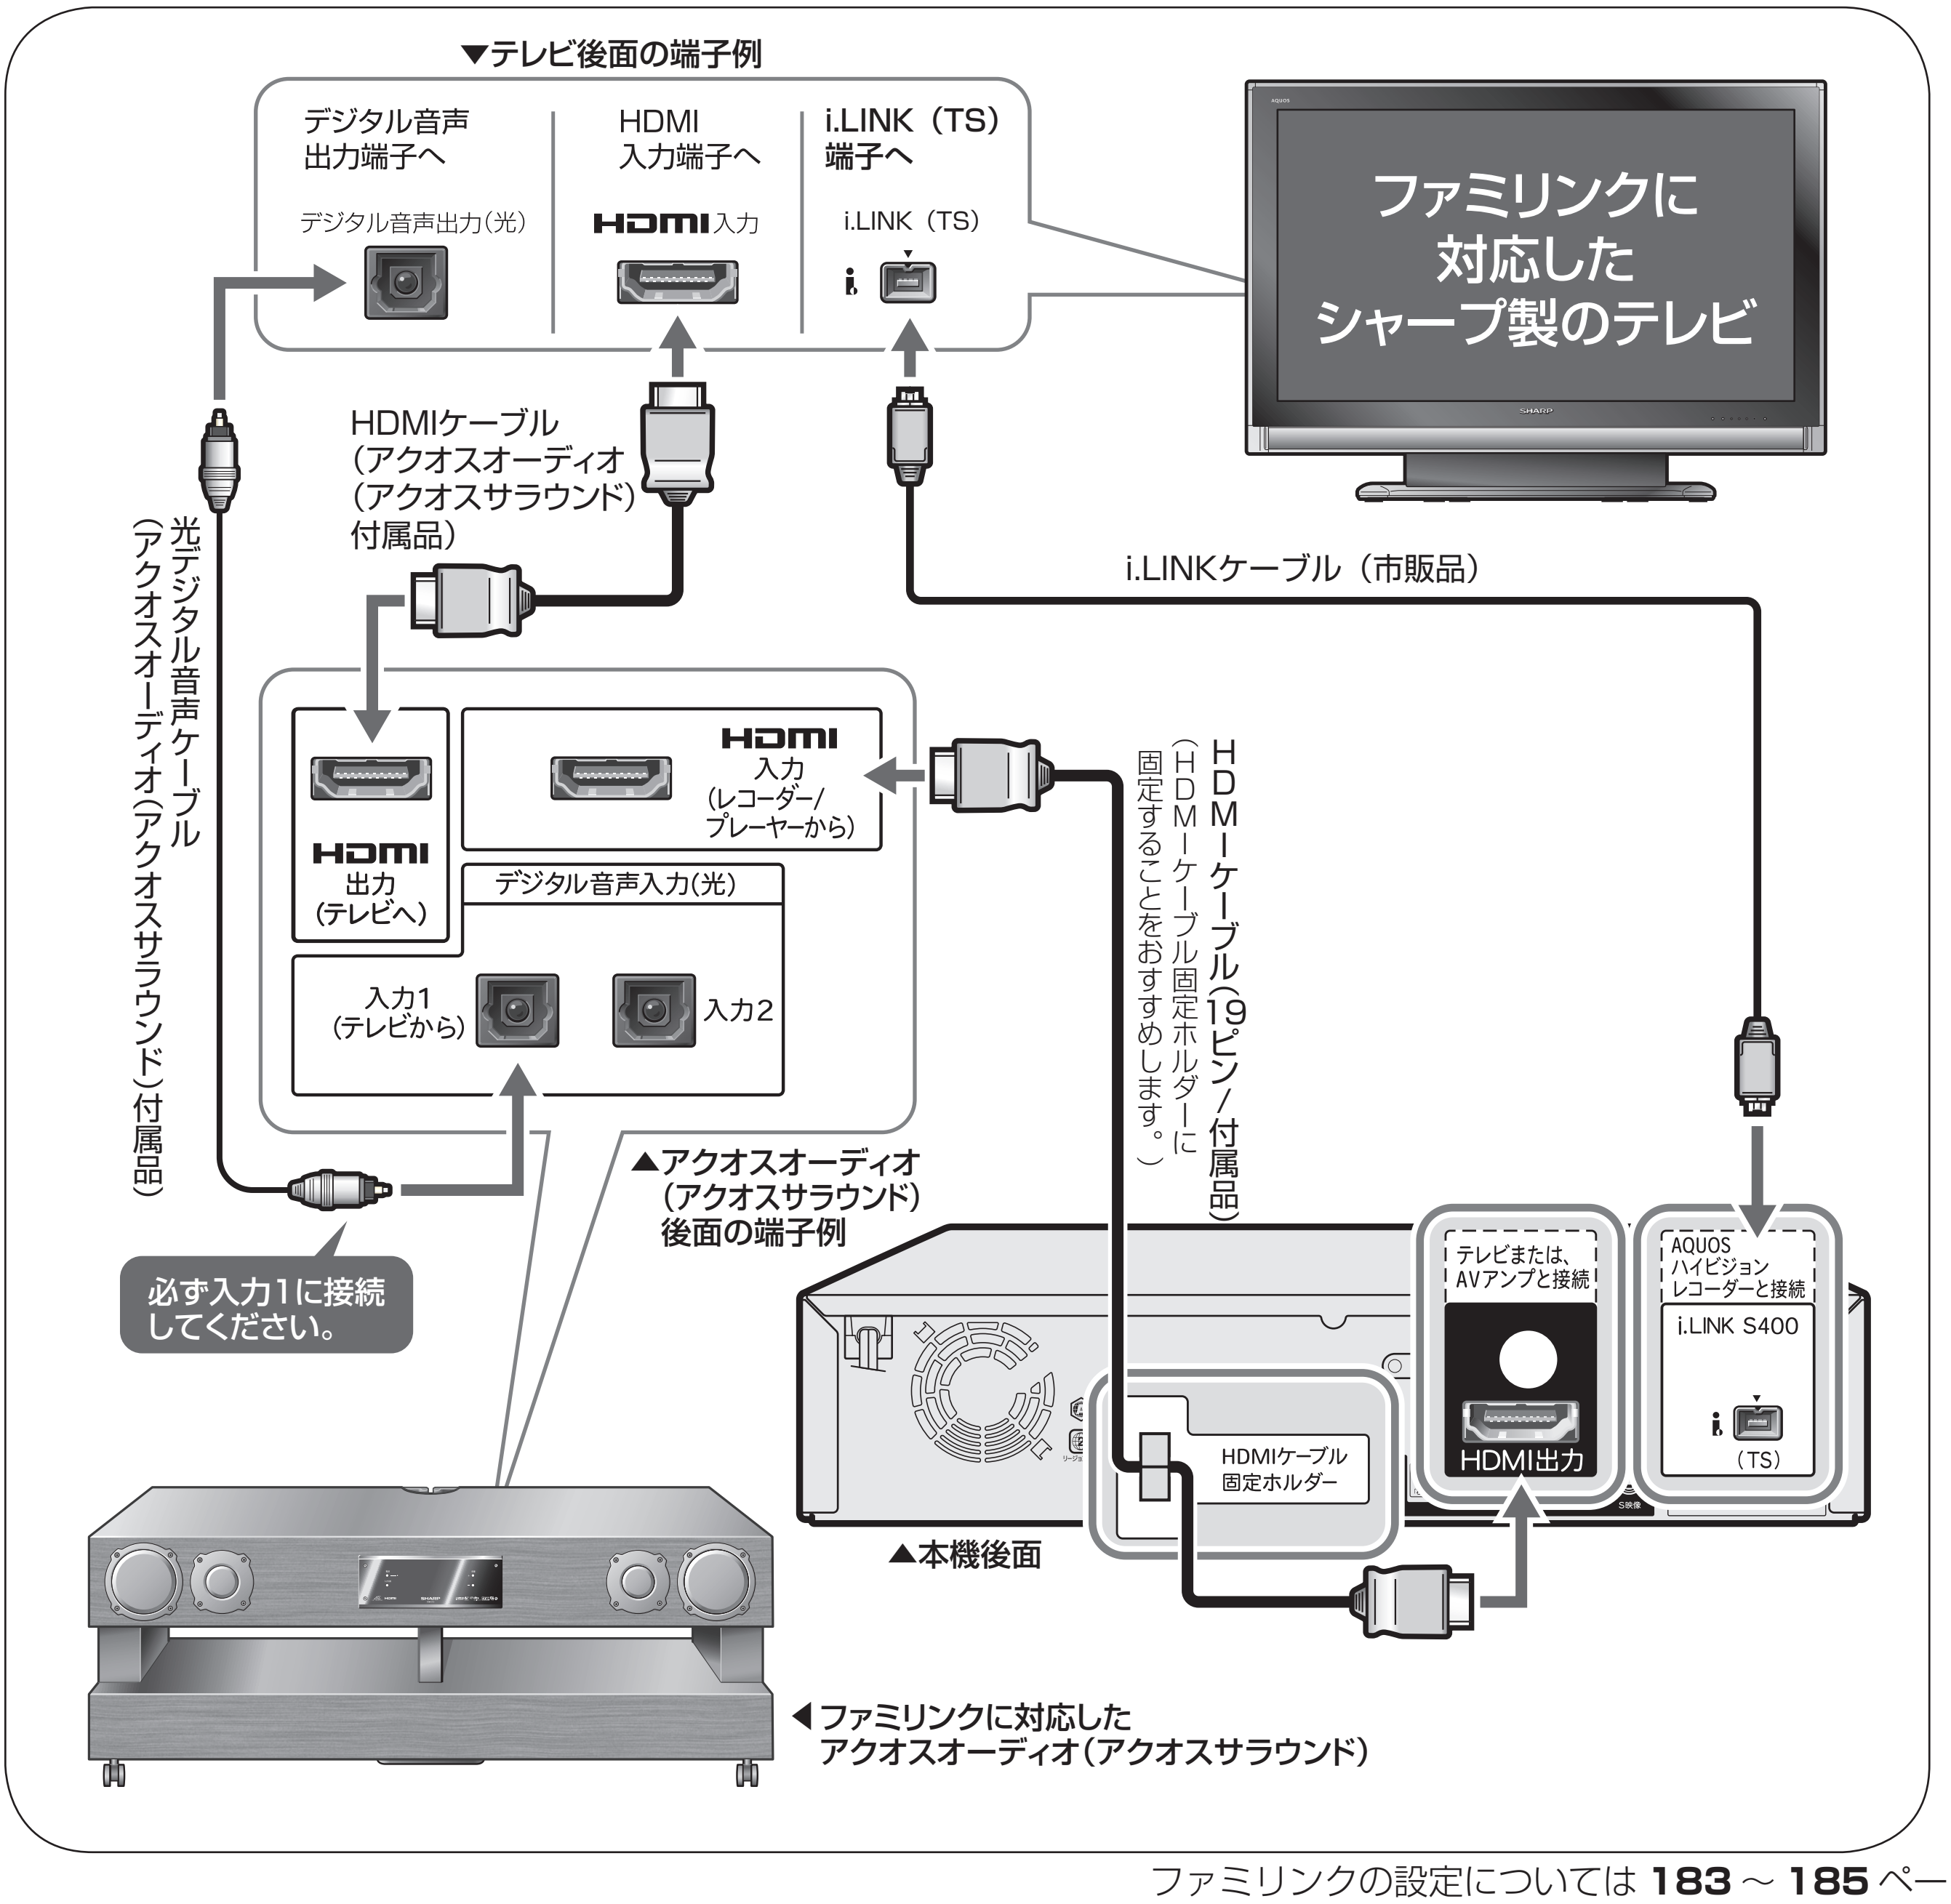

ファミリンクの設定については **183** ～ **185** ページ

ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などを追加接続

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）
AN-ACX1 ／ AN-ACY1 ／ AN-ACR1 ／ AN-ACS1 ／ AN-ACD2 の場合

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

- i.LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）と i.LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコーダーから本機にダビングができます。

準備するもの

HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）
× 1 本



HDMI ケーブル
（アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品）
× 1 本



光デジタル音声ケーブル
（アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品）
× 1 本



HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）※× 1 本



光デジタル音声ケーブル（市販品）× 1 本



i.LINK ケーブル（市販品）× 1 本




かんたん BD ダビングをする場合とハイブリッドダブレコをする場合では、i.LINK ケーブルの接続が異なります。

ハイビジョンレコーダーから本機にダビングをする場合と、ハイブリッドダブレコをする場合では、i.LINK ケーブルの接続が異なります。

※ 1080p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED（カテゴリー 2）に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

接続のしかた

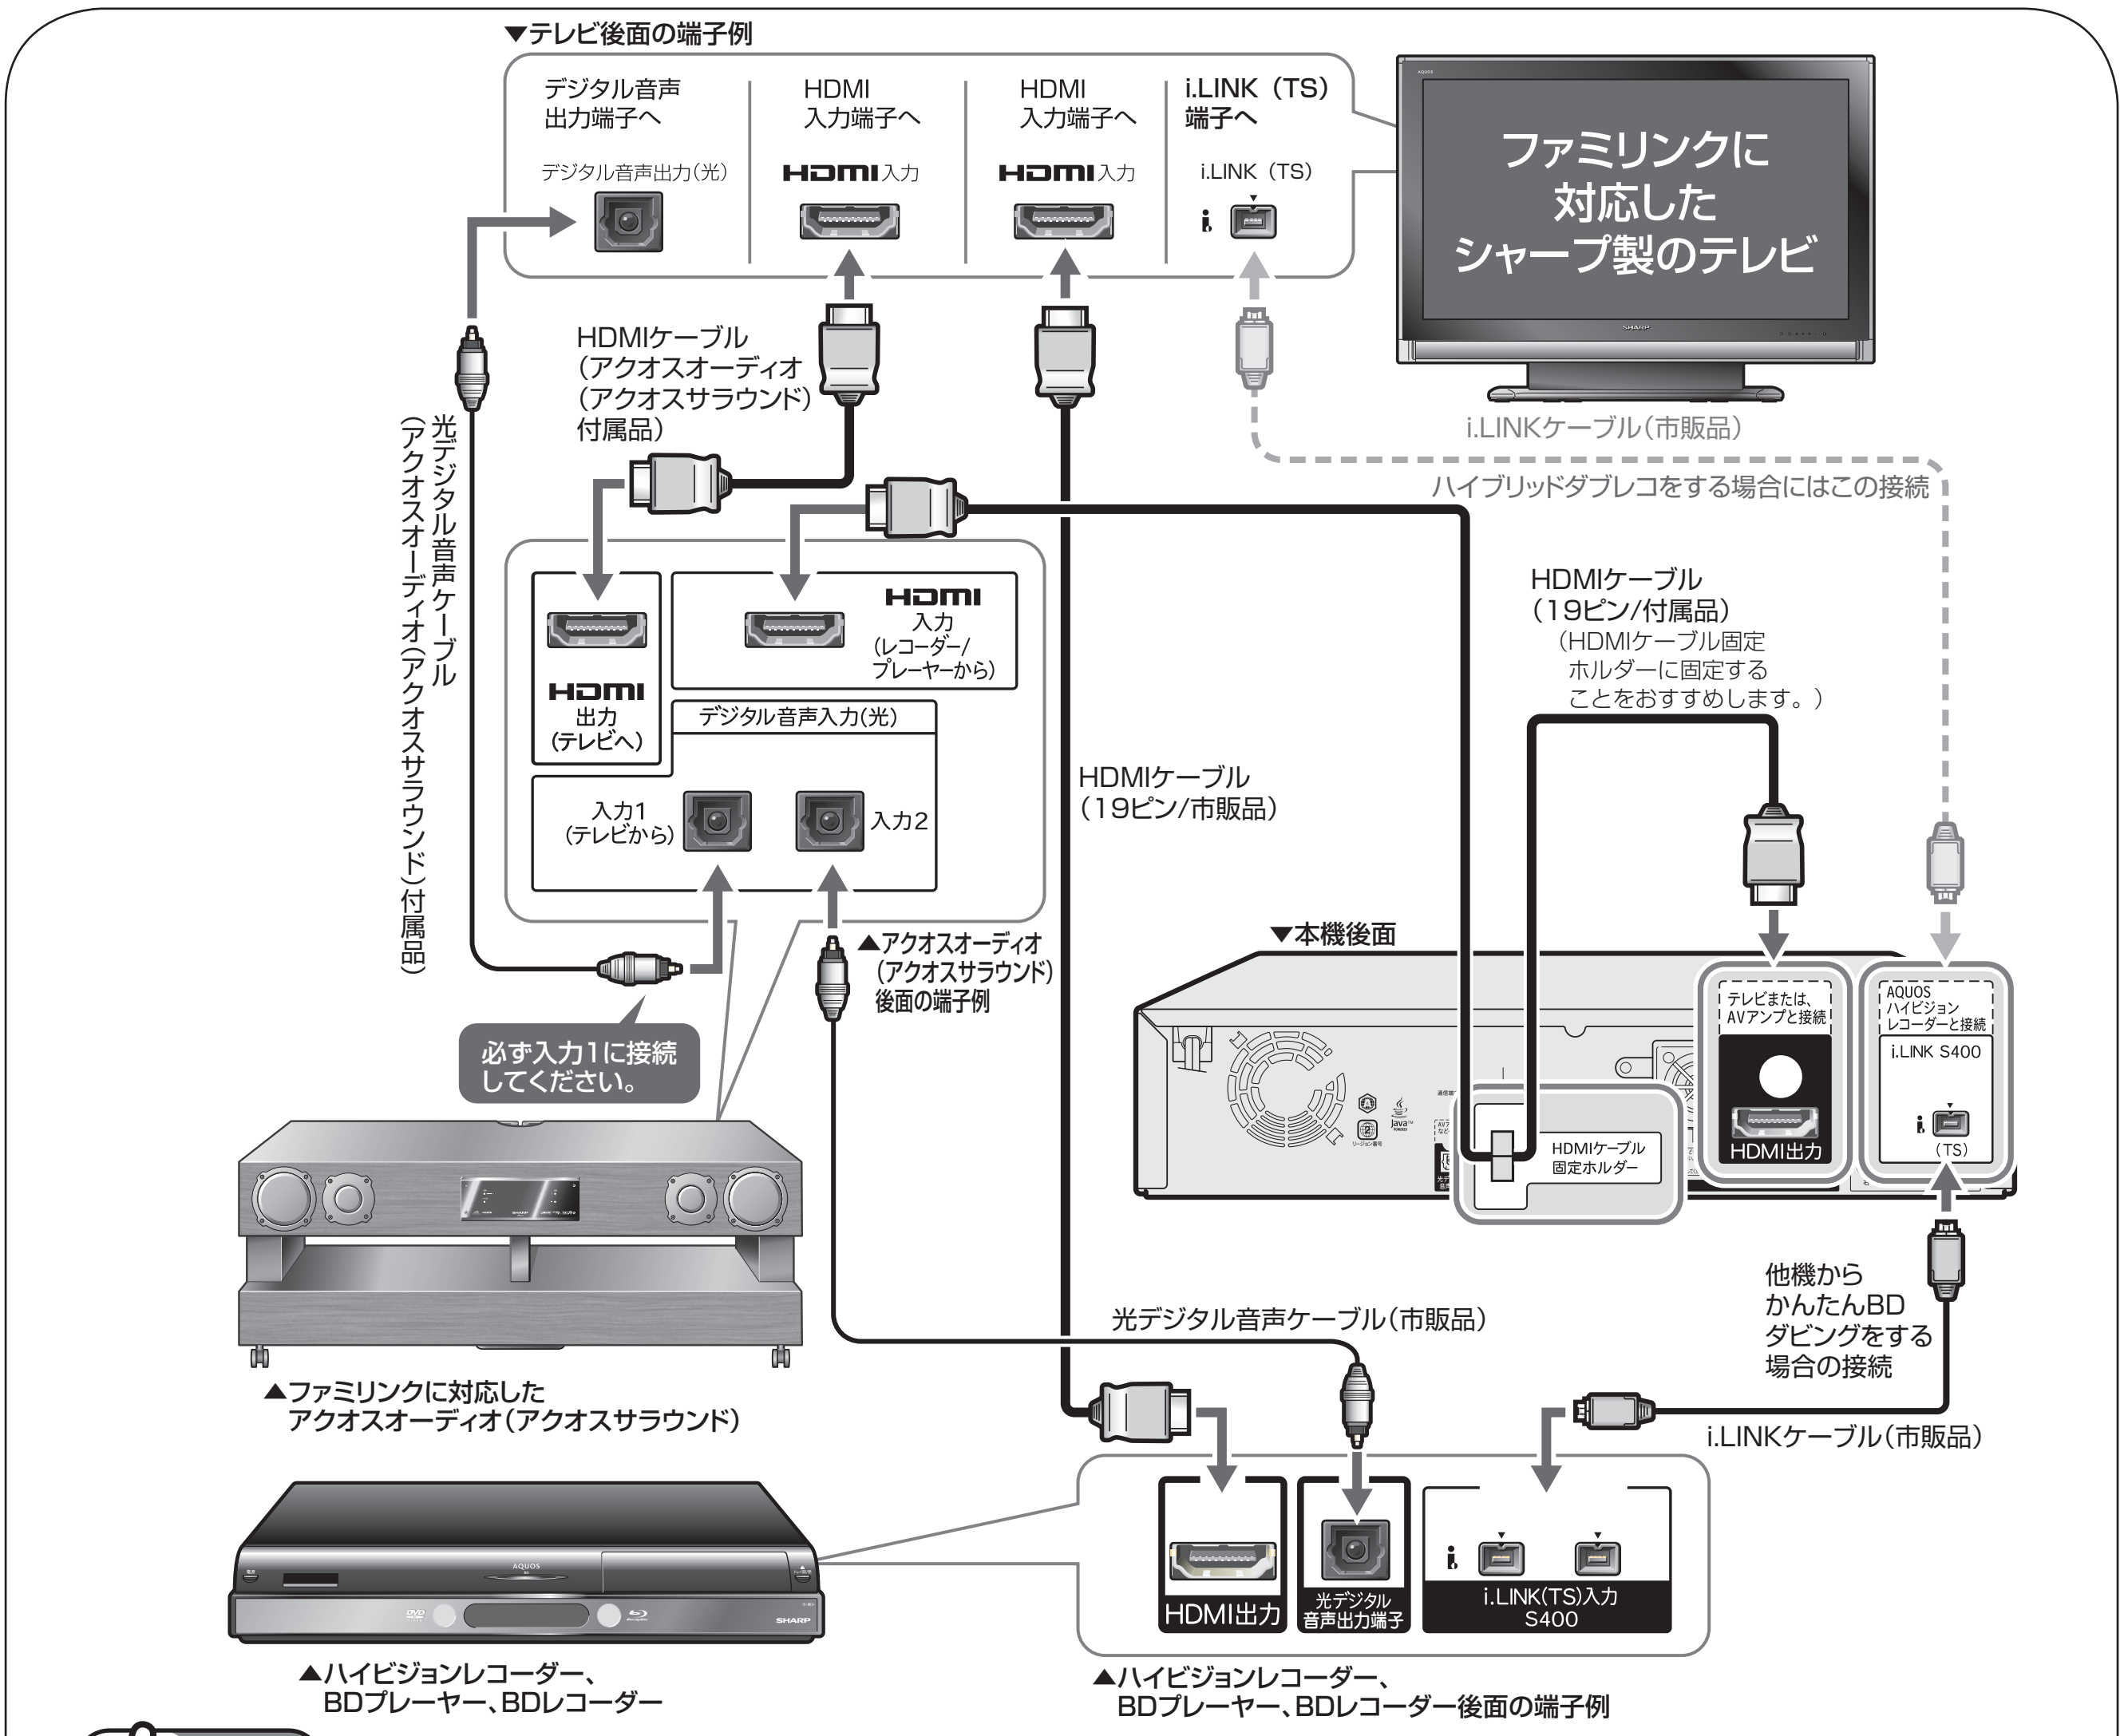

重要

- ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声が出力されない場合があります。そのような場合は、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属のリモコンの入力切換ボタンを押し、**光デジタル音声入力2**を選んでください。

ファミリンクの設定については **183** ～ **185** ページ

テレビと本機とアクオスオーディオの接続

アクオスオーディオ
AN-ACX2 ／ AN-AR300 ／ AN-AR600 ／ AN-AR700 の場合

安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品）
×１本



光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）
×１本



HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）
×１本




i.LINK ケーブル（市販品）
×１本



接続のしかた

本機以外のシャープ製ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などをお持ちのときは、**213** ページの接続をします。

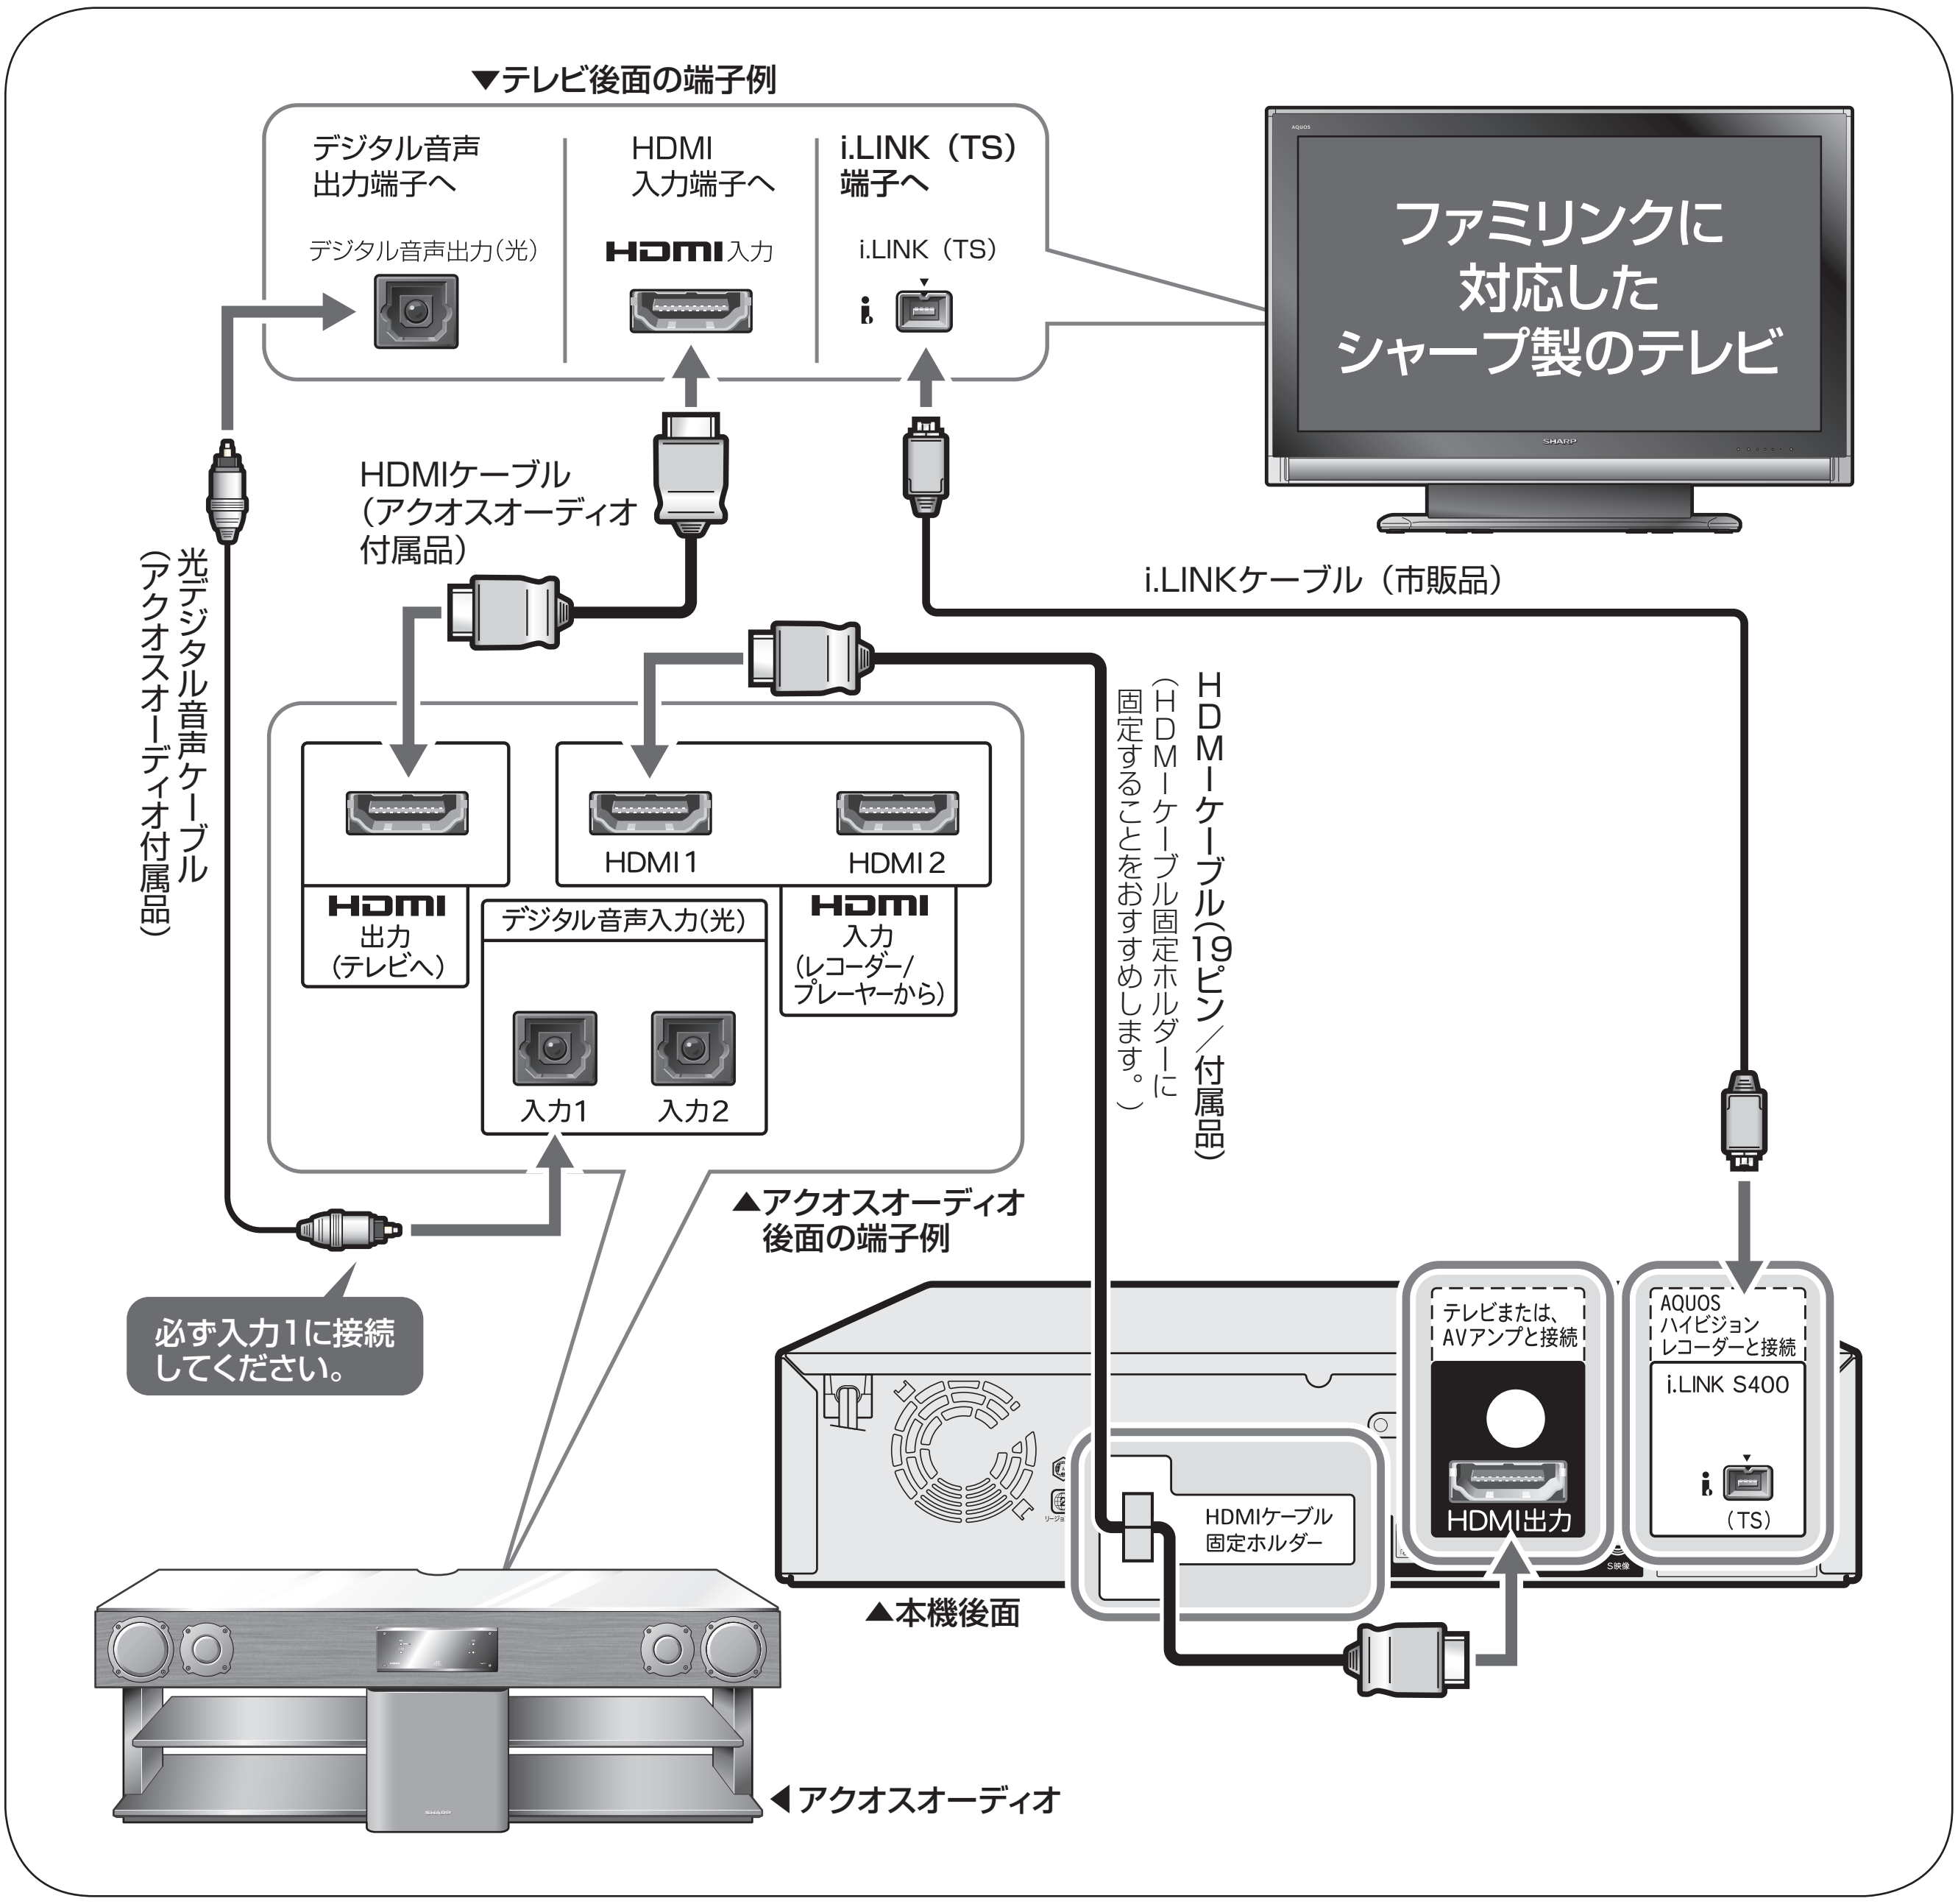

ファミリンクの設定については **183** ～ **185** ページ

ハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）などを追加接続

アクオスオーディオ AN-ACX2 ／ AN-AR300 ／ AN-AR600 ／ AN-AR700 の場合

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

- i.LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー（BD レコーダー）と i.LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコーダーから本機にダビングができます。

準備するもの

HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品）× 1 本



光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）× 1 本



HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）× 1 本



HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）※× 1 本




i.LINK ケーブル（市販品）× 1 本



ハイビジョンレコーダーから本機にダビングをする場合とハイブリッドダブレコをする場合では、i.LINK ケーブルの接続が異なります。

※ 1080p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED（カテゴリー 2）に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

接続のしかた

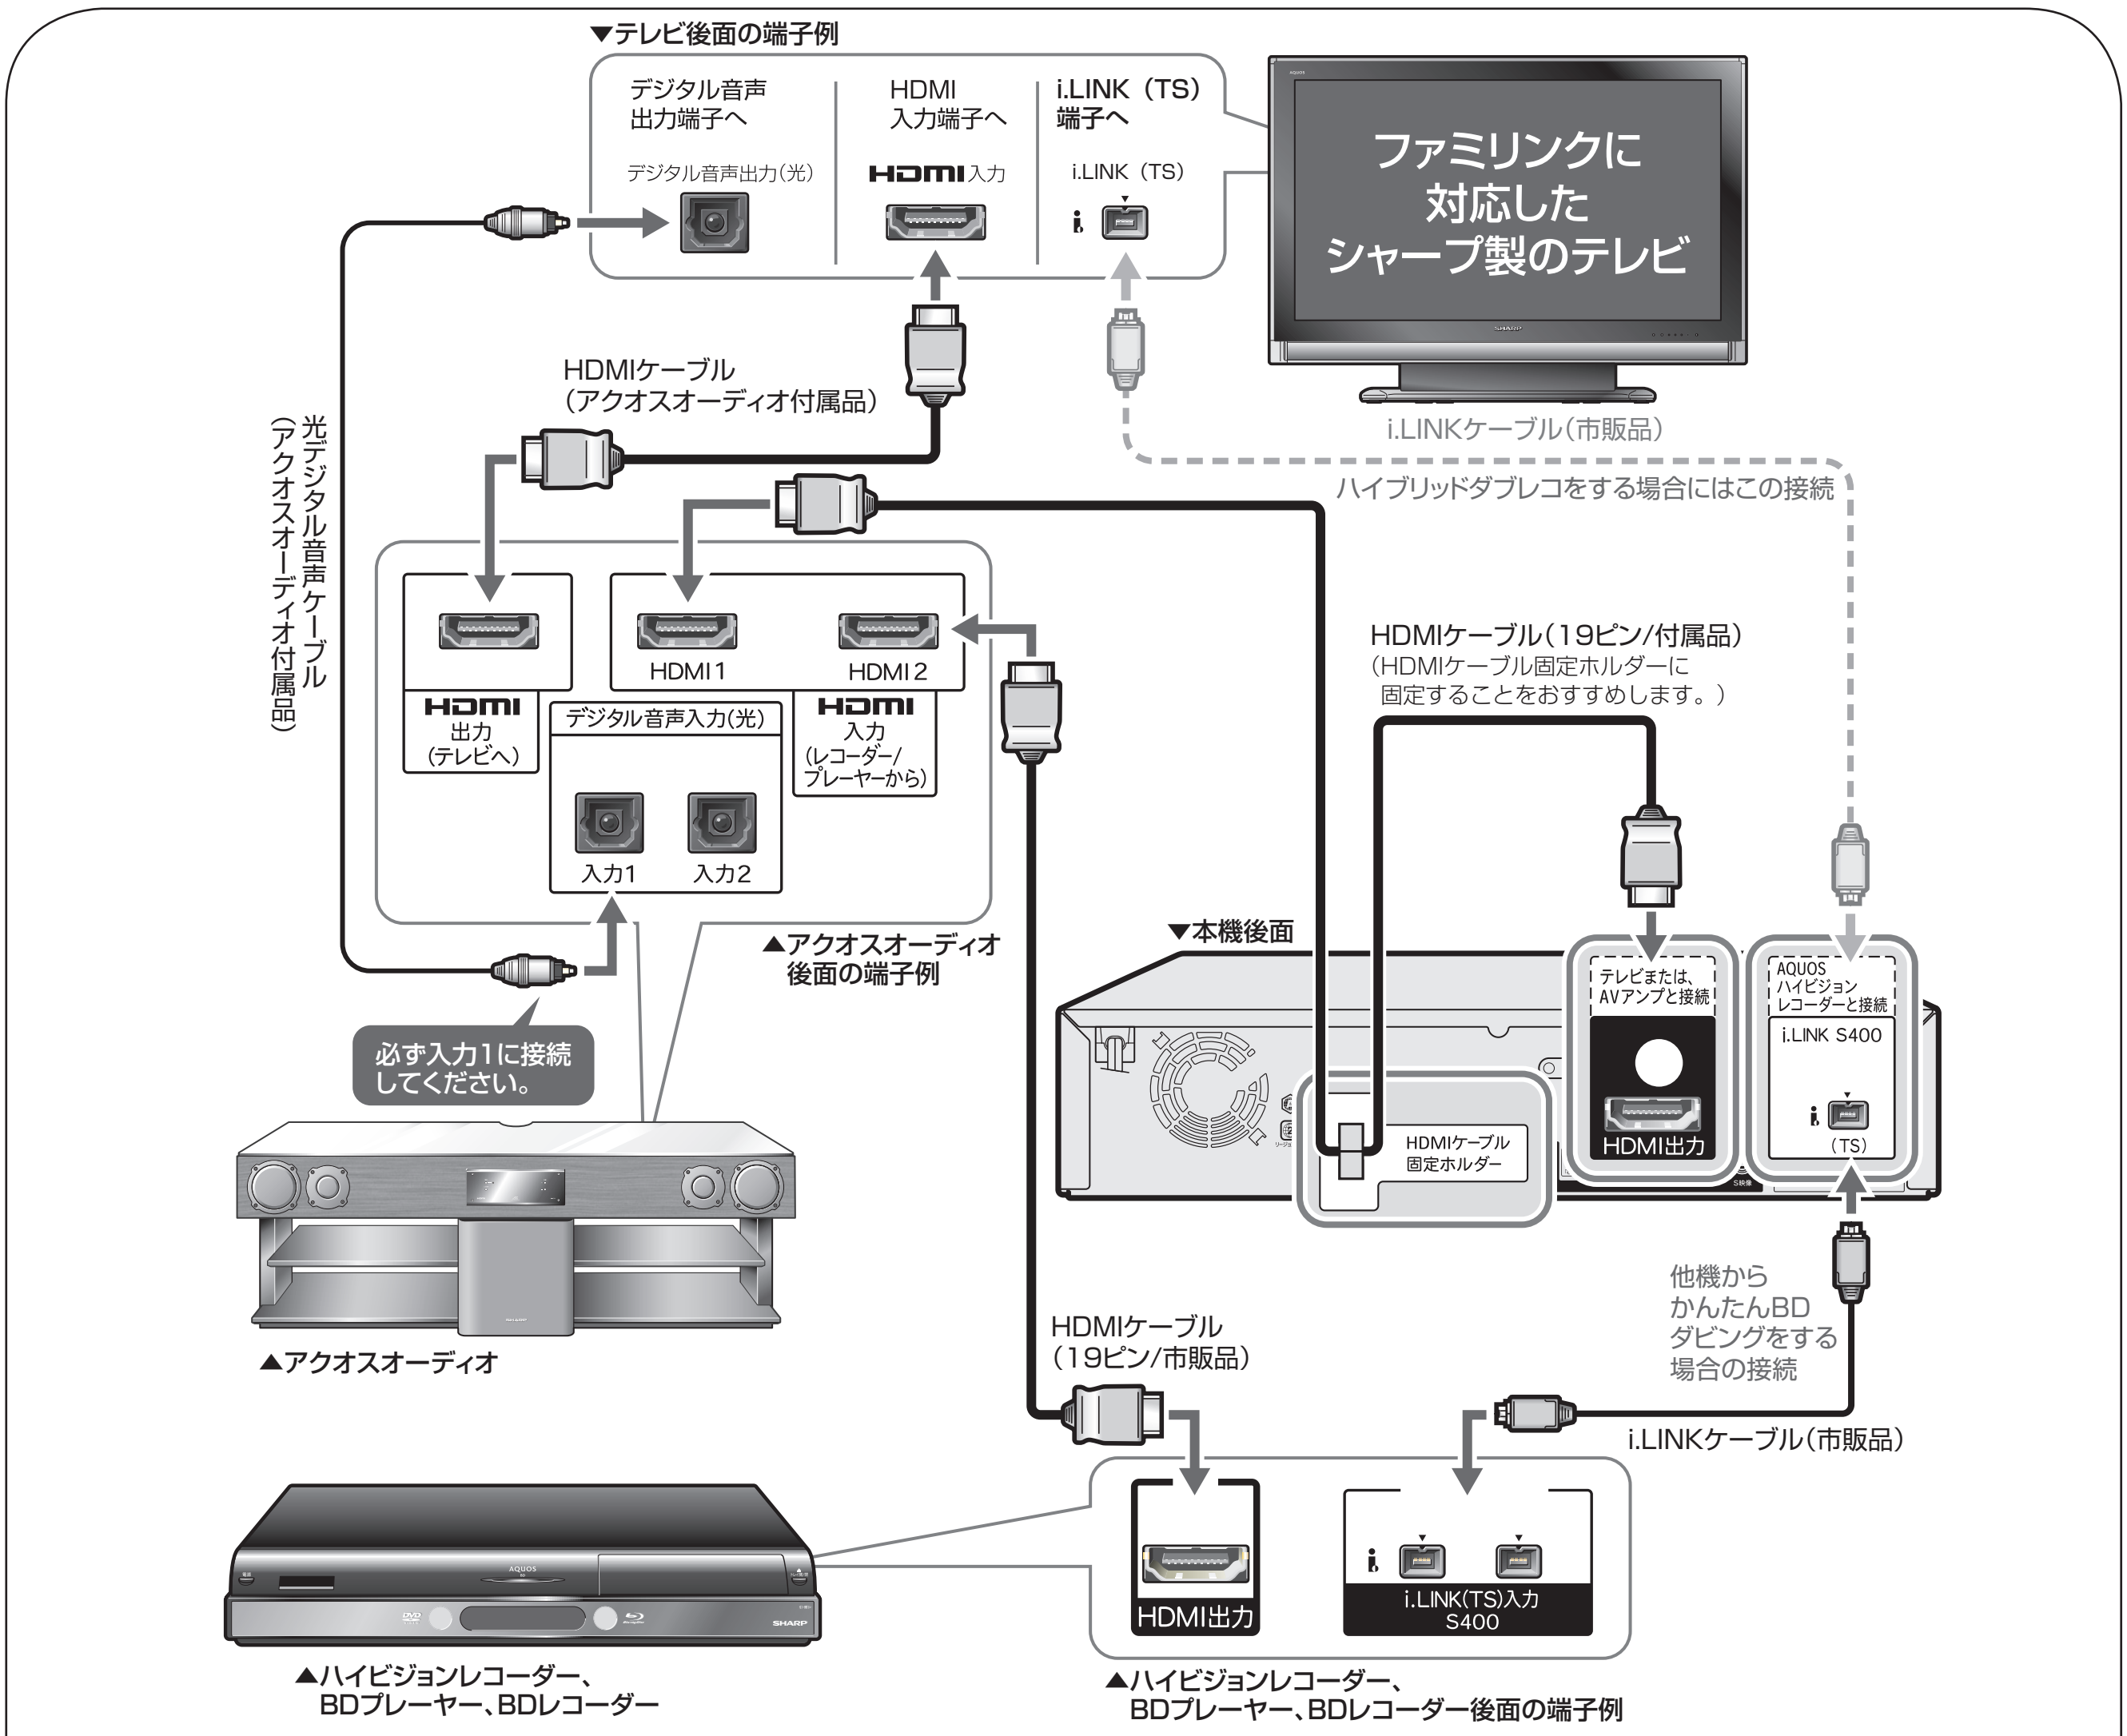

重要

- ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオから音声が出力されない場合があります。そのような場合は、アクオスオーディオに付属のリモコンの入力切換ボタンを押し、**HDMI 2** を選んでください。

ファミリンクの設定については **183** ～ **185** ページ

B-CAS（ビーキャス）カードをセットする

デジタル放送を視聴するために、本機に B-CAS カードを必ず挿入してください。
B-CAS カードは、デジタル放送を受信する機器それぞれにセットすることが必要です。


デジタル放送と B-CAS（ビーキャス）カードについて



- B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
  B-CAS カードを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送が映りません。
- 地上デジタル放送、BS・110 度 CS デジタル放送は、B-CAS カードを利用した限定受信システムを採用しています。2004 年 4 月より、有料放送だけでなく、無料放送も B-CAS カードが必要です。
- B-CAS カードの登録をおすすめします。（任意登録で無料）

＜ユーザー登録について＞

- 「ユーザー登録はがき」または B-CAS 社ホームページ [http://www.b-cas.co.jp] のどちらか一方で、必要事項を記入の上、登録してください。

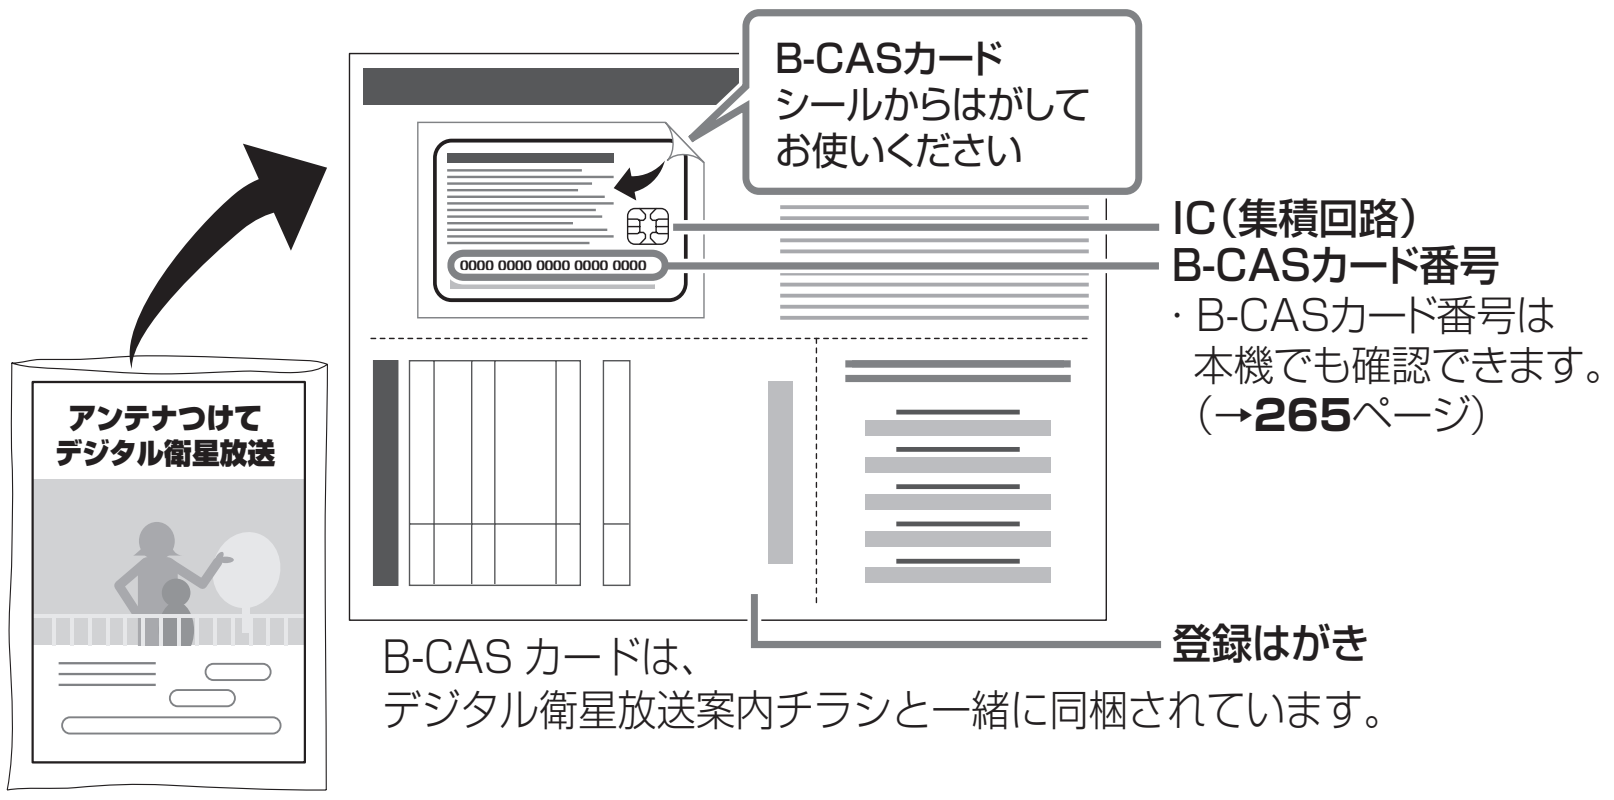



B-CAS カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC（集積回路）部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。

B-CAS カードのお問い合わせは（紛失時など）

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CAS カードの登録をするには

（（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して（株）B-CAS と呼びます。）


- B-CAS カードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。
  詳しくは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用になれます。（※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。）

VHF アンテナでは受信できません。

- ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナの設置が必要になります。

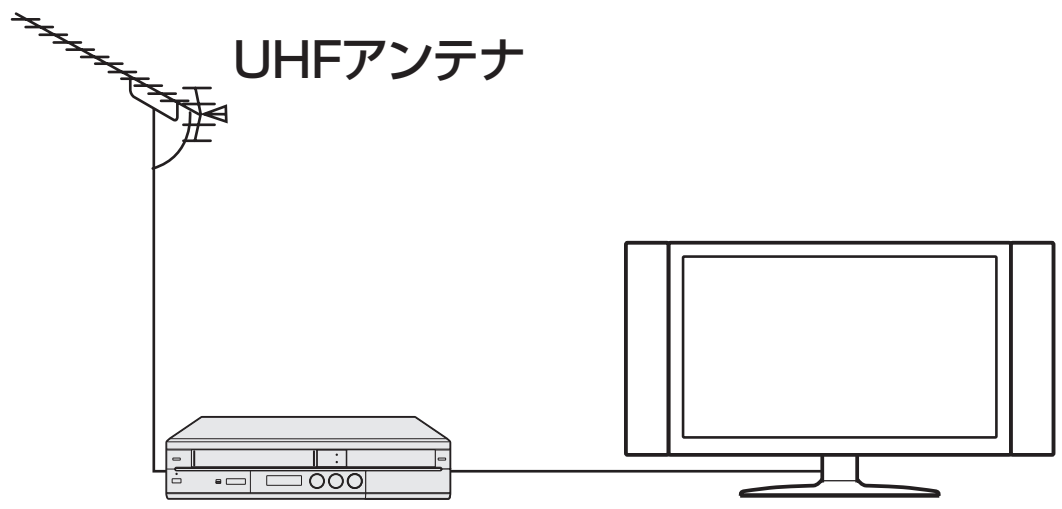

お知らせ

- アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- 地上デジタル放送は、2003 年 12 月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大されます。
- お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。


BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。

・お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご記入のうえ、投函してください。
詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

［有料放送の視聴・録画について］

・WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画をするには、契約済み B-CAS カードを本機にセットしておく必要があります。
（有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴・録画が行えません。）

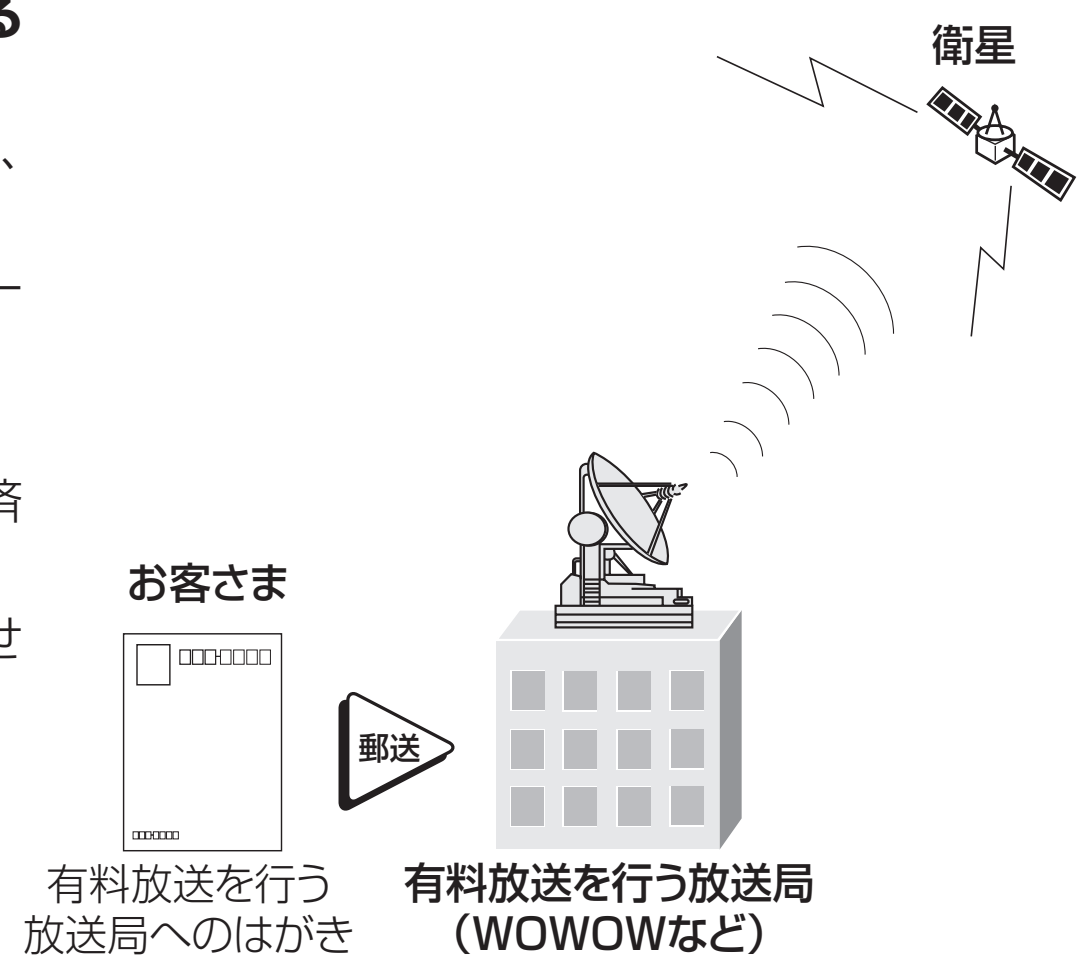


お知らせ

・本機は、契約データの受信のために、電源「切」（待機状態＝電源ランプ赤色点灯）のときでも動作することがあります。
・通信中は、本体表示部に「ACCESS」と表示されます。

B-CAS（ビーキャス）カードを本機にセットする

地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル放送をご覧いただくには、B-CAS カードを本機にセットする必要があります。

1 本機前面の扉を開けます

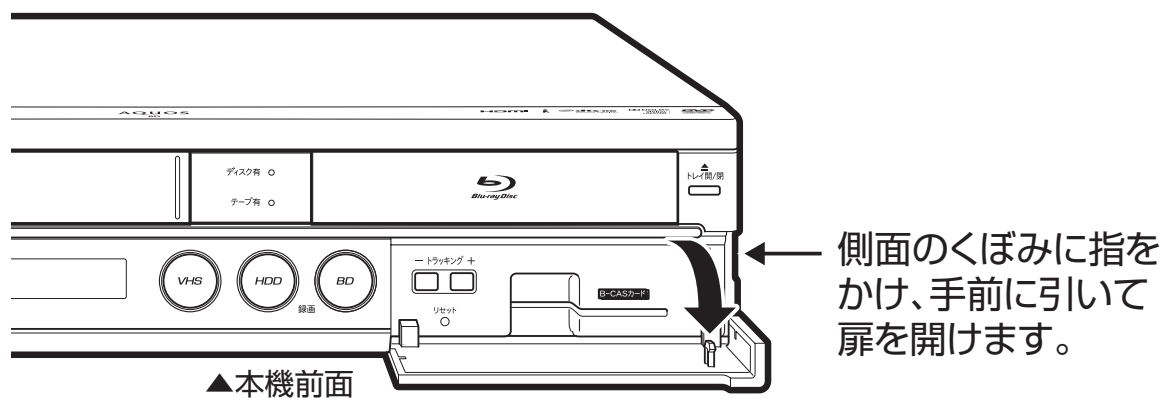

2 B-CAS（ビーキャス）カードを表面の矢印の方向に差し込みます



3 本機前面の扉を閉めます

・差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉めると、カードの破損や本機の故障の原因となります。

B-CAS（ビーキャス）カードを取り出すときはまっすぐに手で引き抜いてください。

ご注意

B-CAS カードの取扱い上のご注意

・本機使用中は、B-CAS カードに触れないでください。
・差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
・本機使用中は、B-CAS カードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
・B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
・B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
・B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
・B-CAS カードを分解、加工しないでください。

B-CAS カードは大切に保管してください

・仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードを破損した場合は

・破損等により B-CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。（2008 年 8 月現在）
詳しくは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。
（連絡先：0570-000-250）


電源プラグを差し込む

必要な接続と B-CAS カードのセットが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。

重要

- 電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。


電源プラグをコンセントに差し込みます

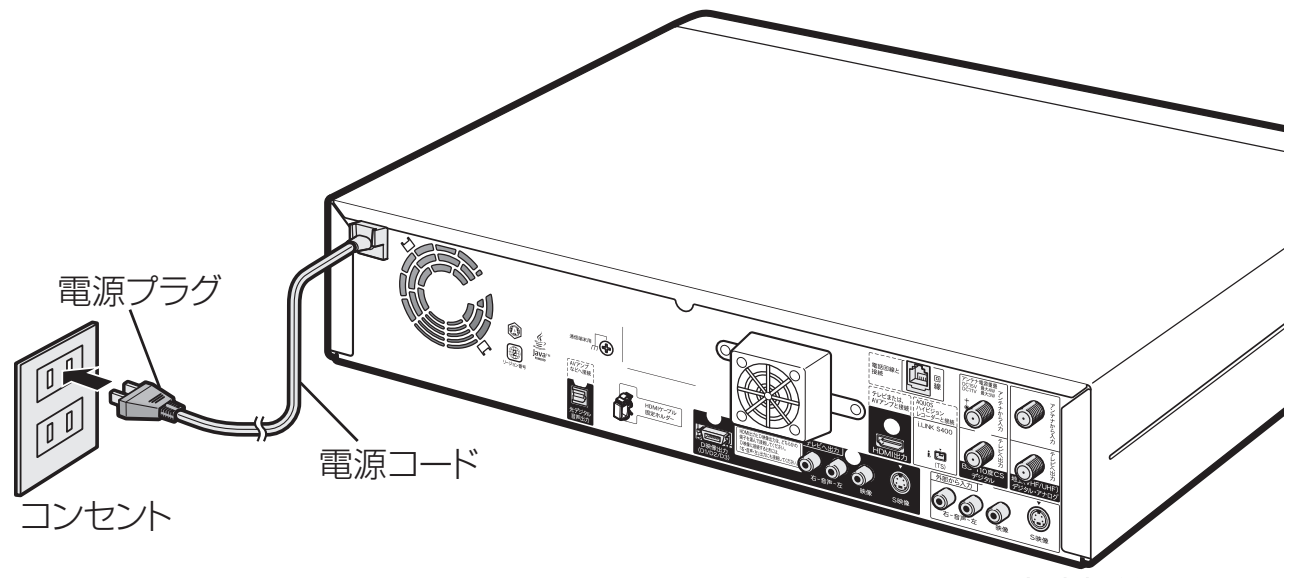

▲本機後面

ご注意

- 本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- 本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ（赤色）が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的に HDD（ハードディスク）の信頼性を確認するため、電源ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。（電源ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。）

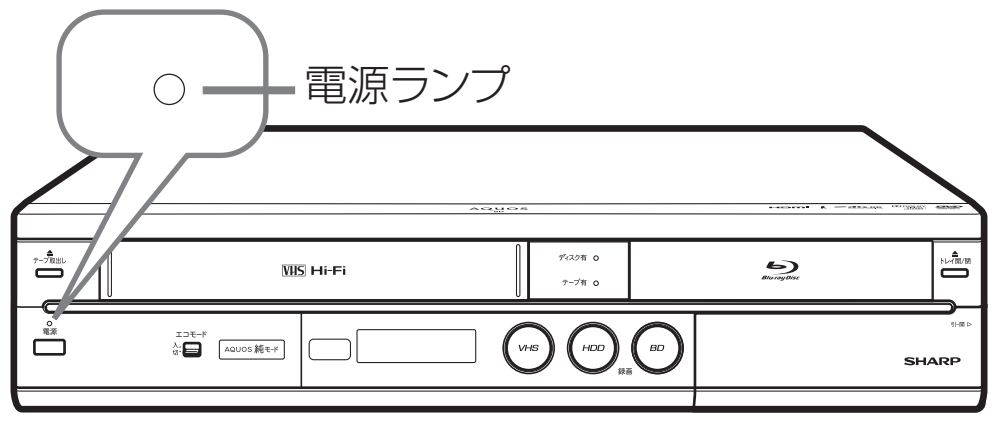

赤点滅中ーシステム準備中
（赤点灯するまでお待ちください）

赤点灯中ー待機中
（電源「入」にできます）

緑点灯中ー電源入

設定のながれ

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して初めて電源を入れたとき
設定をやり直したい

→ **初期設定** 218 ページ~
らくらくセットアップ
・本機にアンテナ線を接続後、ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。

地上アナログ放送がうまく受信できない

→ **地上アナログ放送設定** 237 ページ
・チャンネル個別設定

リモコンの設定


→
- **本機のリモコンでお使いのテレビを操作する** 231 ページ
- **リモコンのテレビ自動入力切換について** 232 ページ
- **リモコンを使うと他機が同時に動作する場合に設定を変える** 235 ページ

デジタル放送がうまく受信できない
双方向番組に参加したい
有料放送の契約がしたい

→ **デジタル放送設定** 245 ページ
・チャンネル個別設定
・電子番組表の取得
・双方向通信設定　など

現行の地上アナログ放送は 2011 年 7 月までに終了します。

- 2011 年 7 月までに地上アナログ放送は終了する予定です（2008 年 8 月現在）。
（※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内容が異なる場合があります。）

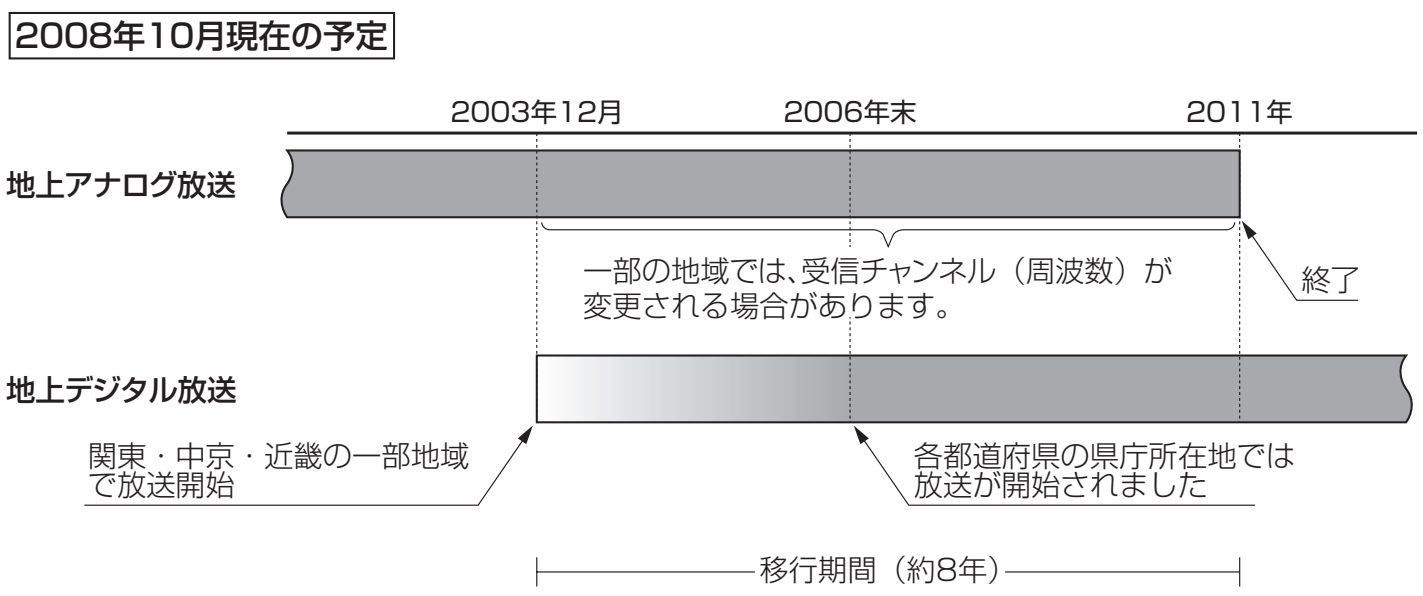

お知らせ


・ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

初期設定する（らくらくセットアップ）

接続後、初めて電源を入れたときはセットアップのための初期設定画面が表示されます。

つぎの手順で設定しましょう


1 アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？

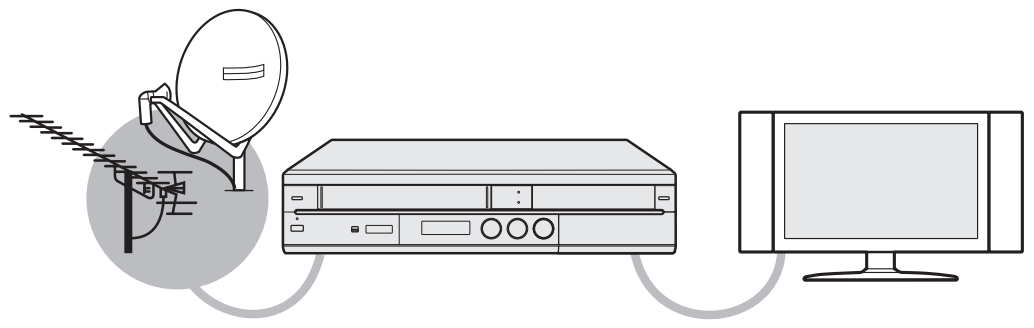

いいえ → アンテナ線やテレビとの接続を済ませてください（→**190**～**213**ページ）


はい ↓

2 レコーダー（本機）を接続したテレビの入力を確認します

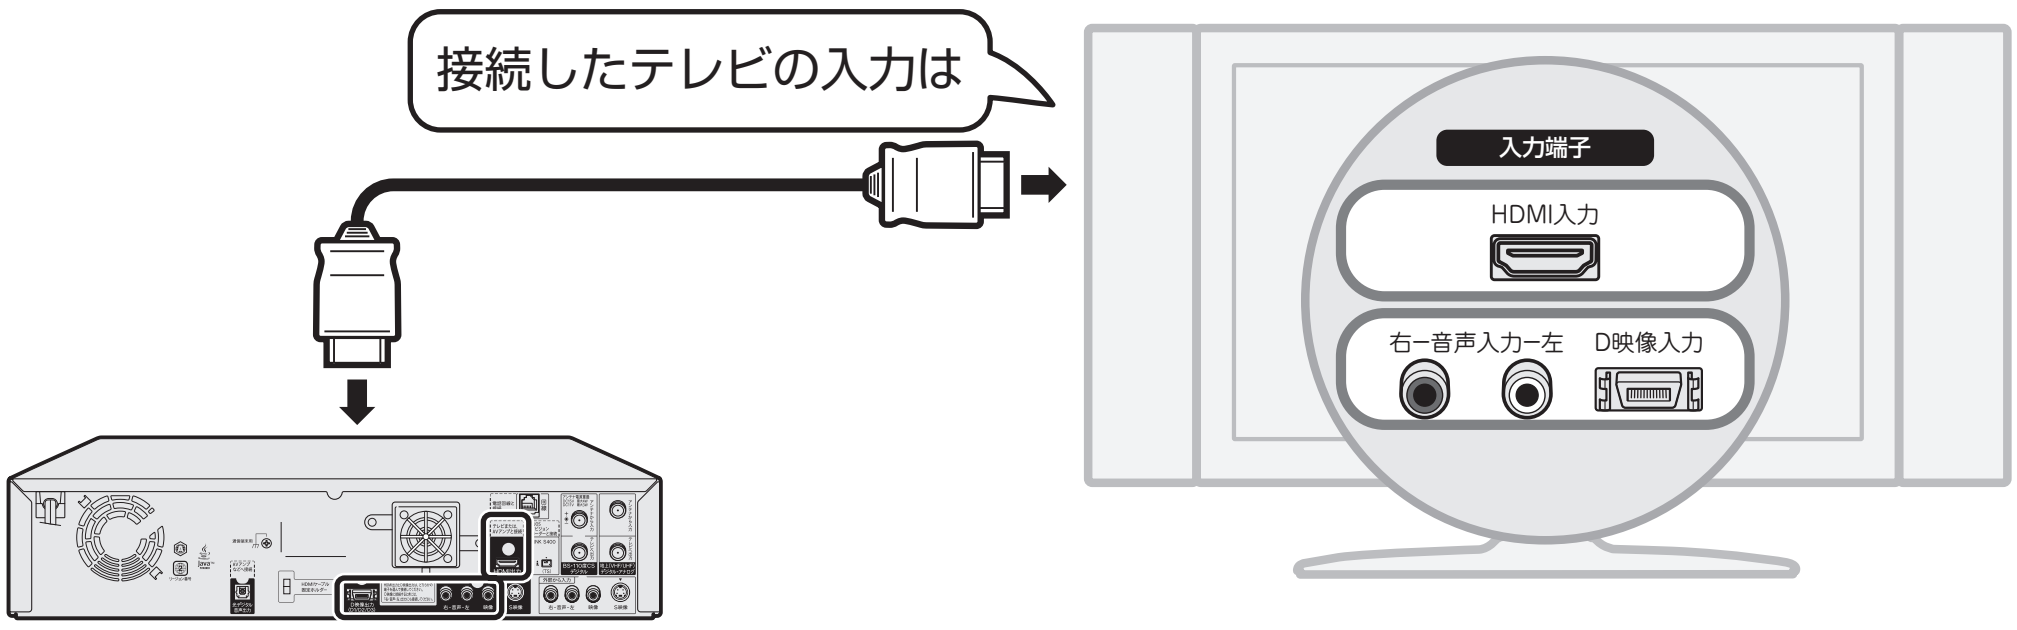

- ここで確認したテレビの入力の番号（「入力 1」など）を、手順 **5** で選択します。

3 レコーダー（本機）に B-CAS カードをセットします

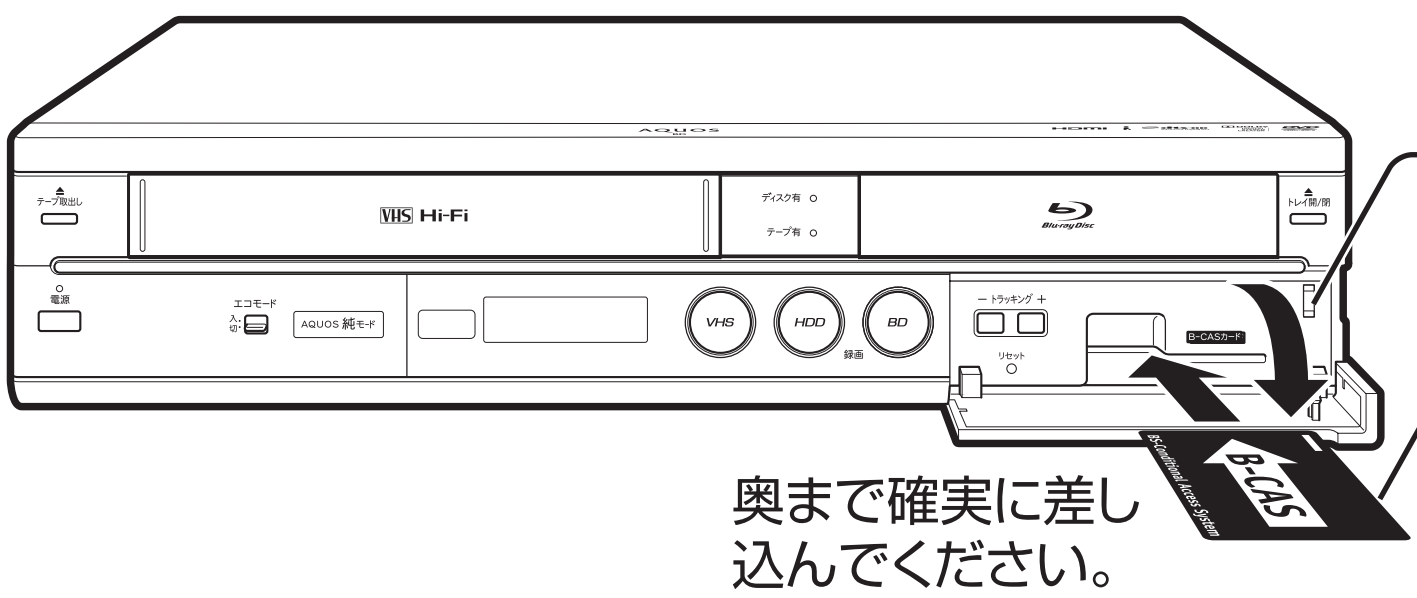


① 扉を開ける

② B-CAS カードをセットする


奥まで確実に差し込んでください。

- B-CAS カードを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送が映りません。

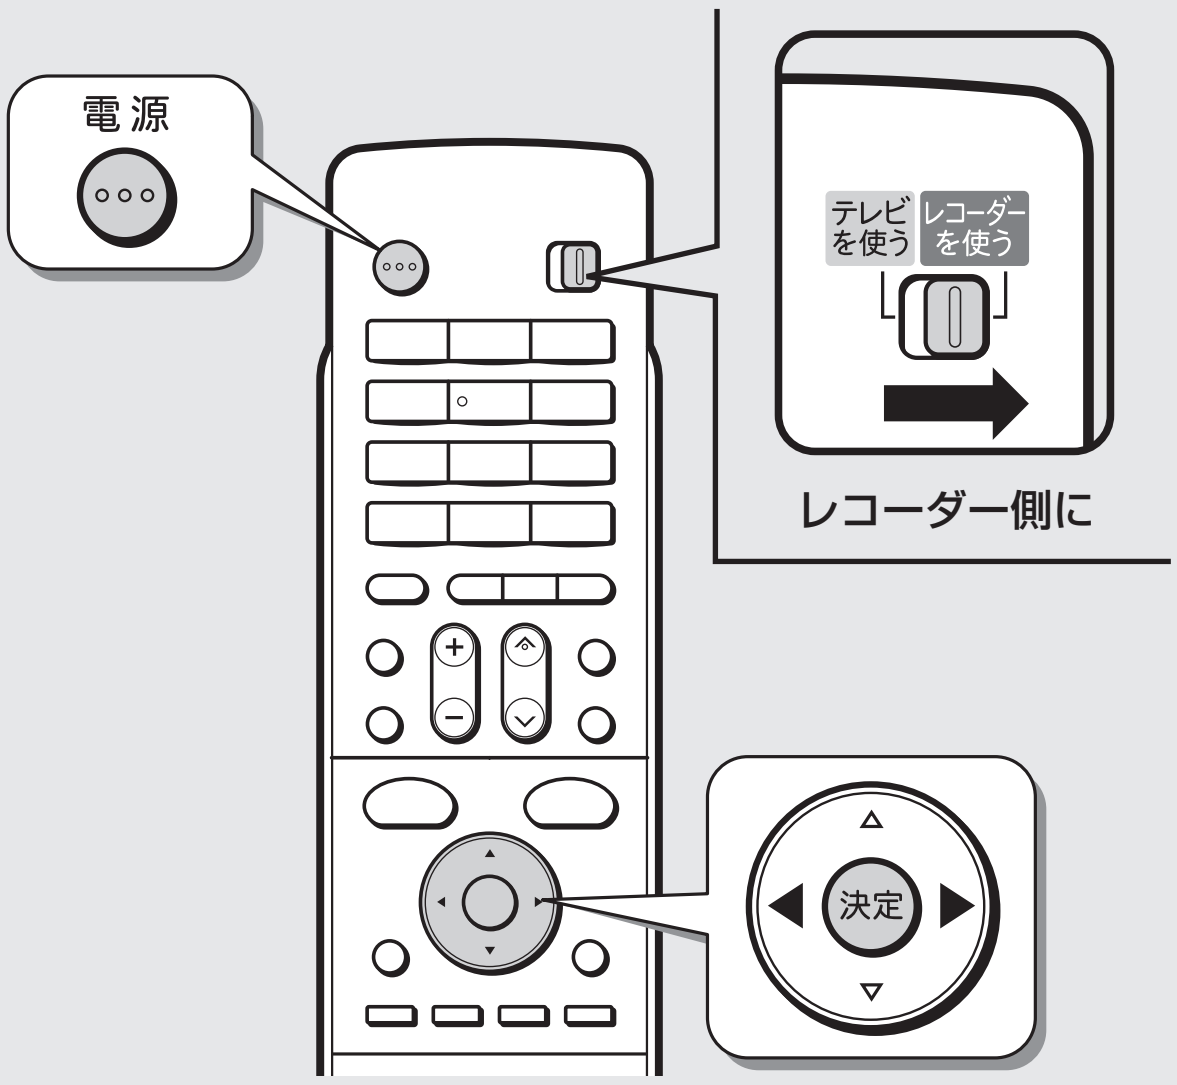

4 テレビと本機の電源を入れます


- テレビの電源はテレビのリモコンで入れます。
- 本機の電源は本機のリモコンにあるテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えてから入れます。

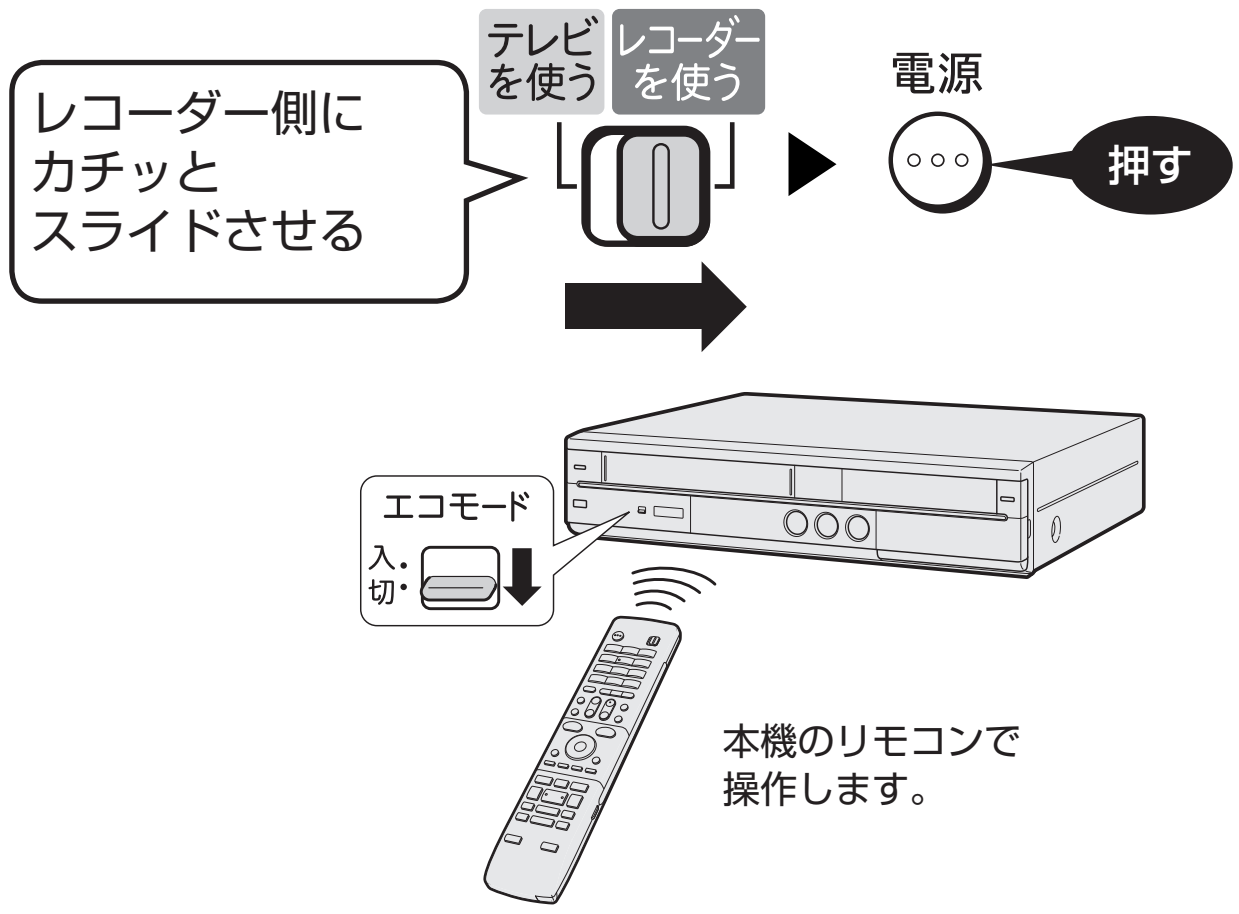


5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます

- テレビのリモコンで入力切換ボタンを押し、テレビの入力を切り換えます。

例：手順 **2** で入力 1 に接続した場合

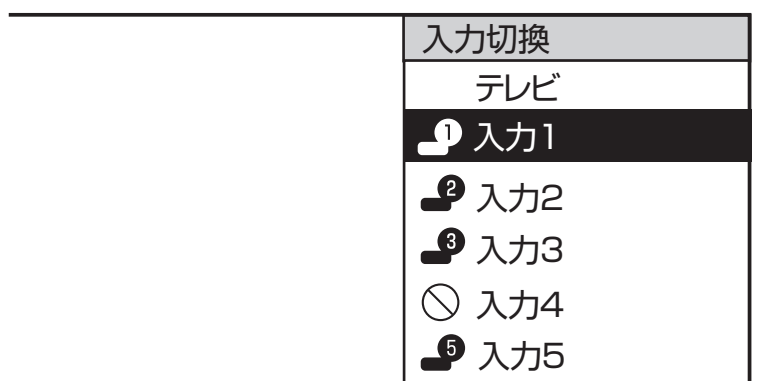

- 入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。

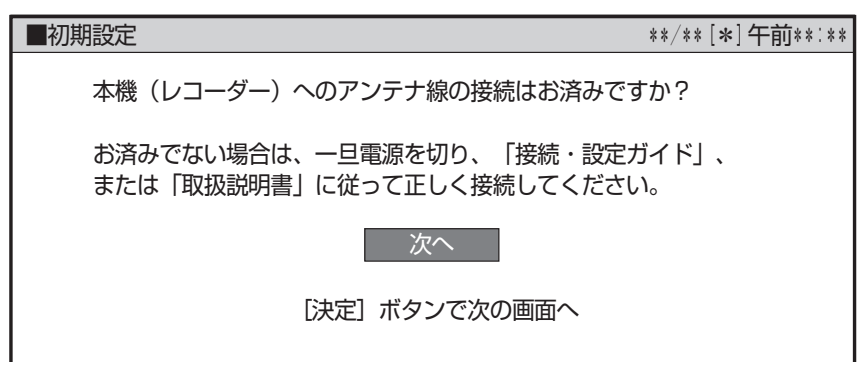

ご注意

- 接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合については、**301** ページ
- リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設定を行う必要があります。（→ **231** ページ）
- リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。（→ **235** ページ）

お知らせ

- 設定したあとで初期設定をやり直したいときは、リモコンふた内の［接続設定リセット］を初期設定画面が表示されるまで押すか、「設定リセット」（→ **174**、**228** ページ）または「個人情報初期化」（→ **174** ページ）を行ってください。「設定リセット」と「個人情報初期化」を行った場合、自動的に電源が「切」になった後で電源を「入」にすると、初期設定画面が表示されます。

お知らせ


テレビの入力を HDMI ケーブルで接続した入力に切り換えても初期設定画面が出ないときは

- 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続していますか。ケーブルが抜けかかっていませんか。
- HDMI ケーブルと D 映像ケーブルの両方を接続しているときは、HDMI 出力または D 映像出力のどちらか一方の出力となります。
- リモコンの HDMI 切換ボタンを押し本体表示部に「D - oP」と表示されたら、本体表示部に「H - oP」と表示されるまで HDMI 切換ボタンを長押ししてください。

HDMI 出力に切り換えるとき



6 初期設定を始めましょう



■初期設定　　＊＊/＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？

お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続・設定ガイド」、
または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

次へ

［決定］ボタンで次の画面へ

お知らせ

- こんな画面が出たら「B-CAS カード」を入れ直してください。正しくセットすると、7 の画面になります。

■初期設定　　＊＊/＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

B－CASカードを正しく挿入してください。

本体前面　扉内



B－CASカードを挿入していても
このメッセージが表示される場合は、
挿入方向を確認し、カードを差し直して
ください。
詳しくは「かんたんガイド」または
「取扱説明書」をご覧ください。
B－CASカードを後で入れたい場合は、
［決定］ボタンを押してください。

次へ

7 BS・110 度 CS アンテナを接続しているかどうかを選びます

- 「する」または「しない」を選んで決定します。



■初期設定　　＊＊/＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

BS・110度CSデジタルアンテナを接続しますか？

する　　しない

する	BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナ線を接続している場合 BS･CS アンテナ電源の供給は、自動的に「オート」に設定されます。（→ **247** ページ） BS 受信強度が低い（60 以下）の場合は右下の「お知らせ」の画面になります。
しない	BS･110度CS デジタル放送用アンテナ線を接続していない場合 BS･CS アンテナ電源は「切」に設定されます。


すでに放送受信設定が完了しているファミリンク対応テレビ「アクオス」とHDMI ケーブルで接続しているときは

- 「テレビ設定情報取得」画面に進み、チャンネル設定が自動的に始まります。（→**221**ページの手順 9 ）

8 レコーダー（本機）を接続したテレビに合わせた設定を行います


- ここからの設定手順は、接続したテレビや接続に使用しているケーブルによって異なります。
  下記をご覧の上、必要な設定を行ってください。

A ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続したとき

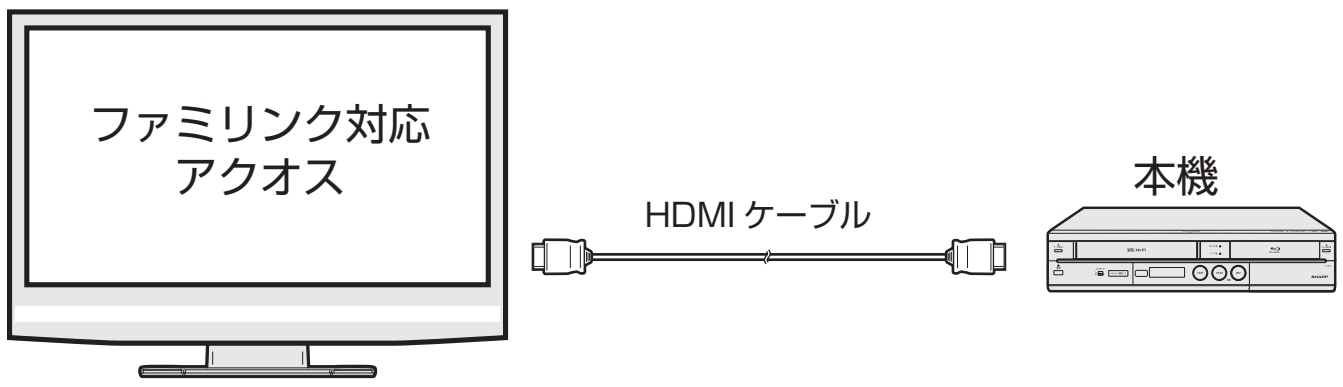


221 ページへ進む

B ファミリンク対応ではないテレビとHDMIケーブルで接続したとき

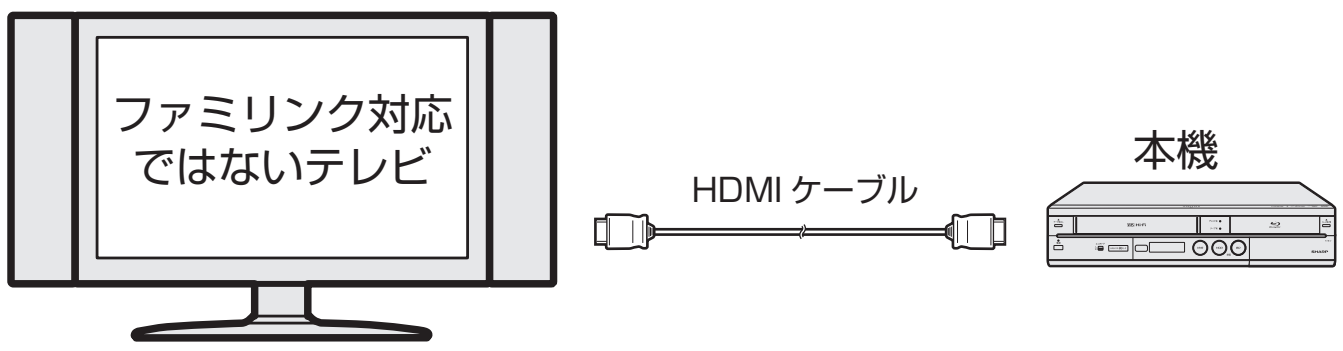

222 ページへ進む

C テレビとHDMIケーブル以外（D映像ケーブルや、S映像、映像・音声ケーブル）で接続したとき

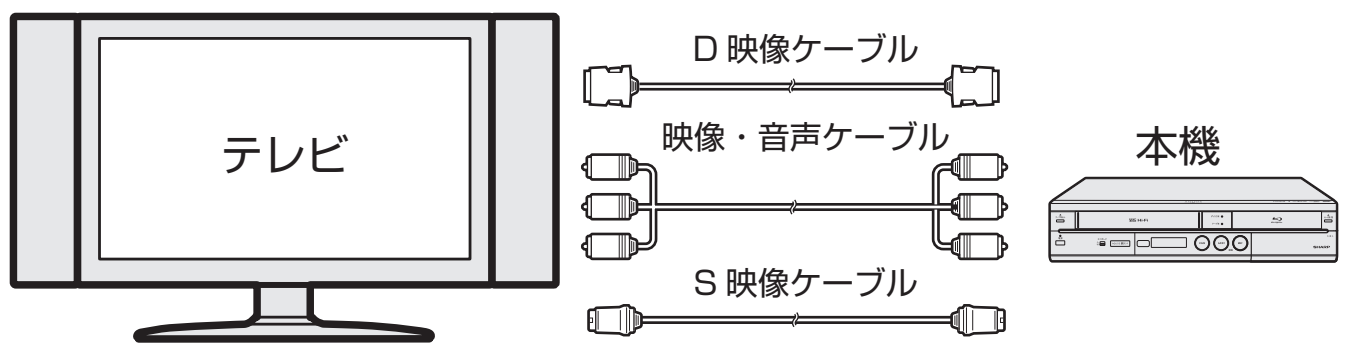

223 ページへ進む

お知らせ

- 下記の画面が表示されたときはアンテナ線の接続を確認してください。

■初期設定　　＊＊/＊＊［＊］午前＊＊：＊＊

受信強度が６０以上になるように、ＢＳアンテナの調整を
行ってください。それでも解決しない場合は、一旦電源を切り
アンテナ線の接続を再確認してください。
調整完了後あるいは、後で調整を行いたい場合は、［決定］ボタン
を押してください。

受信強度　　ＢＳ－１５


現在値　３０　　最大値　３５

受信状態：アンテナ信号が不足しています。【C】

次へ

-  を押すとテレビに合わせた設定画面に進みます。


A ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続したとき

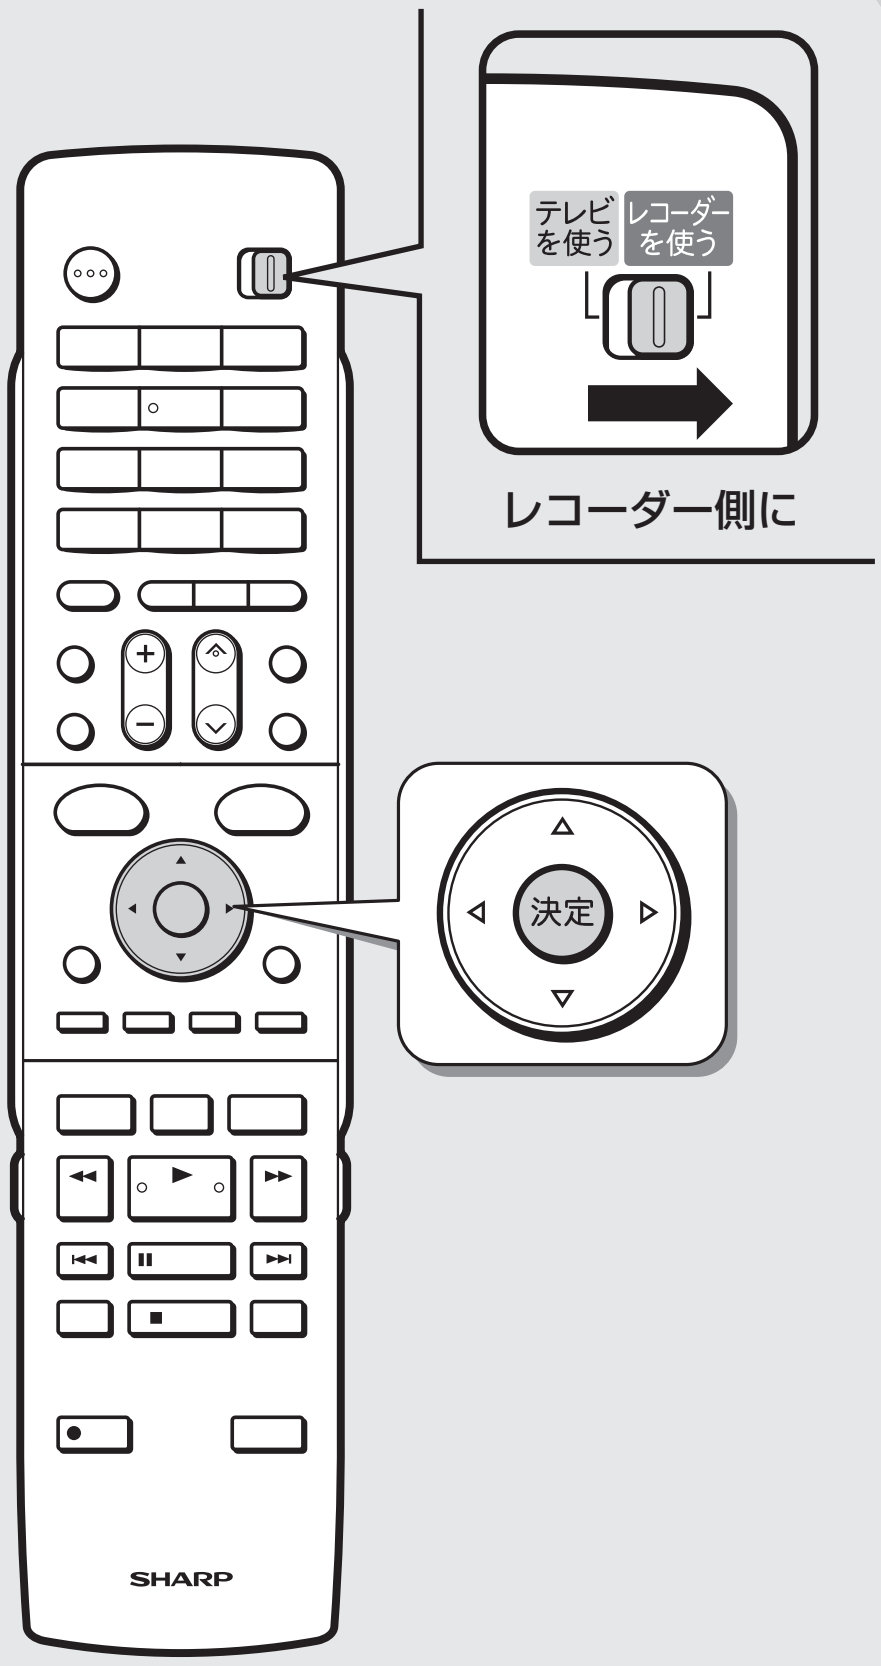


220 ページからのつづき


9 テレビのチャンネル情報が自動的に取得されます

- テレビのチャンネル情報取得は 5 分程度かかる場合があります。設定が完了するまでお待ちください。

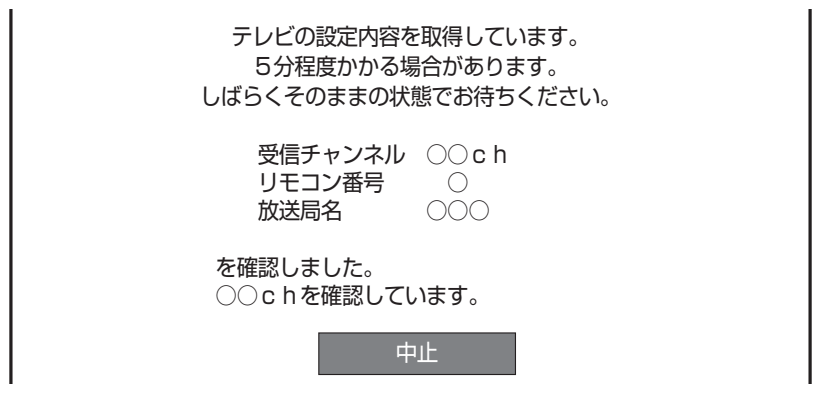

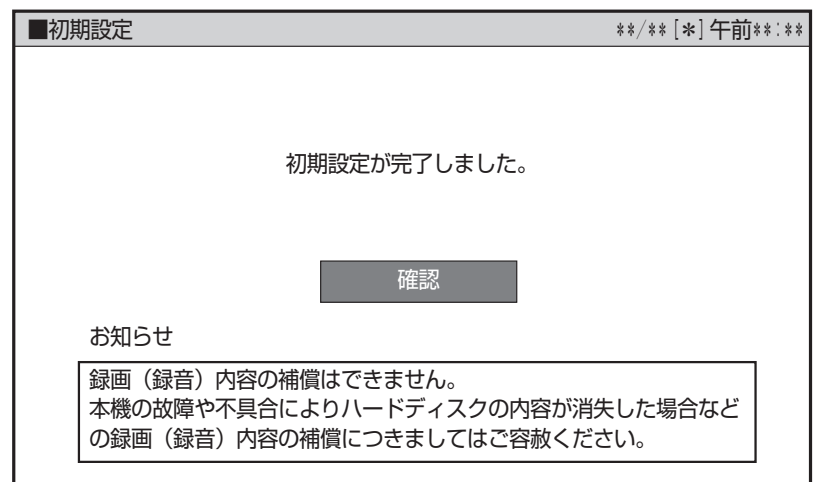


設定が完了したら決定ボタンを押します

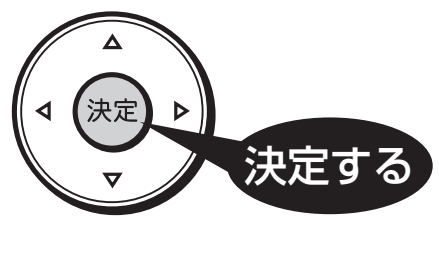

完了

テレビ放送画面になります

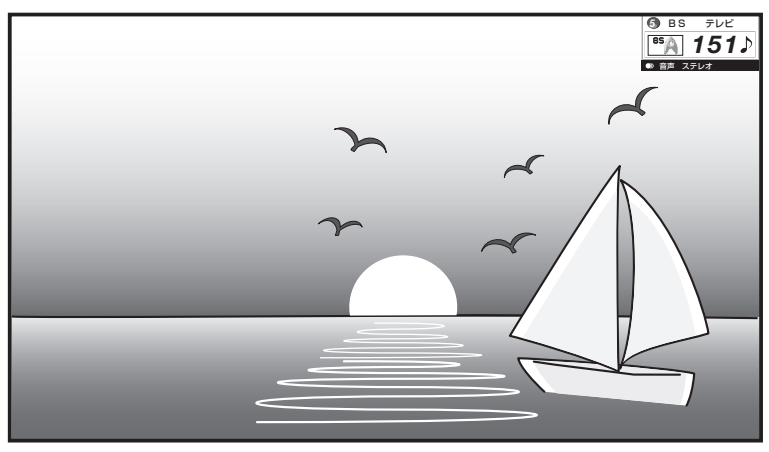


テレビ放送がすべて映るか確認します

(→ 42 ページ)

お知らせ


設定情報取得中に「決定」を押し中止したときは

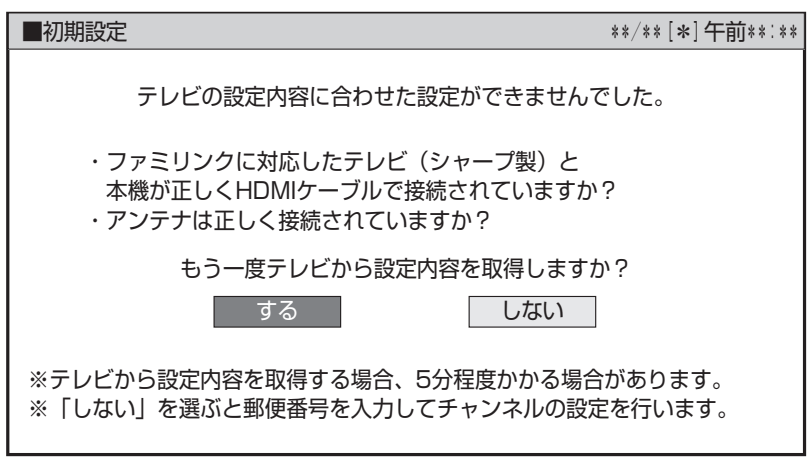

- （決定）を押し、「する」で（決定）を押すと再度「チャンネル情報取得」画面になります。
- （決定）を押し、「しない」で（決定）を押したときは「郵便番号」設定画面となります。(→ 222 ページ)

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

B ファミリンク対応ではないテレビとHDMIケーブルで接続したとき

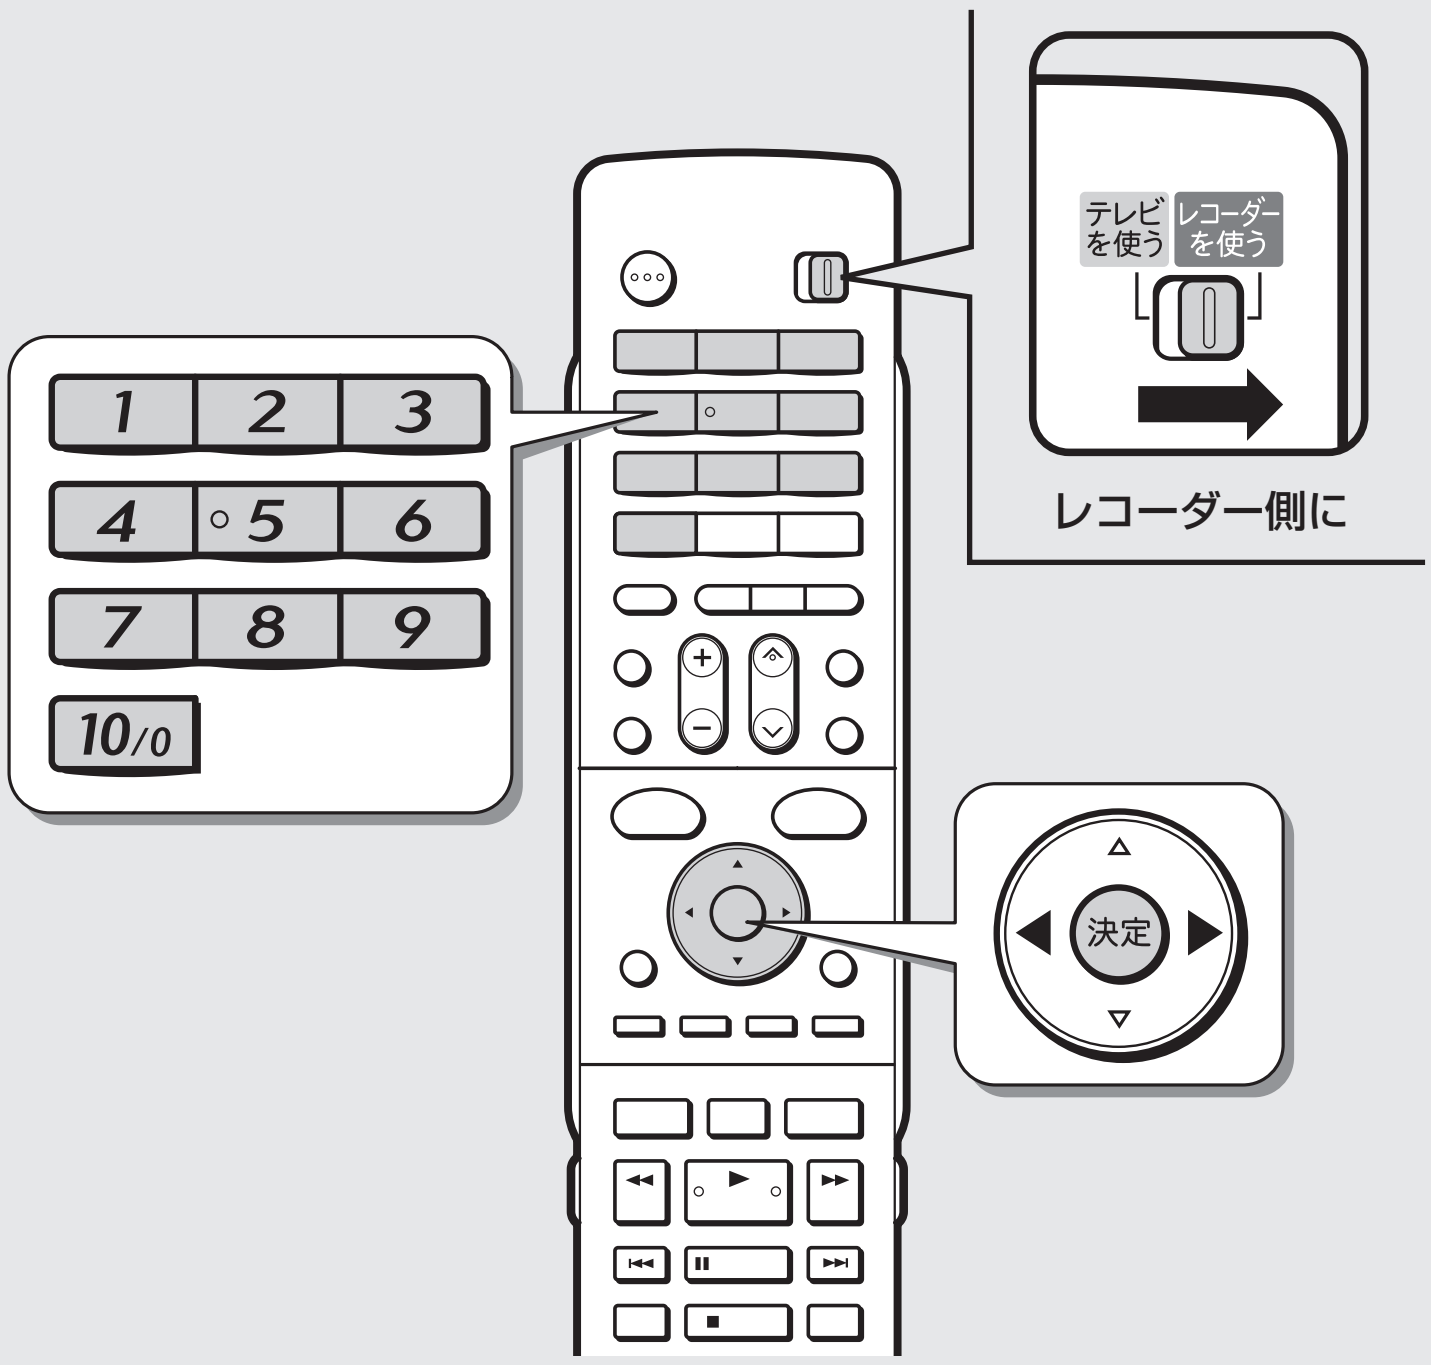


お知らせ


- 郵便番号によるチャンネル設定で地上アナログ放送が受信できないときは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（→ **237** ページ）でチャンネルを設定してください。

220 ページからのつづき

9 お住まいの場所の郵便番号を設定します


- 数字ボタンで郵便番号を入力します。
- 「0」は 10/0 で入力します。
- 入力を間違えたときは◀または▶を押し、間違えたところから再度入力します。

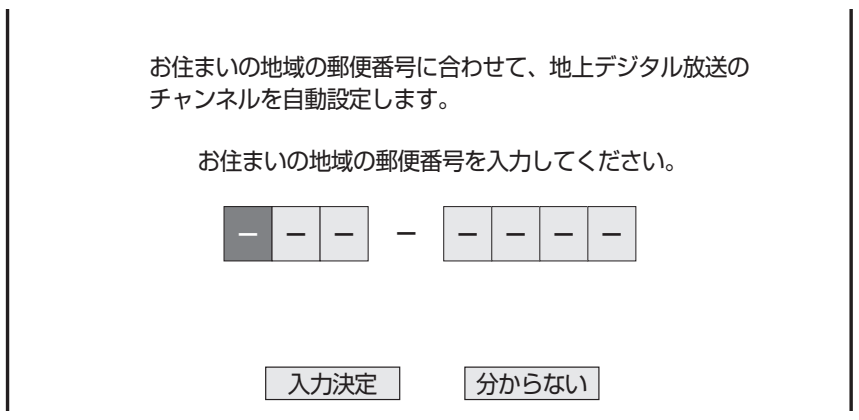

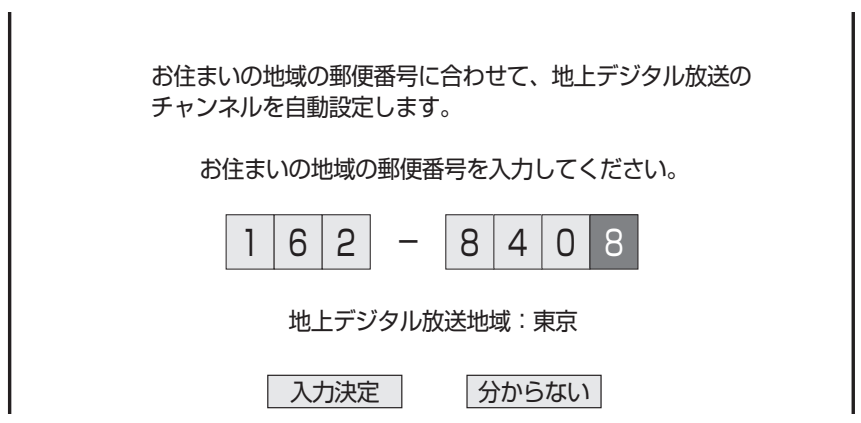

10 「入力決定」を選び、郵便番号を決定します



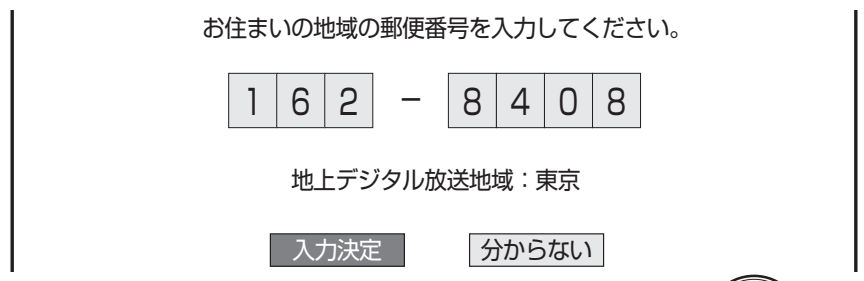


① 郵便番号がわからないときは、◀▶で 分からない を選び、決定を押します。


② ▲▼で 後でチャンネル設定を行う を選び、決定を押します。

手順 **12** へ進みます。


11 チャンネル設定が自動的に始まります

- チャンネル設定は 5 分程度かかる場合があります。設定が完了するまでお待ちください。

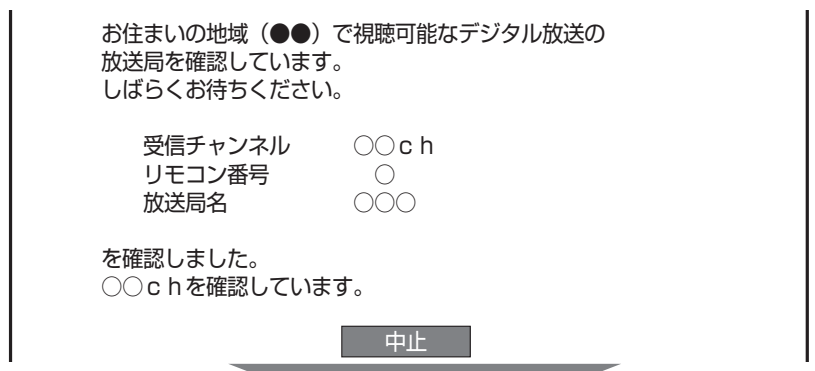


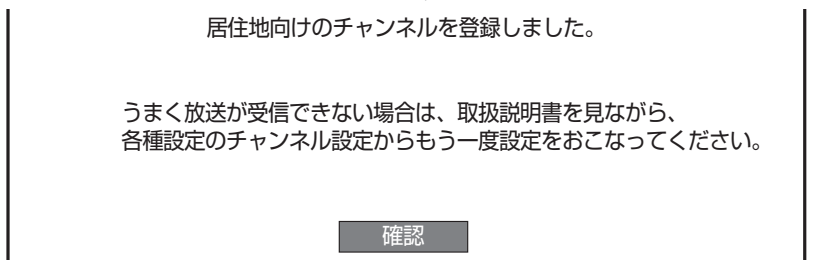


設定が完了したら決定ボタンを押します



12 初期設定を終了します

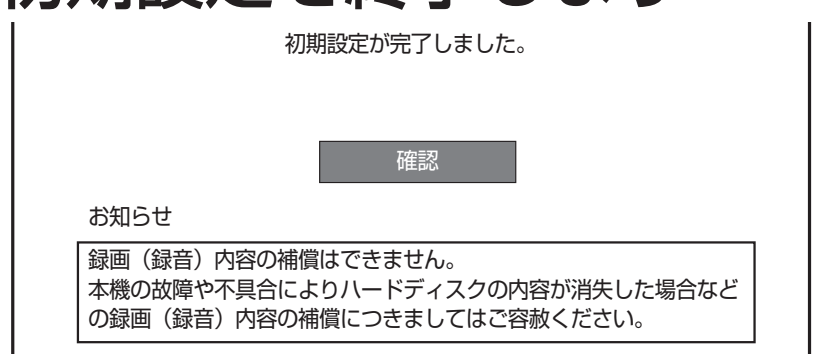


「確認」で決定します



完了

テレビ放送画面になります
テレビ放送がすべて映るか確認します
(→ 42 ページ)


C テレビとHDMIケーブル以外（D映像ケーブルや、S映像、映像・音声ケーブル）で接続したとき

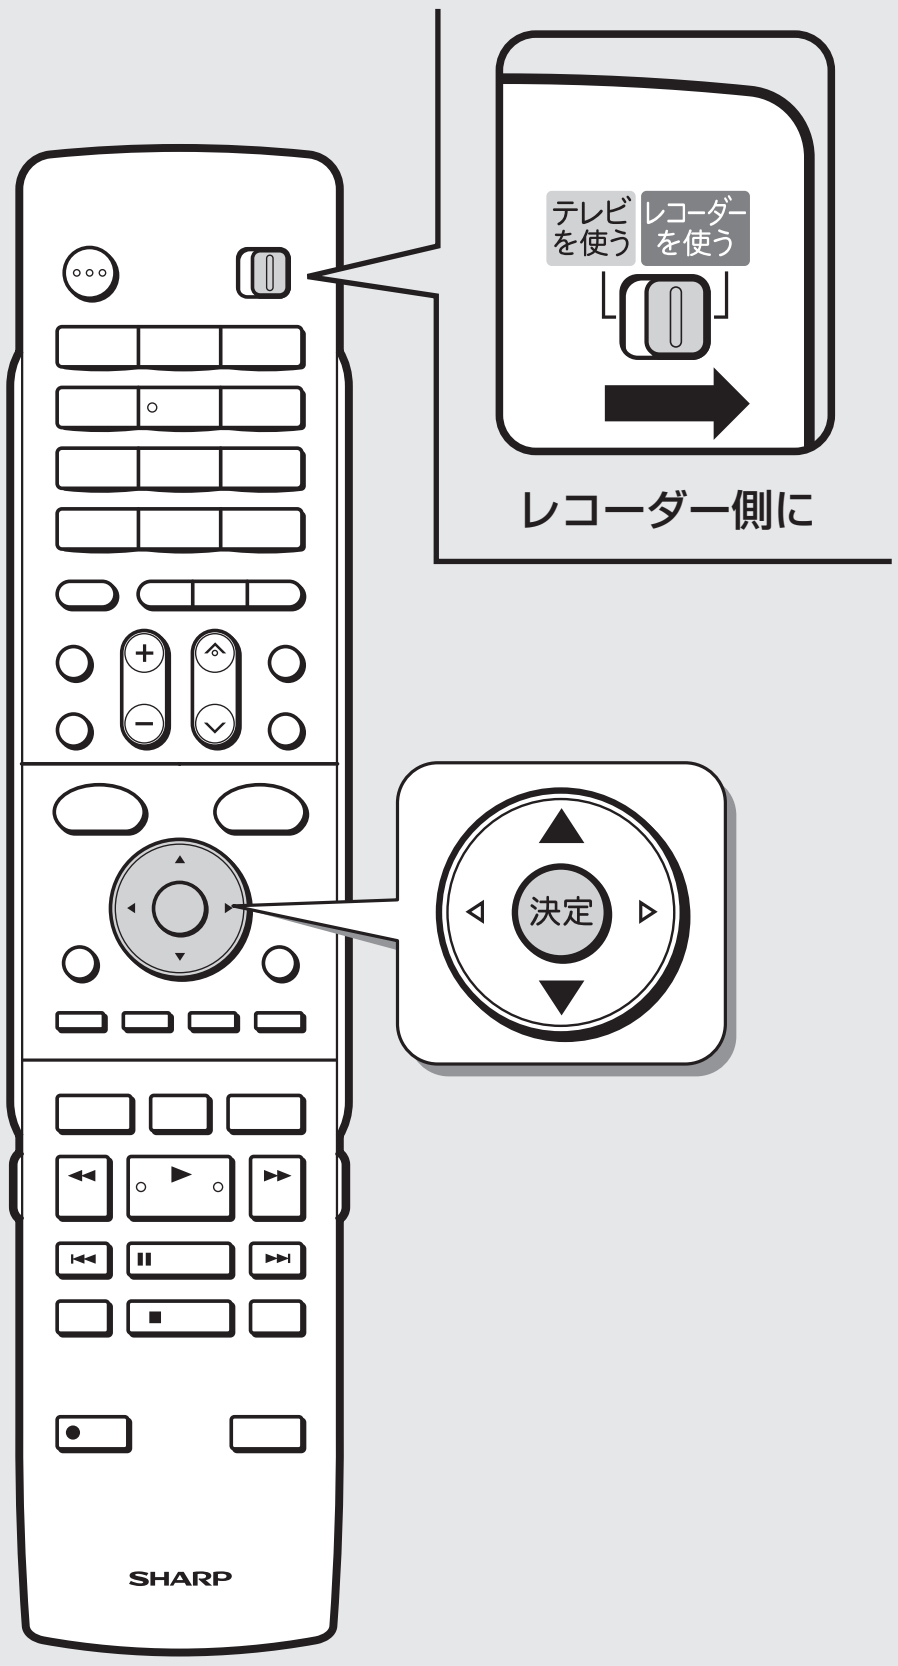


220 ページからのつづき

9 接続したテレビの種類を設定します



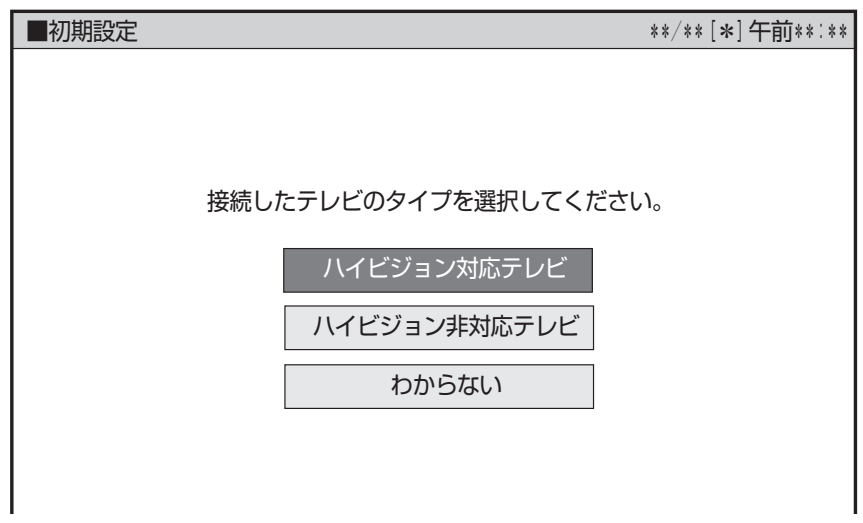


「ハイビジョン対応テレビ」を選択したとき

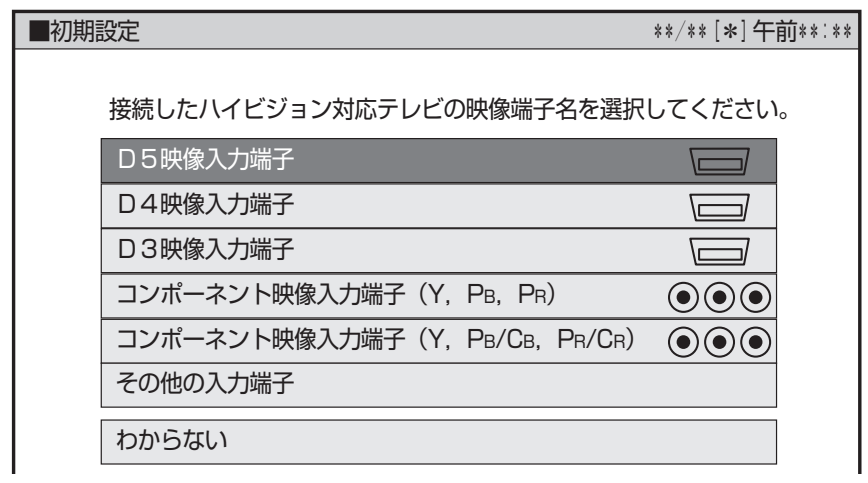

224 ページへ進む


「ハイビジョン非対応テレビ」を選択したとき

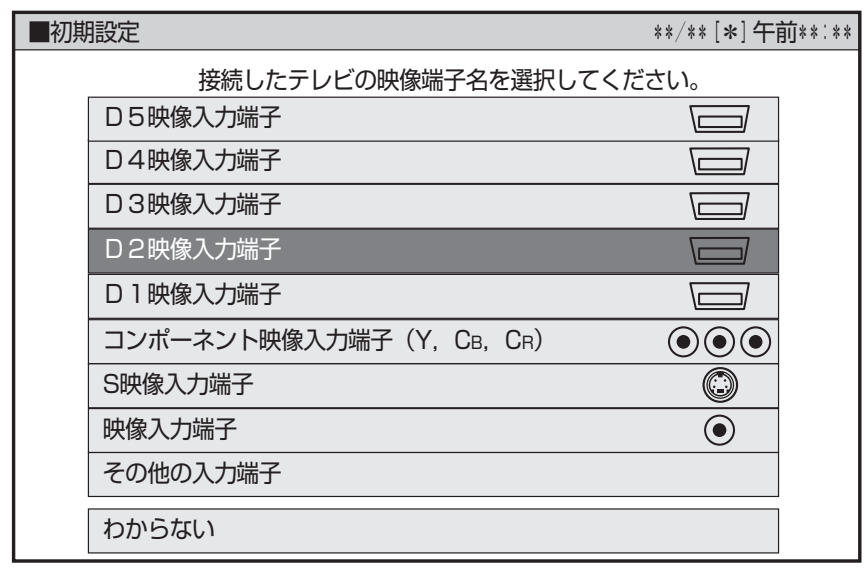

226 ページへ進む

「わからない」を選んだときは

224 ページ 12 へ進む

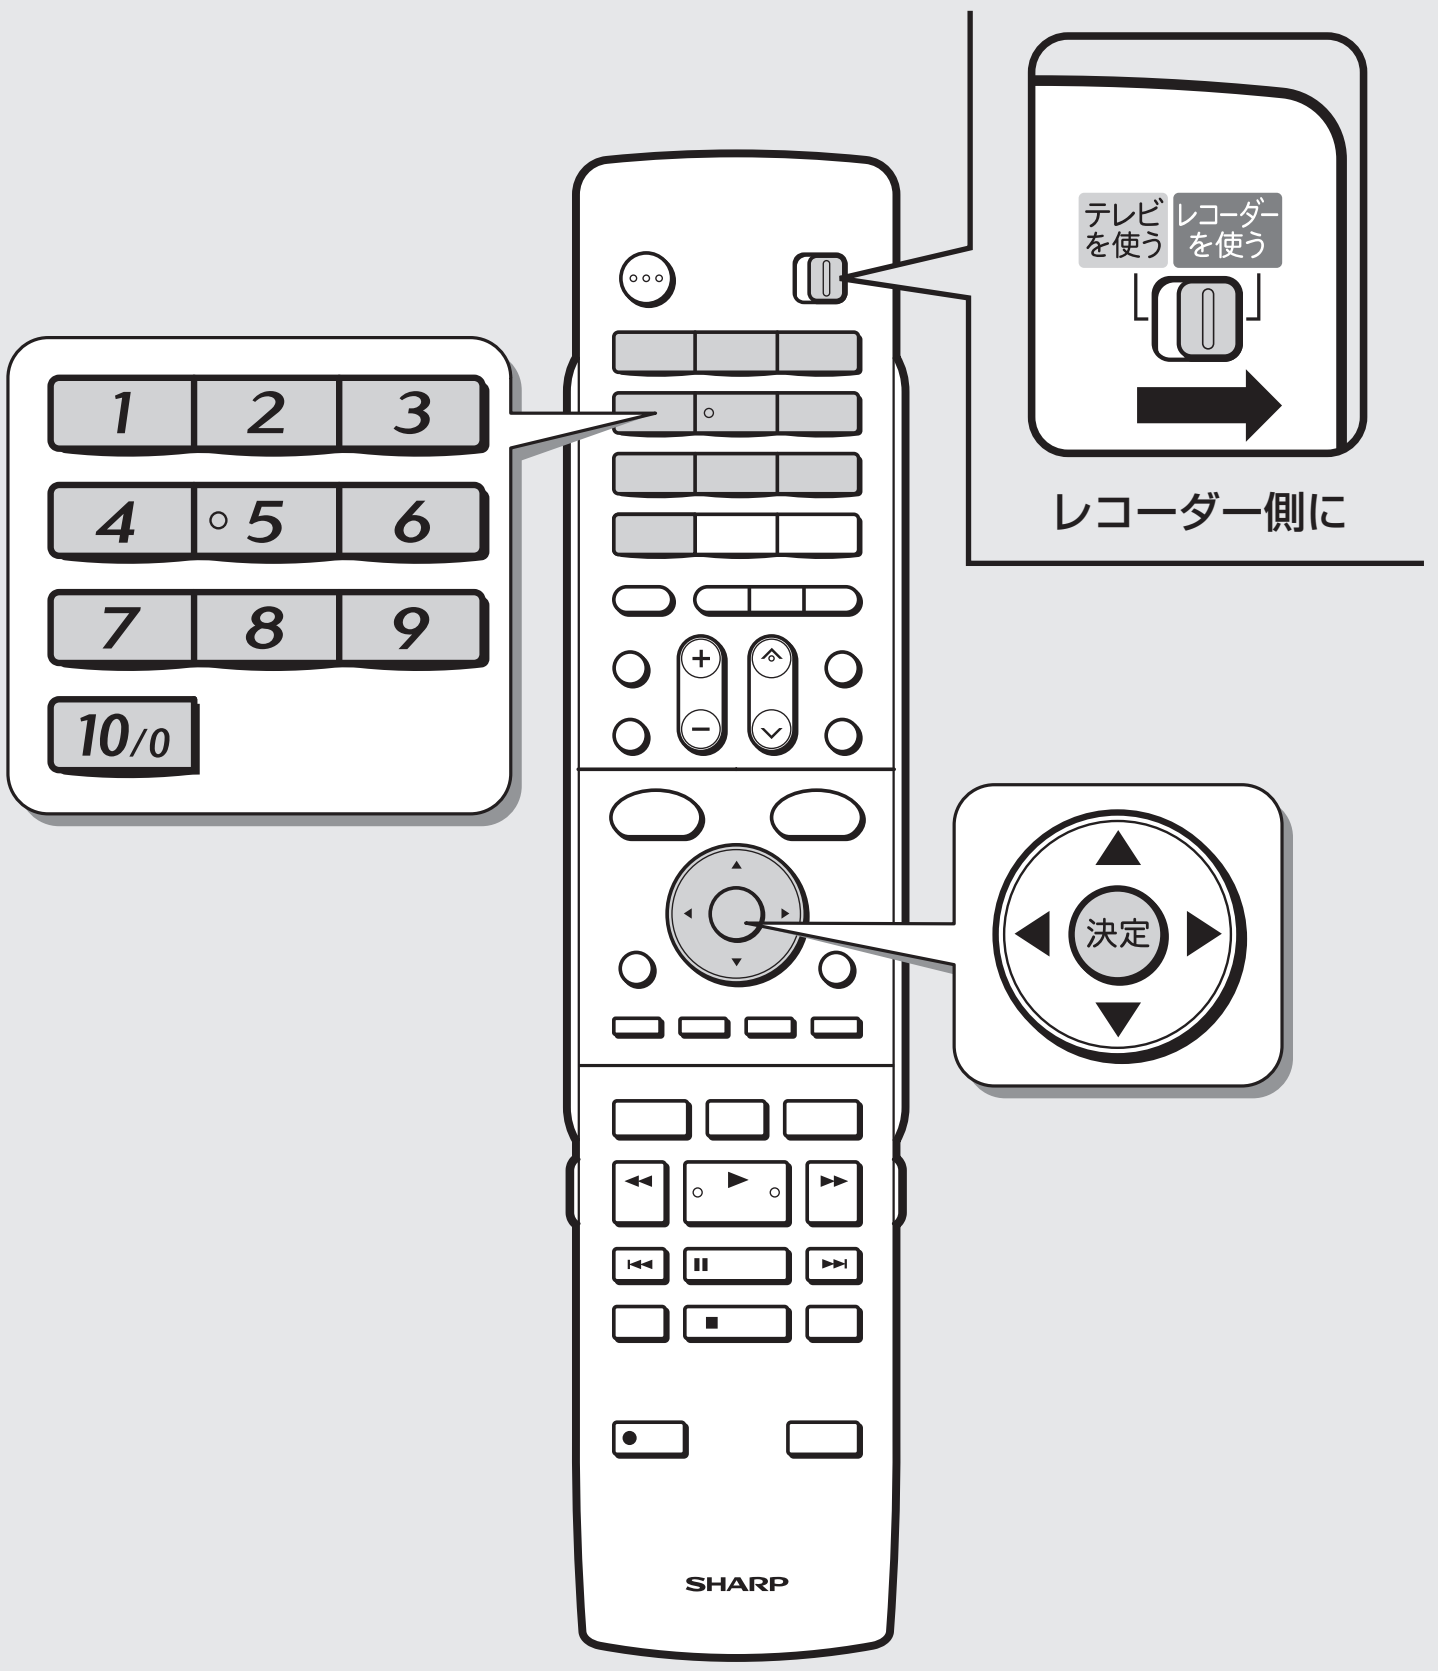


「ハイビジョン対応テレビ」の場合

223 ページからのつづき

10 接続したテレビの端子を選択します



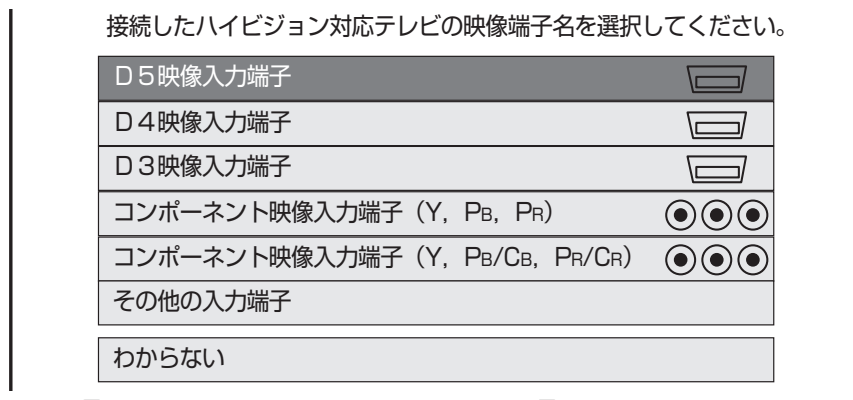


・「その他の入力端子」「分からない」を選んだときは、手順 12 へ進みます。D 映像出力 [D1]、プログレッシブ出力 [しない] となります。


11 選択したテレビの端子を決定します

はい を



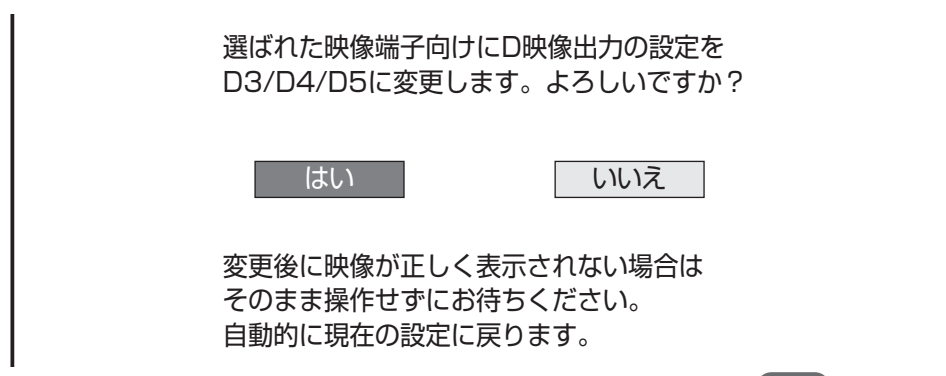

・「いいえ」を選んだときは、手順 10 に戻ります。




・「再設定」を選んだときは、手順 10 に戻ります。

設定が完了したら決定ボタンを押します


確認 を



12 設定された内容を確認し、決定します




例：手順 10 で「D5 映像入力端子」を選んだとき

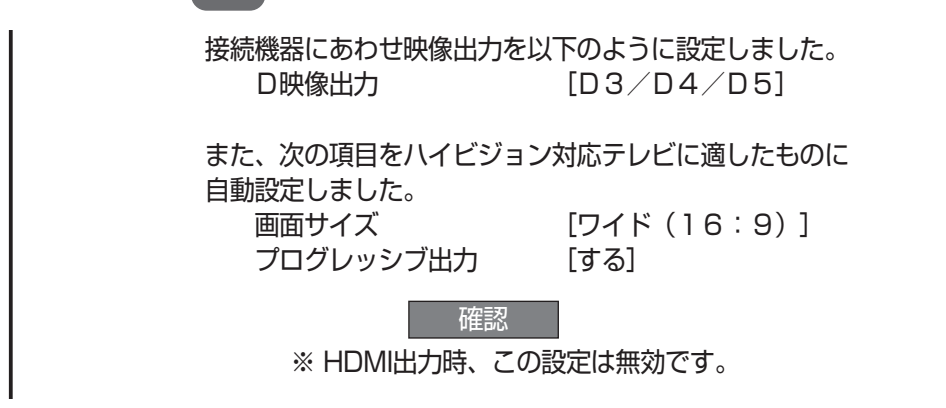


・次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に進みます。

13 お住まいの場所の郵便番号を設定します

- 数字ボタンで郵便番号を入力します。
- 「0」は 10/0 で入力します。
- 入力を間違えたときは◀または▶を押し、間違えたところから再度入力します。

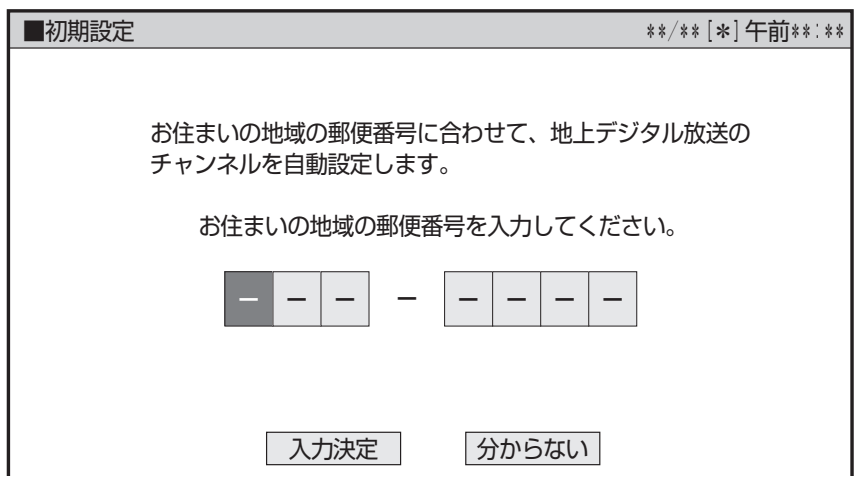

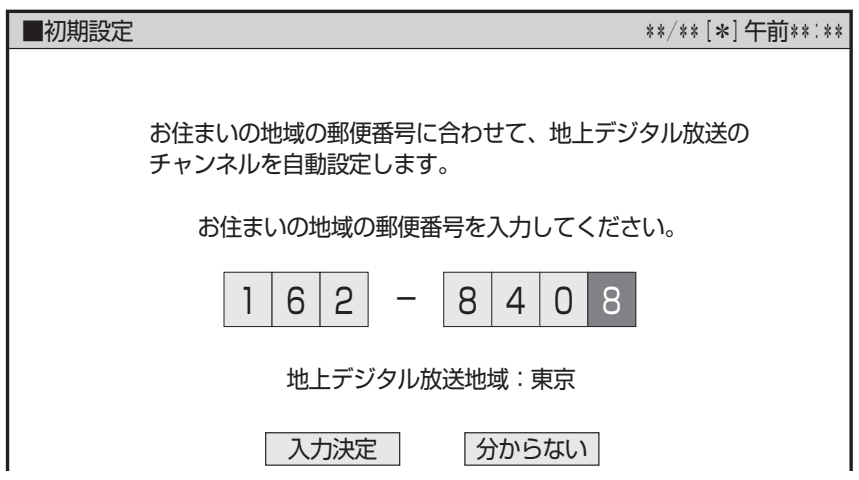


① 郵便番号がわからないときは、▶で 分からない を選び、決定を押します。

② ▲▼で 後でチャンネル設定を行う を選び、決定を押します。

手順 16 へ進みます。


14 「入力決定」を選び、郵便番号を決定します




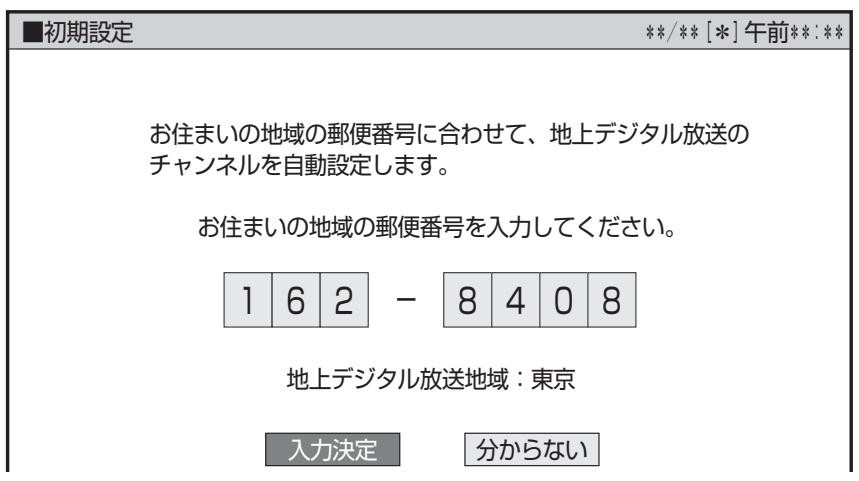

15 チャンネル設定が自動的に始まります

- チャンネル設定は 5 分程度かかる場合があります。設定が完了するまでお待ちください。

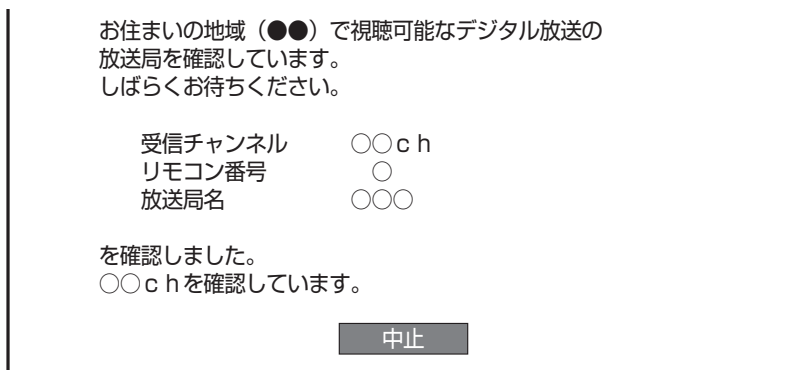


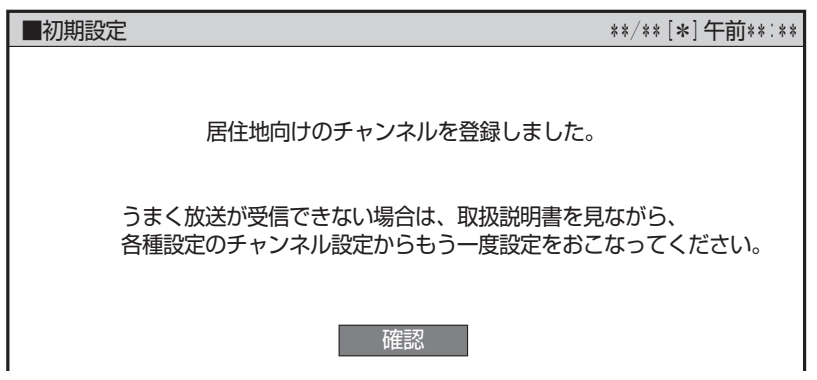


設定が完了したら決定ボタンを押します



16 初期設定を終了します

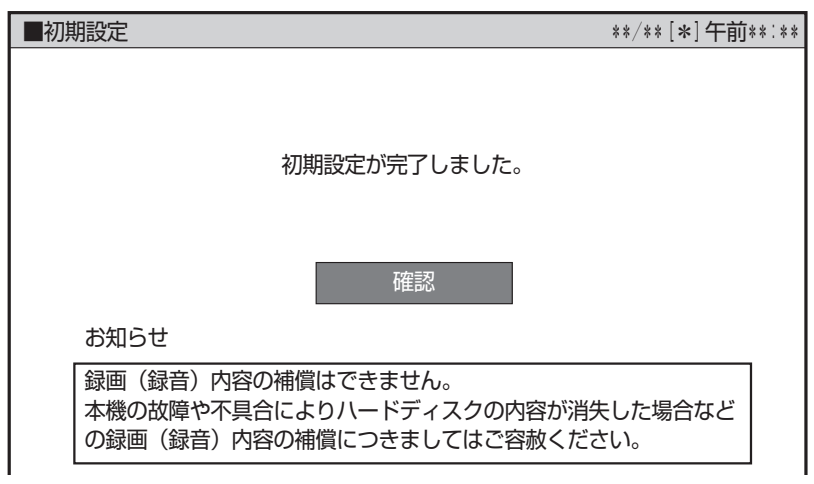

「確認」で決定します

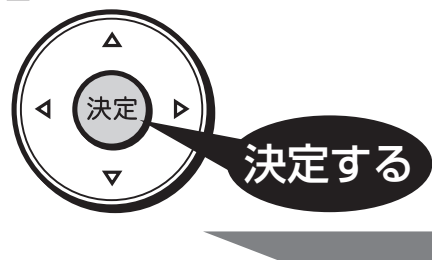


完了

テレビ放送画面になります
テレビ放送がすべて映るか確認します
（→ 42 ページ）

お知らせ

- 初期設定後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1」になります。
  テレビ側の映像端子を「D2」～「D5」または「コンポーネント映像入力端子」に設定していたときは、「各種設定」の「本体設定」－「映像・音声設定」で「D 映像出力設定」をやり直してください。
- 郵便番号によるチャンネル設定で地上アナログ放送が受信できないときは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（→ **237** ページ）でチャンネルを設定してください。

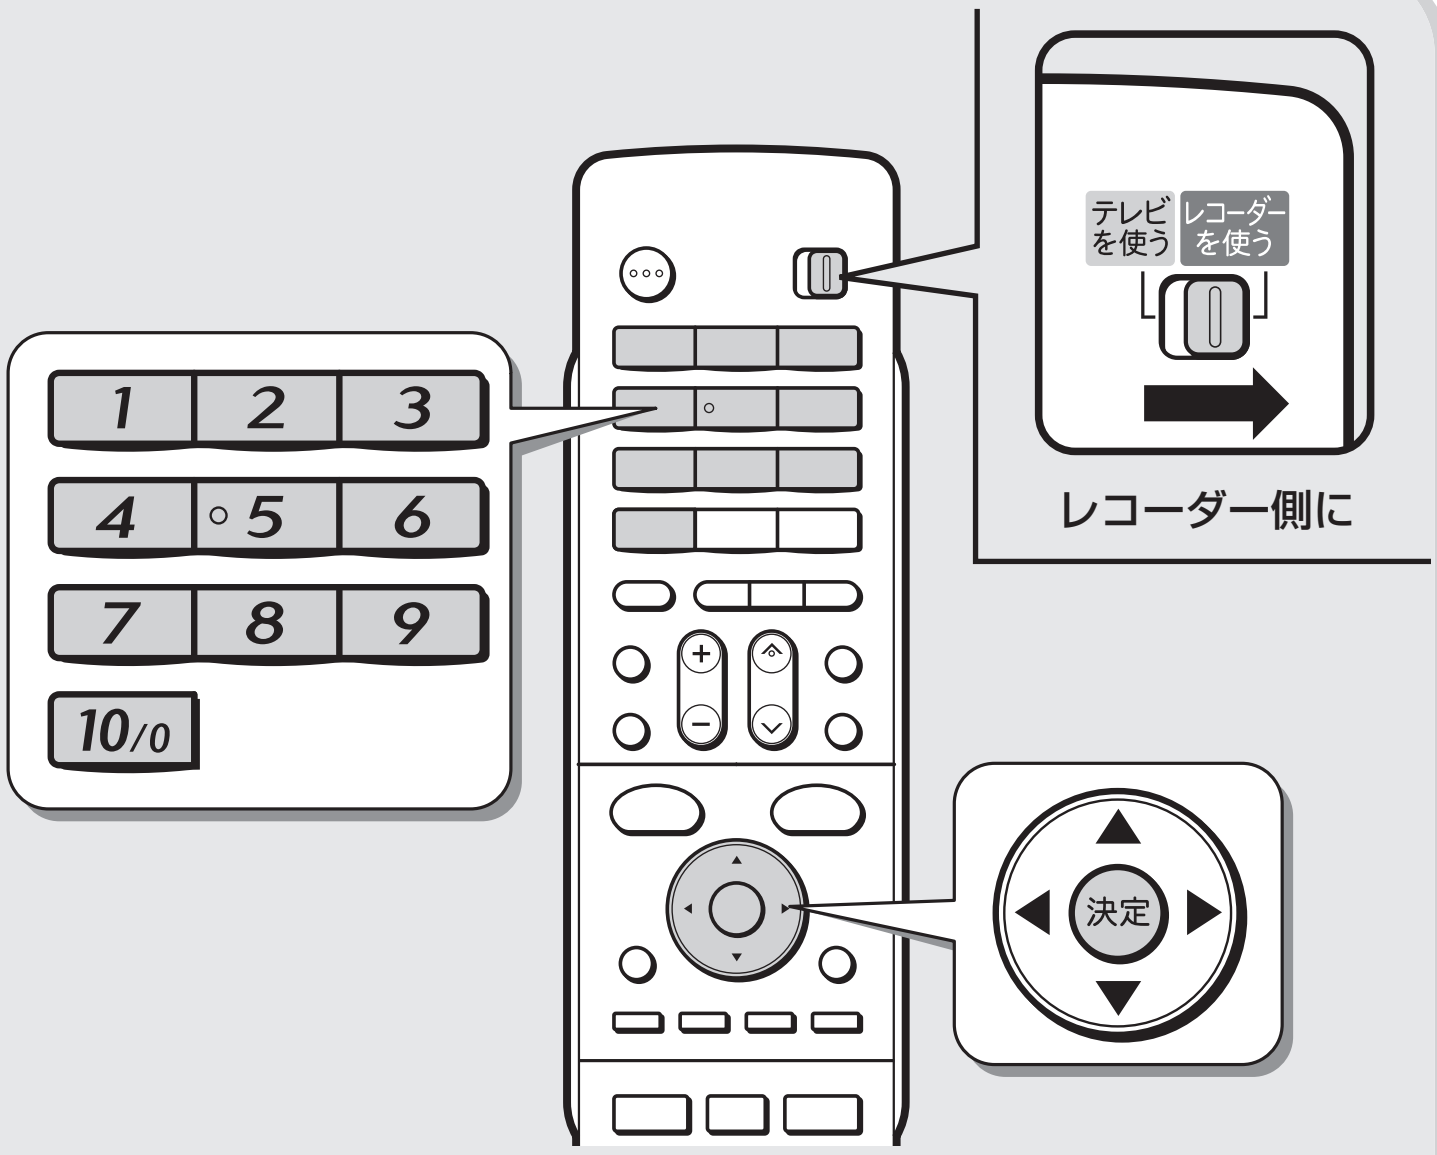

お知らせ


・テレビ側の映像端子を「D2」～「D5」または「コンポーネント映像入力端子」に設定した後、本機からD映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1」になります。その場合は、再度初期設定をやり直してください。

「ハイビジョン非対応テレビ」の場合

223 ページからのつづき

10 接続したテレビの端子を選択します




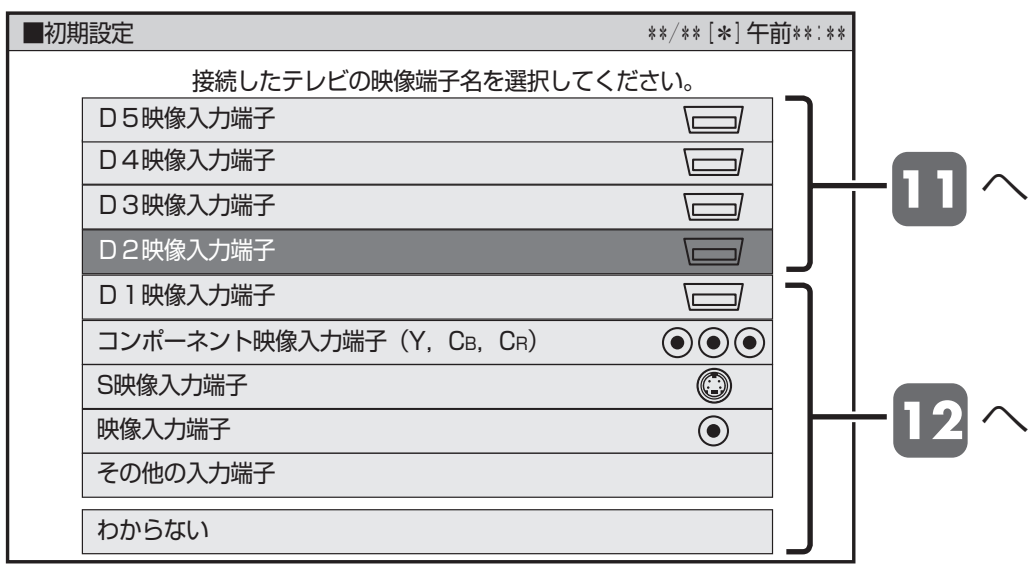


- 「D5/D4/D3/D2 映像入力端子」を選んだときは、手順 **11** に進みます。
- 「D1 映像入力端子」「コンポーネント映像入力端子（Y,CB,CR）」「S 映像／映像入力端子」を選んだとき、あるいは「その他の入力端子」「わからない」を選んだときは、手順 **12** に進みます。

11 選択したテレビの端子を決定します



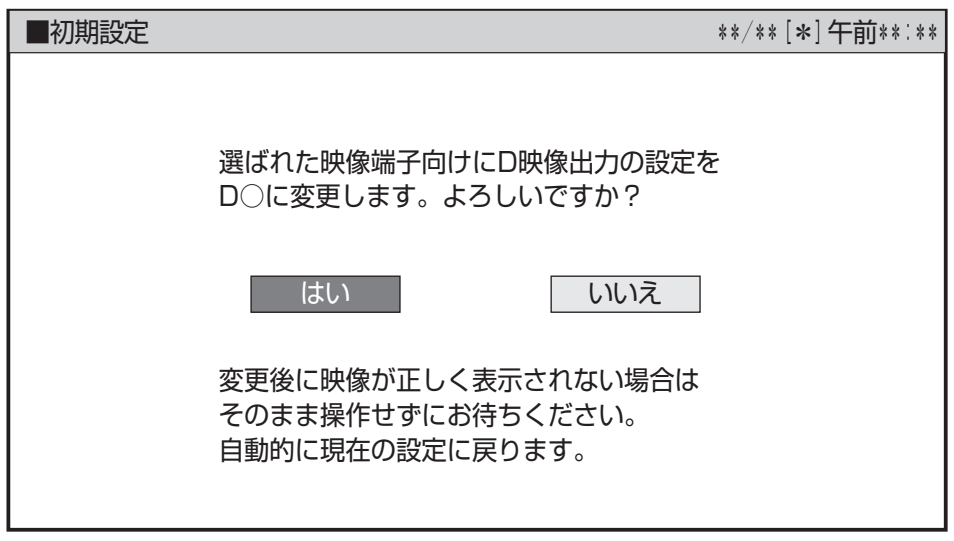

- 「いいえ」を選んだときは、手順 **10** に戻ります。

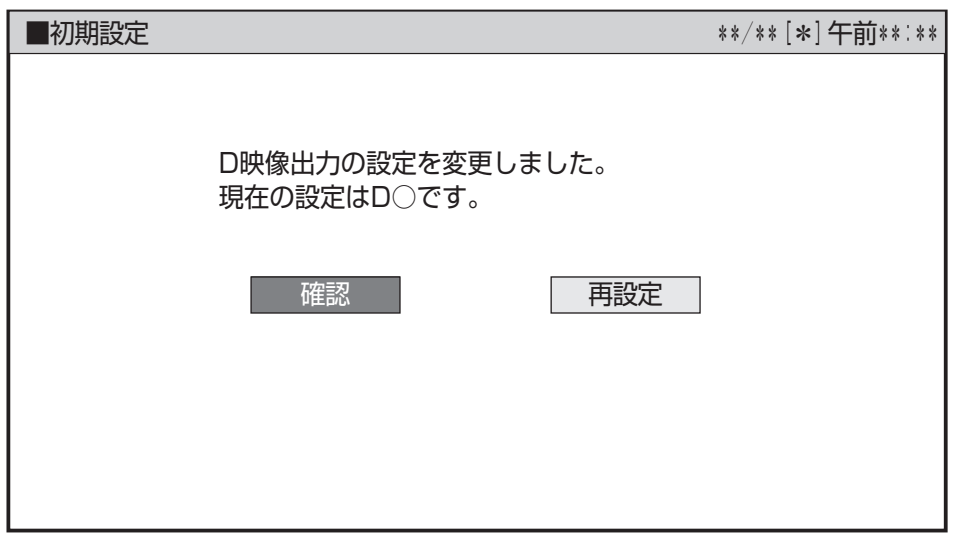


- 「再設定」を選んだときは、手順 **10** に戻ります。

「確認」で決定ボタンを押します

12 接続したテレビの画面サイズを選択します



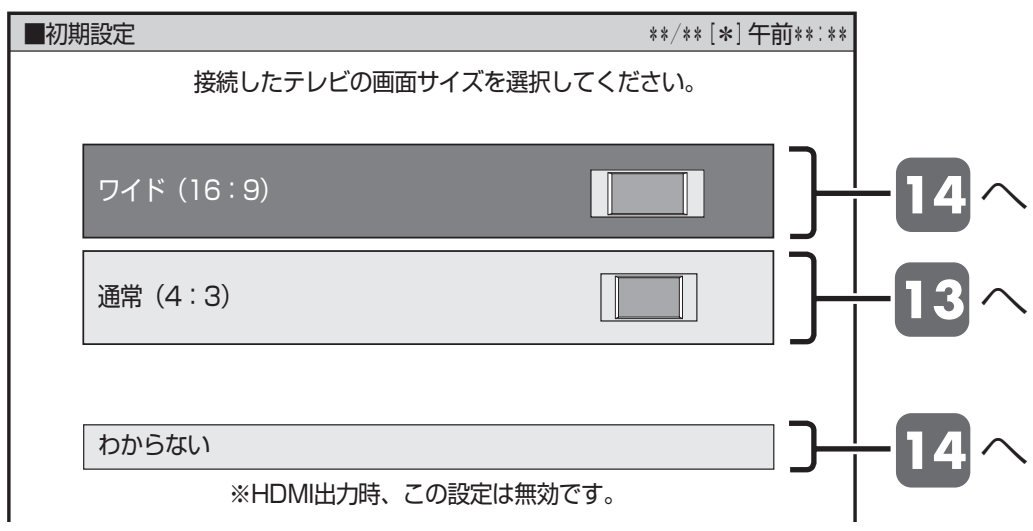

- 「ワイド（16：9）」を選んだときは、手順 **14** に進みます。
- 「通常（4:3）」を選んだときは、手順 **13** に進みます。
- 「わからない」を選んだときは、手順 **14** に進みます。

13 ワイド映像を視聴したときの画面サイズを選択します



■初期設定　　＊＊/＊＊［＊］午前＊＊:＊＊
ワイド映像を視聴するときの画面サイズを選択してください。
レターボックス
パンスキャン
パンスキャンでの視聴は禁止されている映像があります。
そのような場合はパンスキャンに設定していてもレターボックスとなります。
※HDMI出力時、この設定は無効です。

14 設定された内容を確認します

画面例

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。
D映像出力　［D2］
画面サイズ　［○○（○：○）］
また、次の項目を通常のテレビに適したものに自動設定しました。
プログレッシブ出力　［○○］
確認
※ HDMI出力時、この設定は無効です。

「確認」で決定します



- 次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に進みます。

15 お住まいの場所の郵便番号を設定します

- 数字ボタンで郵便番号を入力します。
- 「0」は 10/0 で入力します。
- 入力を間違えたときは◀または▶を押し、間違えたところから再度入力します。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
－ － － － － － － －
入力決定　分からない

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
1 6 2 － 8 4 0 8
地上デジタル放送地域：東京
入力決定　分からない

① 郵便番号がわからないときは、◀▶で 分からない を選び、決定を押します。

② ▲▼で 後でチャンネル設定を行う を選び、決定を押します。

手順 **18** へ進みます。

16 「入力決定」を選び、郵便番号を決定します



お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
1 6 2 － 8 4 0 8
地上デジタル放送地域：東京
入力決定　分からない


17 チャンネル設定が自動的に始まります

- チャンネル設定は 5 分程度かかる場合があります。設定が完了するまでお待ちください。

お住まいの地域（●●）で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。
しばらくお待ちください。
受信チャンネル　○○ｃｈ
リモコン番号　○
放送局名　○○○
を確認しました。
○○ｃｈを確認しています。
中止

居住地向けのチャンネルを登録しました。
うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。
確認


設定が完了したら決定ボタンを押します



18 初期設定を終了します

初期設定が完了しました。
確認
お知らせ
録画（録音）内容の補償はできません。
本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画（録音）内容の補償につきましてはご容赦ください。

「確認」で決定します



完了

テレビ放送画面になります
テレビ放送がすべて映るか確認します
（→ **42** ページ）

初期設定をやり直す

引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、次のように行ってください。


1 「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「設定リセット」を選んで決定します

174 ページ

2 「する」を選んで決定します

・自動的に電源が切れます。

3 本機の電源を入れます

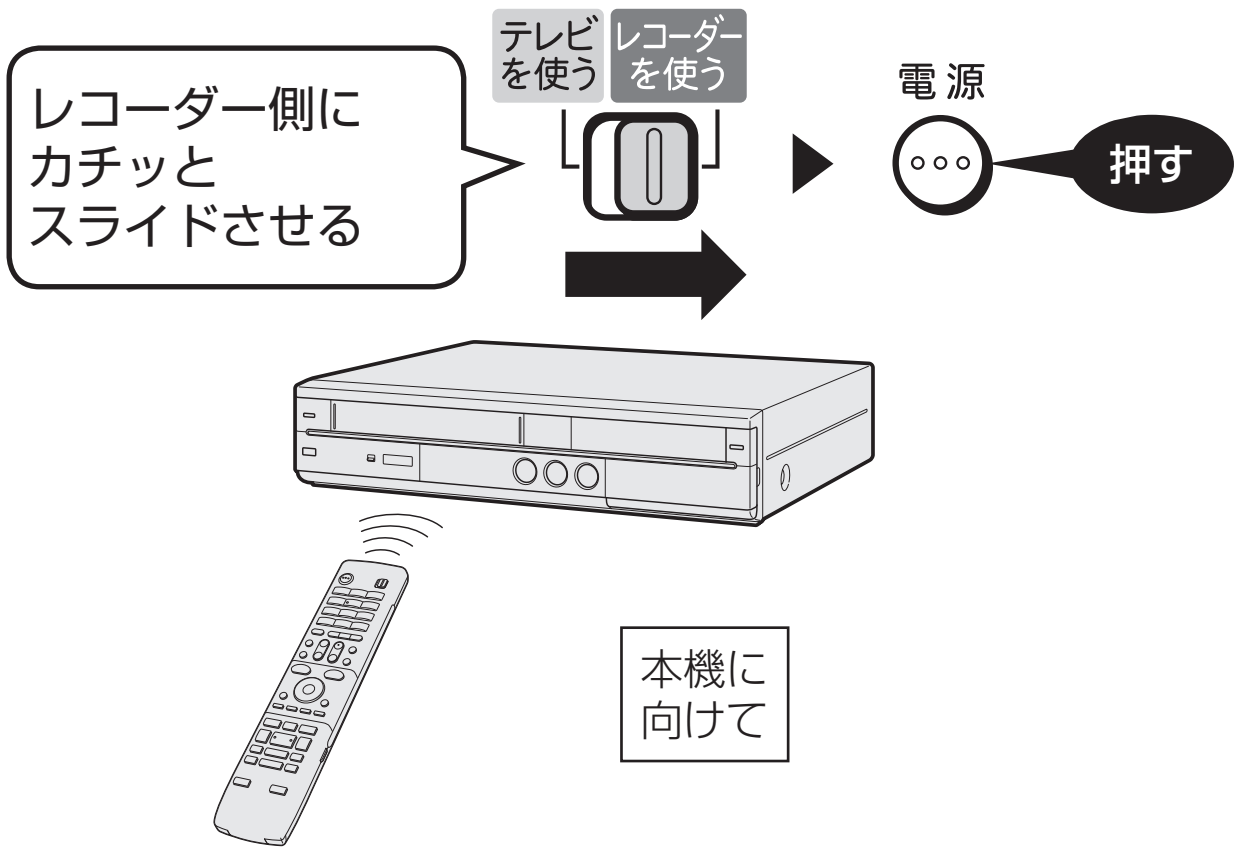


・初期設定画面が表示されます。

4 初期設定をやり直します

219 ページ 5

・テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいときは

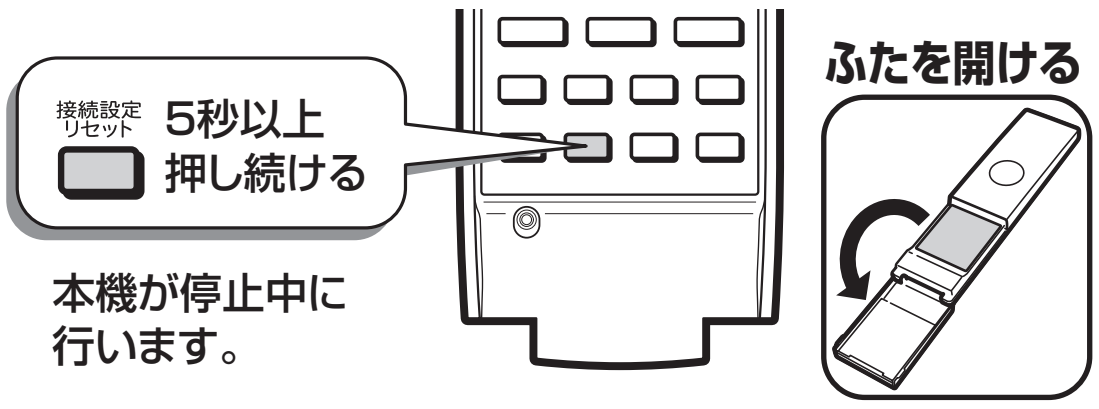


映像端子とテレビのタイプの設定

「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。

設定する項目		選ぶ内容
映像端子設定（接続したテレビの端子名）	D1 端子	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像·音声設定」－「D 映像出力設定」で、接続したテレビの端子名を選びます。
	D2 端子	
	D3 端子	
	D4 端子	
	D5 端子	
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

時計を合わせる（地上アナログ放送）

地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。

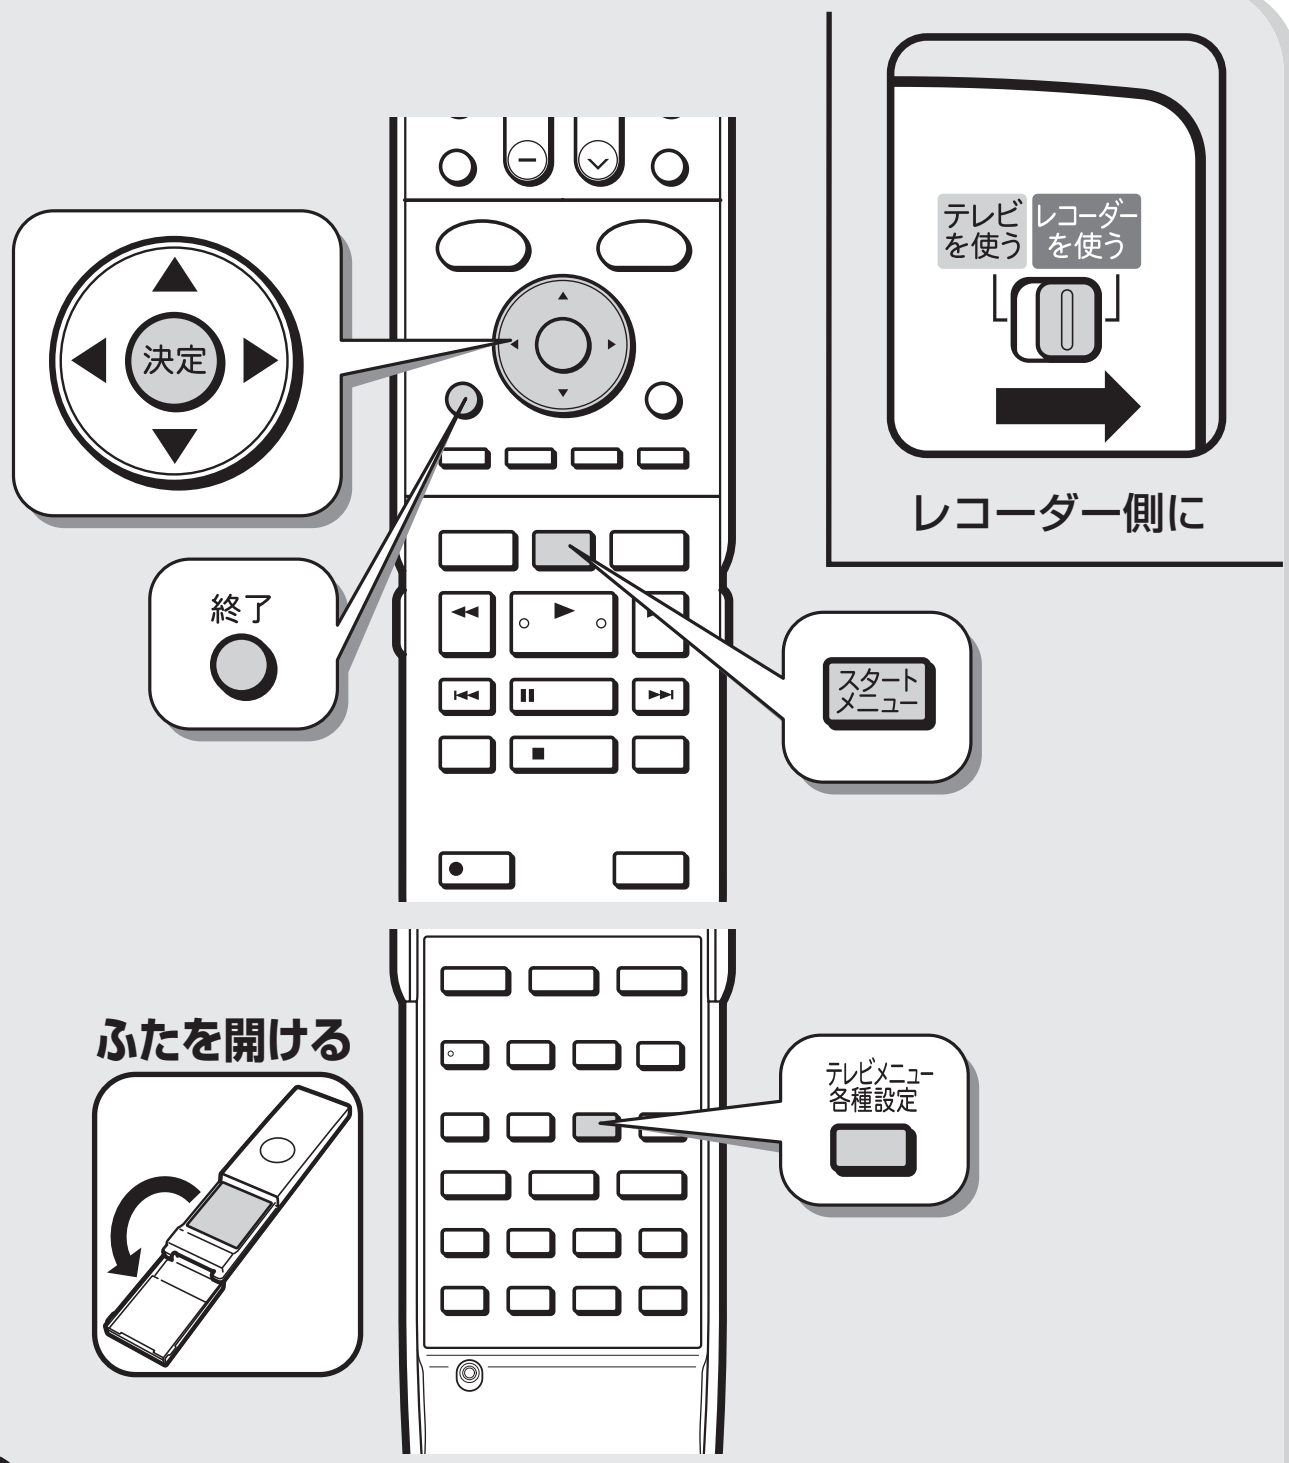


ご注意

- デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われますので、この操作は必要ありません。
- 日付・時刻設定されていない場合は、録画予約やダビングができません。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

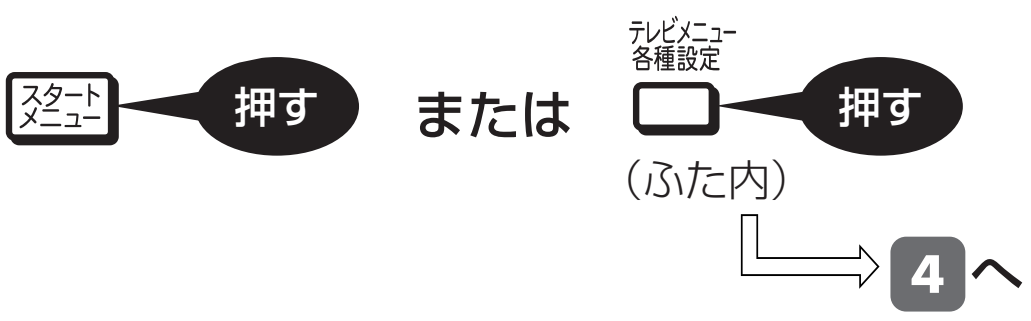


3 「各種設定」を選んで決定します





4 「本体設定」－「日付・時刻設定」を選んで決定します



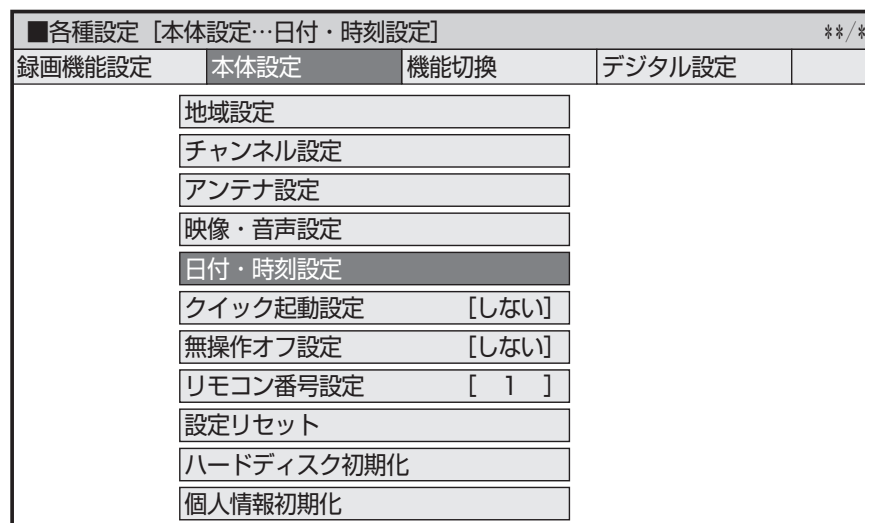



- 日付･時刻設定には「自動設定について」と「日付･時刻設定」の２つの項目があります。「日付・時刻設定」を選んで決定してください。

5 「日付・時刻設定」を選んで決定します




6 年→月→日→時→分をそれぞれ選んで設定します

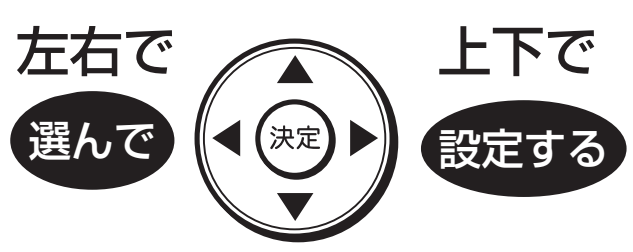

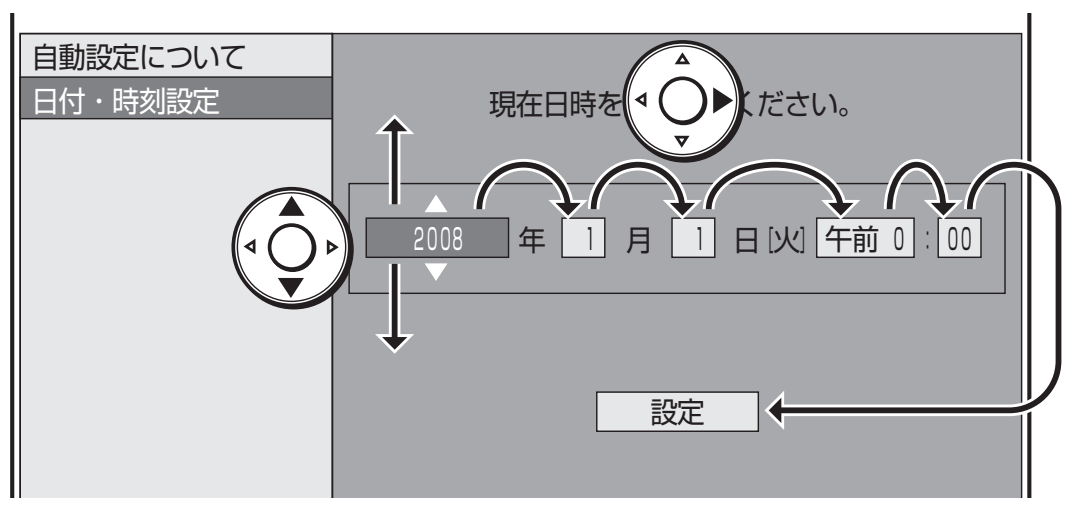

7 「設定」で決定します




8 時計合わせを終了します



一発（クイック）起動を設定する

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。

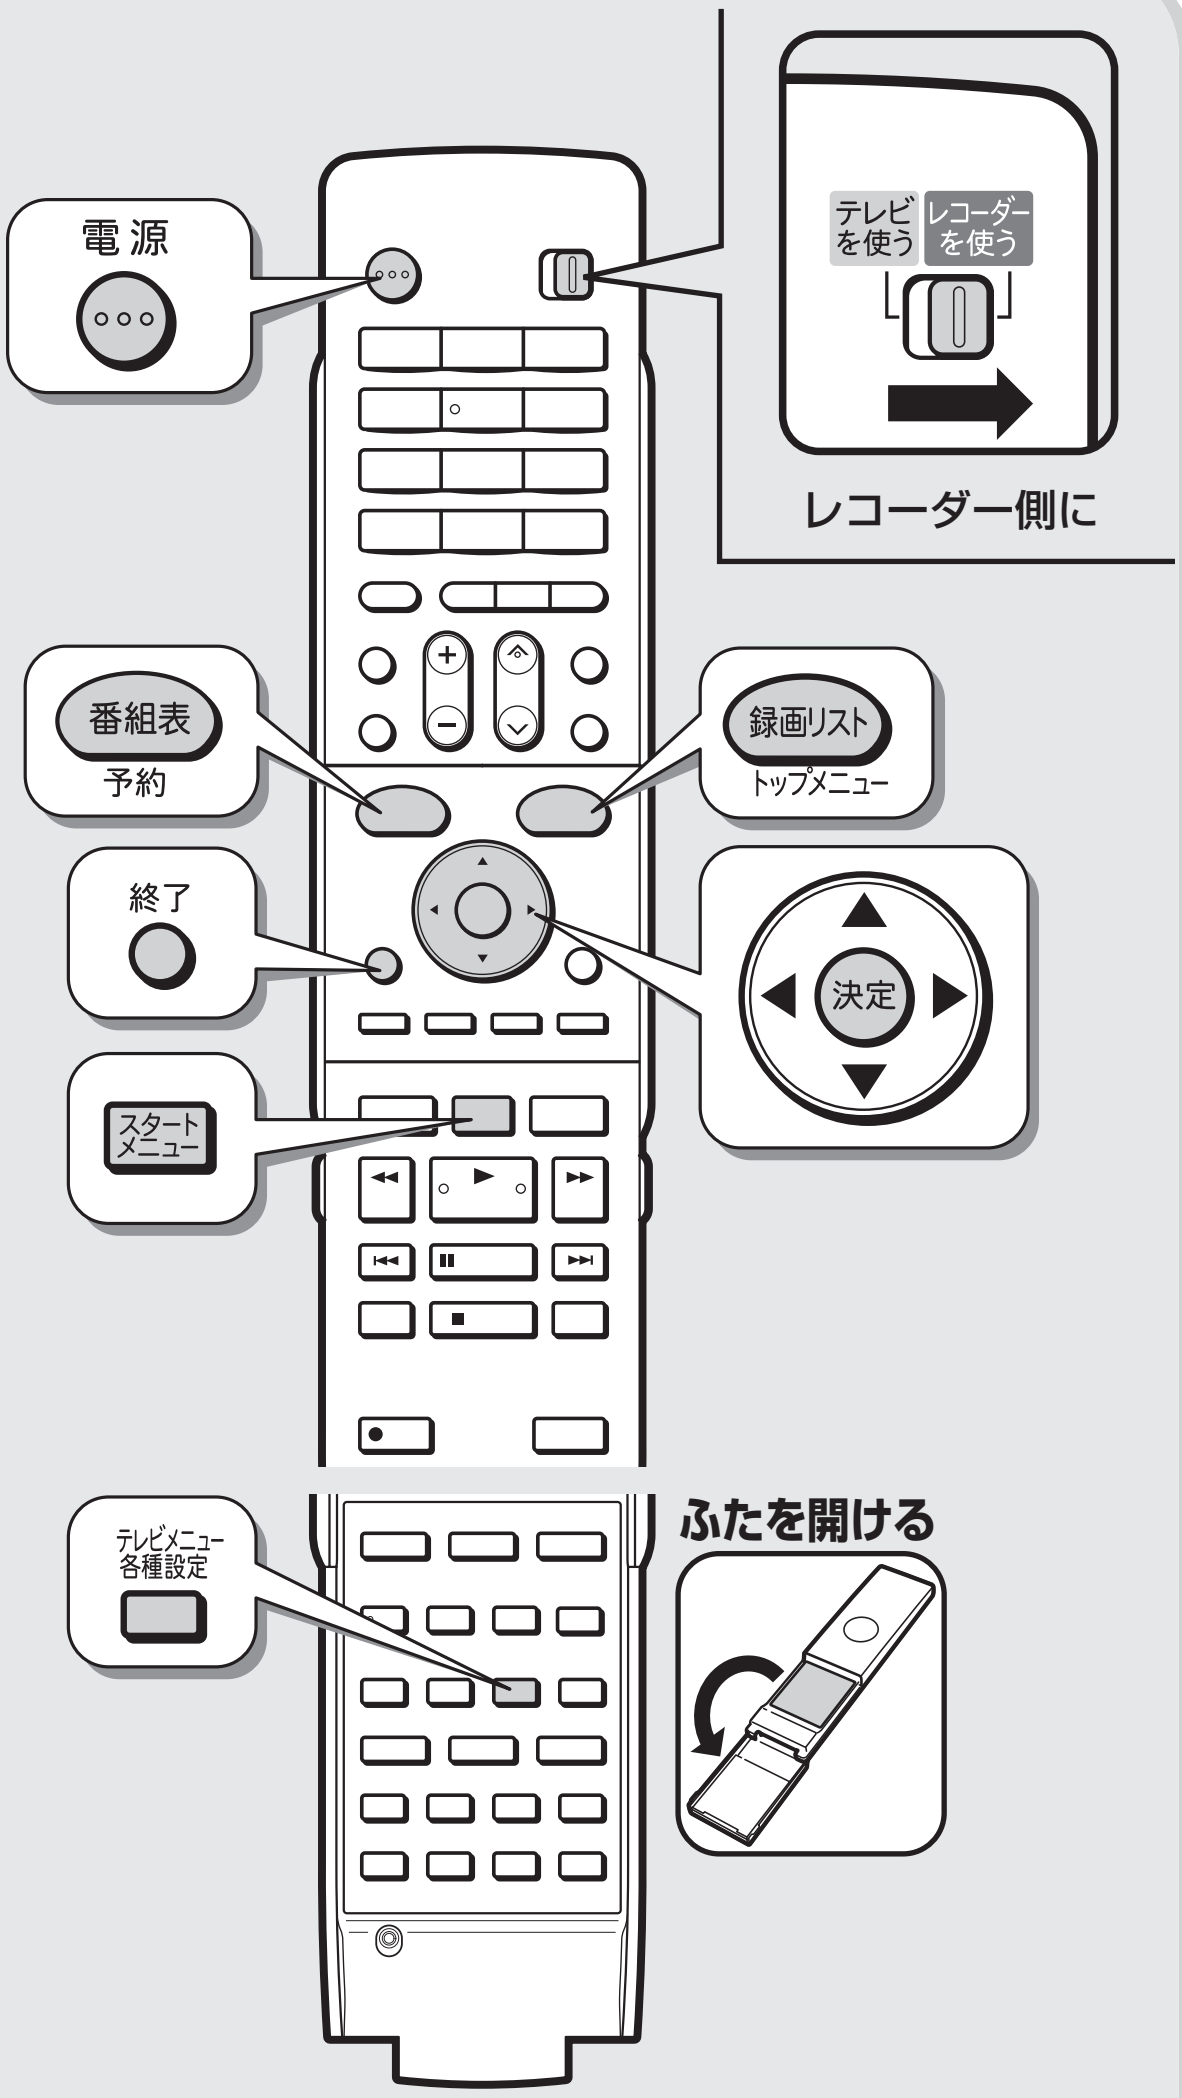

ご注意

- 電源プラグを抜くときは、一発（クイック）起動を「しない」に設定してください。
- 一発（クイック）起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機（電源切）状態より消費電力が増加します。
- ダウンロードサービス時は開始５分前になると一時的に一発（クイック）起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

お知らせ

- 工場出荷時は一発（クイック）起動は「しない」に設定されています。
- 録画や再生操作は、一発（クイック）起動はできません。電源を入れてから操作してください。
- 接続するモニターや端子によっては一発（クイック）起動に多少時間がかかる場合があります。
- エコモード時は一発（クイック）起動は働きません。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタート メニュー → 押す　または　テレビメニュー 各種設定 → 押す（ふた内）


→ 4へ

3 「各種設定」を選んで決定します






4 「本体設定」－「クイック起動設定」を選びます

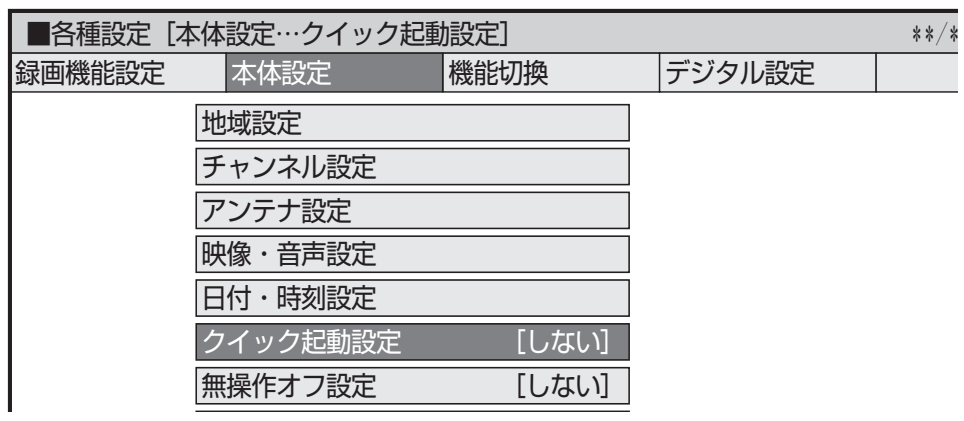

5 クイック起動を設定します

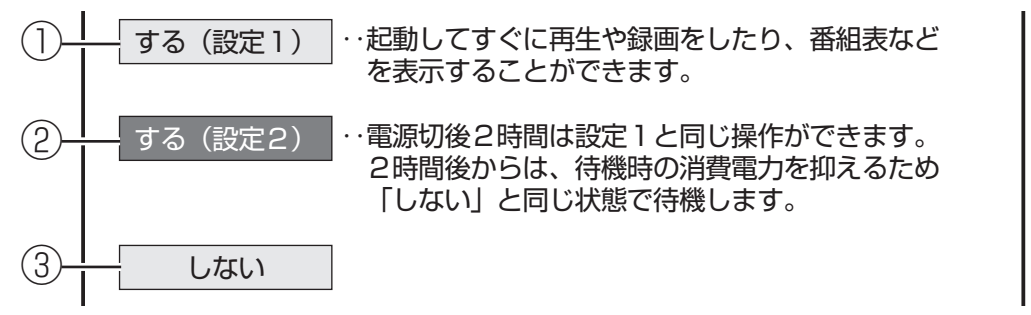

① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。

② 電源を切ったあと、２時間は①「する（設定 1）」と同じ操作が行えます。２時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。

③ 一発（クイック）起動しません。

6 設定を終了します


終了 → 押す

⇨待機状態（電源切）で 電源・番組表（予約）・スタート メニュー・録画リスト（トップメニュー） のいずれかを押すと、すぐに操作ができるようになります。


本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお使いのテレビを操作することができるようになります。

テレビメーカー指定ボタン

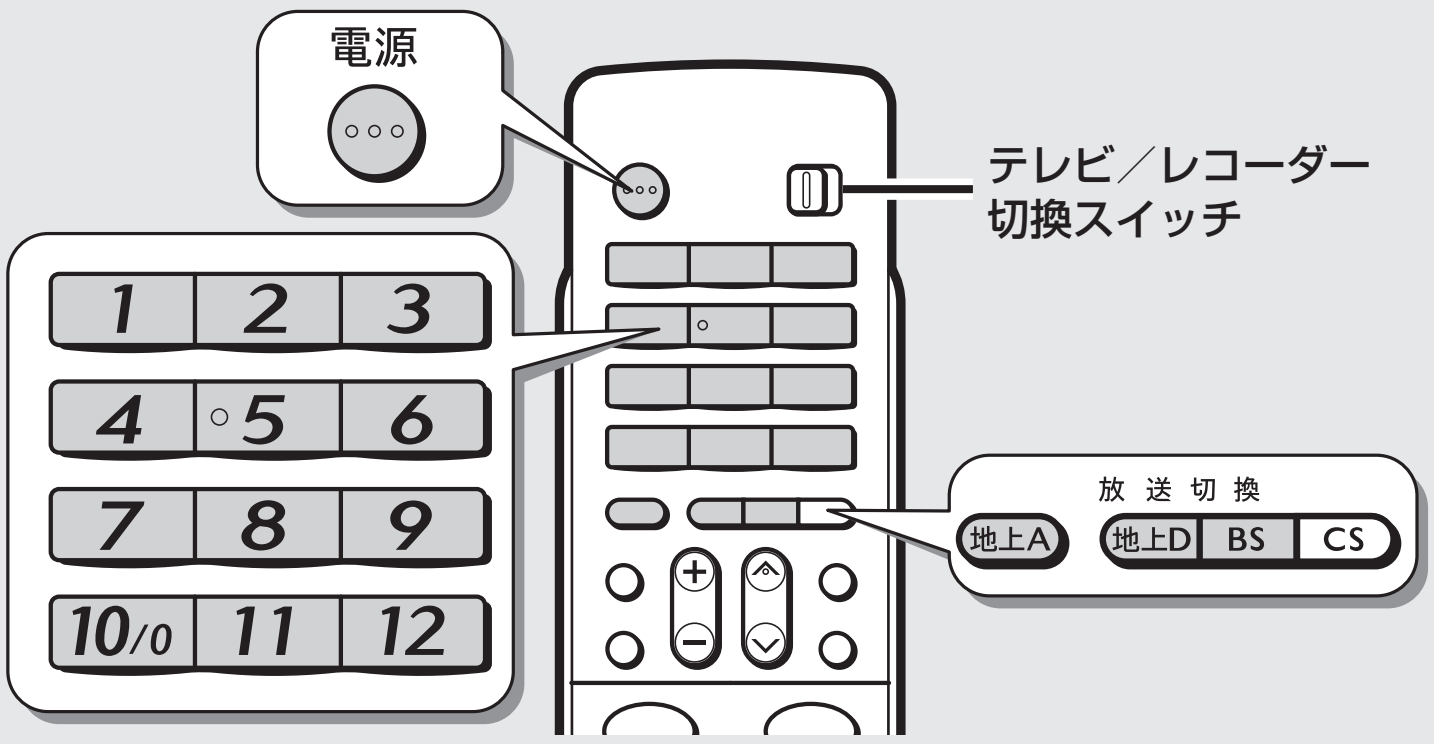

テレビ操作ボタン

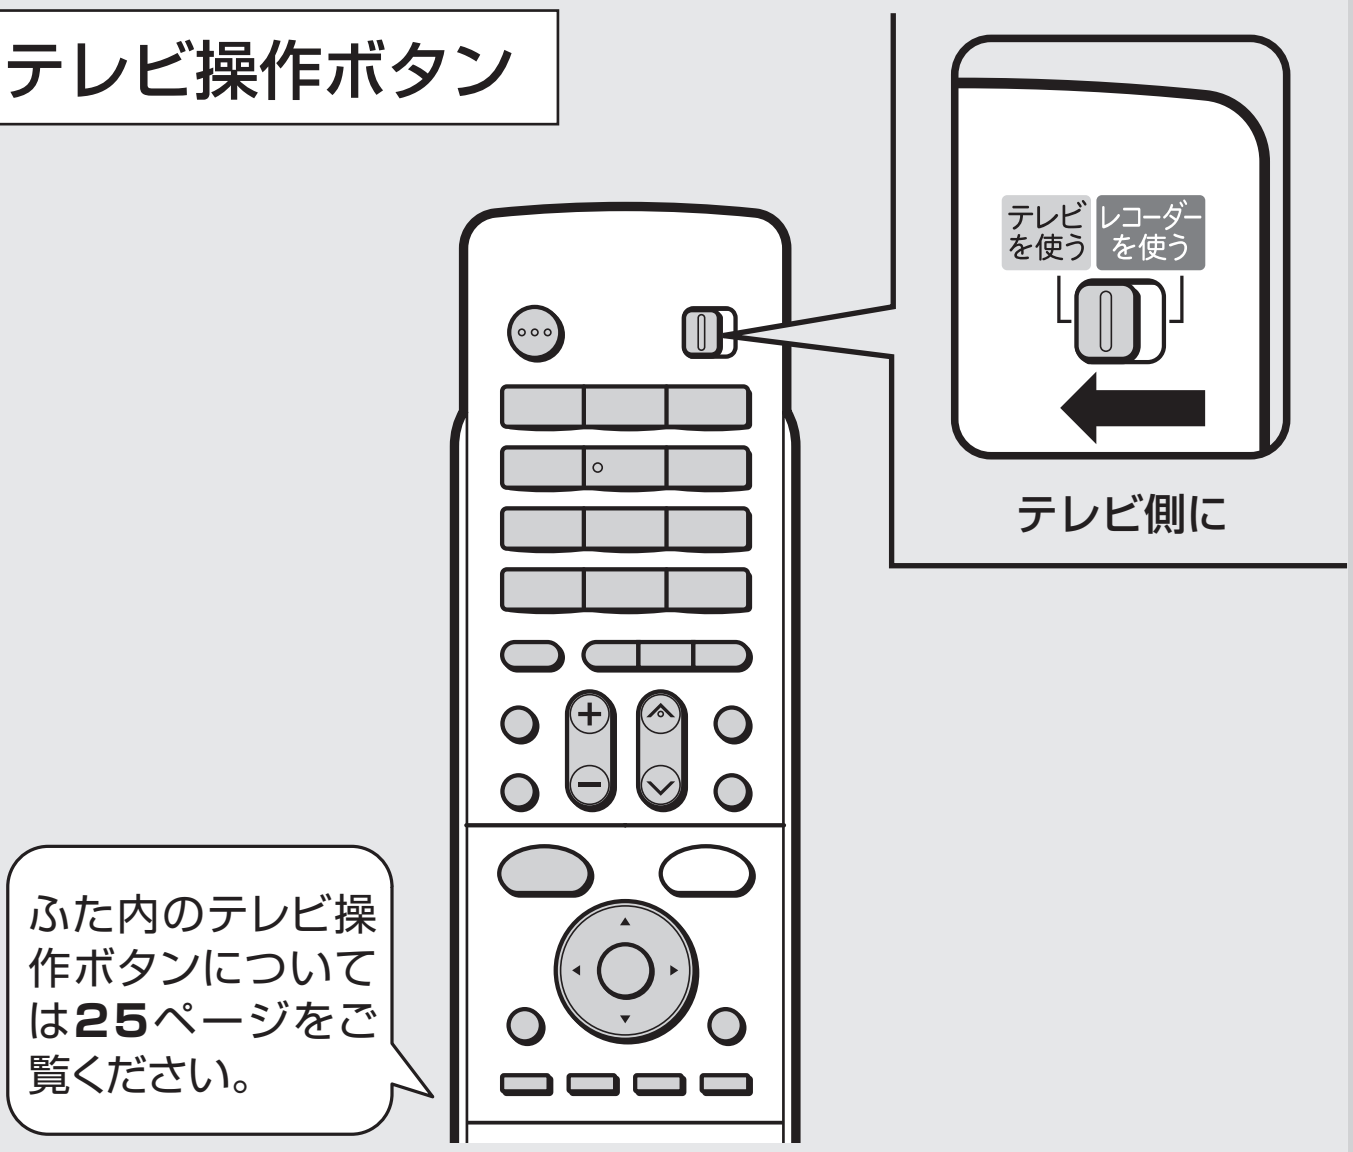

お知らせ

- 「シャープ C1」または「シャープ C2」（デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「アクオス」に対応）の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが操作できます。
  「シャープ A」および手順 1 で設定した他メーカーのテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作できます。
- 「シャープ C1」「シャープ C2」設定時のみ、テレビ自動入力切換機能がご使用になれます（→ **232** ページ）。

ご注意

- テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。
  メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- 長時間（約 1 日）リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカーの設定は「シャープC1」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

重要

シャープ製テレビをお使いのときは

- **本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C1」に設定されています。そのまま操作できるかご確認ください。**
- 操作できないときは「シャープ C2」→「シャープ A」の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

1 メーカー指定ボタンを押したまま、電源を 6 秒以上押します（下表参照）

例： シャープ C2 に変更する場合 ： 2 + 電源

- 手順 1 の設定はテレビ／レコーダー切換スイッチがどちら側でも設定できます。


対応メーカーと指定ボタン一覧表

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープ C1※	1 + 電源	日立	9 + 電源
シャープ C2	2 + 電源	東芝	10/0 + 電源
シャープ A	3 + 電源	パイオニア	11 + 電源
松下 1	4 + 電源	三洋 1	12 + 電源
松下 2	5 + 電源	三洋 2	地上A + 電源
日本ビクター	6 + 電源	フナイ	地上D + 電源
ソニー	7 + 電源	アイワ	BS + 電源
三菱	8 + 電源		

※工場出荷時

- 同じメーカーで指定番号が 2 つ以上あるものは、順番に試して、手順 3 でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。

2 テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にします

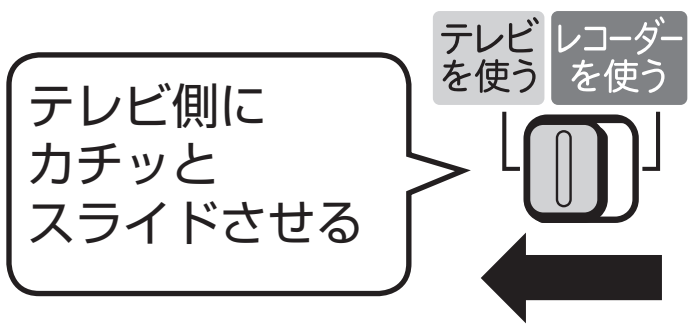


3 リモコンをテレビに向けてテレビが操作できるか確認します

- 電源 … テレビの電源を入／切する
- テレビ入力切換 … テレビの入力を切り換える
- 選局 … テレビのチャンネルを選局する
- 音量 … テレビの音量を調整する

テレビの入力を自動で切り換えるには(テレビ自動入力切換)

本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能を持っています。

自動入力切換とは

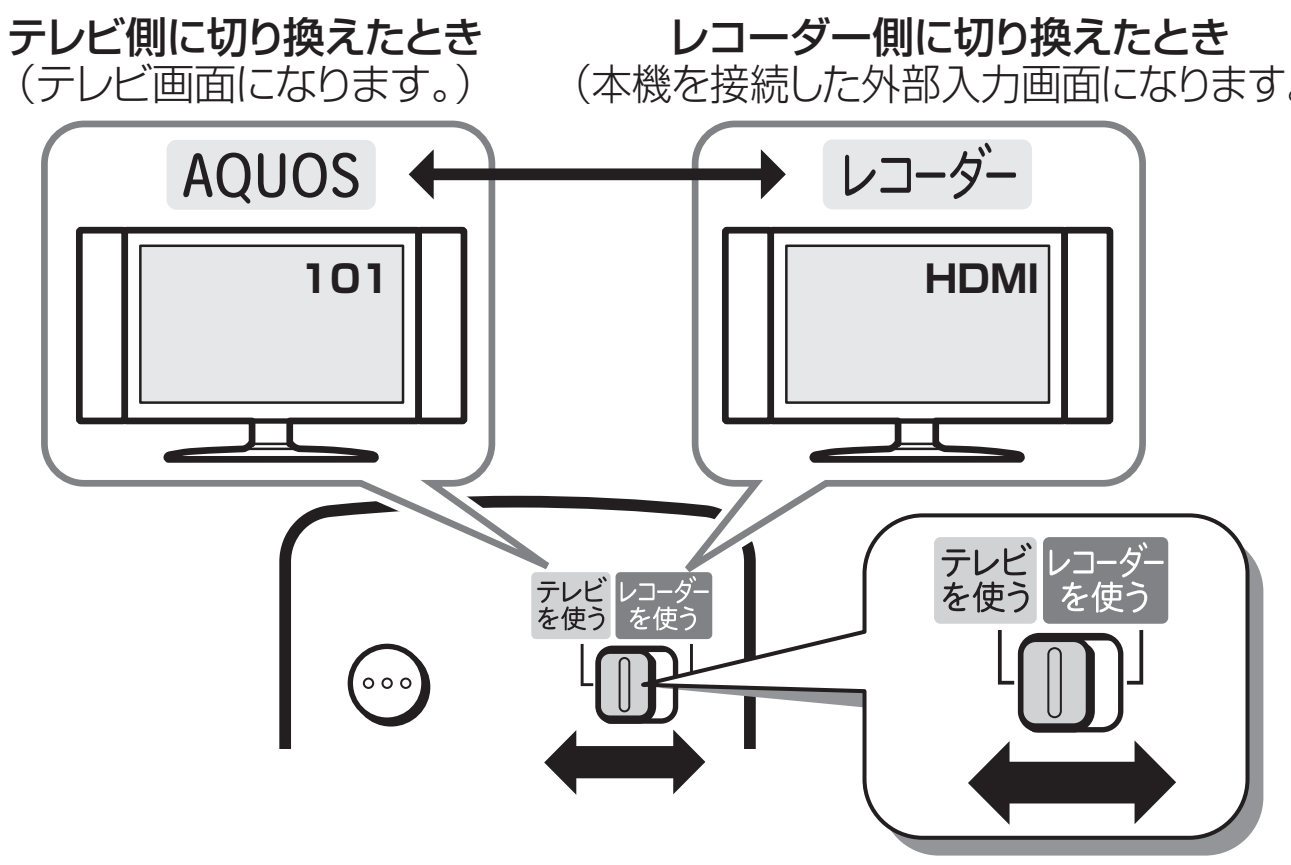


工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープ C1」
自動入力切換 → 「しない」
になっています。

- 本機のリモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープ C1」（工場出荷状態）または「シャープ C2」に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- スイッチをレコーダー側に切り換えるだけで、テレビの入力を、自動的に本機を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。（工場出荷状態では働かない設定になっています。）
- テレビメーカー設定「シャープ C1」または「シャープ C2」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

自動入力切換の設定をする


- 自動入力切換は、工場出荷状態では働かない設定になっています。テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定するには、**233** ページまたは **234** ページの設定を行ってください。

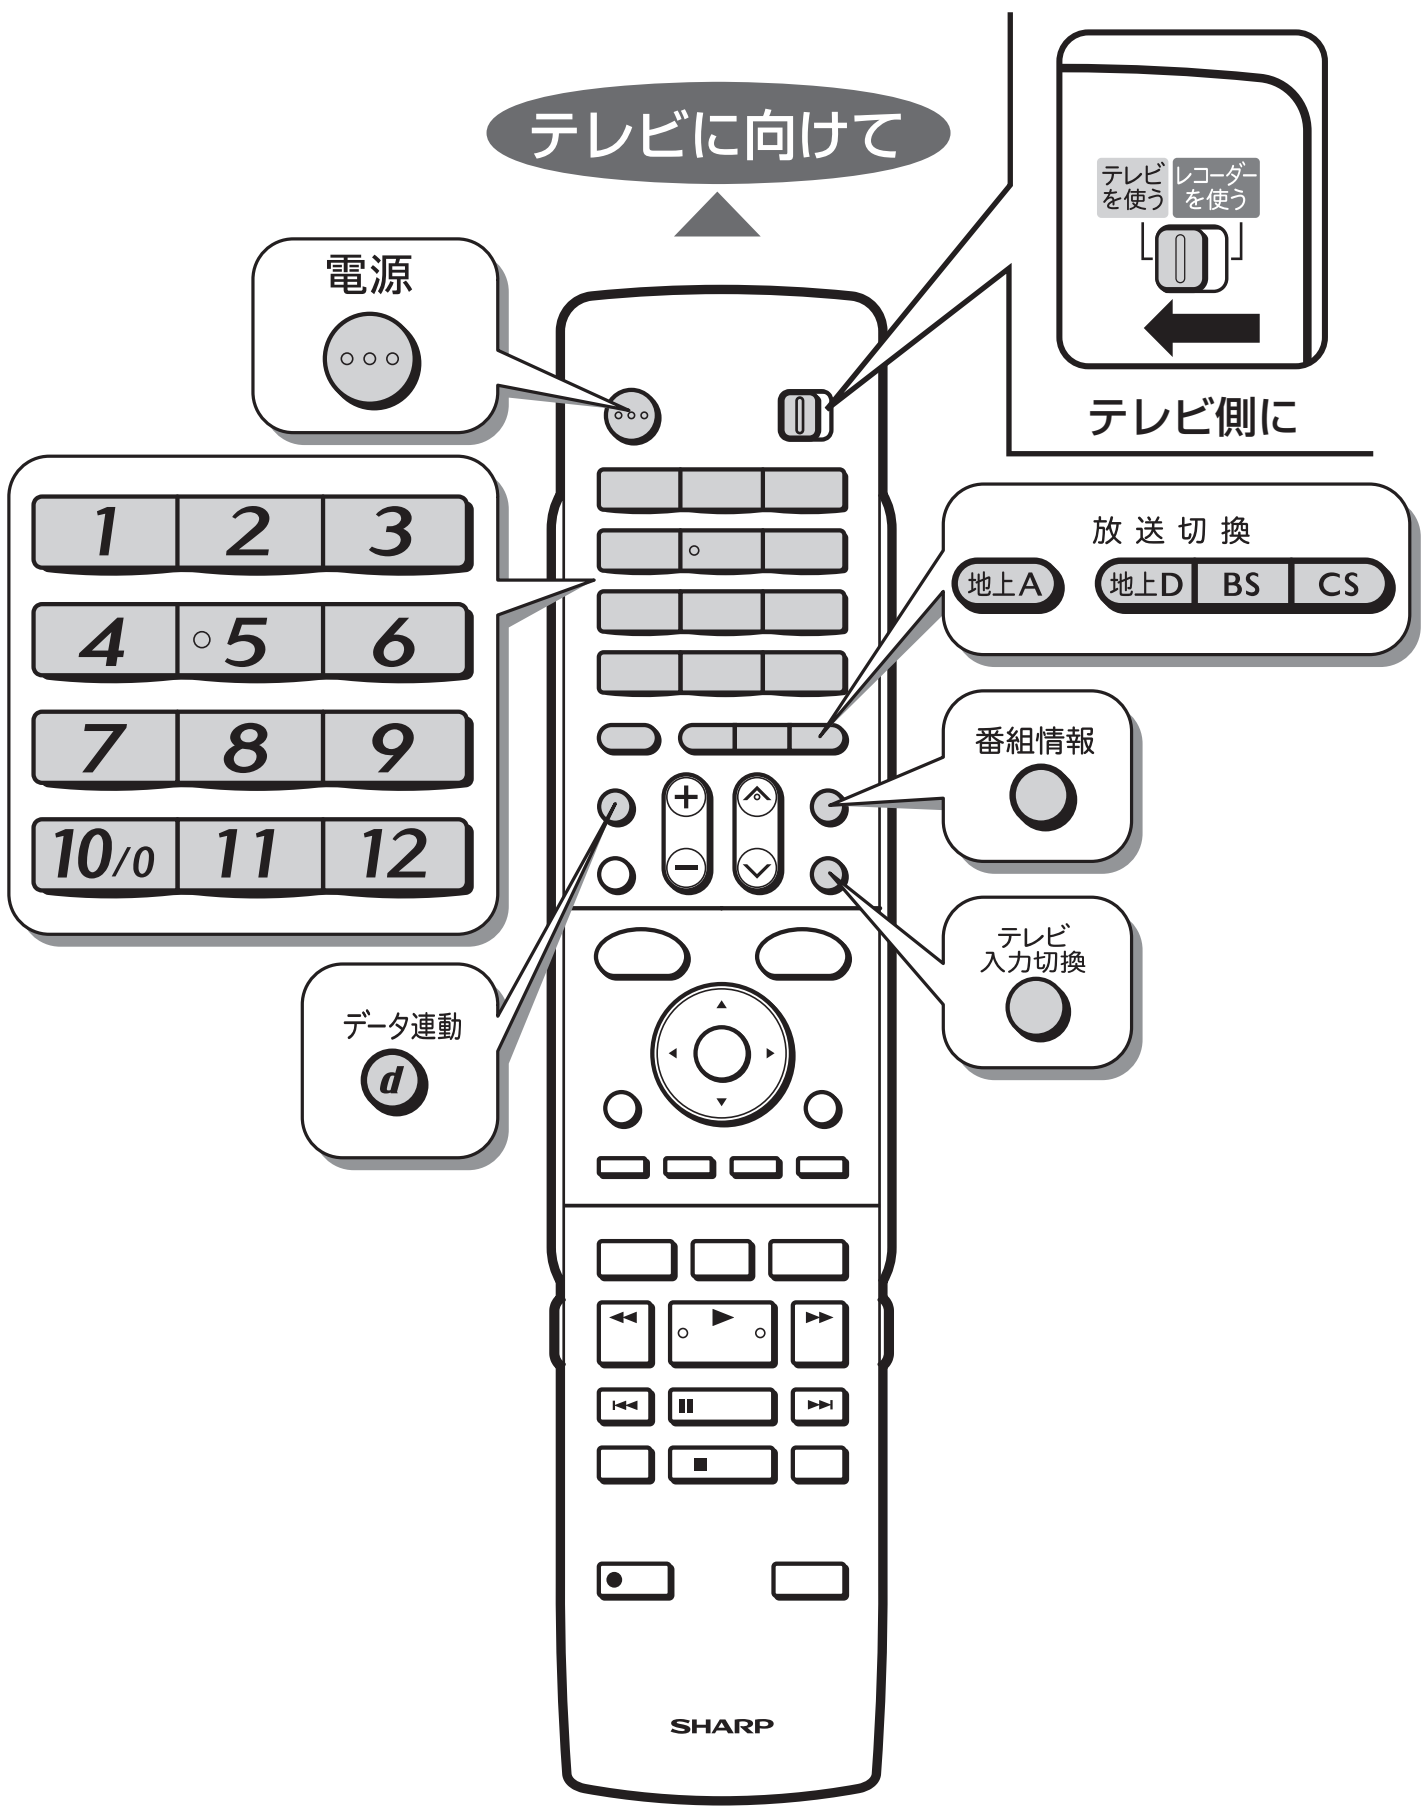

こんな使いかたが便利です

たとえば、本機をテレビの入力 5（HDMI 端子）に接続している場合

- テレビの「入力」が、自動的に入力 5（HDMI 端子）に切り換わるよう設定できます。

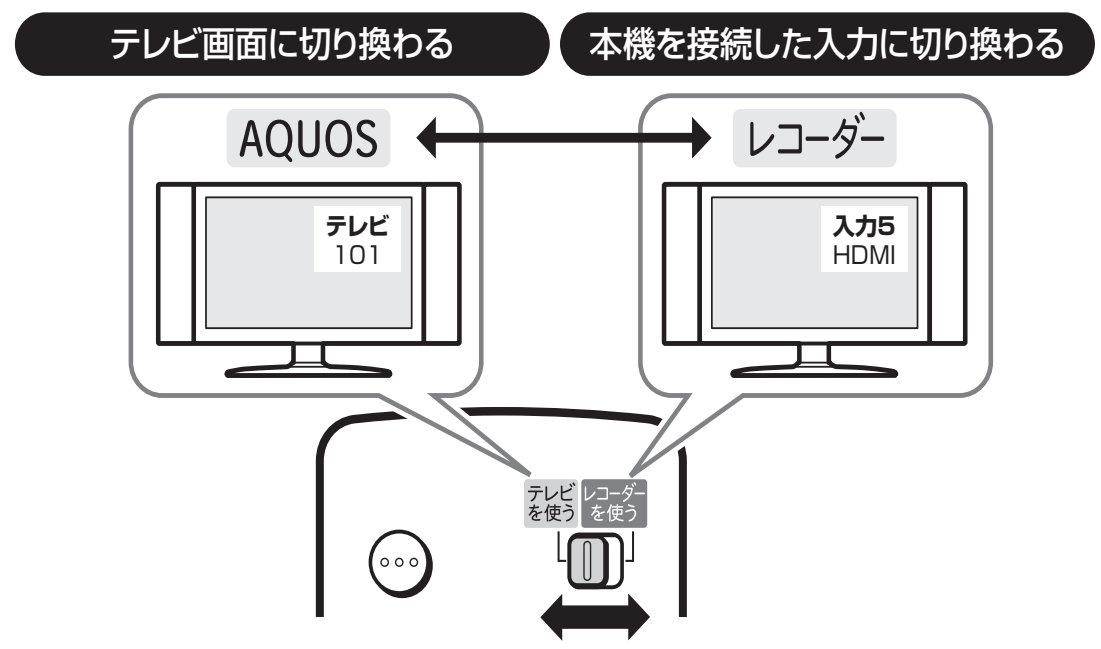


設定について

- 設定はテレビのタイプに合わせて行います。

〔タイプ 1〕
テレビの入力切換をダイレクトに選べるテレビ（→ **233** ページ）
〔タイプ 2〕
テレビの入力切換を何回か押して選ぶテレビ（→ **234** ページ）

▼テレビの画面例

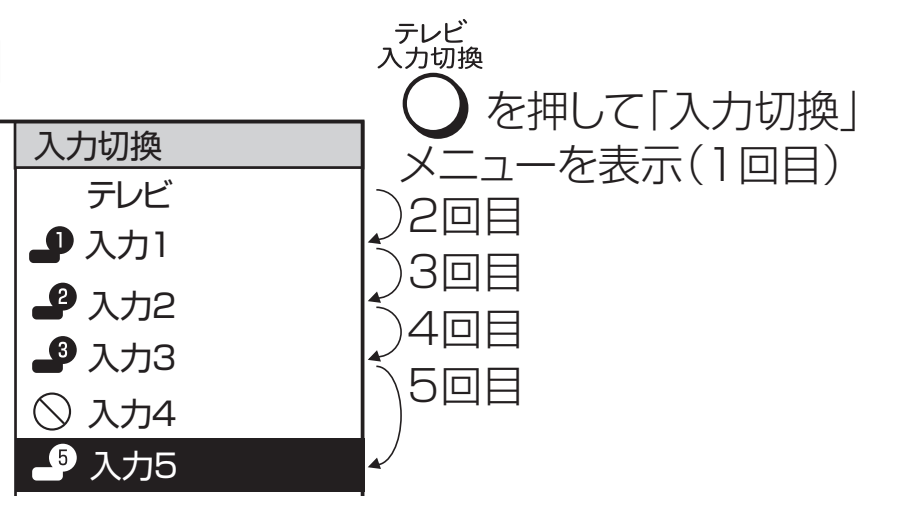

〔タイプ 1〕の設定
テレビの外部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします

〔タイプ 1〕（ダイレクト入力切換対応）のテレビは、ファミリンク対応の「アクオス」と、LC-45BE1W/LC-45BE2W/LC-37BE1W/LC-37BE2W/LC-37BE10/LC-37BD1W/LC-37BD2W です。設定しても切り換わらないときは〔タイプ 2〕の設定を行ってください。（→ **234** ページ）
ファミリンク対応の「アクオス」については、シャープホームページの DVD/BD サポートステーション（http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html）⇒「■使い方が分からないときは」－「? Q&A 情報」⇒「■「Q&A」ピックアップ情報（よくあるご質問）」－「▶ AQUOS ファミリンクとは？　対応している機種は？」をご覧ください。

- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C1」（工場出荷時）または「シャープ C2」のとき設定できます。

1 テレビメーカー指定を「シャープ C1」または「シャープ C2」にします（→ 231 ページ）


「シャープ C1」または「シャープ C2」で操作できないテレビでは、自動入力切換は働きません。

2 本機を接続したテレビ側の入力端子（入力 1、入力 2 など）を調べます

- 調べたらメモしておきます。

3 テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にして、（電源）を押してテレビの電源を入れます

テレビを操作

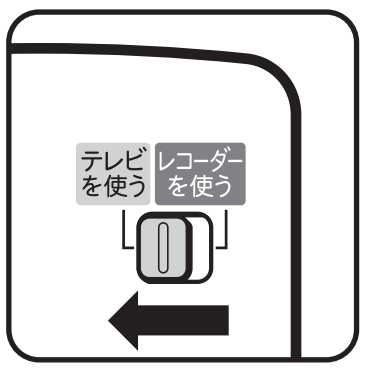

テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にする

- テレビ放送が映ることを確認します。


4 設定ボタンを押しながら、（テレビ入力切換）を 6 秒以上押し続けます

- 次の表を見て、手順 2 で調べた入力に合わせて設定してください。

自動入力切換	設定ボタン
しない（工場出荷時）	10/0 ＋ テレビ入力切換
入力 1	11 ＋ テレビ入力切換
入力 2	12 ＋ テレビ入力切換
入力 3	地上A ＋ テレビ入力切換
入力 4	地上D ＋ テレビ入力切換
入力 5	BS ＋ テレビ入力切換
入力 6	CS ＋ テレビ入力切換
入力 7	データ連動 ＋ テレビ入力切換
入力 8	番組情報 ＋ テレビ入力切換

5 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側にします

本機を操作

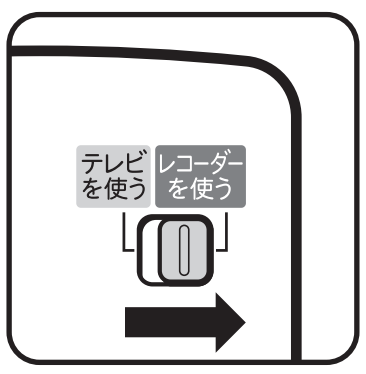


テレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
- 切り換わらないときは、「〔タイプ 2〕の設定」（→ **234** ページ）の手順に従って設定し直してください。

〔タイプ 2〕の設定
入力切換ボタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します

1 テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にして、電源 を押してテレビの電源を入れテレビに放送が映るようにします

テレビを操作

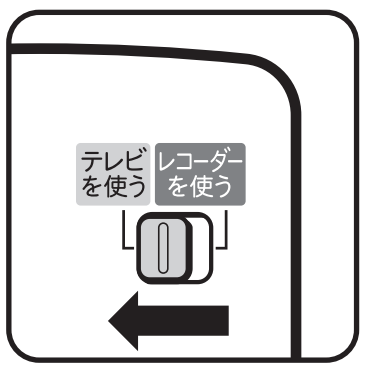

テレビ／レコーダー切換スイッチをテレビ側にする

・テレビ放送が映ることを確認します。

2 リモコンを使わずに、本機の本体電源ボタンを押して電源を入れます

・テレビに本機以外の機器（ビデオなど）が接続されている場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。

3 テレビ入力切換 を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します

・レコーダー（本機）の画面が何回目に映ったかを確認します。（下の枠内に記入しておきます。）

メモ	回目	−１＝	設定に使う数字ボタン

・ただし、「１回目」とメモしたときは、数字ボタン 7 を使います。

手順 5 で設定に使用する数字ボタン

入力切換ボタンを押した回数	手順 5 で使用する数字ボタン
１回	7
２回	1
３回	2
４回	3
５回	4
６回	5
７回	6

4 数字ボタン 1 ～ 12 を押し、テレビ画面に戻します

5 手順 3 でメモした値で設定を行います

設定例


手順 3 で「５回目」とメモしたとき

数字ボタン 4 を先に押したまま、テレビ入力切換 を６秒以上押し続けます。

・手順 3 でメモした値から、１を引いた値が設定に使う数字ボタンです。
・ただし、手順 3 で「１回目」とメモしたときは、数字ボタン 7 を使います。
・数字ボタンは必ず先に押してください。
・工場出荷時は、数字ボタン 10/0（切り換わらない）となっています。

6 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側にします

本機を操作

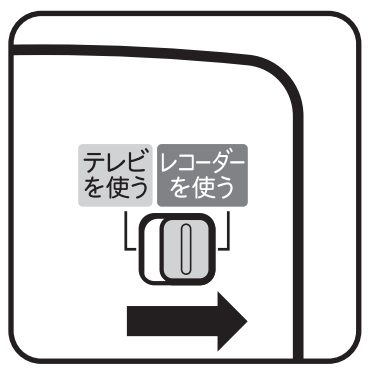


テレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側にする

・切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
・テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えたあと約３秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチをテレビ側に切り換え、再度手順 4 ～ 6 の操作を行い、設定し直してください。
・入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。


メ モ

・テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は




リモコンで操作すると他の機器が同時に動作してしまうとき(リモコン番号変更)

リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号 1、2、3 の 3 種類があります。
シャープ製 BD･DVD機器(工場出荷時：リモコン番号 1)をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 BD・DVD 機器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。

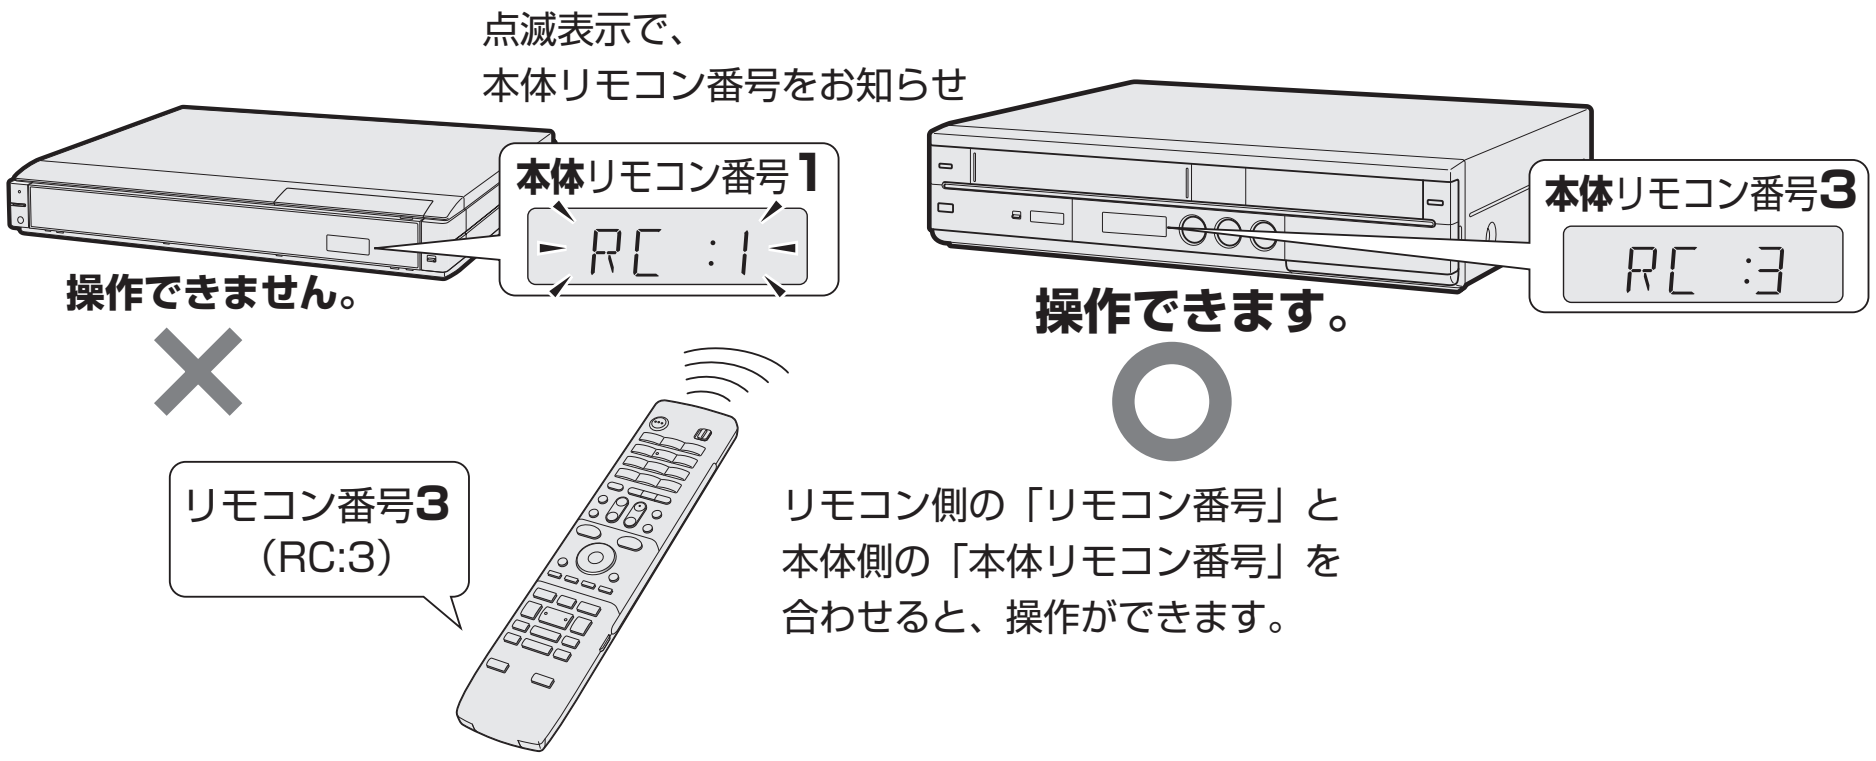


- リモコン番号は、本体側とリモコン側で同じ番号に設定します。
- 本体側のリモコン番号を設定した後で、リモコン側のリモコン番号を設定します。

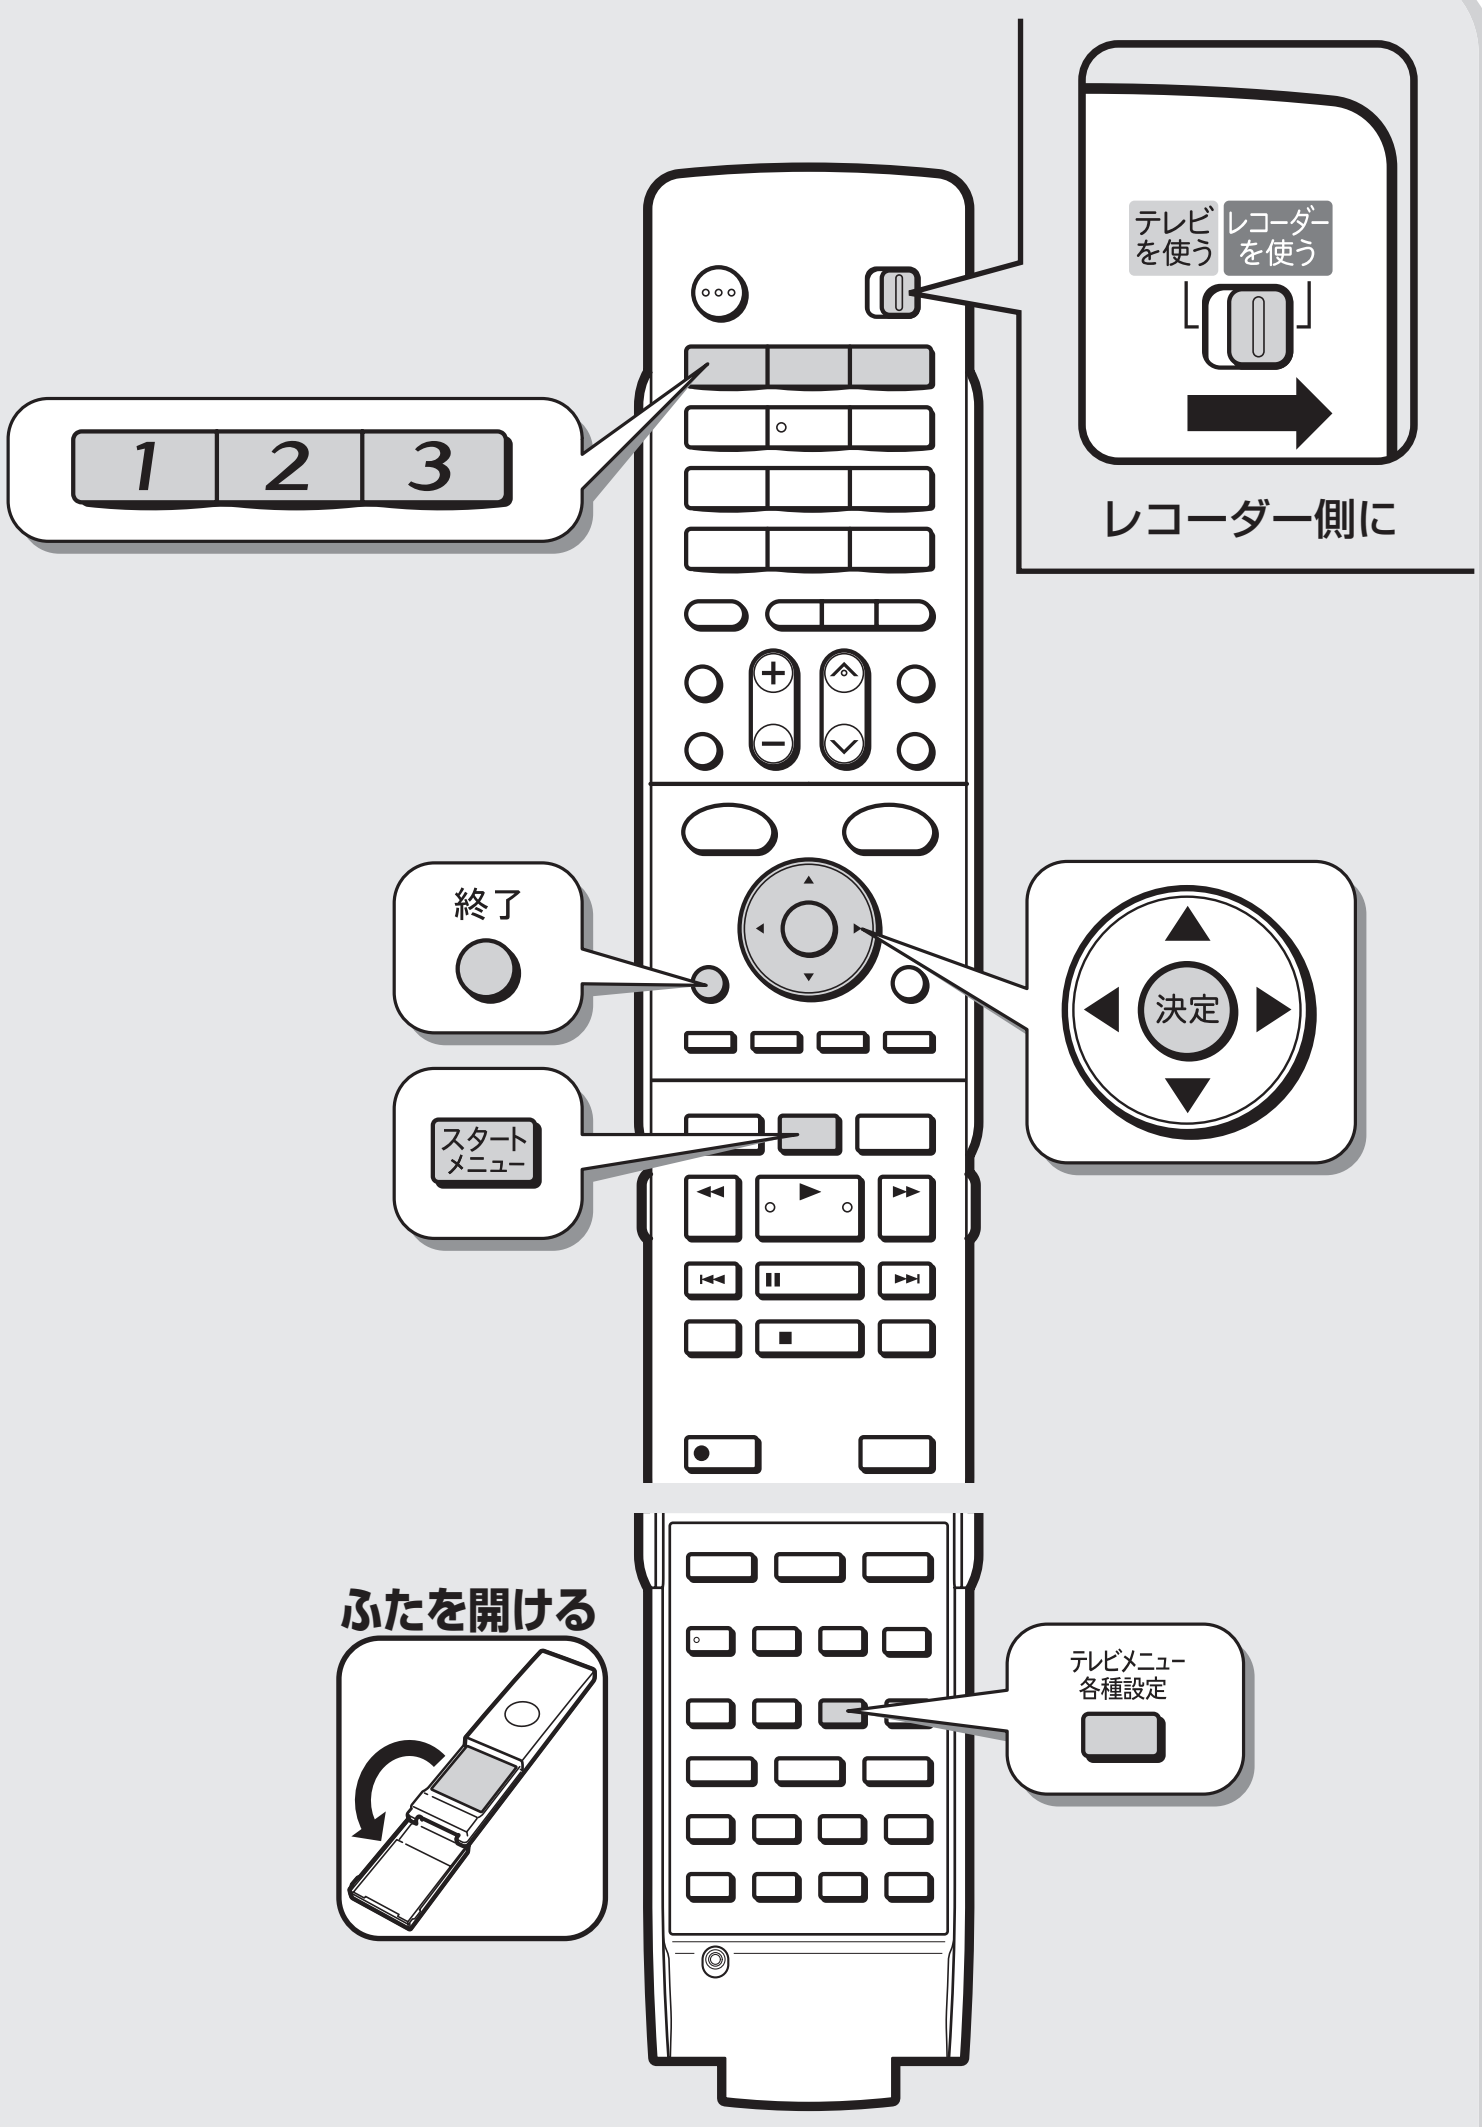

例）リモコン番号を「3」に変更する場合

はじめに本機側の設定をします

1 テレビ／レコーダー切換スイッチをレコーダー側にします

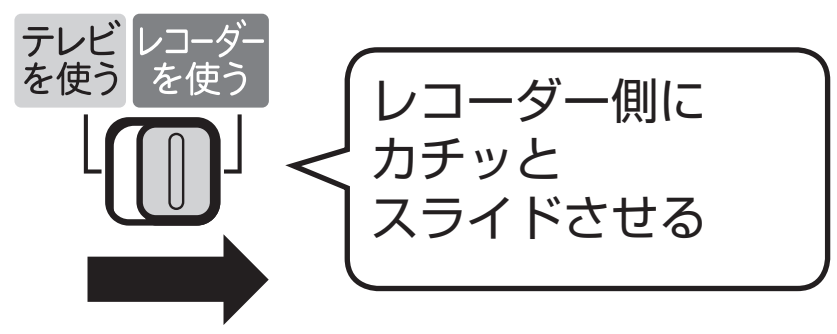

2 テレビと本機の準備をします 41 ページ

3 スタートメニューを表示させます



4 「各種設定」を選んで決定します





お知らせ

- リモコン番号の初期設定は「1」です。
- リモコンで本機を操作しようとしてできない、あるいは他機が動作してしまう場合は、リモコン番号を変更してください。
- 長時間（約 1 日）リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

5 「本体設定」－「リモコン番号設定」を選んで決定します




■各種設定［本体設定…リモコン番号設定］

録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定

- 地域設定
- チャンネル設定
- アンテナ設定
- 映像・音声設定
- 日付・時刻設定
- クイック起動設定　［しない］
- 無操作オフ設定　［しない］
- リモコン番号設定　［ 1 ］
- 設定リセット
- ハードディスク初期化
- 個人情報初期化


6 「リモコン番号 3」を選んで決定します



本体とリモコンそれぞれを同じリモコン番号に合わせます。
まず、本体側の番号を設定してください。
現在のリモコン番号は「1」です。

リモコン番号1　リモコン番号2　リモコン番号3

7 「はい」を選んで決定します



本体側のリモコン番号を「3」に変更します。
よろしいですか？


はい　いいえ

つづけてリモコン側の設定をします

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。
現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

1. リモコンを本体に向けてください。
2. 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを6秒以上押し続けてください。

8 リモコン側のリモコン番号を設定します

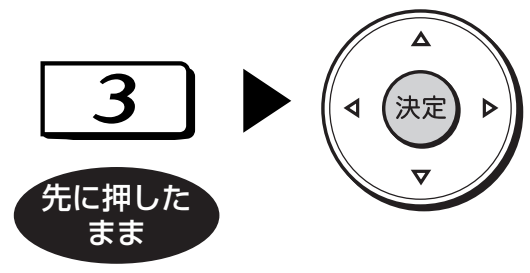

決定ボタンを 6 秒以上押し続けます

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。
現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

1. リモコンを本体に向けてください。
2. 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを6秒以上押し続けてください。

※リモコン側の番号が「3」に切換わりました。
リモコンの［終了］ボタンを押して、設定画面が消えたら完了です。

終了　を押してください。

9 終了 ○ を押して設定を終了します


ご注意

・設定中に予約録画開始時刻になったり、電源を切ったりすると、正常に設定が完了しません。

お知らせ

・「設定リセット」（→ **174** ページ）または「個人情報初期化」（→ **174** ページ）を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号：1」に戻ります。

リモコンで操作した場合、本体表示部にこんな表示が出たときは

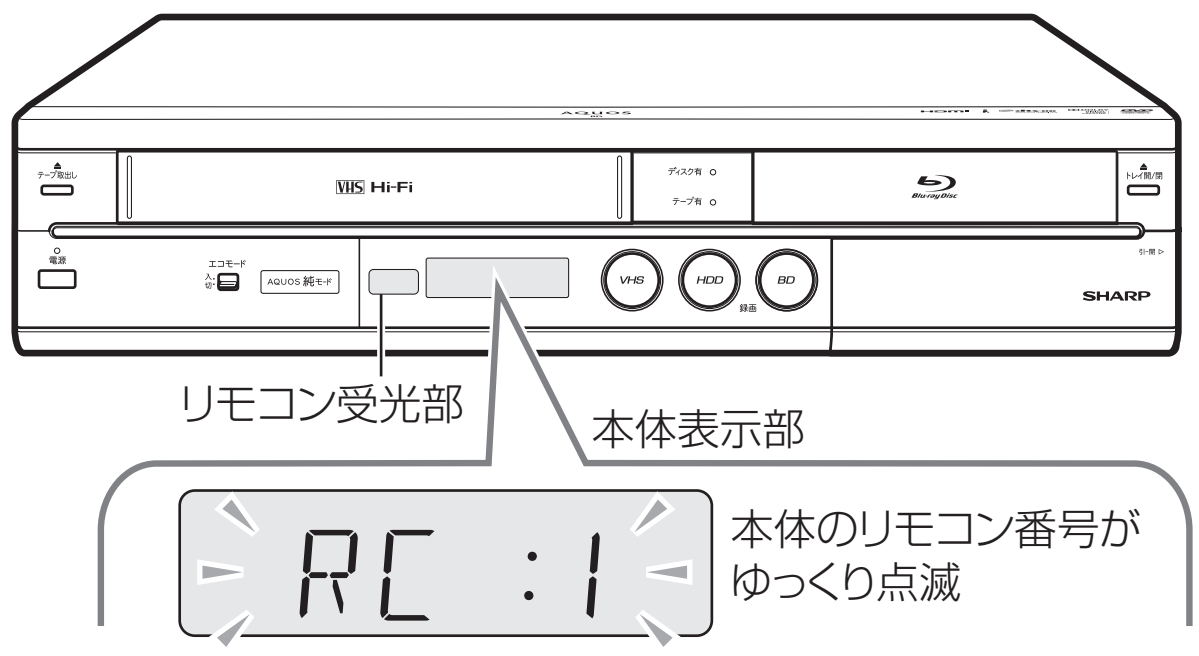

・リモコンで操作したとき本体表示部に「RC:1」、「RC:2」、「RC:3」の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違っています。
本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ボタンを押しながら、決定ボタンを 6 秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン番号を合わせます。

リモコン番号表示が点滅しないのに操作できない場合は、以下のことを確認してください。

・乾電池が正しくセットされていますか？
・乾電池が古く寿命がきていませんか？新しい乾電池と交換してください。
・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか？
・他の機種のリモコンを使っていませんか？
・エコモードスイッチは「切」になっていますか？


地上アナログ放送のチャンネル設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

チャンネル設定のながれ

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったときは、「地上アナログ－地域」によるチャンネル設定の必要はありません。
初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地域は異なる場合があります。

- チャンネル設定には「地上アナログ－地域」と「地上アナログ－個別」（1 局ずつ個別にチャンネルを設定）の 2 つの方法があります。まず「地上アナログ－地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナログ－個別」をします。
- 工場出荷時（地域番号「---」）は、VHF1 ～ 12 チャンネルが受信できるように設定されています。

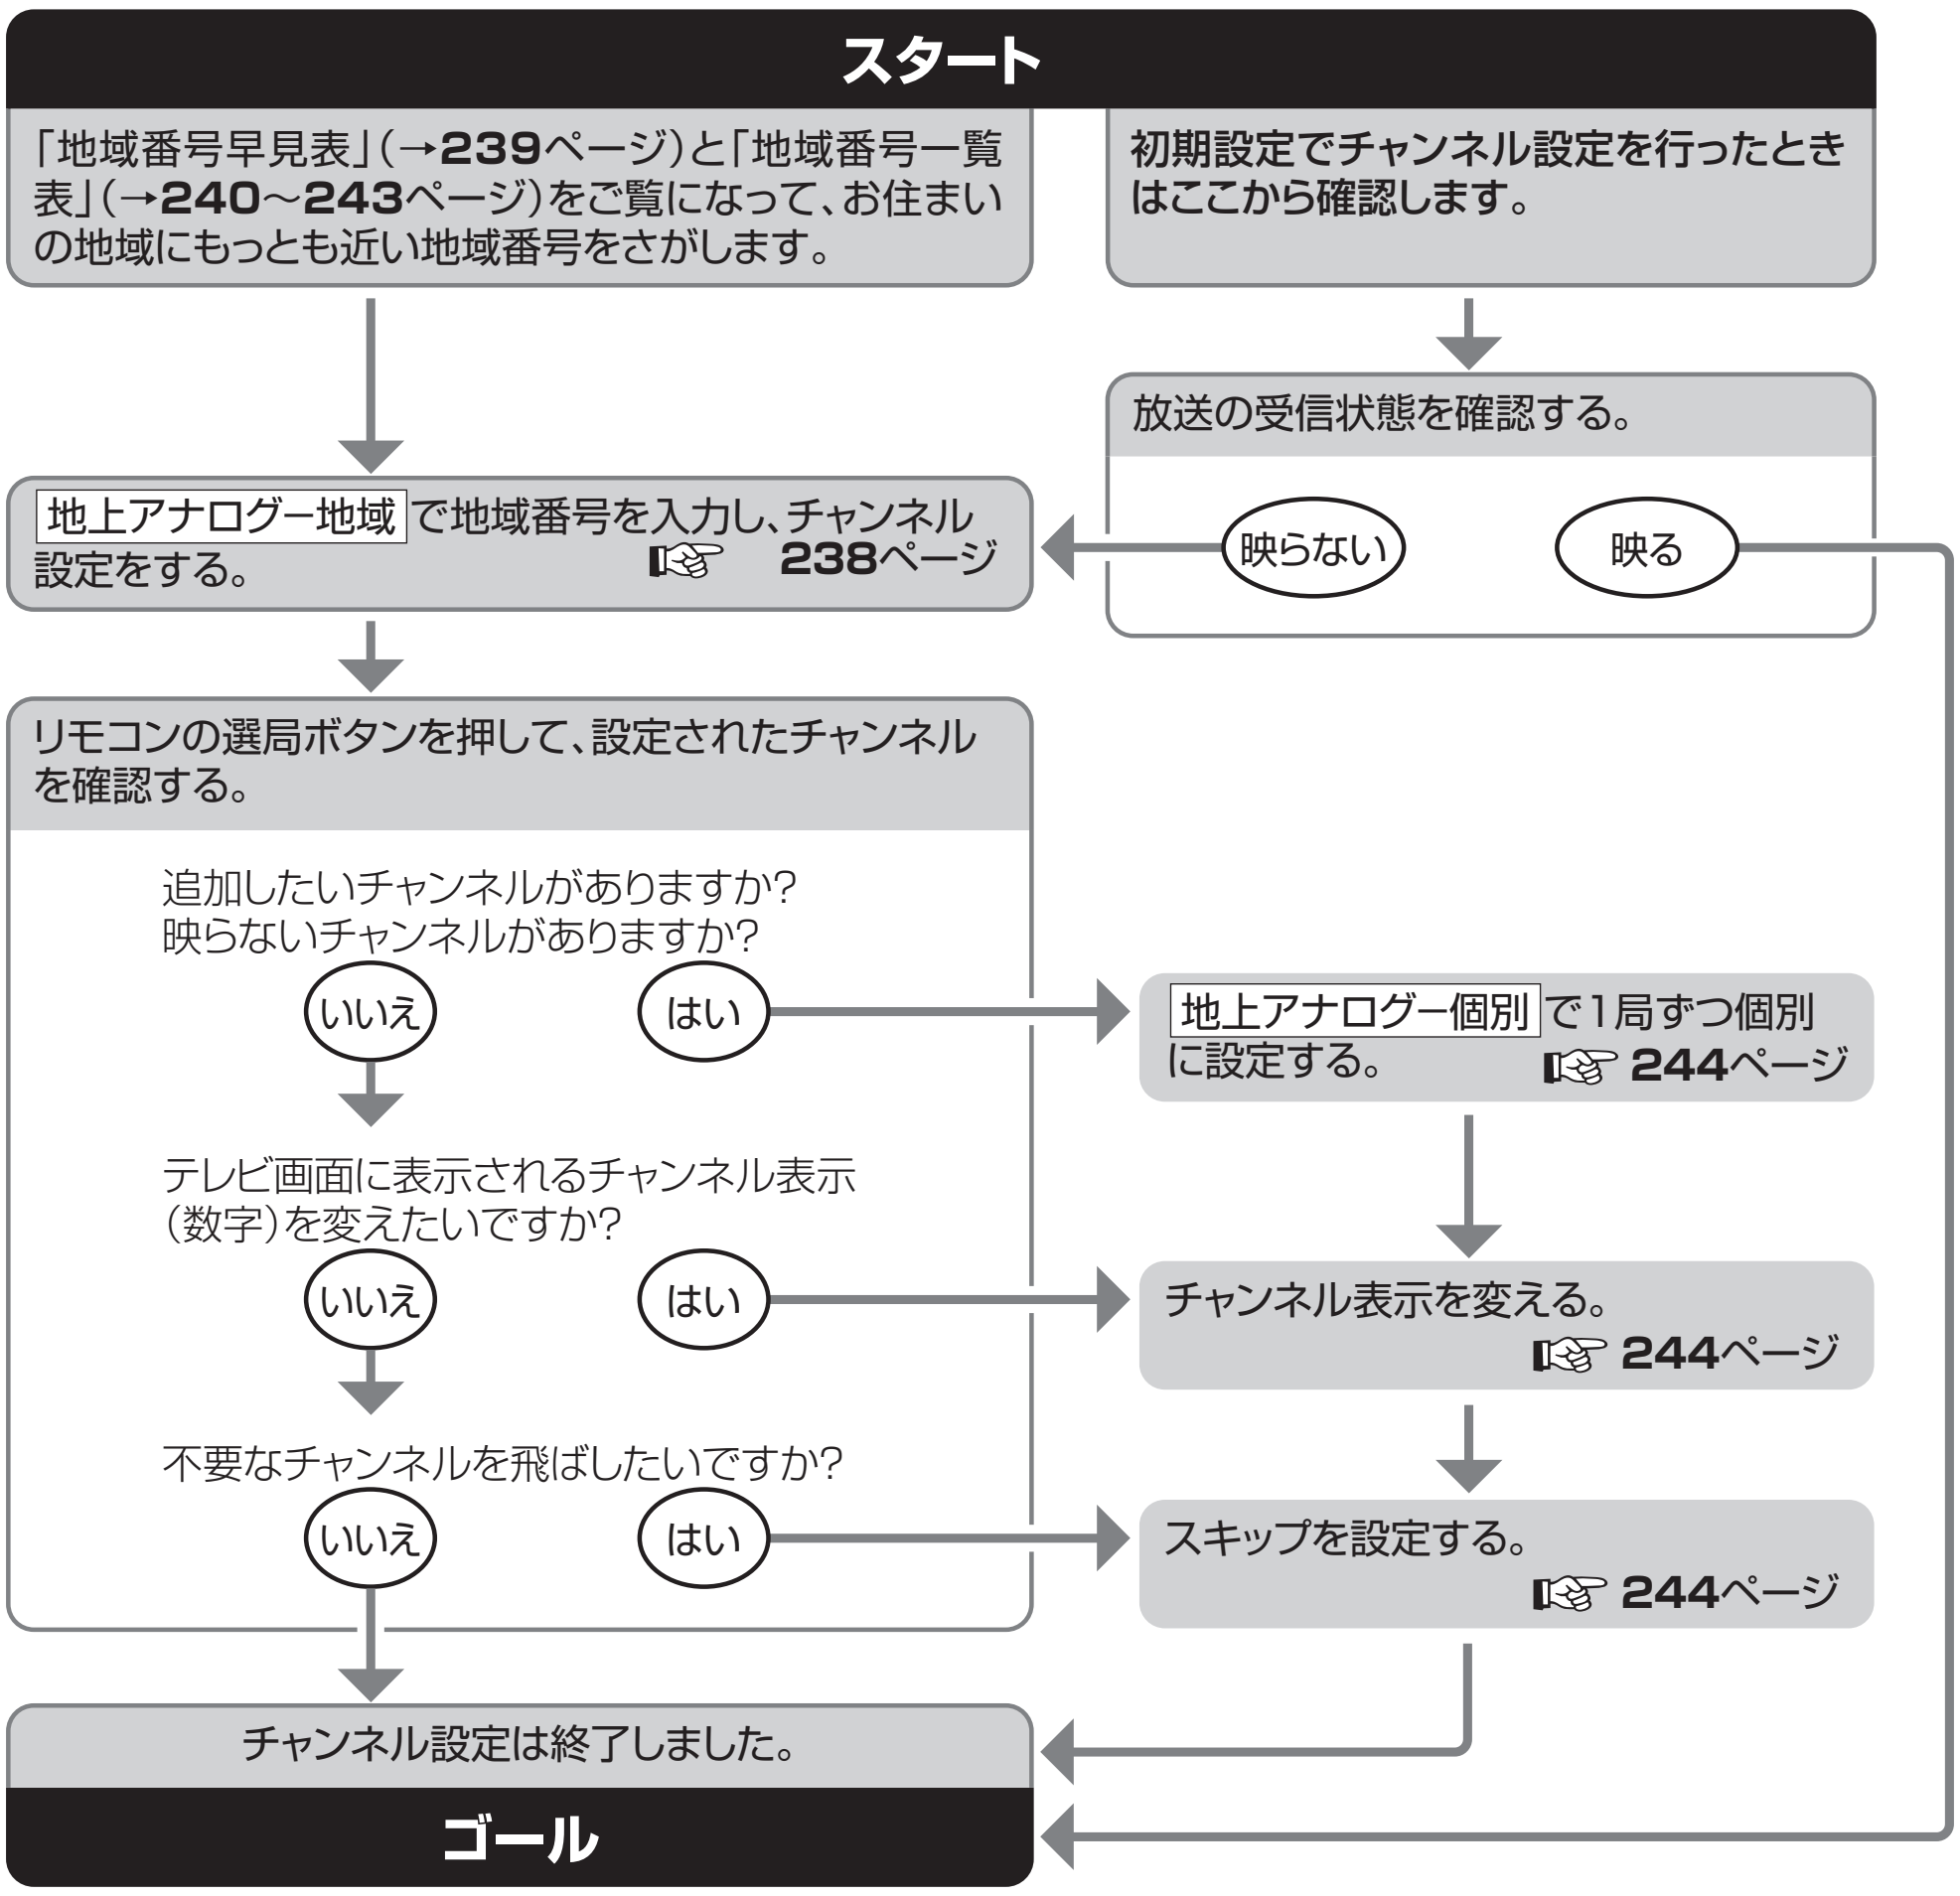


「地上アナログ－地域」とは
- 本機をお使いになる場所にもっとも近い場所（電波を送信している都市）を地域番号表から選び、「地域番号」で設定する方法です。
- 地域ごとに受信チャンネルが設定されます。
- 地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログ－個別」で設定してください。

「地上アナログ－個別」とは
- 地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するときに行う設定です。
- チャンネルを 1 局ずつ個別に設定できます。

ケーブルテレビ（CATV）をご覧になるときは
- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に限ります。
- ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
  また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要になります。
  詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき
- テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「ファミリンク設定」-「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。

地域番号による自動設定

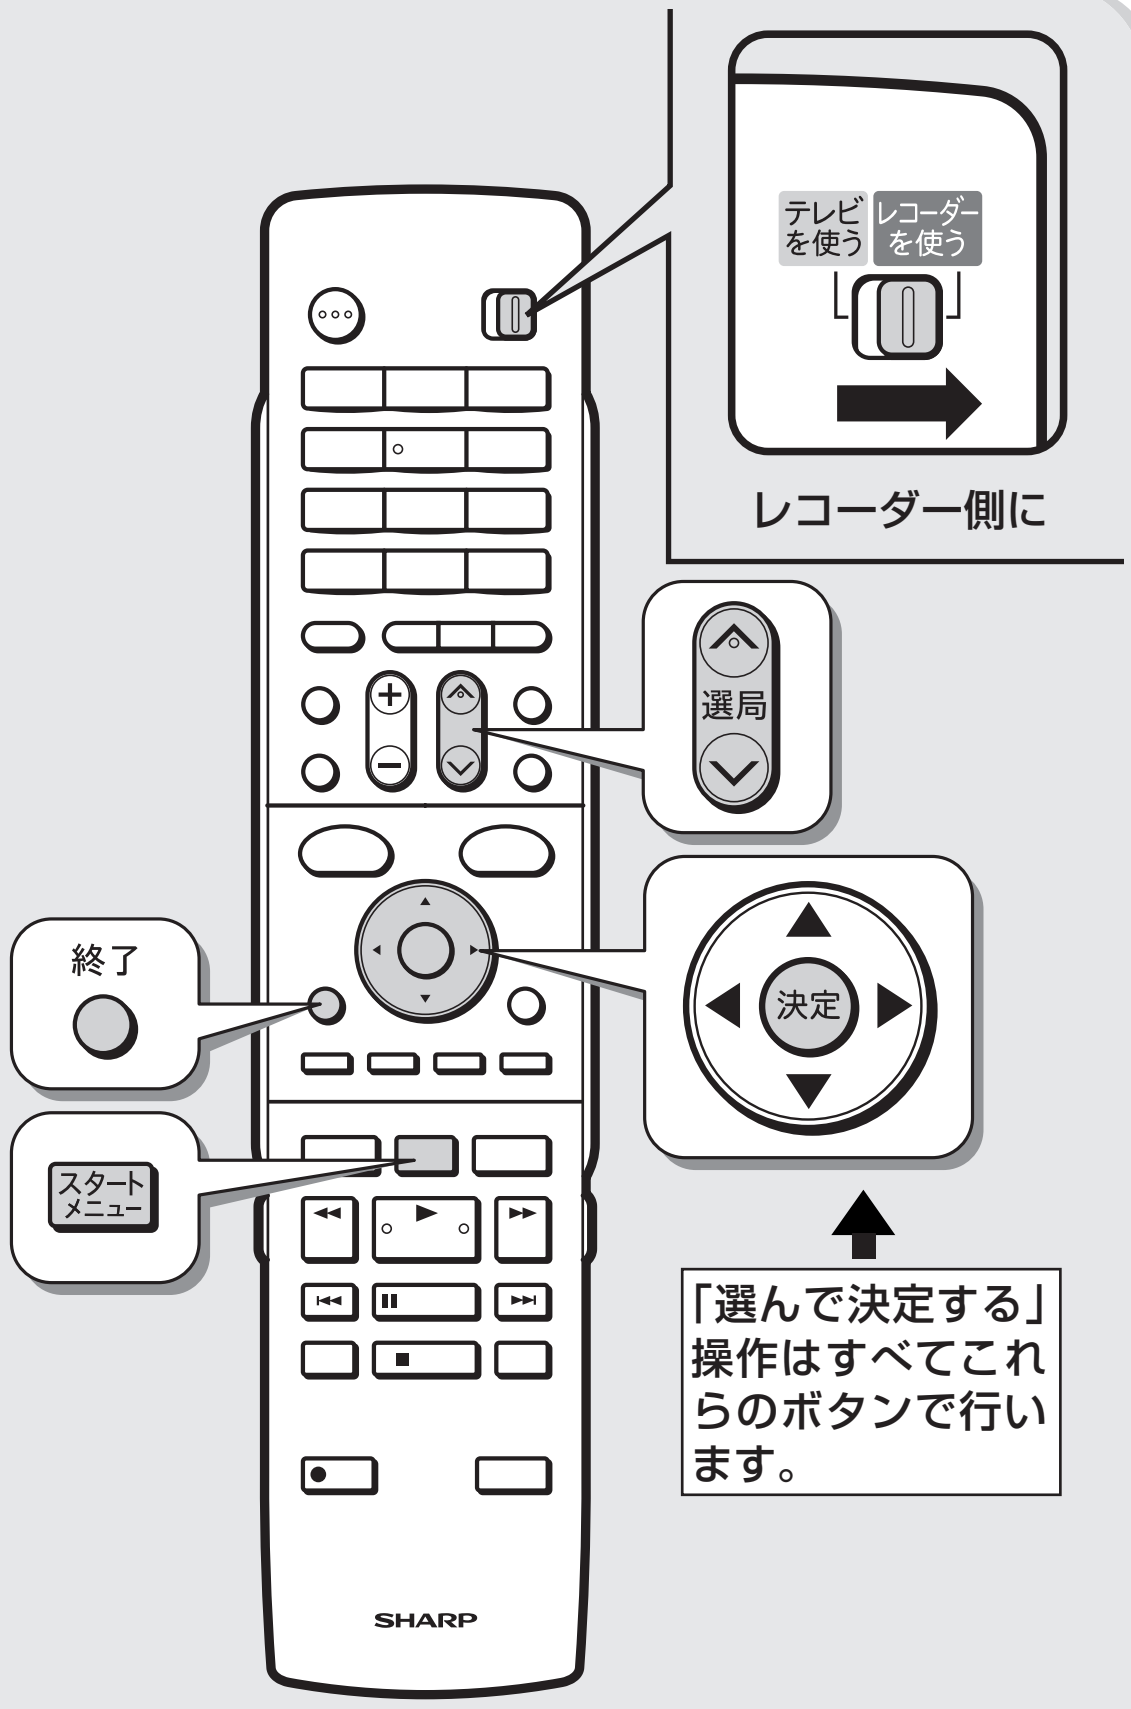


お知らせ

・初期設定で地上アナログ放送の受信設定を行ったときは、この設定は必要ありません。


1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します

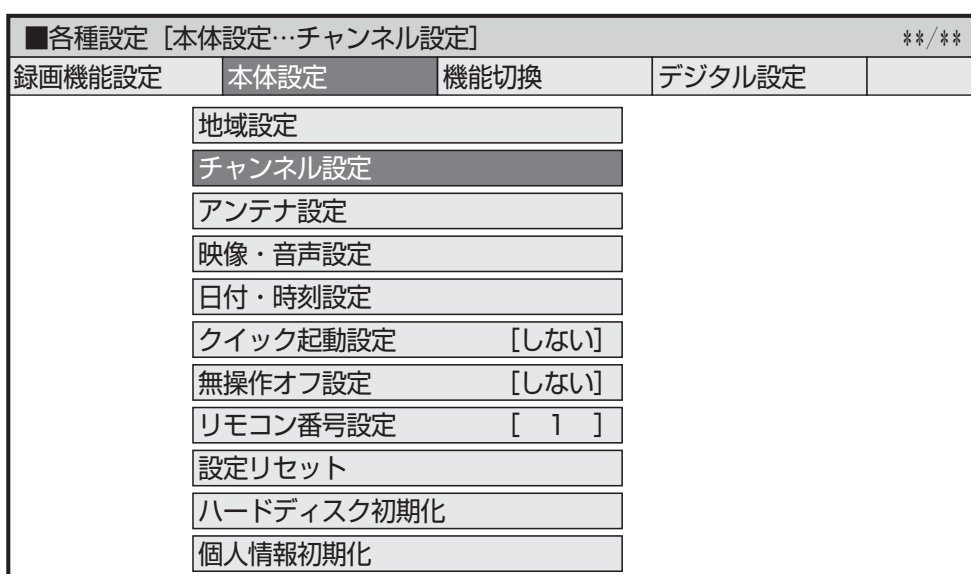


4 「地上アナログ」を選んで決定します

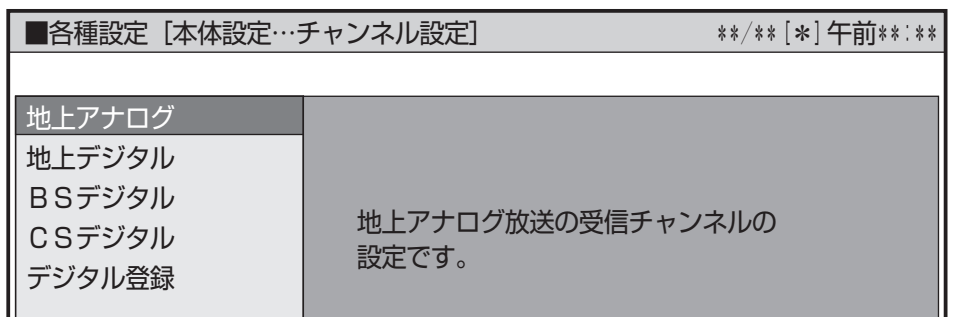

5 「地上アナログ－地域」を選んで決定します


6 「する」を選んで決定します

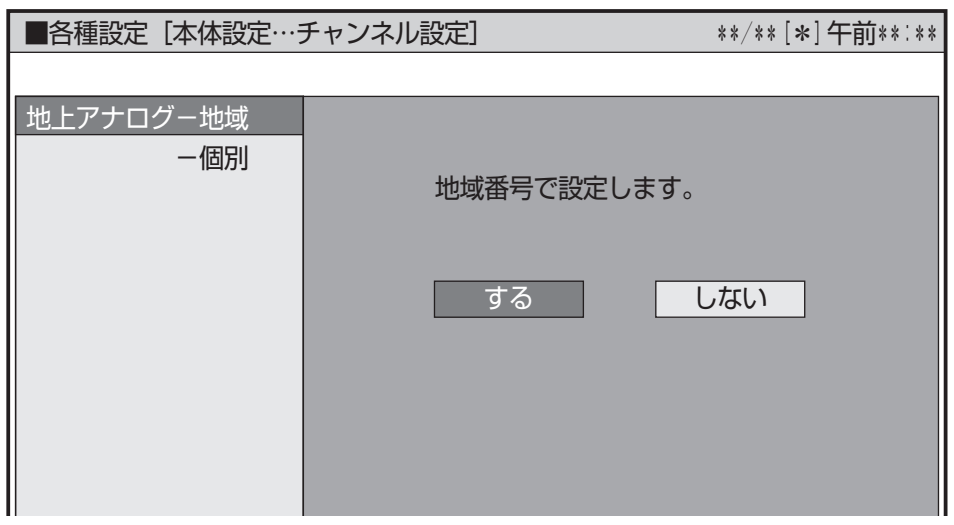

7 地域番号を選んで決定します

・地域番号早見表（→ **239** ページ）または **240** ～ **243** ページの一覧表でお住まいの地域番号をお調べください。



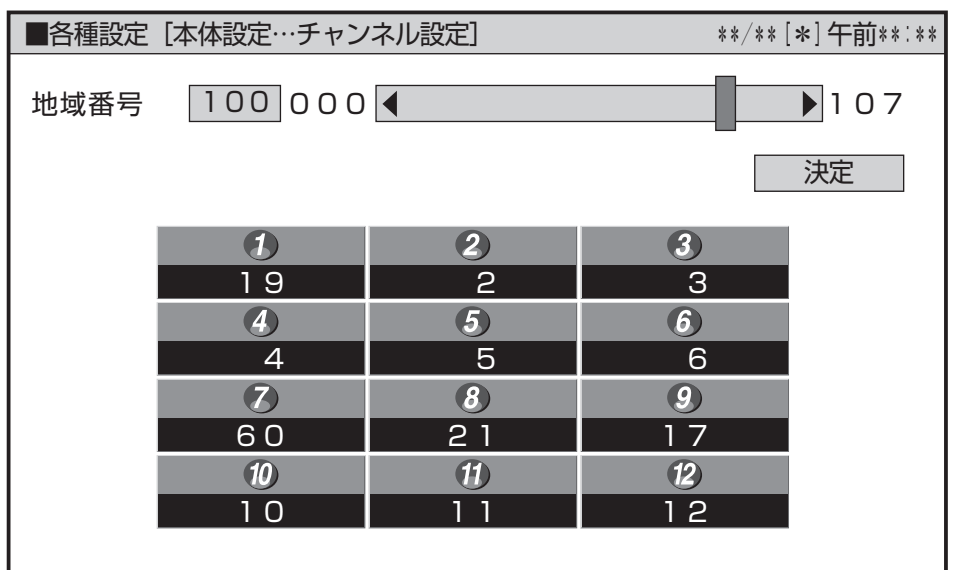

⇨チャンネルが自動設定されます。

8 終了 を押して設定を終了します

・地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できるか確認してください。

・放送が映らないとき、または追加したいチャンネルや映りの悪いチャンネルがある場合は「一局ずつ手動で個別設定」を行ってください。（→ **244** ページ）

地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

・地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で個別設定」（→ **244** ページ）で受信チャンネルを変更してください。

五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松	021
	青森	010
	明石	063
	秋田	015
	阿久根	095
	旭川	002
い	飯田	045
	石巻	014
	今治	081
	いわき	020
	岩国	077
う	宇都宮	101
	宇部	076
お	大分	091
	大阪	061
	大館	016
	大津	058
	大牟田	086
	岡山	070
	小樽	007
	小田原	035
	帯広	005
か	各務原	106
	鹿児島	094
	金沢	041
	川西	064
き	北九州	084
	北見	009
	岐阜	047
	京都 1	060
	京都 2	098
	桐生	102
く	釧路	004
	熊谷	103
	熊本	090
	久留米	085
	呉	073
こ	高知	082
	甲府	043
	神戸	061
さ	さいたま	027
	佐賀	087
	佐世保	089
	札幌	001
し	静岡	049
	下関	075
し	上越	038
せ	仙台	013
た	高岡	040
	高松	078
	多摩	105
ち	茅ヶ崎	034
	千葉	029
つ	津	057
	鶴岡	018
と	東京23区	030
	徳島	097
	鳥取	067
	苫小牧	006
	富山	039
	豊田	056
	豊橋	055
な	長崎	088
	長野	044
	名古屋	054
	那覇	096
	奈良	065
に	新潟	037
	新居浜	080
ぬ	沼津	052
の	延岡	093
は	函館	003
	秦野	036
	八王子	104
	八戸	011
	浜田	069
	浜松	050
ひ	彦根	059
	日立	023
	姫路	062
	広島	071
ふ	福井	042
	福岡	083
	福島	019
	福山	072
	富士	051
	藤枝	053
ま	前橋	025
	松江	068
	松本	046
	松山	079
み	水戸	022
み	宮崎	092
む	室蘭	008
も	盛岡	012
や	矢板	100
	山形	017
	山口	074
よ	横浜	033
わ	和歌山 1	107
	和歌山 2	099

お知らせ

工場出荷時の設定は、- - -です。
・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表（→ **240** ～ **243** ページ）に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にスキップされます（地域番号「000」は除く）。
・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。
受信できないときは「地上アナログ－個別」で1局ずつ個別に設定してください。
・同じ地域名が2つある場合（例：京都1、京都2など）は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。
映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「地上アナログ－個別」で1局ずつ個別に設定してください。

地域番号一覧表

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		選局番号（ポジション）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
工場出荷指定		---	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	001	1 1 HBC		3 3 NHK総合	17 4 TV h	5 5 STV		27 7 UHB		35 9 HTB			12 12 NHK教育
	旭川	002		2 2 NHK教育	33 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	函館	003	21 1 TV h	27 2 UHB	35 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 NHK教育		12 12 STV
	釧路	004		2 2 NHK教育	39 3 HTB	41 4 UHB			7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	帯広	005	32 1 UHB		34 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	苫小牧	006	47 1 TV h	49 2 NHK教育	51 3 NHK総合	53 4 UHB	55 5 HBC	57 6 STV	61 7 HTB					
	小樽	007	24 1 TV h	2 2 NHK教育	26 3 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 11 NHK総合	
	室蘭	008		2 2 NHK教育	29 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	北見	009		2 2 NHK教育			59 5 UHB	61 6 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 11 HBC	
青森	青森	010	1 1 青森放送		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		38 7 青森テレビ		34 9 青森朝日			
	八戸	011			33 3 青森テレビ		31 5 青森朝日		7 7 NHK教育		9 9 NHK総合		11 11 青森放送	
岩手	盛岡	012				4 4 NHK総合		6 6 IBC		8 8 NHK教育	31 9 IAT	35 10 テレビ岩手		33 12 めんこい
宮城	仙台	013	1 1 TBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 7 東日本放送		34 9 宮城テレビ			12 12 仙台放送
	石巻	014	59 1 TBC		51 3 NHK総合		49 5 NHK教育		61 7 東日本放送		55 9 宮城テレビ			57 12 仙台放送
秋田	秋田	015		2 2 NHK教育							9 9 NHK総合	31 10 秋田朝日	11 11 秋田放送	37 12 秋田テレビ
	大館	016		2 2 （NHK教育）		4 4 NHK総合		6 6 秋田放送		8 8 NHK教育	9 9 （NHK総合）	59 10 秋田朝日	11 11 （秋田放送）	57 12 秋田テレビ
山形	山形	017				4 4 NHK教育		36 6 TUY	30 7 SAY	8 8 NHK総合		10 10 山形放送		38 12 山形テレビ
	鶴岡	018	1 1 山形放送		3 3 NHK総合			6 6 NHK教育		39 8 山形テレビ		22 10 TUY		24 12 SAY
福島	福島	019		2 2 NHK教育	31 3 TUF		33 5 福島中央TV		35 7 福島放送		9 9 NHK総合		11 11 福島テレビ	
	いわき	020		62 2 TUF		4 4 NHK総合		58 6 福島中央TV		8 8 福島テレビ		10 10 NHK教育		60 12 福島放送
	会津若松	021	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育			6 6 福島テレビ		47 8 TUF		37 10 福島中央TV		41 12 福島放送
茨城	水戸	022	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ		40 6 TBS		38 8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
	日立	023	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ		56 6 TBS		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51 1 NHK総合		49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ		55 6 TBS		57 8 フジテレビ	31 9 とちぎTV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
	矢板	100	40 1 NHK総合		30 3 NHK教育	36 4 日本テレビ	33 5 とちぎTV	42 6 TBS		45 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京

• 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。
• 地域番号一覧表に記載されている（　）内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。


都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	選局番号（ポジション）		受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
群馬	前橋	025	52 1 ＮＨＫ総合		50 3 ＮＨＫ教育	54 4 日本テレビ	40 5 放送大学	56 6 ＴＢＳ		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日	48 11 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
	桐生	102	51 1 ＮＨＫ総合		57 3 ＮＨＫ教育	53 4 日本テレビ	40 5 放送大学	55 6 ＴＢＳ		35 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日	41 11 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	027	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	38 9 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
	熊谷	103	51 1 ＮＨＫ総合		35 3 ＮＨＫ教育	53 4 日本テレビ		55 6 ＴＢＳ	16 7 放送大学	57 8 フジテレビ	30 9 テレビ埼玉	59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
東京	２３区	030	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	14 5 ＭＸＴＶ	6 6 ＴＢＳ	38 7 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	八王子	104	33 1 ＮＨＫ総合		29 3 ＮＨＫ教育	35 4 日本テレビ	40 5 ＭＸＴＶ	37 6 ＴＢＳ		31 8 フジテレビ		45 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	多摩	105	49 1 ＮＨＫ総合		47 3 ＮＨＫ教育	51 4 日本テレビ	61 5 ＭＸＴＶ	53 6 ＴＢＳ		55 8 フジテレビ		57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 1 ＮＨＫ総合		29 3 ＮＨＫ教育	35 4 日本テレビ		37 6 ＴＢＳ		39 8 フジテレビ	31 9 ｔｖｋ	41 10 テレビ朝日		43 12 テレビ東京
	小田原	035	52 1 ＮＨＫ総合		50 3 ＮＨＫ教育	54 4 日本テレビ		56 6 ＴＢＳ		58 8 フジテレビ	46 9 ｔｖｋ	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	秦野	036	47 1 ＮＨＫ総合		49 3 ＮＨＫ教育	51 4 日本テレビ		53 6 ＴＢＳ		55 8 フジテレビ	61 9 ｔｖｋ	57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
山梨	甲府	043	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育		5 5 山梨放送		37 7 ＵＴＹ					
長野	長野	044		44 2 ＮＨＫ総合	50 3 長野朝日		40 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 ＮＨＫ教育		48 11 ＳＢＣ	
	飯田	045	44 1 長野朝日		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 ＮＨＫ総合		6 6 ＳＢＣ		42 8 テレビ信州		40 10 長野放送		
	松本	046		44 2 ＮＨＫ総合	50 3 長野朝日		48 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 ＮＨＫ教育		40 11 ＳＢＣ	
新潟	新潟	037	21 1 テレビ２１		29 3 テレビ新潟		5 5 ＢＳＮ			8 8 ＮＨＫ総合		35 10 新潟総合TV		12 12 ＮＨＫ教育
	上越	038	1 1 ＮＨＫ教育		3 3 ＮＨＫ総合			37 6 テレビ２１		27 8 テレビ新潟		10 10 ＢＳＮ		33 12 新潟総合TV
富山	富山	039	1 1 北日本放送		3 3 ＮＨＫ総合							10 10 ＮＨＫ教育	32 11 チュリップ	34 12 富山テレビ
	高岡	040	50 1 北日本放送		48 3 ＮＨＫ総合							46 10 ＮＨＫ教育	42 11 チュリップ	44 12 富山テレビ
石川	金沢	041				4 4 ＮＨＫ総合		6 6 北陸放送	25 7 北陸朝日	8 8 ＮＨＫ教育		33 10 テレビ金沢		37 12 石川テレビ
福井	福井	042	39 1 福井テレビ		3 3 ＮＨＫ教育			6 6 北陸放送			9 9 ＮＨＫ総合		11 11 福井放送	
岐阜	岐阜	047	1 1 東海テレビ		39 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育		11 11 メ~テレ	37 12 岐阜放送
	各務原	106	1 1 東海テレビ		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育		11 11 メ~テレ	41 12 岐阜放送
静岡	静岡	049		2 2 ＮＨＫ教育	31 3 静岡第一		33 5 朝日テレビ		35 7 テレビ静岡		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 静岡放送	
	浜松	050		30 2 静岡第一		4 4 ＮＨＫ総合		6 6 静岡放送		8 8 ＮＨＫ教育		28 10 朝日テレビ		34 12 テレビ静岡
	富士	051		54 2 ＮＨＫ教育	27 3 静岡第一		29 5 朝日テレビ		39 7 テレビ静岡		52 9 ＮＨＫ総合		41 11 静岡放送	
	沼津	052		51 2 ＮＨＫ教育	61 3 静岡第一		57 5 朝日テレビ		59 7 テレビ静岡		53 9 ＮＨＫ総合		55 11 静岡放送	
	藤枝	053		44 2 ＮＨＫ教育	24 3 静岡第一		26 5 朝日テレビ		38 7 テレビ静岡		42 9 ＮＨＫ総合		40 11 静岡放送	

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
ＶＨＳテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

都道府県	選局番号（ポジション）		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
愛知	名古屋	054	1 1 東海テレビ		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育		11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
	豊橋	055	56 1 東海テレビ		54 3 ＮＨＫ総合		62 5 ＣＢＣ		58 7 中京テレビ		50 9 ＮＨＫ教育		60 11 メ〜テレ	52 12 テレビ愛知
	豊田	056	57 1 東海テレビ		53 3 ＮＨＫ総合		55 5 ＣＢＣ		59 7 中京テレビ		51 9 ＮＨＫ教育		61 11 メ〜テレ	49 12 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育	33 10 三重テレビ	11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
滋賀	大津	058		28 2 ＮＨＫ総合		36 4 毎日放送		38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ	30 11 びわ湖放送	46 12 ＮＨＫ教育
	彦根	059		52 2 ＮＨＫ総合		54 4 毎日放送	56 5 びわ湖放送	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		50 12 ＮＨＫ教育
京都	京都 1	060		2 2 ＮＨＫ総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 ＮＨＫ教育
	京都 2	098	32 1 ＮＨＫ総合	2 2 ＮＨＫ総合	34 3 京都テレビ	4 4 毎日放送	21 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 ＮＨＫ教育
大阪	大阪	061		2 2 ＮＨＫ総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 ＮＨＫ教育
兵庫	神戸	061		2 2 ＮＨＫ総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 ＮＨＫ教育
	姫路	062		50 2 ＮＨＫ総合	56 3 サンテレビ	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 ＮＨＫ教育
	明石	063		51 2 ＮＨＫ総合	55 3 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	49 12 ＮＨＫ教育
	川西	064		29 2 ＮＨＫ総合	33 3 サンテレビ	35 4 毎日放送		37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 ＮＨＫ教育
奈良	奈良	065	51 1 （ＮＨＫ総合）	2 2 ＮＨＫ総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	62 7 （奈良テレビ）	8 8 関西テレビ	55 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 ＮＨＫ教育
和歌山	和歌山 1	107		32 2 ＮＨＫ総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	25 12 ＮＨＫ教育
	和歌山 2	099		50 2 ＮＨＫ総合		54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	56 11 TV 和歌山	52 12 ＮＨＫ教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海 TV		3 3 ＮＨＫ総合	4 4 ＮＨＫ教育				24 8 山陰中央		22 10 ＢＳＳ		
島根	松江	068	30 1 日本海 TV		34 3 山陰中央			6 6 ＮＨＫ総合				10 10 ＢＳＳ		12 12 ＮＨＫ教育
	浜田	069		2 2 ＮＨＫ総合	54 3 日本海 TV		5 5 ＢＳＳ			58 8 山陰中央	9 9 ＮＨＫ教育			
岡山	岡山	070	23 1 TV せとうち		3 3 ＮＨＫ教育		5 5 ＮＨＫ総合	25 6 KSB	35 7 ＯＨＫ		9 9 西日本放送		11 11 ＲＳＫ	
広島	広島	071	31 1 TSS		3 3 ＮＨＫ総合	4 4 ＲＣＣ			7 7 ＮＨＫ教育			35 10 広島ホーム		12 12 広島テレビ
	福山	072	5 1 ＮＨＫ総合		57 3 広島ホーム		54 5 TSS		3 7 ＮＨＫ教育			7 10 ＲＣＣ		11 12 広島テレビ
	呉	073	1 1 ＮＨＫ教育		24 3 広島ホーム		5 5 広島テレビ		26 7 TSS		9 9 ＲＣＣ		11 11 ＮＨＫ総合	
山口	山口	074	1 1 ＮＨＫ教育				28 5 山口朝日		38 7 テレビ山口		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 山口放送	
	下関	075	41 1 ＮＨＫ教育	2 2 KBC	23 3 TVQ	4 4 山口放送	21 5 山口朝日	6 6 （NHK 総合）	33 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	39 9 ＮＨＫ総合	10 10 TNC	35 11 FBS	12 12 （NHK 教育）
	宇部	076	55 1 ＮＨＫ教育	2 2 KBC			24 5 山口朝日	6 6 （NHK 総合）	44 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	58 9 ＮＨＫ総合	10 10 TNC	61 11 山口放送	
	岩国	077	1 1 ＮＨＫ教育			4 4 RCC	62 5 テレビ山口		28 7 山口朝日		9 9 ＮＨＫ総合	10 10 南海放送	11 11 山口放送	12 12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 1 四国放送		3 3 ＮＨＫ総合	4 4 毎日放送		6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		38 12 ＮＨＫ教育
香川	高松	078	33 1 KSB		39 3 ＮＨＫ教育		37 5 ＮＨＫ総合		31 7 ＯＨＫ		41 9 西日本放送		29 11 ＲＳＫ	19 12 TV せとうち

	選局番号（ポジション）		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
愛媛	松山	079		2 2 NHK教育		29 4 あいテレビ	25 5 愛媛朝日	6 6 NHK総合		37 8 テレビ愛媛		10 10 南海放送		35 12 広島ホーム
	新居浜	080		2 2 NHK総合		4 4 NHK教育	14 5 愛媛朝日	6 6 南海放送		36 8 テレビ愛媛			27 11 あいテレビ	
	今治	081		30 2 NHK教育		27 4 あいテレビ	14 5 愛媛朝日	32 6 NHK総合		36 8 テレビ愛媛		34 10 南海放送		38 12 広島ホーム
高知	高知	082				4 4 NHK総合		6 6 NHK教育		8 8 高知放送		38 10 KUTV		40 12 KSS
福岡	福岡	083	1 1 KBC		3 3 NHK総合	4 4 RKB毎日		6 6 NHK教育			9 9 TNC		19 11 TVQ	37 12 FBS
	北九州	084		2 2 KBC	23 3 TVQ	35 4 FBS		6 6 NHK総合		8 8 RKB毎日		10 10 TNC		12 12 NHK教育
	久留米	085	57 1 KBC		46 3 NHK総合	48 4 RKB毎日		54 6 NHK教育			60 9 TNC		14 11 TVQ	52 12 FBS
	大牟田	086	58 1 KBC	19 2 TVQ	53 3 NHK総合	61 4 RKB毎日		50 6 NHK教育			55 9 TNC		43 11 FBS	
佐賀	佐賀	087	19 1 TVQ	36 2 STS	40 3 NHK教育	38 4 NHK総合	48 5 RKB毎日	52 6 FBS	57 7 KBC	60 8 TNC	9 9 (NHK総合)		11 11 熊本放送	
長崎	長崎	088	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合		5 5 NBC		37 7 テレビ長崎		27 9 長崎文化		25 11 長崎国際	
	佐世保	089		2 2 NHK教育		17 4 長崎国際		31 6 長崎文化		8 8 NHK総合		10 10 NBC		35 12 テレビ長崎
熊本	熊本	090		2 2 NHK教育	16 3 熊本朝日		22 5 KKT		34 7 TKU		9 9 NHK総合		11 11 熊本放送	
大分	大分	091	1 1 (NHK教育)		3 3 NHK総合	34 4 あいテレビ	5 5 OBS	6 6 (NHK総合)	36 7 TOS	32 8 テレビ愛媛	24 9 OAB	10 10 南海放送		12 12 NHK教育
宮崎	宮崎	092						35 6 テレビ宮崎		8 8 NHK総合		10 10 宮崎放送		12 12 NHK教育
	延岡	093		2 2 NHK教育		4 4 NHK総合		6 6 宮崎放送		39 8 テレビ宮崎				
鹿児島	鹿児島	094	1 1 MBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 7 鹿児島放送		38 9 KTS		30 11 鹿児島読売	
	阿久根	095		17 2 鹿児島読売		23 4 鹿児島放送		35 6 KTS		8 8 NHK総合		10 10 MBC		12 12 NHK教育
沖縄	那覇	096		2 2 NHK総合						8 8 OTV	28 9 QAB	10 10 RBC		12 12 NHK教育

一局ずつ手動で個別設定

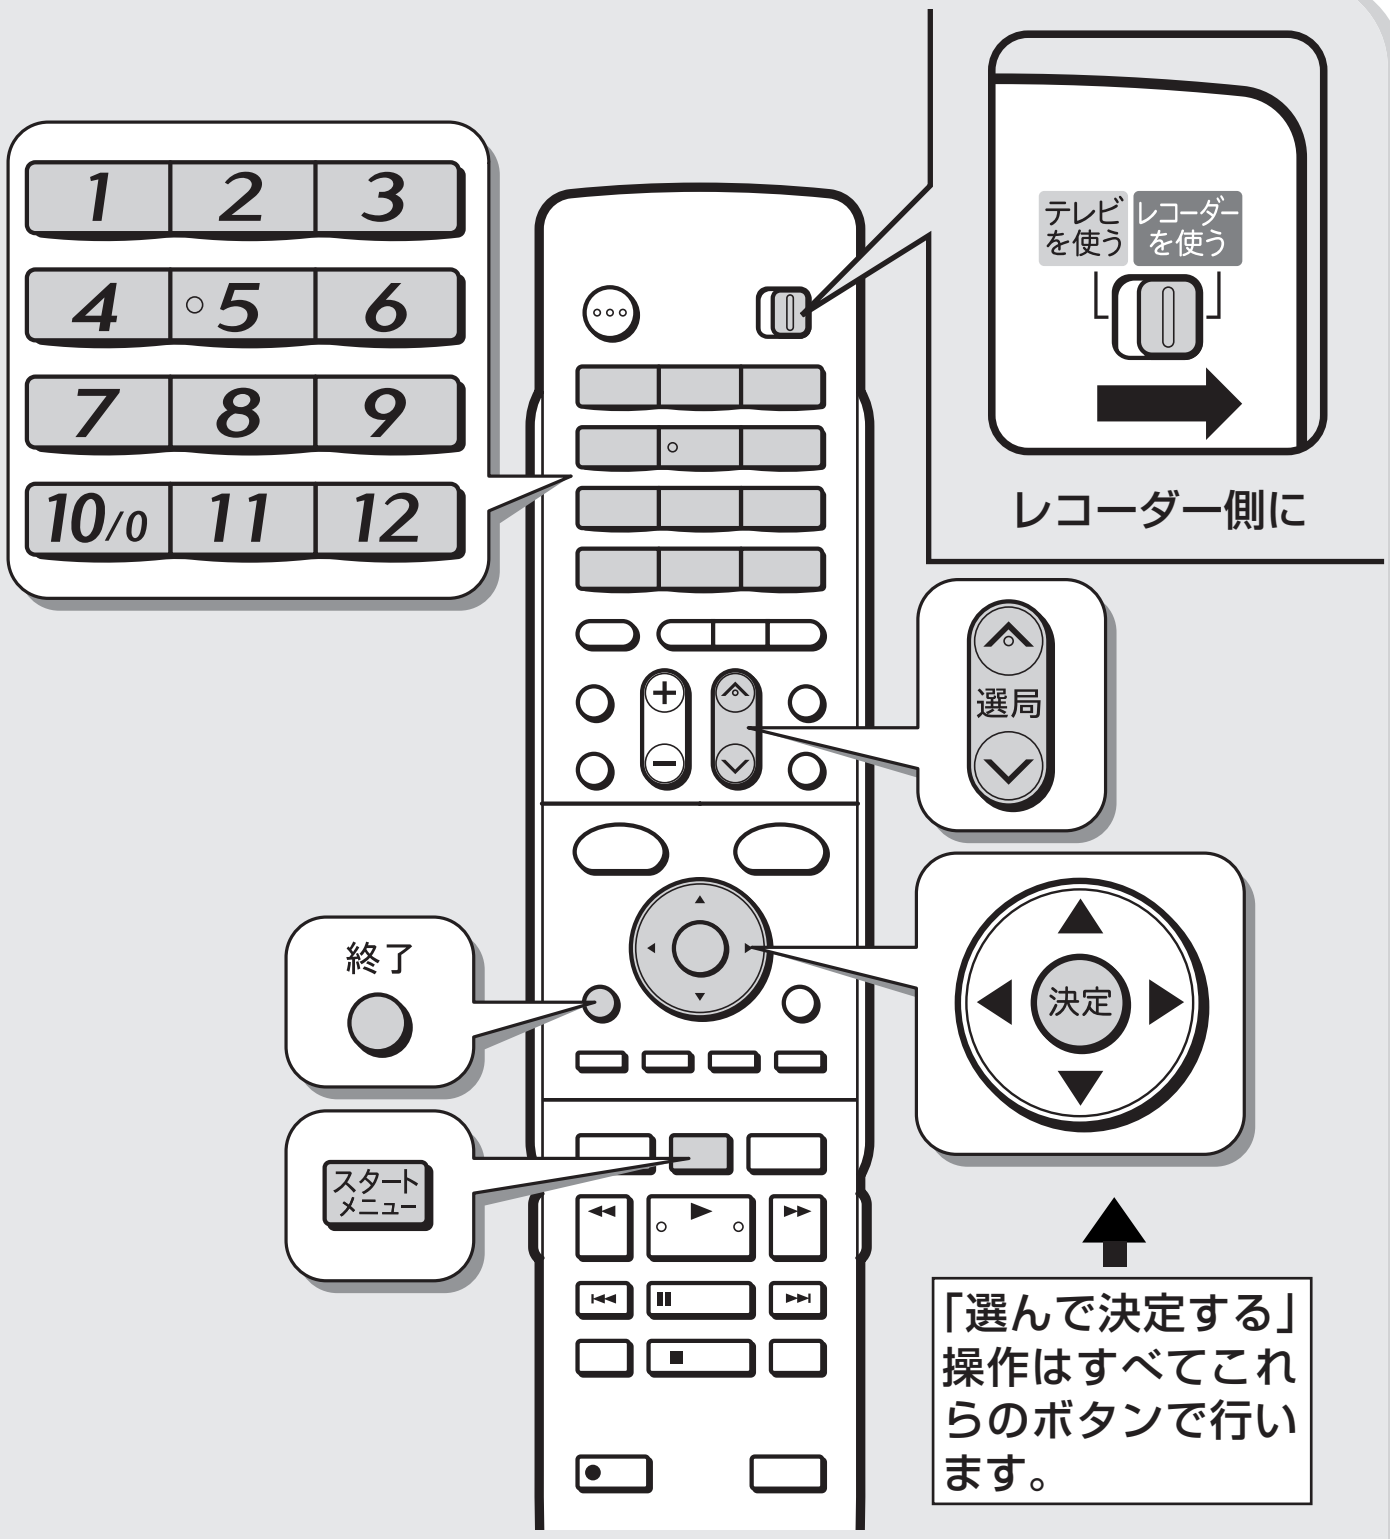

お知らせ

一局ずつ手動で受信チャンネルを個別設定する必要があるのは、次の場合です。
- 地域番号で自動設定できないとき（ケーブルテレビ放送を受信しているとき）
- 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき
- 地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき
- 放送のないチャンネルを飛ばしたい（スキップさせたい）とき
- お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します


4 「地上アナログ」を選んで決定します

5 「地上アナログ－個別」を選んで決定します

6 「する」を選んで決定します

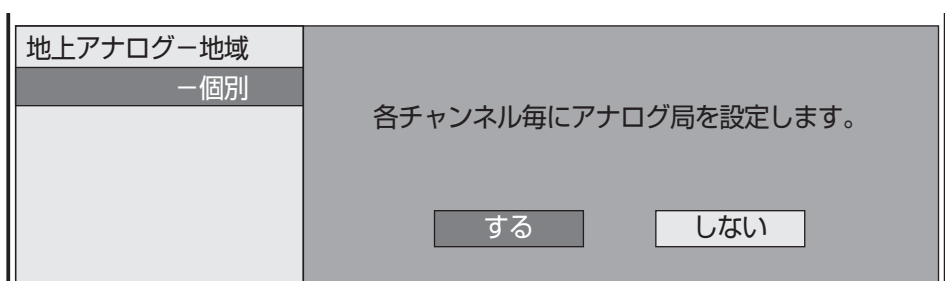

7 各項目を設定します

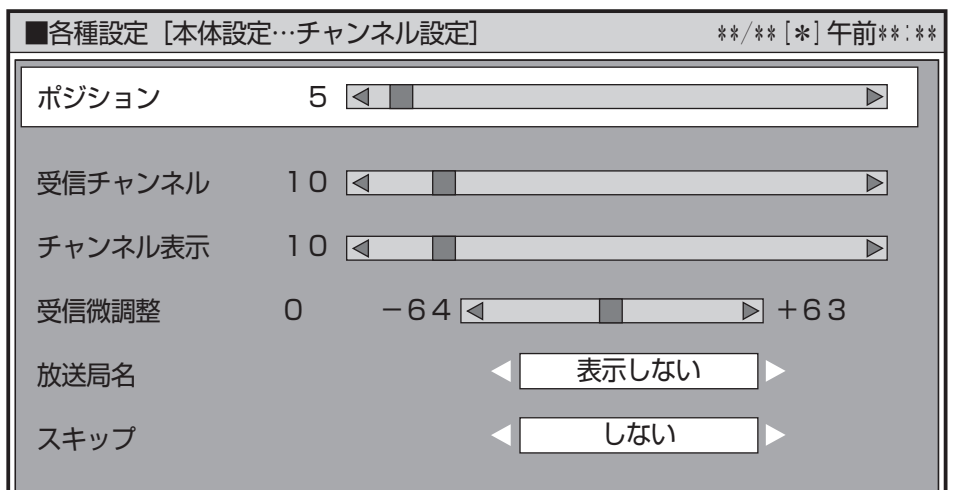

ポジション

ご使用の地域で受信できる放送を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 地上アナログ放送（VHF/UHF）で 1 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションがあります。
- 1 ～ 12 ポジションは、リモコンの 1 ～ 12 で選局できます。
- 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、選局で選びます。
- 出荷時の設定では 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、スキップが設定されています。
- C13 ～ C63 ポジションを選んだ場合、受信チャンネルは C13 ～ C63 に設定されます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 地上アナログ放送（VHFは 1～ 12チャンネル、UHFは 13～ 62チャンネル）、ケーブルテレビ（CATV）放送（C13～ C63チャンネル）を受信できます。
- ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケーブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。

チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル（数字）のことです。（予約録画時の選局は、この表示で行います。）
- 使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。

受信微調整

映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。

放送局名

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局名しか選択できません。

スキップ

「する」に設定したチャンネルは、選局を押したときに、飛び越して選局されます。
放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。
- 工場出荷時、本機の 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、スキップ「する」に設定されています。

8 終了を押して設定を終了します

デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前にご確認ください。

デジタル放送用アンテナの接続と B-CAS カードの準備はお済みですか？

- デジタル放送を視聴するときの接続をする ☞ 192 ～ 196 ページ
- B-CAS カードを本機にセットする ☞ 215 ページ
  - 地上･BS･110 度 CS デジタル放送は､B-CAS カードをセットしないとご覧になれません。
  - 同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。（登録は無料です。）

▼

1. 地域と郵便番号を設定する ☞ 246 ページ

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。
  お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- **この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。**

▼

2. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS 共用アンテナの設定をする ☞ 247 ページ

- BS・CS アンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。

▼

3. 地上デジタル放送を楽しむとき 地上デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する

- 地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。 ☞ 249 ページ
- 電子番組表データを受信します。 ☞ 250 ページ
- 地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。 ☞ 252 ～ 254 ページ

▼

4. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をする ☞ 255 ページ

▼

5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する ☞ 256 ページ

- リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。
  チャンネルの追加登録もできます。

双方向番組に参加したい場合は

- デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、電話回線を使います。
- デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。
  これらは、双方向通信を利用した番組です。

▼


電話回線の設定をする

- 電話回線に接続します。 ☞ 258 ページ
- 電話回線の設定をします。 ☞ 259 ページ
- 電話会社の設定をします。 ☞ 260 ページ
- プロバイダの設定をします。 ☞ 261 ページ 文字入力のしかた ☞ 164 ページ

お知らせ

- 通常のデジタル放送は、電話回線接続を行わなくても楽しめます。

地域と郵便番号設定

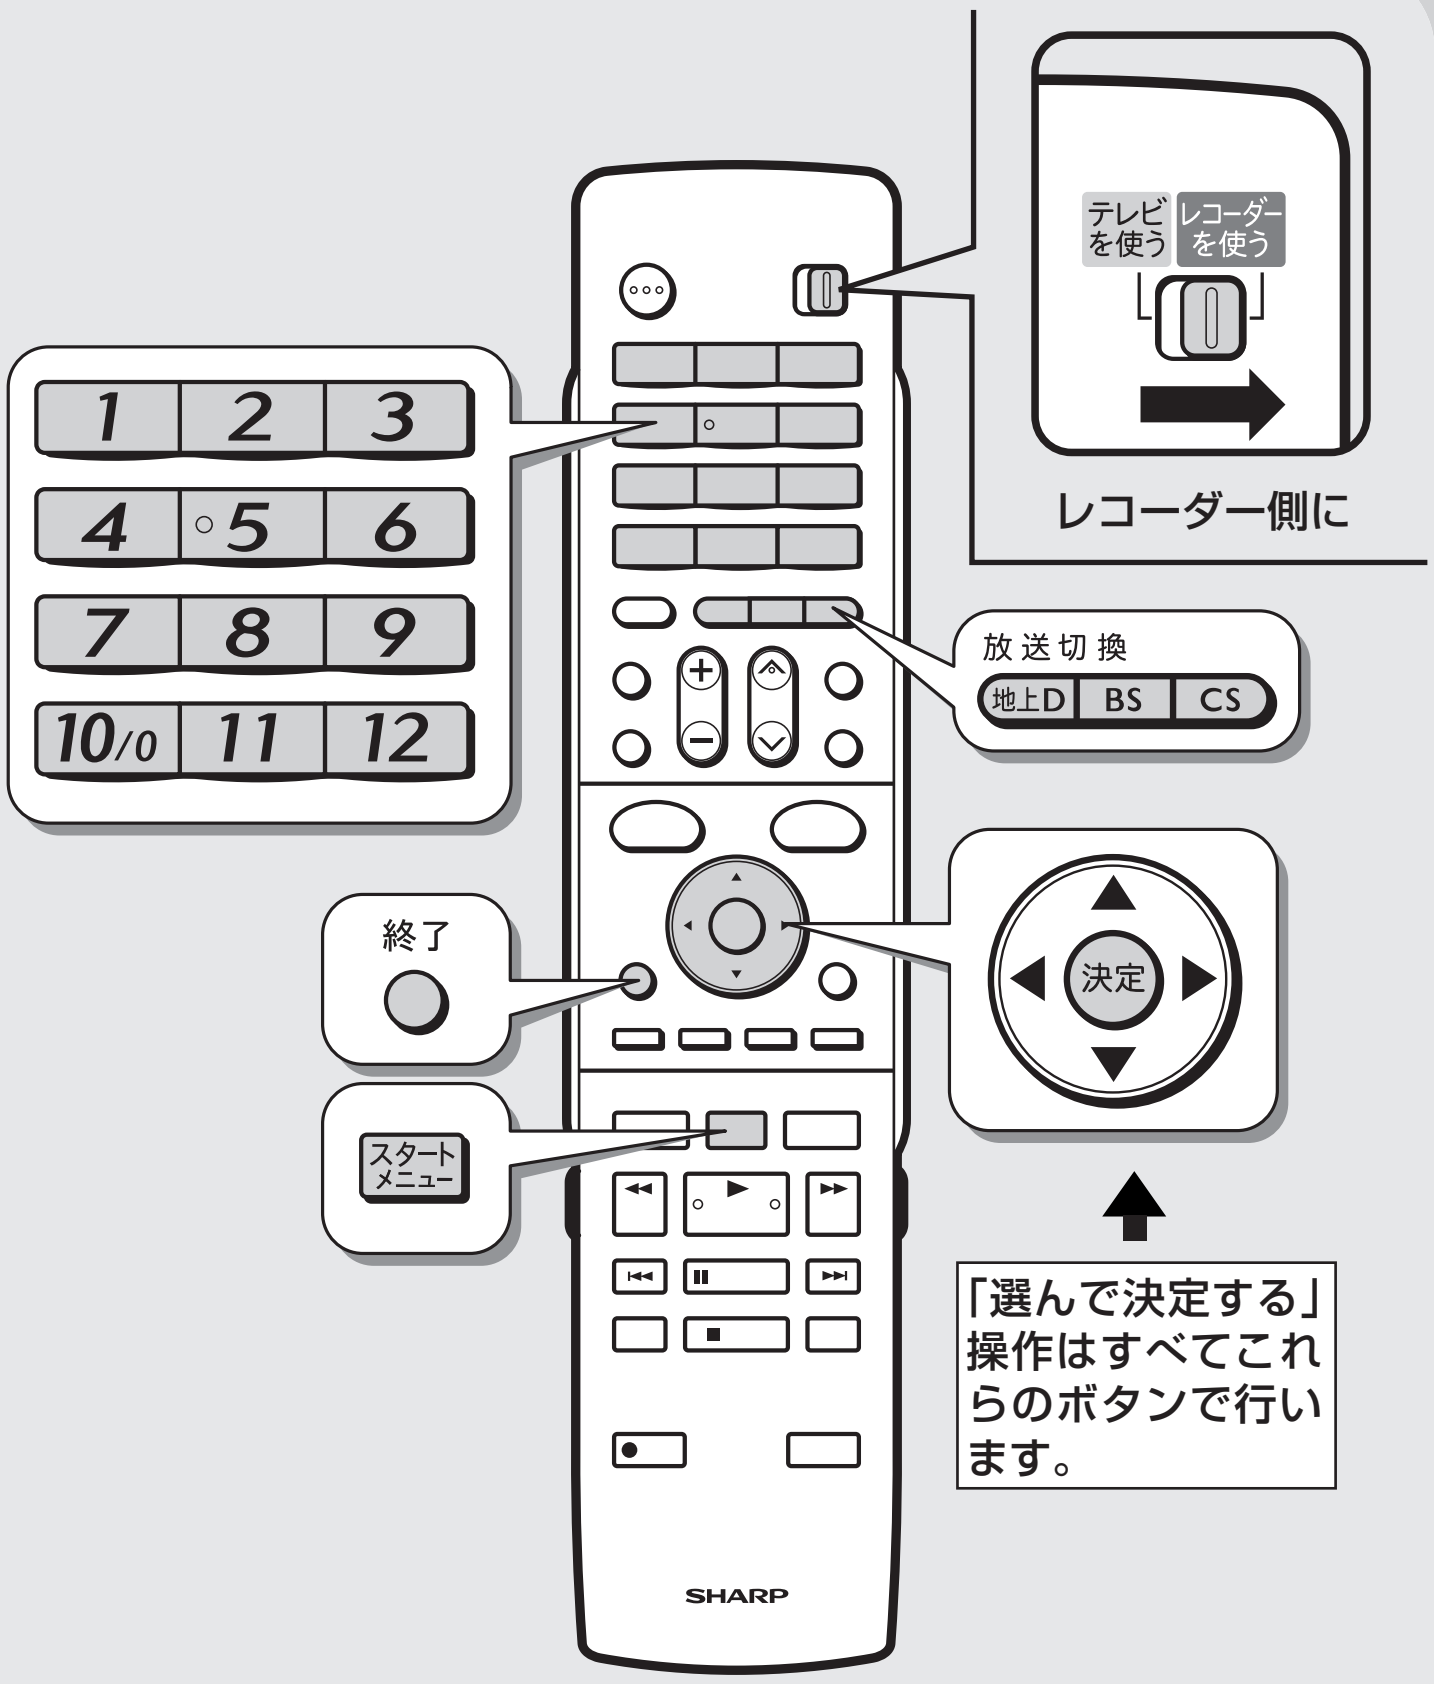


お知らせ

- 地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。
- 緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ

3 「本体設定」－「地域設定」を選んで決定します




4 「地域選択」を選んで決定します


5 本機を使う地域を選んで決定します

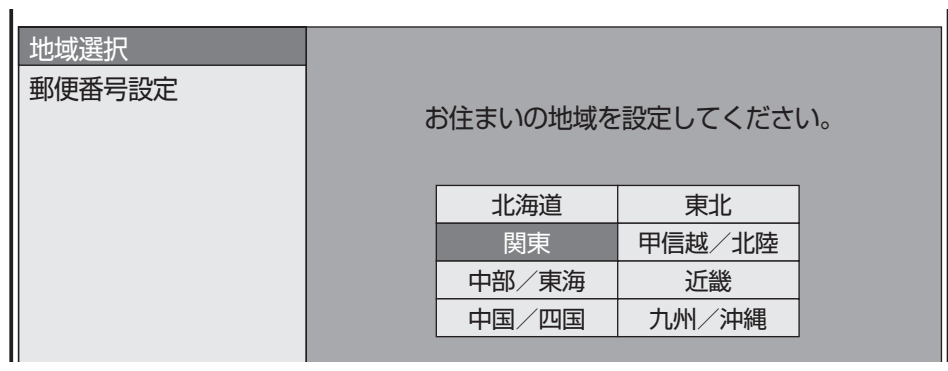

6 本機を使う都道府県を選んで決定します

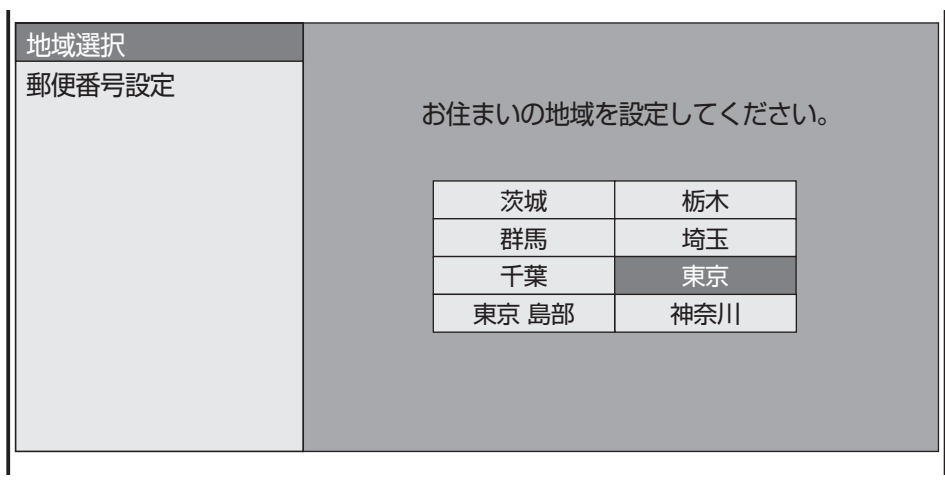

7 「郵便番号設定」を選んで決定します

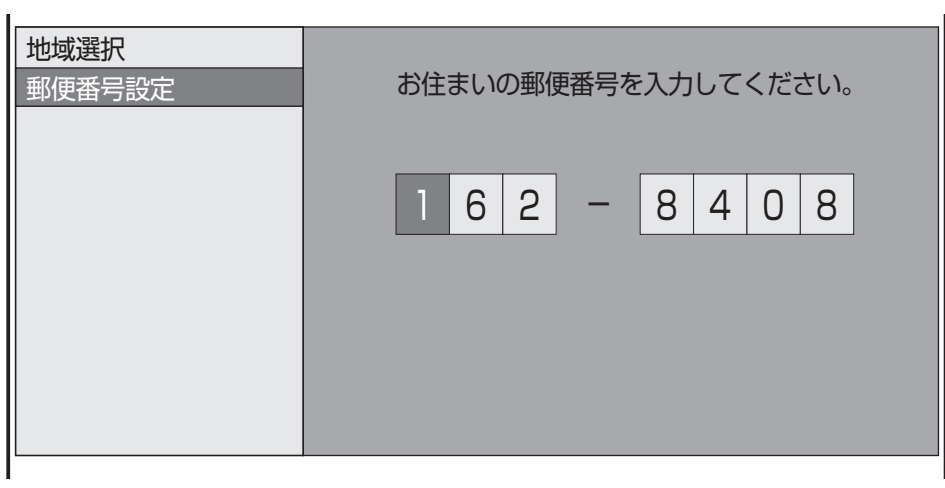

8 数字ボタンで郵便番号を入力して決定します

- 入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直してください。

9 終了 ○ を押して設定を終了します

BS・110 度 CS 共用アンテナ設定

お知らせ

- BS・110 度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- 「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は CS を押してください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設定は行えます。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ


4 「本体設定」−「アンテナ設定」を選んで決定します

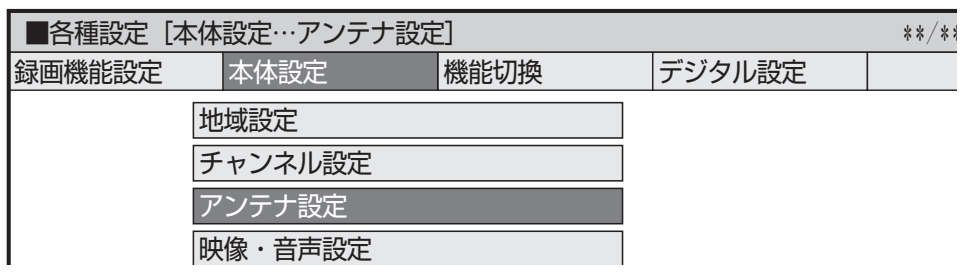

5 「電源・受信強度表示」を選んで決定します

- 初期設定で BS・110 度 CS 用アンテナ線の接続（→ **220** ページ）が設定済みの場合は、このページの手順 **7** に進んでください。

6 BS･CSアンテナへの電源供給を設定します「オート」または「入」、「切」を選んで決定します（工場出荷時は「オート」に設定されています）

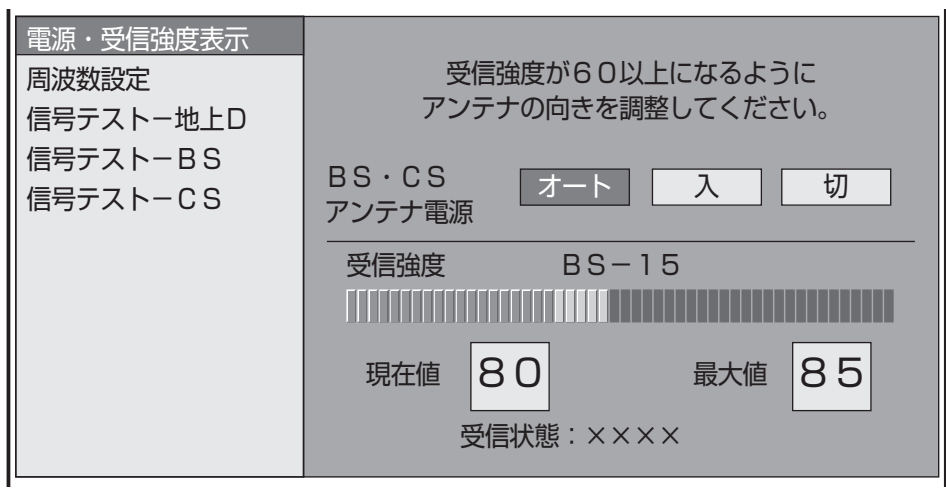

「オート」
- 本体の電源が切れているときはアンテナ電源を「切」にします。電源が「切」でも、他の機器（テレビなど）からのアンテナ電源が供給されているときはアンテナ電源を「入」にします。電源入時は常にアンテナ電源を「入」にします。（工場出荷時の設定）

「入」
- 電源入／切にかかわらず常に電源を供給します。

「切」
- 共聴アンテナに接続している場合など、BS・110 度 CS アンテナへのアンテナ電源を供給する必要がないときに選びます。


お知らせ

- 「受信状態」の「××」は、以下の状態を示しています。
  - 良好です。【A】
  - 受信強度が 60 以下です。【B】
  - アンテナ信号が強すぎます。【C】
  - アンテナ信号が不足しています。【C】
  - アンテナ信号が良くありません。【D】
  - 受信できません。【E】

7 受信強度が最大値になるようにアンテナの向きを調整します

- 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- 受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。

〈アンテナの向きについて〉

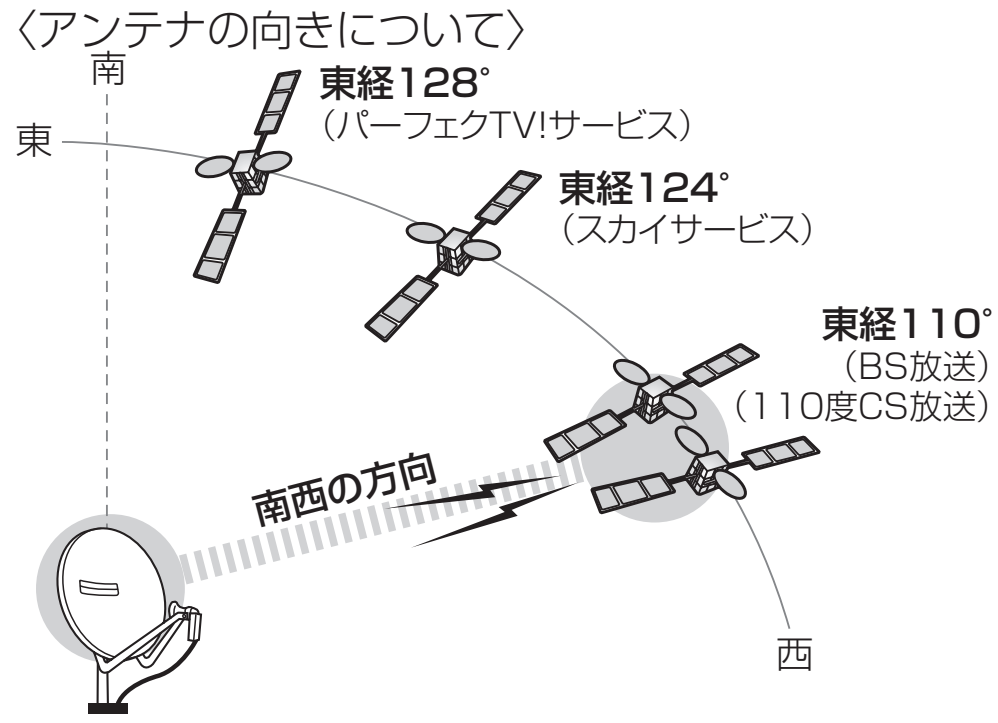

受信強度が60以上になるように、
アンテナの方向と角度を調整してください。

8 終了 を押して設定を終了します

■アンテナの信号テストをするには

BS・110度CS共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテナ（UHF）の信号テストをします。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 「BS デジタル放送」を選局します


[BS] 押す

- 110度CSデジタル放送の場合は [CS] を押してください。
- 地上デジタル放送の場合は [地上D] を押してください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されてもテストは行えます。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ


4 「本体設定」－「アンテナ設定」を選んで決定します

5 「信号テストーBS」を選んで決定します

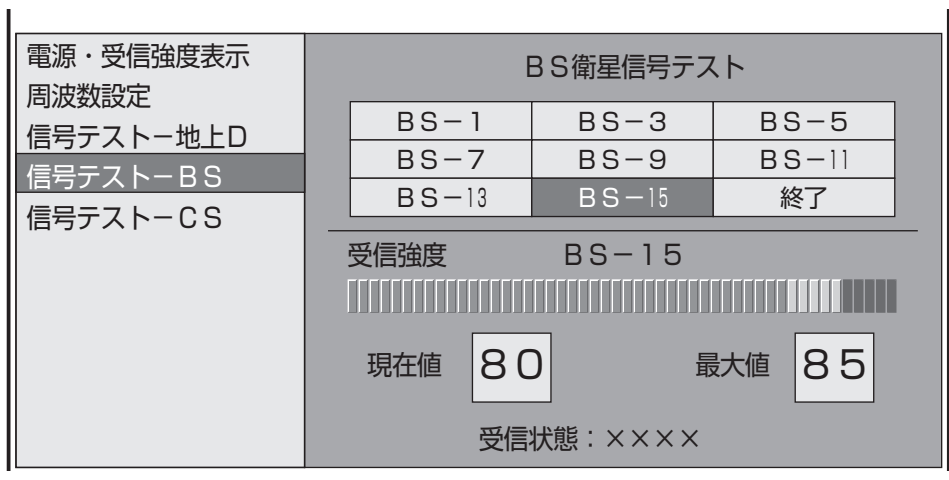

- 110度CSデジタル放送の場合は「信号テストーCS」を選んで決定してください。
- 地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上D」を選んで決定してください。

6 確認したいチャンネルを選んで決定します

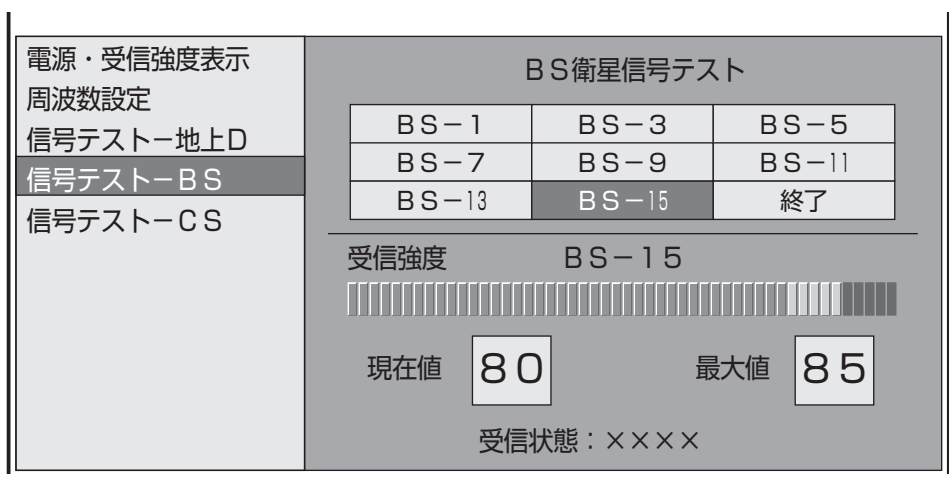

- 受信強度が60以上であることを確認してください。
- それよりも低い場合は、正常に受信できないことがあります。

7 「終了」を選んで決定します

8 [終了] を押して設定を終了します

地上デジタル放送のチャンネル自動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。

1 UHF アンテナを接続します

☞ 190〜192、194、196ページ

・CATV 放送をご利用の場合は、**193**、**195** ページ

2 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


3 リモコンの 地上D を押し「地上デジタル放送」を選局します

4 地域と郵便番号の設定をします


☞ 246 ページ

5 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ

6 「本体設定」−「チャンネル設定」を選んで決定します




7 「地上デジタル」を選んで決定します

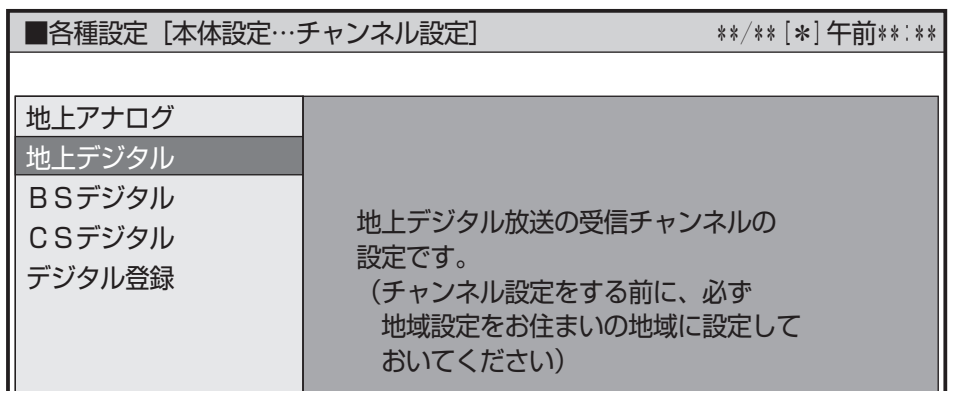

8 「地上デジタル−自動」を選んで決定します


9 「する」を選んで決定します

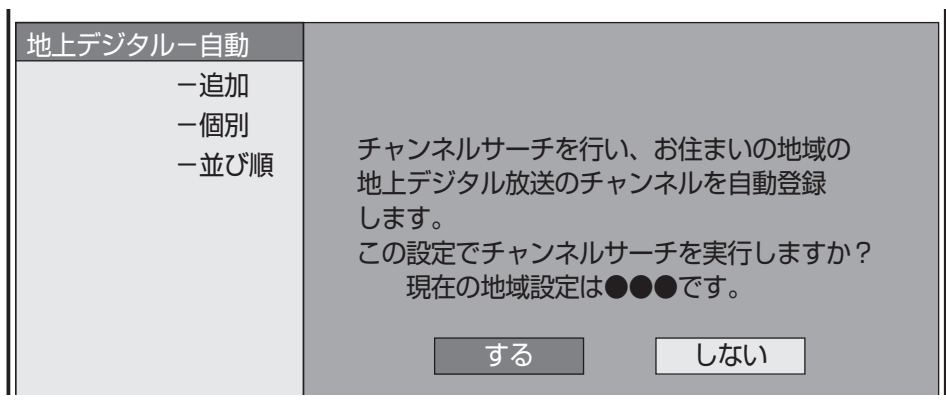

• 自動設定開始



・自動設定が終了すると以下の画面になります。

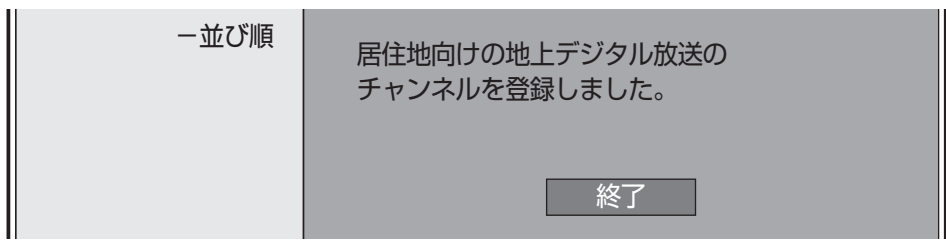

10 「終了」で決定します

11 終了 を押して設定を終了します

■地上デジタル放送のケーブルテレビ（CATV）放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。（「トランスモジュレーション方式」には対応していません。）

CATV パススルー方式とは

・ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。
この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。
本機で受信できるのは次の周波数帯です。
・UHF 帯
・VHF 帯
・ミッドバンド（MID：C13 〜 C22）帯
・スーパーハイバンド（SHB：C23 〜 C63）帯

地上デジタル放送の電子番組表データを受信する

お知らせ


- 「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。（約 40 分かかります。）
- 地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- 電波状態（受信状態）によっては、電子番組表のデータを取得できない場合があります。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ


2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ


4 「デジタル設定」－「番組表設定」を選んで決定します

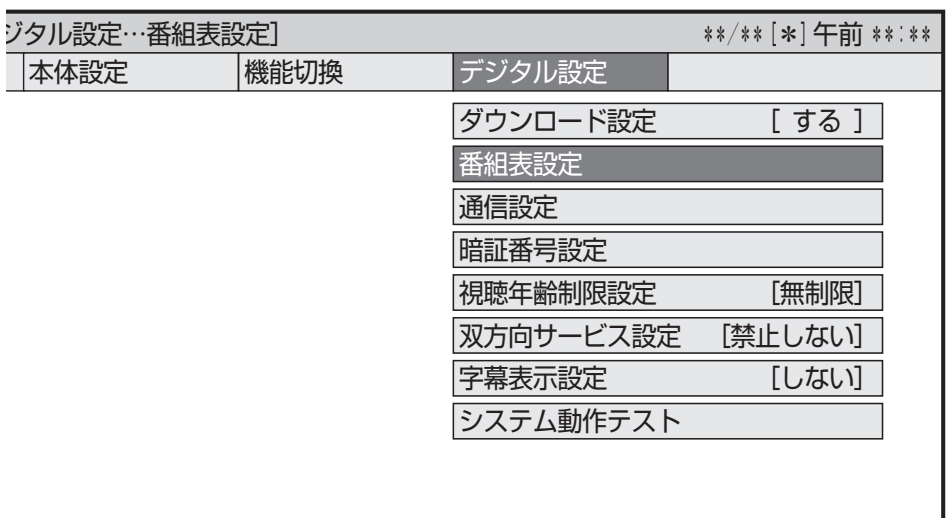

5 「番組表取得設定」を選んで決定します

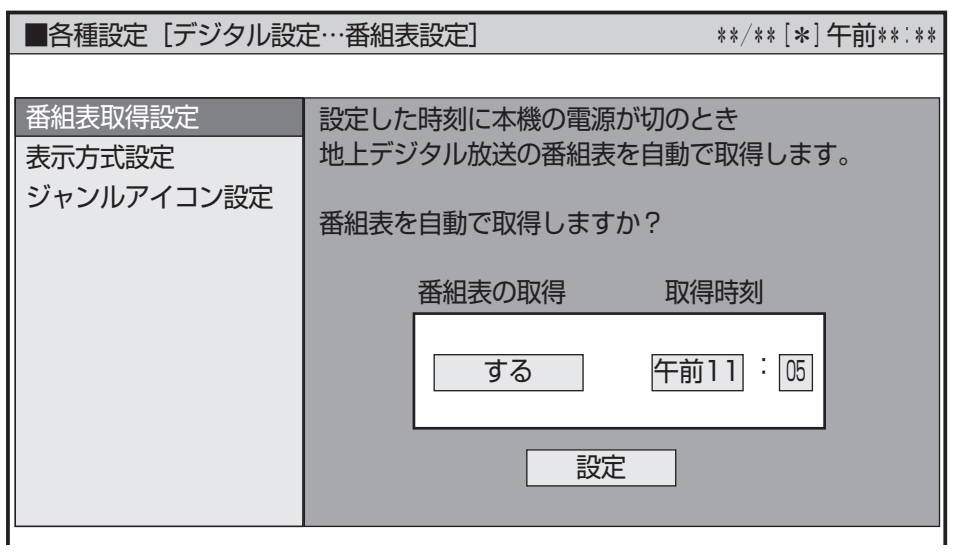

6 「する」または「しない」を選んで決定します

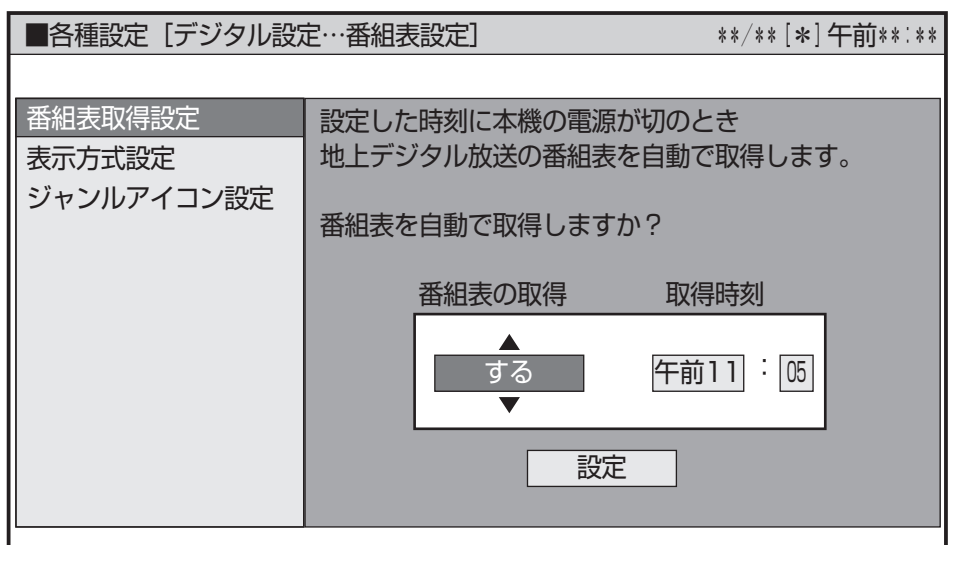


「する」
- 設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」
- 視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。

7 手順 6 で「する」にした場合、時刻を設定します



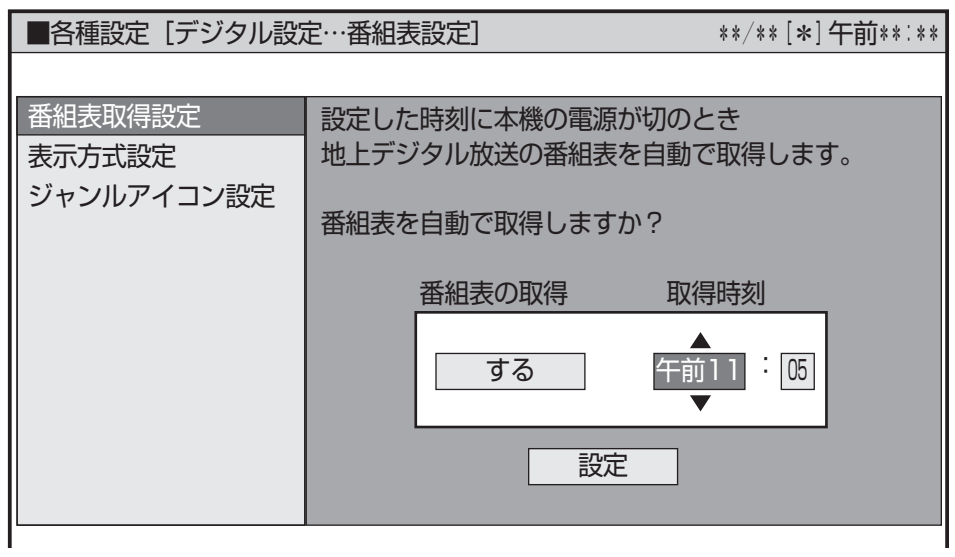

8 「設定」を選んで決定します

9 終了 を押して設定を終了します

10 本機の電源を切ります

⇨「する」に設定した場合、指定した時刻にデータを自動受信します。

- 受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の表示が出ます。



工場出荷時の設定ではバックライトを消灯しています。
- 「電源オフ時計表示設定」（→**176**ページ）が「する」に設定されているときはバックライトが点灯します。

⇨**表示が消えるとデータ取得終了です。**

- 電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。（約 40 分かかります。）

- 指定した時刻に電源が入っているとき（または番組表取得中に電源を入れたとき）は、番組表取得ができません。この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得します。

電子番組表の表示方式を切り換える

電子番組表の表示方法を、次の２つの方式から切り換えることができます。

モード１：チャンネルが縦方向に並びます。（時間は横方向に送ります）

モード２：新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。


電子番組表について詳しくは、**44** ～ **45** ページをご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ


2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ


4 「デジタル設定」－「番組表設定」を選んで決定します

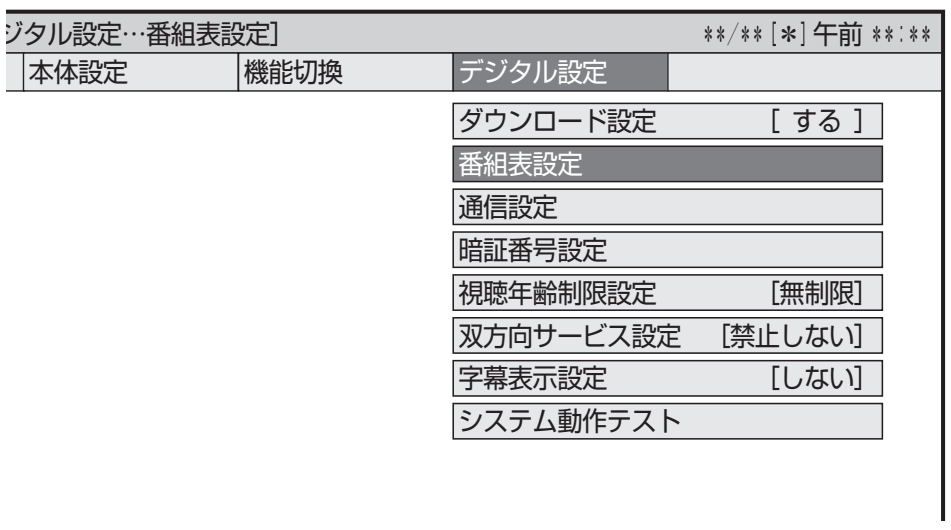

5 「表示方式設定」を選んで決定します

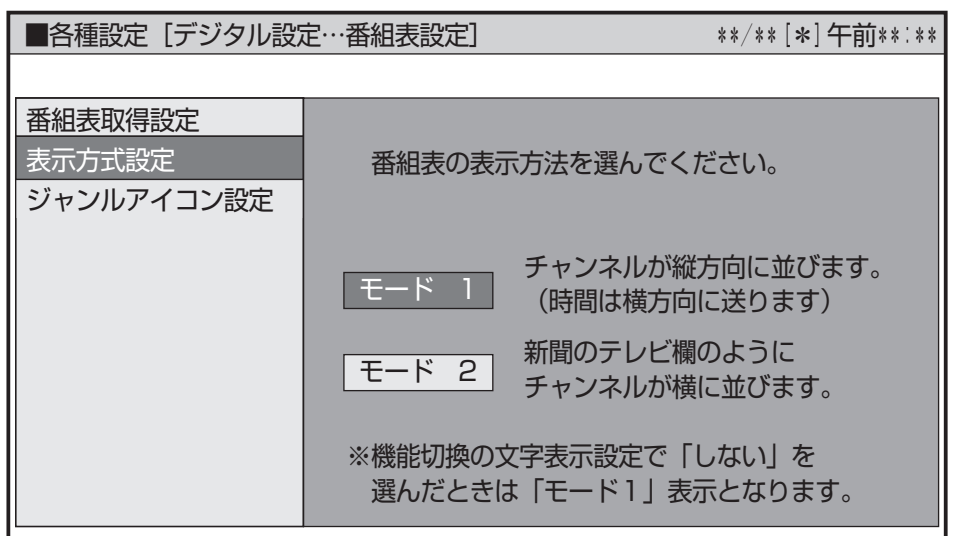

6 「モード 1」または「モード 2」を選んで決定します

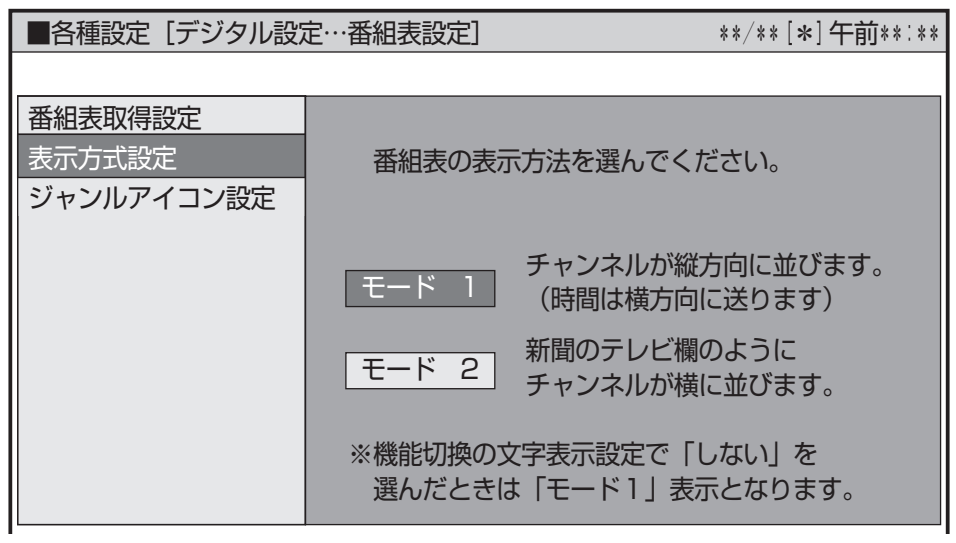

7 終了 を押して設定を終了します

ご注意

・「モード 2」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次のいずれかの接続・設定をし、かつ「文字表示設定」(→ **175** ページ) を「する」にしているとき表示されます。
  - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」にしているとき (→ **172** ページ)
  - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」にしているとき (→ **172** ページ)

チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるいはチャンネルに４桁目（枝番）がある場合の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネル（工場出荷時）

チャンネルボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	―	―
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	―	―
11	―	―
12	放送大学	121


※2008年8月現在

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ


2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ


4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

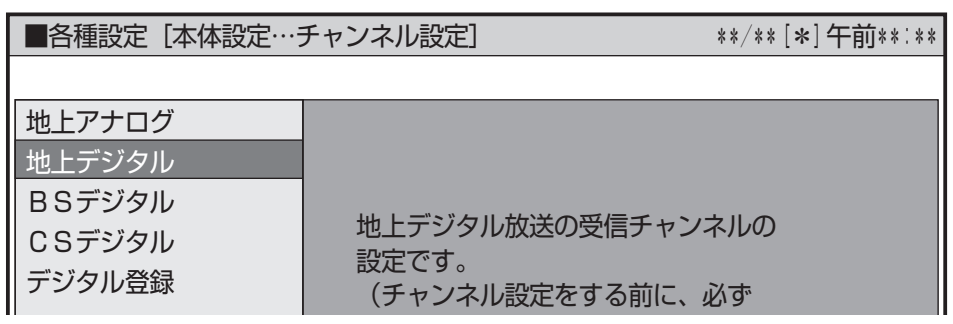


6 「地上デジタル－個別」を選んで決定します

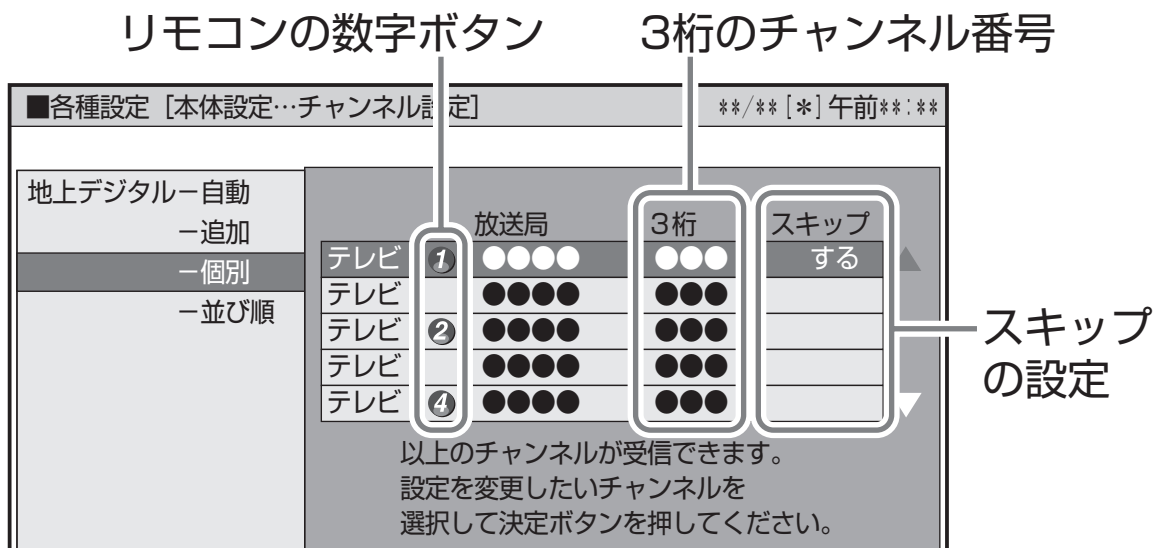

• 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。


7 変更したいチャンネルを選んで決定します

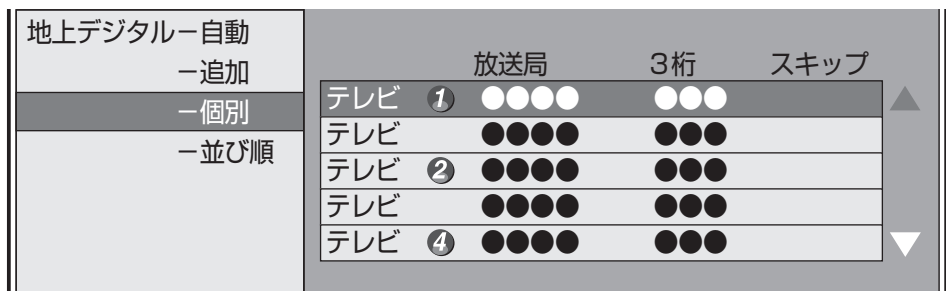

■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。

8 「数字ボタン」を選んで決定します




• 「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しないチャンネルのスキップ設定」（→ **253** ページ）**8** へ
• 「４桁目」を選んで決定した場合→「■４桁目（枝番）の変更」（→ **253** ページ）**8** へ

9 変更したい番号をリモコンの数字ボタン（ 1 ～ 12 ）で入力して決定します

• 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

10 「確認」を選んで決定します




⇨**数字ボタンの登録内容が変更されます。**

• 設定を終わる場合は 終了 を押します。


■視聴しないチャンネルのスキップ設定

252 ページ手順 **7** で選んだチャンネルを、選局 での選局時にスキップさせることができます。


8 「スキップ」を選んで決定します



9 「する」を選んで決定します



⇨放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。




- 設定を終わる場合は 終了 を押します。

■ 4 桁目（枝番）の変更

3 桁チャンネル番号が重複している場合は 4 桁目 (枝番) を変えて区別ができます。

8 「4桁目」を選んで決定します



9 変更する4桁目の数字をリモコンの数字ボタン（ 1 ～ 10/0 ）で入力して決定します



4桁目の枝番

- 4 桁目（枝番）が重複した場合は「4 桁目（枝番）を置き換えますか」画面が表示されます。置き換える 4 桁目（枝番）を入力して決定してください。
- はじめから 4 桁目（枝番）が「0」になっている場合は変更できません。

10 「確認」を選んで決定します

⇨チャンネルの 4 桁目が変更されます。

- 設定を終わる場合は 終了 を押します。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン（リモコンの 1 ～ 12 ）のチャンネル番号のほかに、3 桁のチャンネル番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3 桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道は 7 地域）ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は 3 桁で放送番組を特定できます。
  ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがあります。この場合は、さらにもう 1 桁を入力して選局することになります。その 1 桁の番号を「4 桁目（枝番）」といいます。

チャンネルの追加


自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 リモコンの 地上D を押し、「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ


4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します




5 「地上デジタル」を選んで決定します

6 「地上デジタル－追加」を選んで決定します


7 「する」を選んで決定します

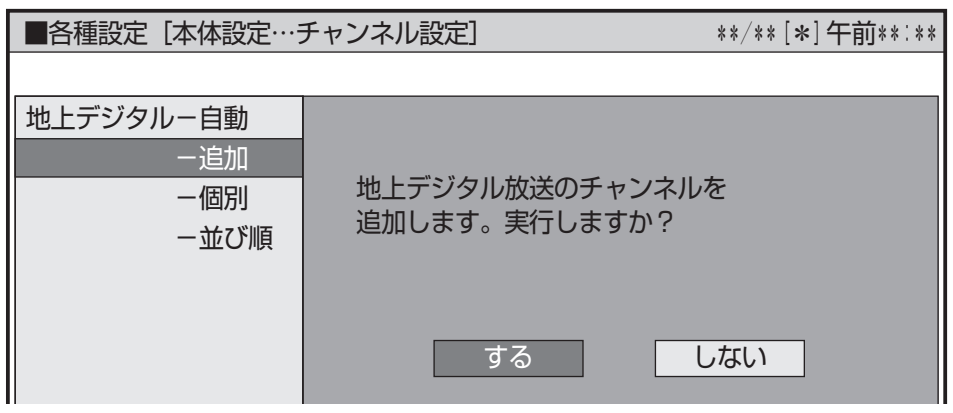

⇨追加設定が始まります。

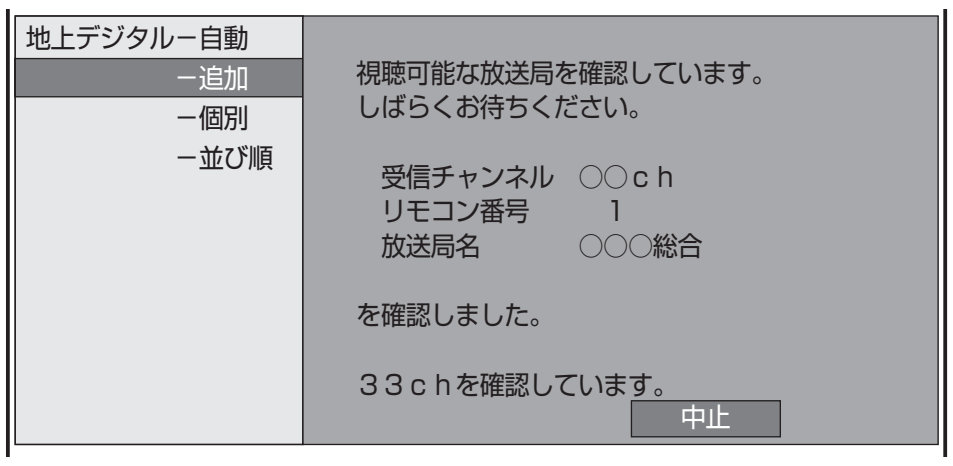

• 追加設定が終わると以下の画面が表示されます。



8 「終了」で決定します

9 終了 ○ を押して設定を終了します


リモコン番号とチャンネルの並び順変更

1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ


4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

6 「地上デジタルー並び順」を選んで決定します

7 「設定 1」「設定 2」「設定 3」のいずれかを選んで決定します

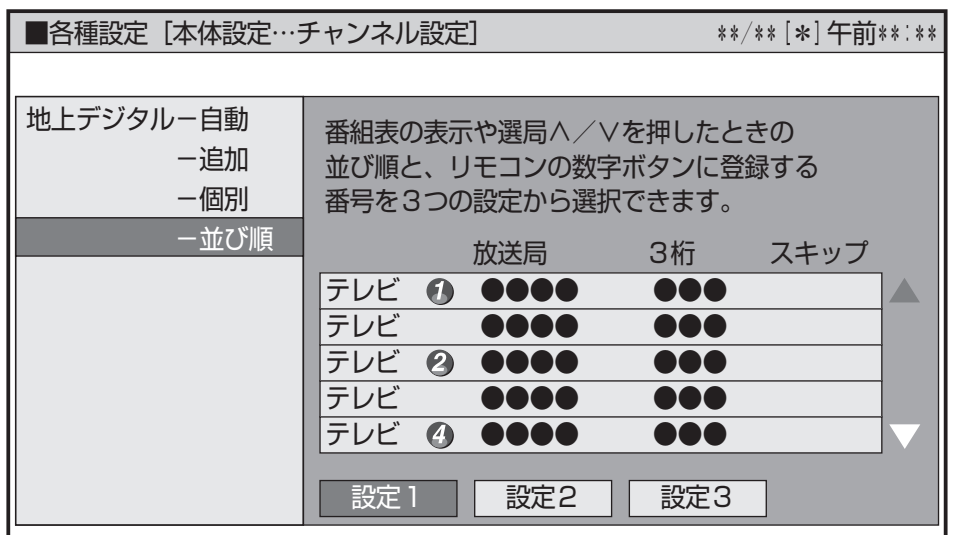

「設定 1」
• リモコン番号　：放送局推奨の番号。
• 並び順　：放送局推奨の並び順。

「設定 2」
• リモコン番号　：地上アナログ放送と同等。
• 並び順　：地上アナログ放送と同等。

「設定 3」
• リモコン番号　：放送局推奨の番号。
• 並び順　：リモコン番号の若い順。

⇨リモコン番号と並び順が変わります。

8 終了 ○ を押して設定を終了します

BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定

登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうかの設定を行います。


- 工場出荷時、110度CSデジタル放送、データ放送（ラジオ放送）はリモコンの数字ボタンには登録されていません。

1 テレビと本機の準備をします 41ページ


2 「BSデジタル放送」または「110度CSデジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169ページ

4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します




5 「BSデジタル」または「CSデジタル」を選んで決定します

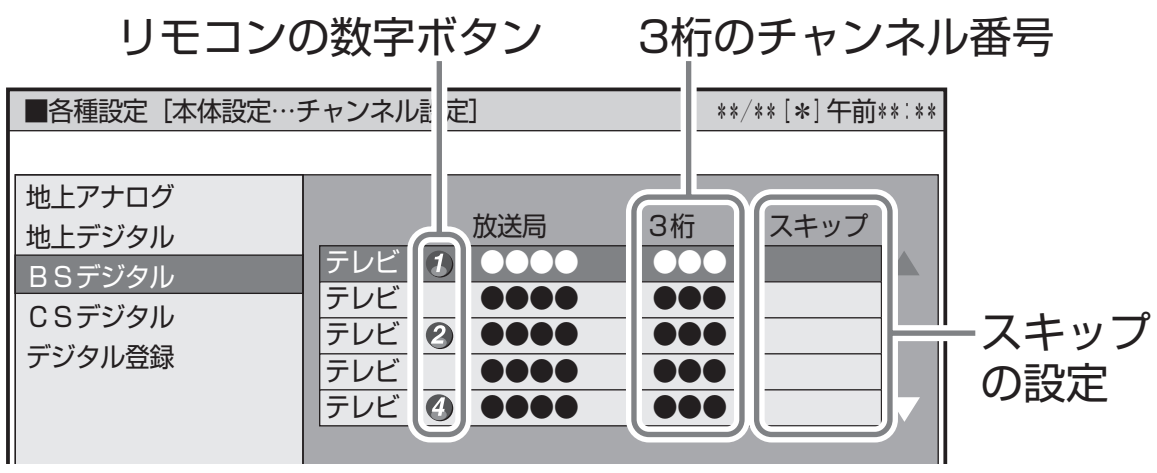

- 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。


6 変更したいチャンネルを選んで決定します

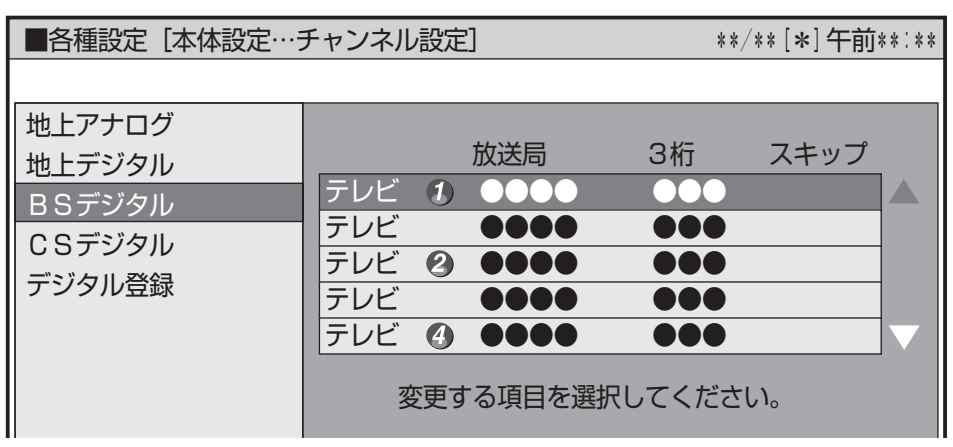

■登録先の数字ボタン変更

手順 6 で選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。


7 「数字ボタン」を選んで決定します

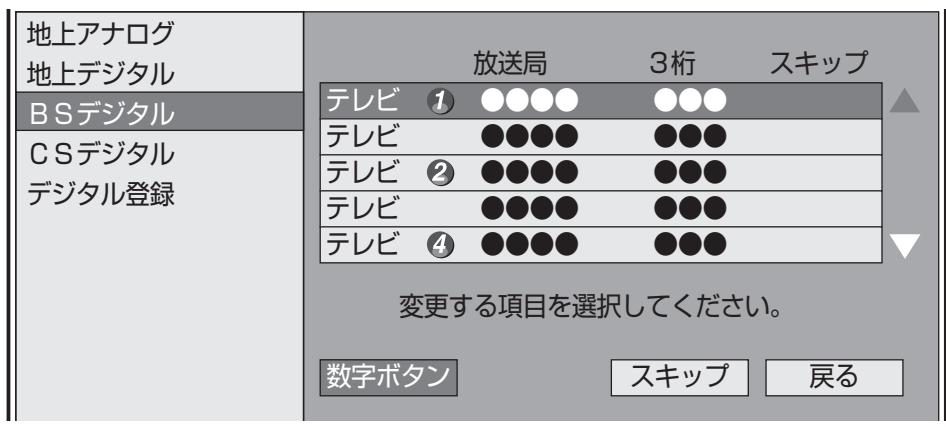

8 変更したい番号をリモコンの数字ボタン（1 ～ 12）で入力して決定します

- 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

9 「確認」を選んで決定します

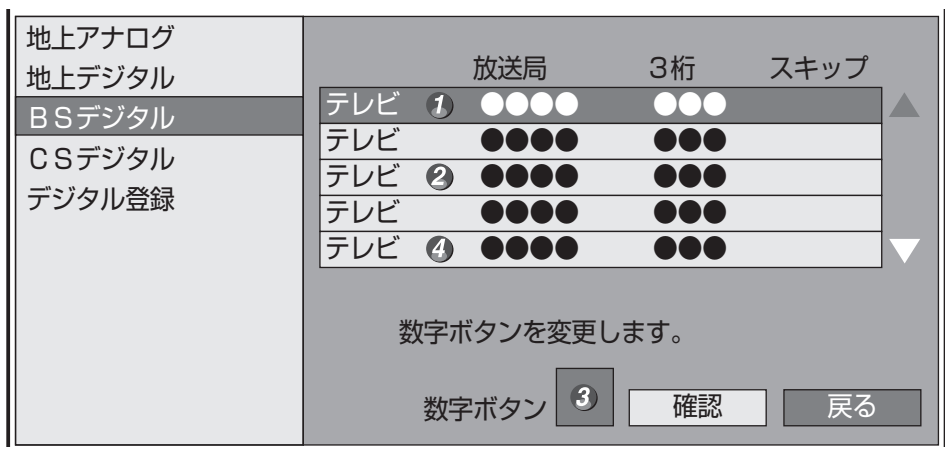


⇨数字ボタンの登録内容が変更されます。

- 設定を終わる場合は 終了 を押します。


■視聴しないチャンネルのスキップ設定

255 ページ手順 **6** で選んだチャンネルを、選局での選局時にスキップさせることができます。


7 「スキップ」を選んで決定します

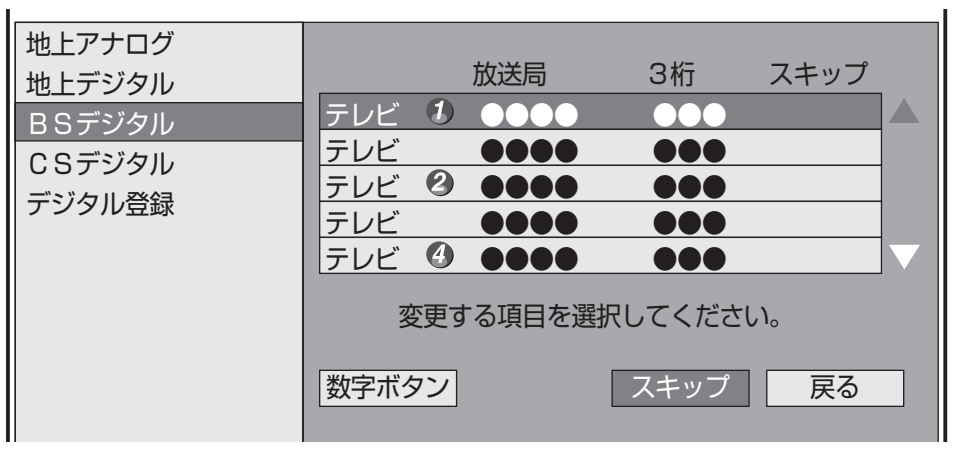

8 「する」を選んで決定します

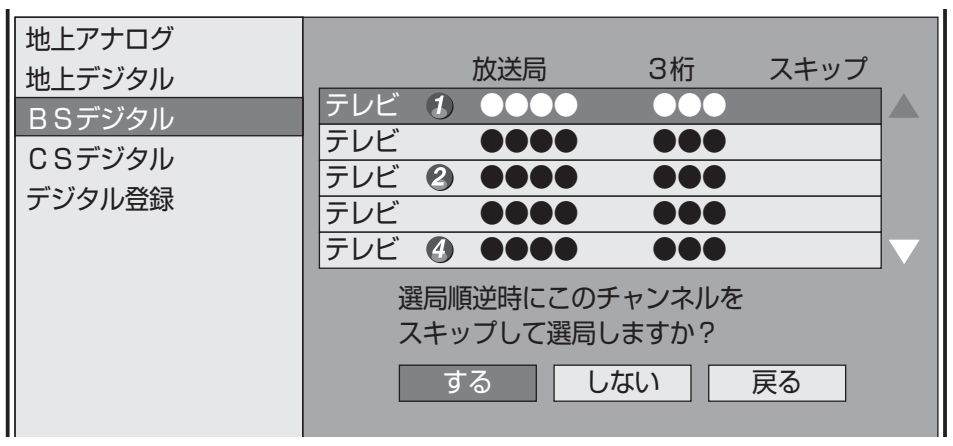

⇨放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。

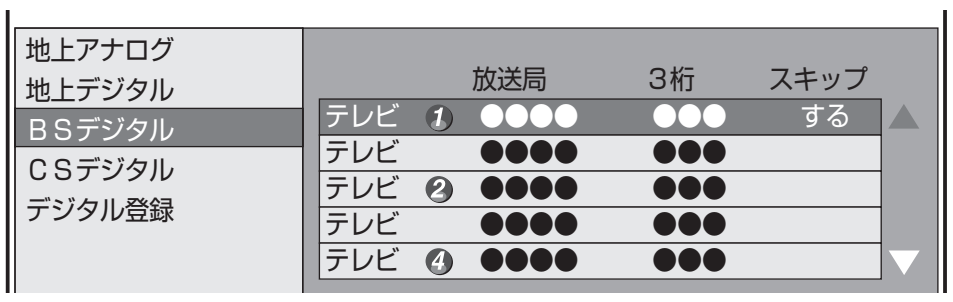

- 設定を終わる場合は 終了 を押します。

リモコンに登録されているチャンネルの確認

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。また、追加登録することもできます。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 確認したい放送を選局します


- 登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ

4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します


5 「デジタル登録」を選んで決定します

⇨登録されているチャンネルの一覧が表示されます。

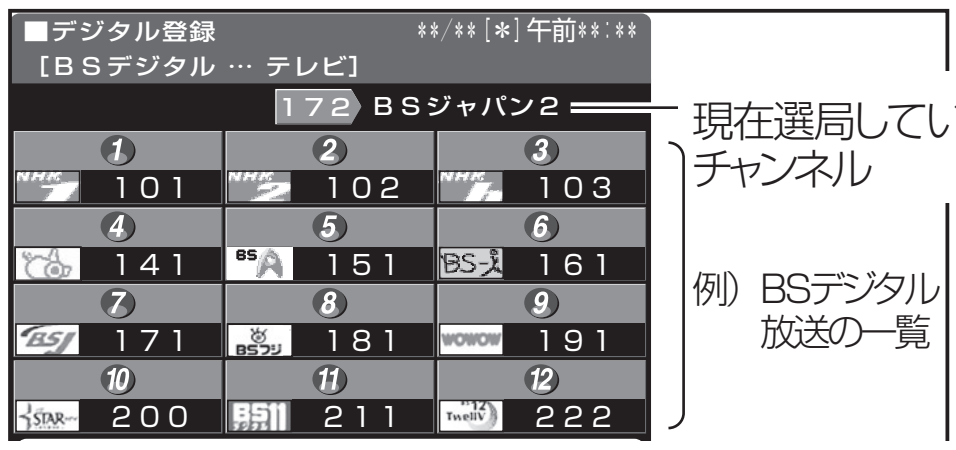

- テレビ/データ を押すと、放送の種類が切り換わります。
- 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。

6 登録する場合は「登録」を選んで決定します

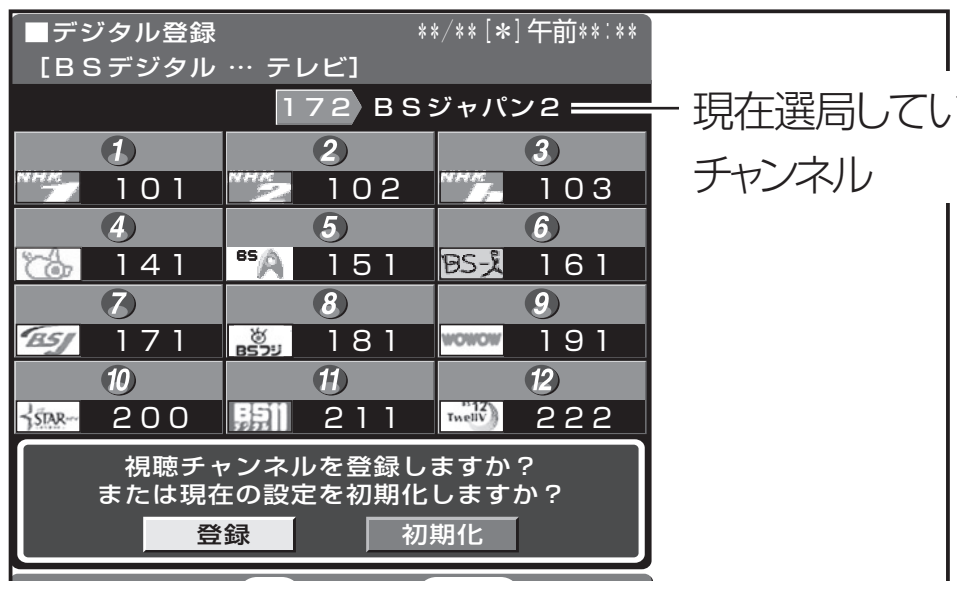


- 「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に戻ります。

7 登録したいチャンネルボタンを選んで決定します

- リモコンの数字ボタン（1～12）を押すことによっても選択・決定できます。

［例］「BS ジャパン 2」（172 チャンネル）を選局している場合で、そのチャンネルを 11 に登録するときはチャンネルボタン 11 を押します。

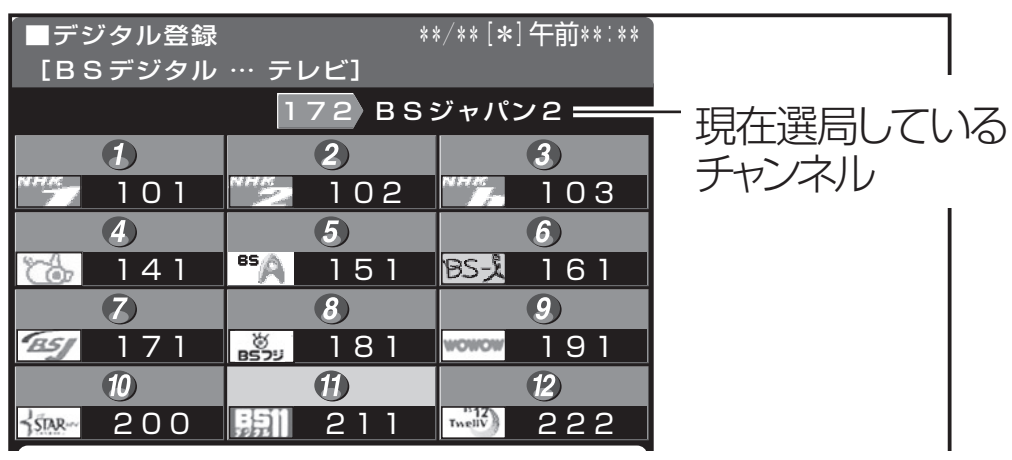

8 「する」を選んで決定します

9 終了 を押して設定を終了します

デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線）

双方向番組に参加する場合に電話回線を使います。

ご注意


- デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、必ず電話回線に本機を接続してください。
- IP 電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。

お知らせ

- 通常のデジタル放送は、電話線を接続しなくても視聴できます。
- WOWOW などの有料放送は、受信契約も必要です。
- デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組などをお楽しみになりたい機器（テレビまたは本機のいずれか片方）に電話線を接続してください。
  （通常はテレビに接続してください。その場合、本機への接続は不要です。）

接続形態確認チャート

- 下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。
  また、詳細は電話会社にお問い合わせください。

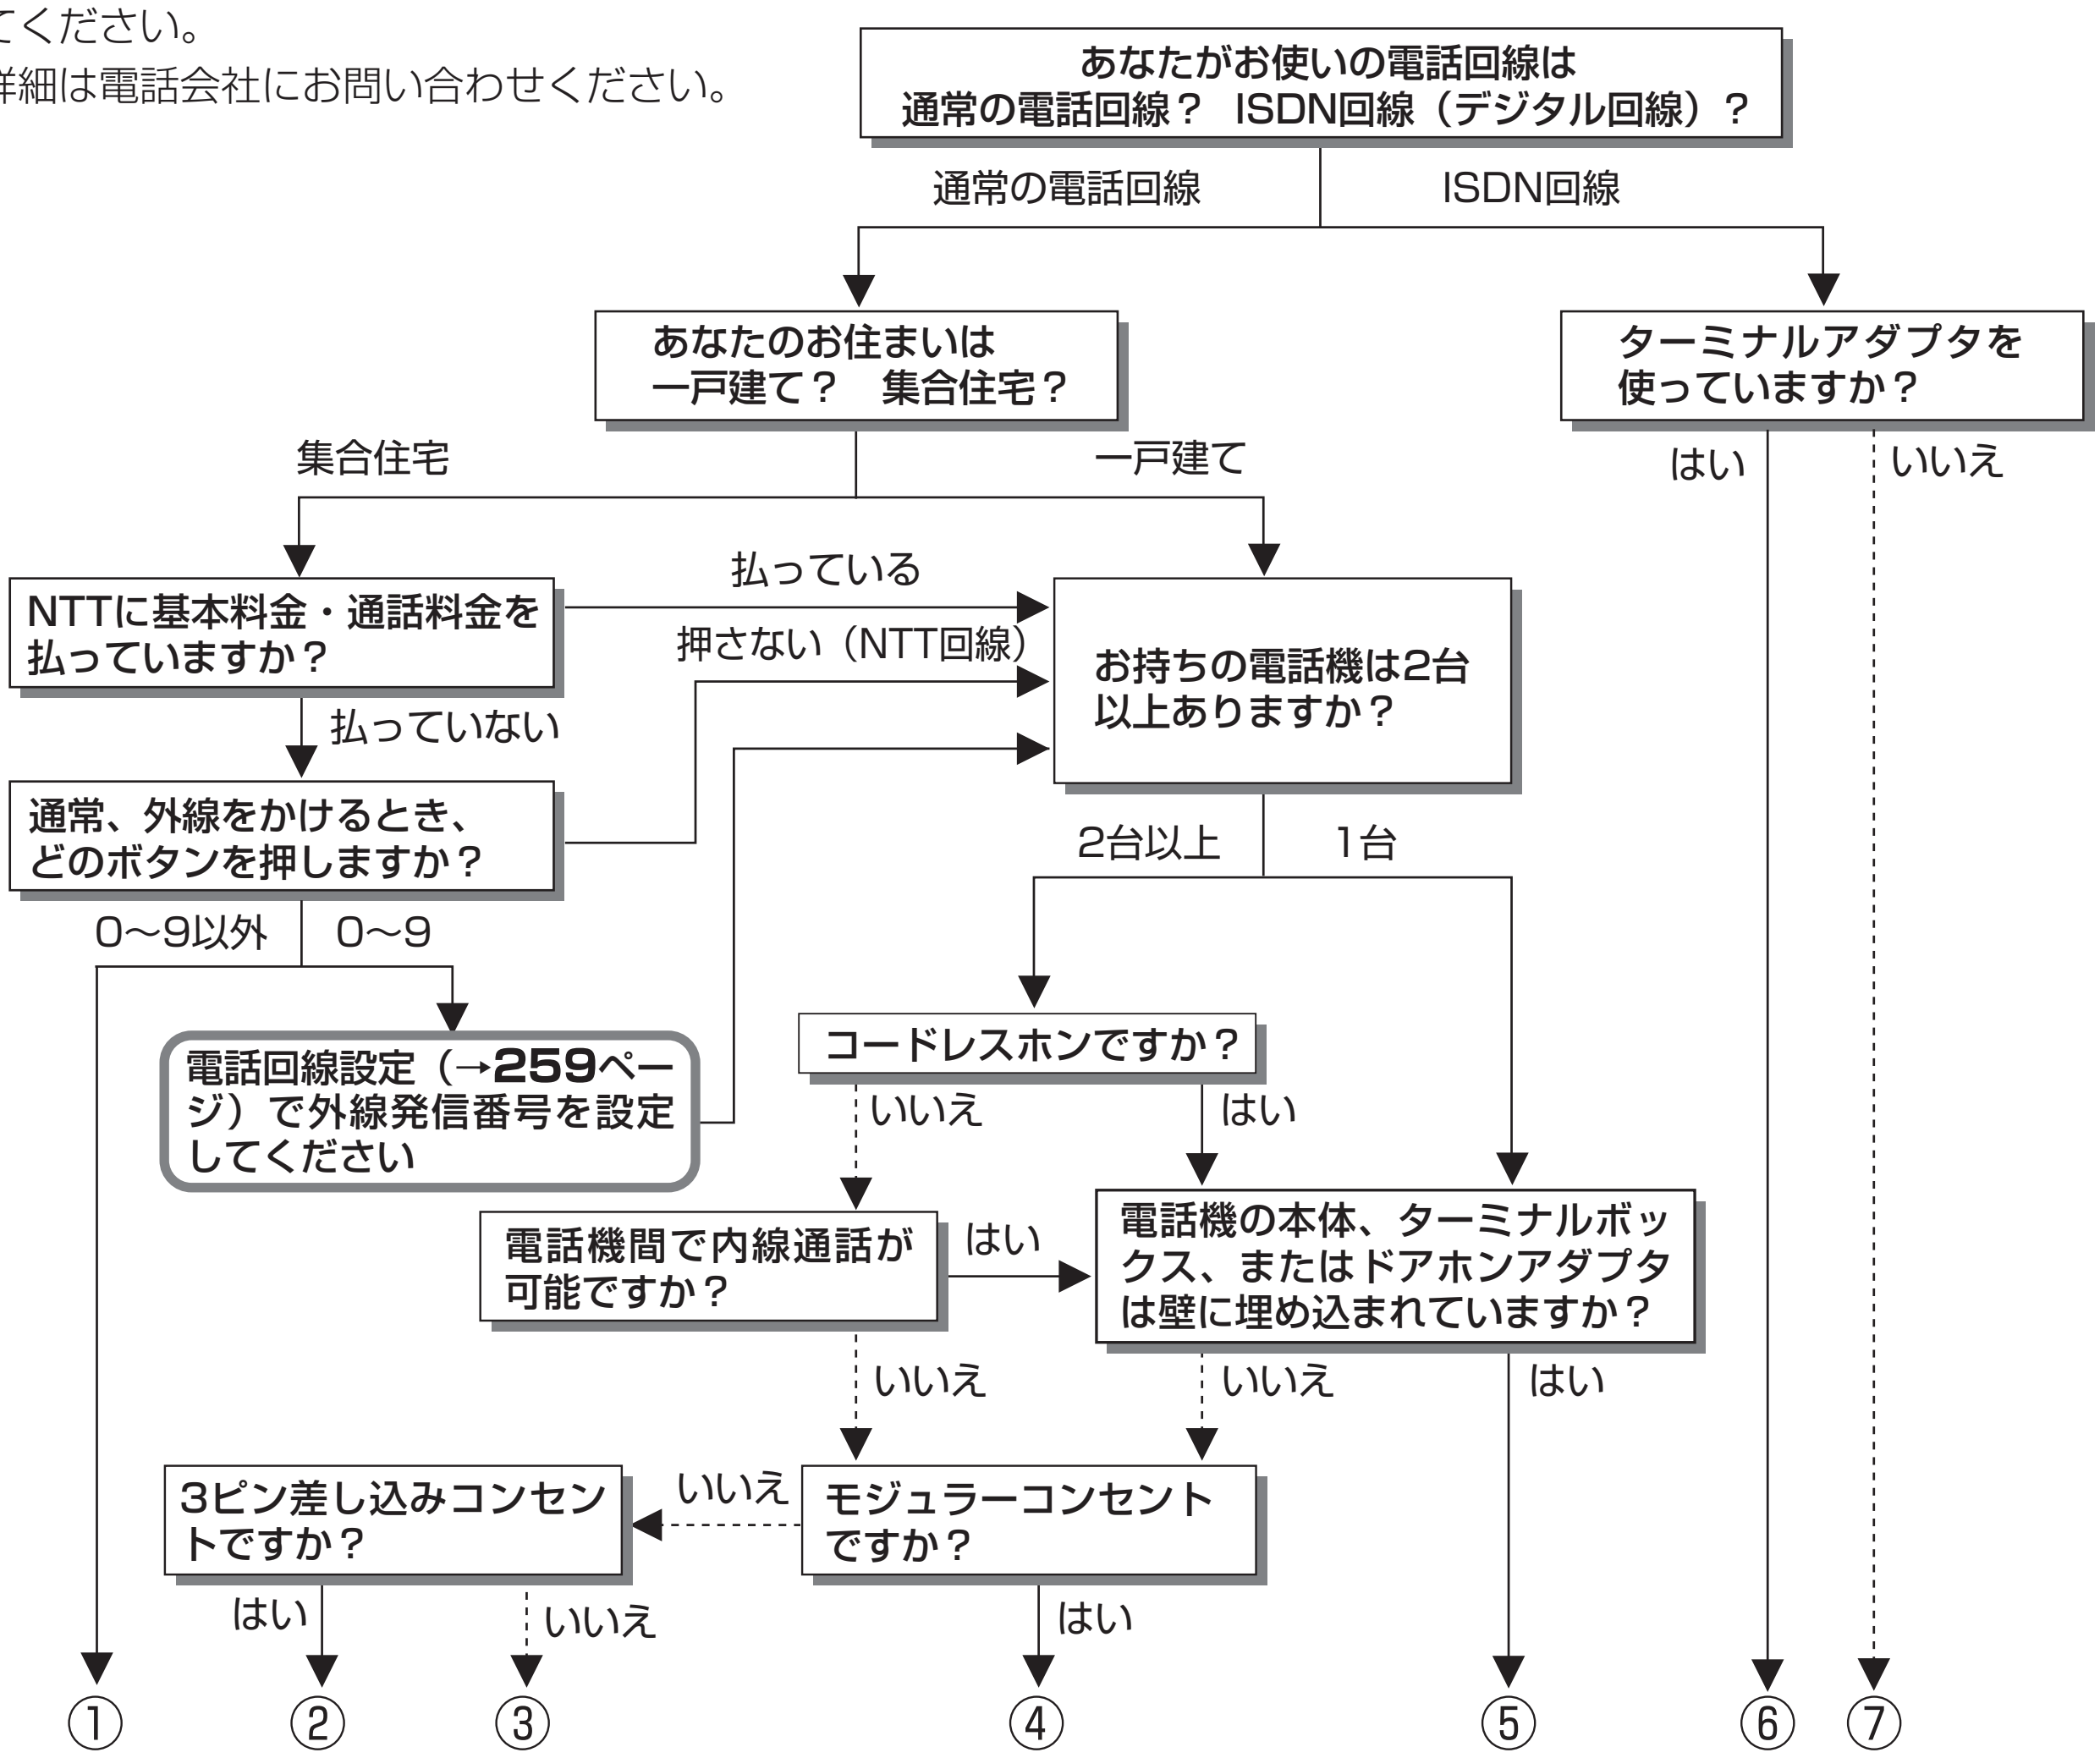


①マンション交換機（PBX）を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
②市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
④電話線（市販品）とモジュラー分配器（市販品）で接続可能です。（→ **258** ページ）
⑤専門業者による分岐工事が必要です。
⑥本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
⑦ターミナルアダプタ（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
　詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
※③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■電話回線がモジュラージャックでない場合は


3 ピンプラグの場合

市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。

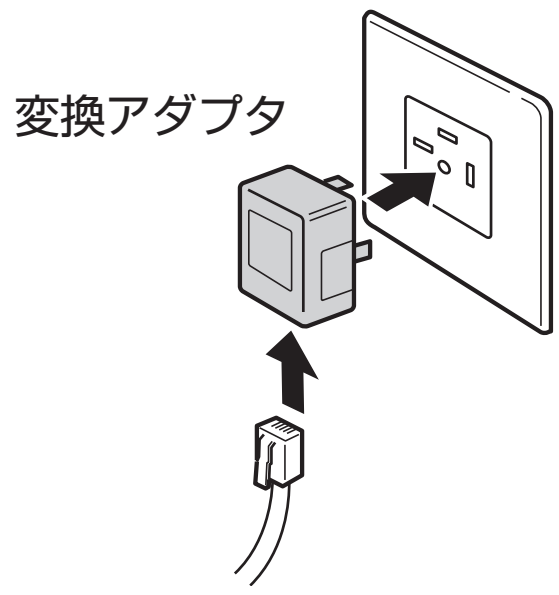

直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。
詳細はお近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

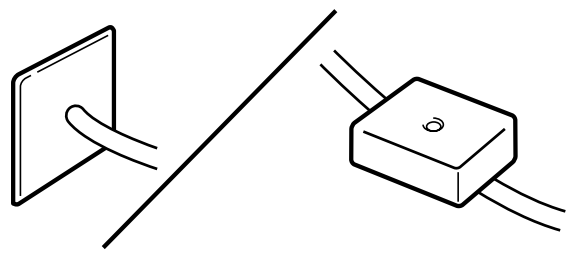

■構内電話（ビジネスホン／ホームテレホン）では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。
詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。
詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。

■直接、デジタル回線に接続することはできません

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線（アナログ）であることをご確認のうえご利用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ（TA）等の端末器を介して接続してください。

お知らせ

- 視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。
  視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音（ピーヒョロヒョロ…）が聞こえますので、その間は電話をしないでください。
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが、異常ではありません。


接続のしかた

重要


- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

1 本機と電話機の電源を切ります

2 電話機の接続線（モジュラー線）を電話線コンセントからはずします

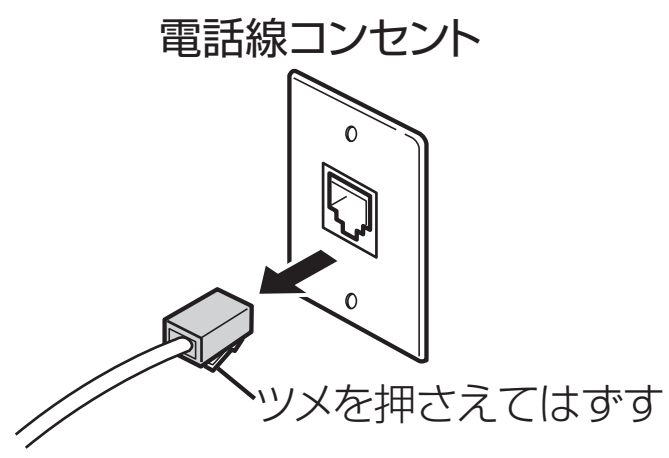


3 モジュラー分配器（市販品）を電話線コンセントに差し込みます

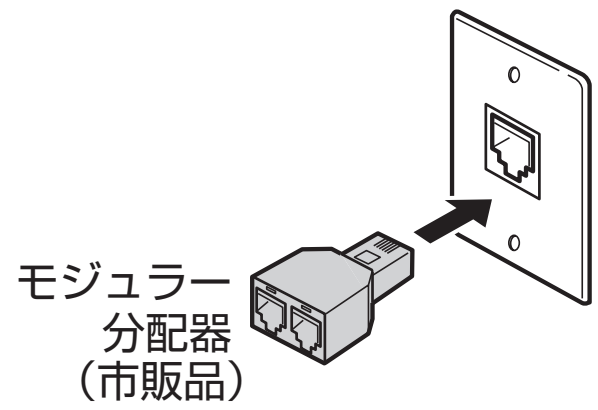


4 電話機の接続線（モジュラー線）をモジュラー分配器の一方に差し込みます

5 電話線（市販品）をモジュラー分配器のもう一方と本機後面の電話回線端子につなぎます

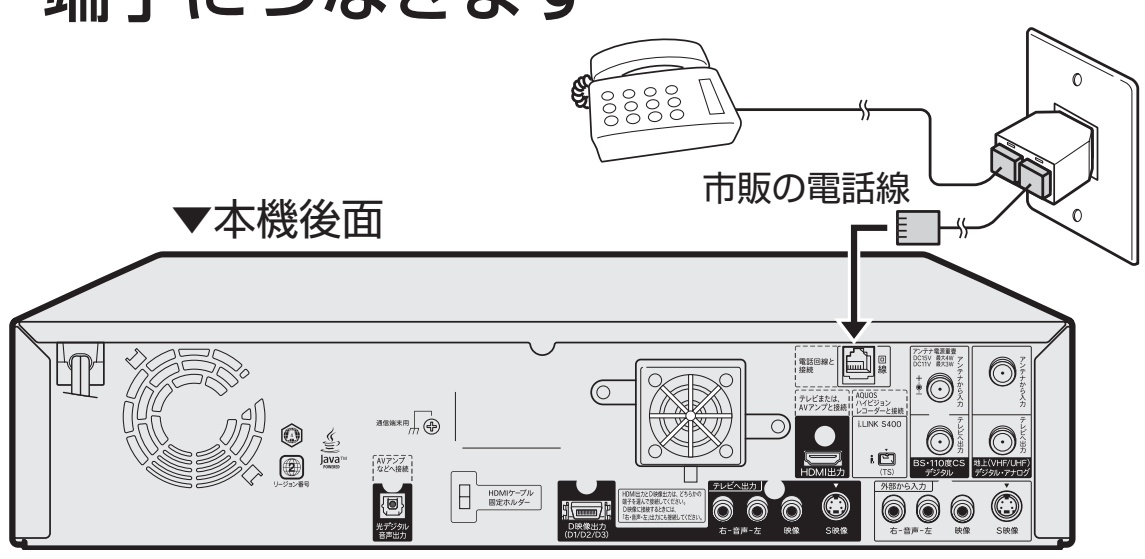

電話回線設定

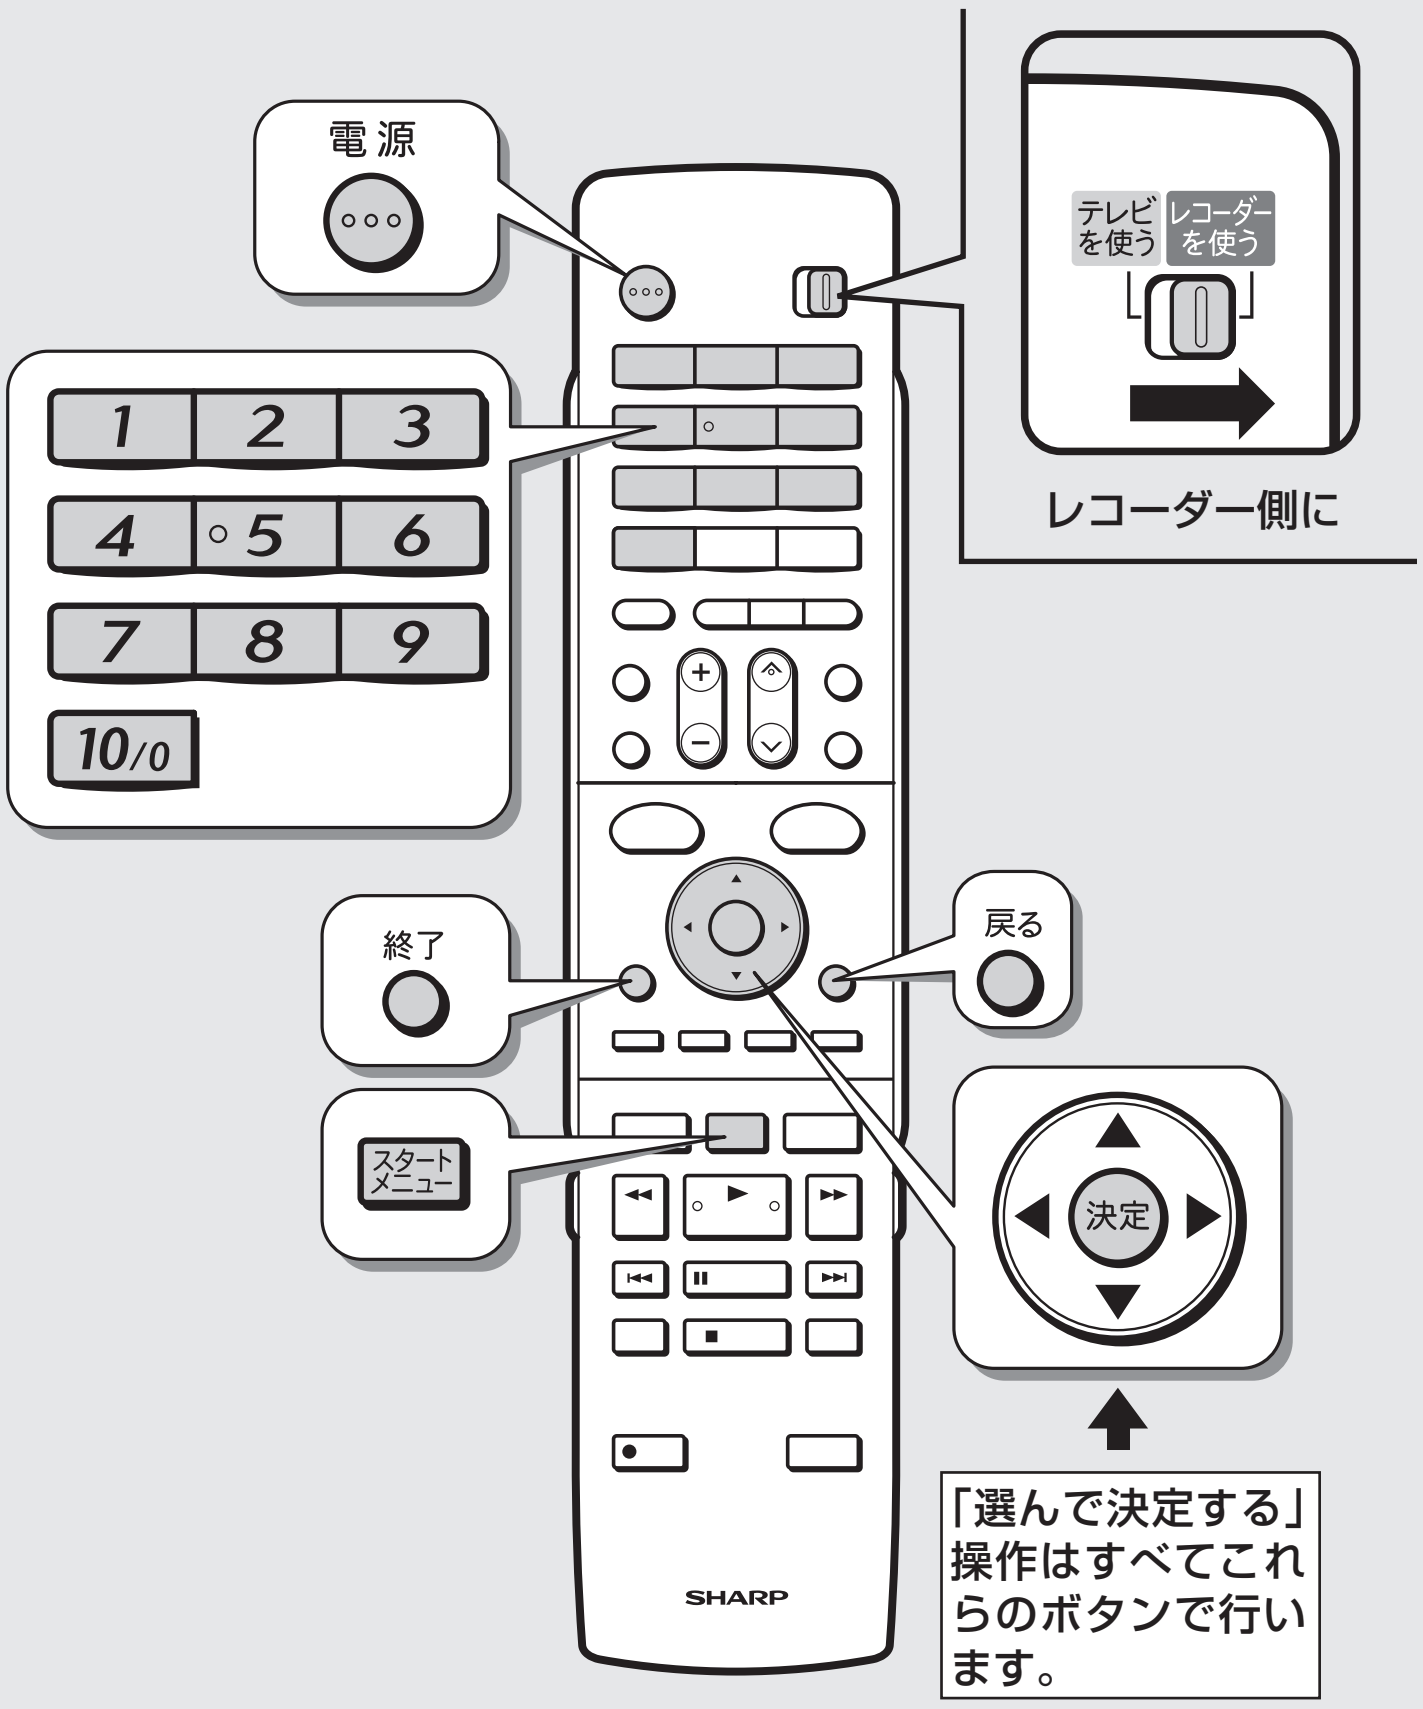

お知らせ

- はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった場合に設定します。
- 電話回線のテスト実行には、回線接続料（通話料）がかかります。
- IP 電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。
- 「双方向サービス設定」（→ **177** ページ）で電話回線への接続を禁止することもできます。

1 テレビと本機の準備をします ☞ **41** ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ **169** ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「電話回線設定・自動」を選んで決定します


5 「テスト実行」で決定します

⇨**自動設定が始まります。**

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。「テスト終了」で決定してください。
- 自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設定画面が表示されます。以下の操作を続けてください。

■外線発信番号設定

1 外線発信番号の「なし」または「あり」を選んで決定します



「なし」
- 外線交換機を使用しない場合（主な一般家庭）

「あり」
- 電話交換機などをご使用の場合

- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外線発信番号を入力して決定してください。

2 「テスト実行」で決定します


⇨**自動設定が始まります。**

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。
- 設定できずに元の画面に戻った場合は、戻る を押して **260** ページの「電話回線の手動設定」を行ってください。


電話回線の手動設定

1 「電話回線設定・手動」を選んで決定します

2 現在の設定を確認し「次へ」で決定します

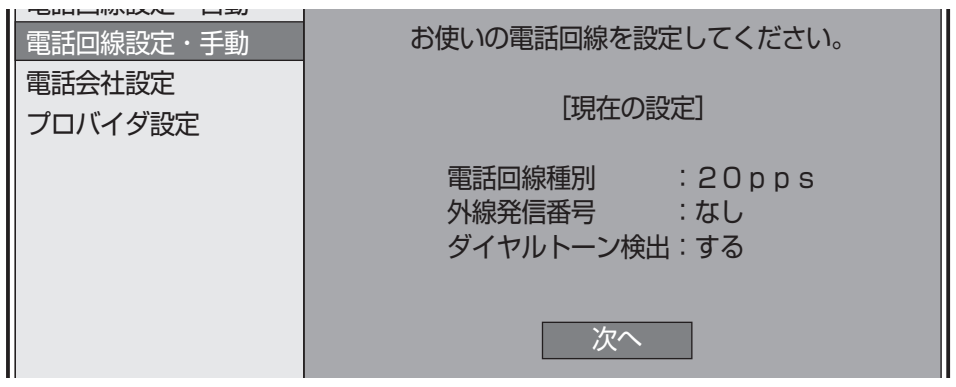

3 ご契約の電話回線種別を選んで決定します

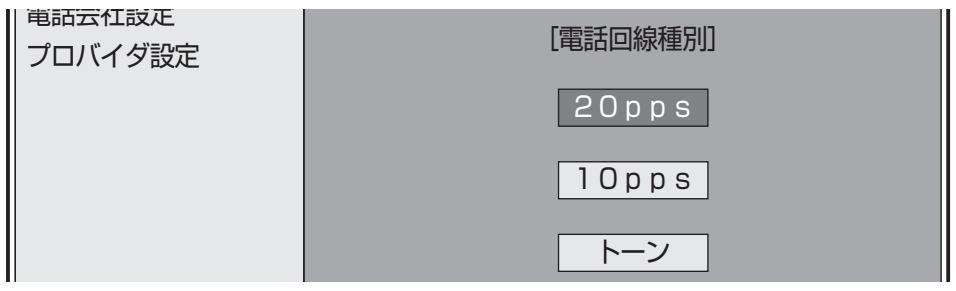

- 契約している電話回線種別 (ダイヤル方式）がわからない場合は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

4 外線発信番号の「なし」または「あり」を選んで決定します

- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外線発信番号を入力して決定してください。

5 ダイヤルトーン検出を「する」または「しない」を選んで決定します



- NTT 回線に直結している場合は「する」を選んでください。
- 交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。

6 終了 を押して設定を終了します

利用する電話会社設定

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。

- 通常は設定する必要はありません。


1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 169 ページ


3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「電話会社設定」を選んで決定します

5 現在の設定を確認して「次へ」で決定します

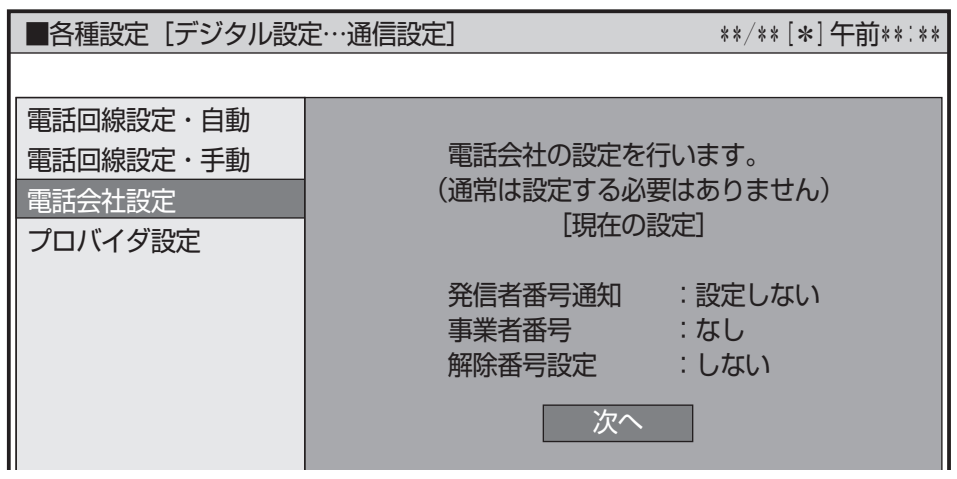

6 発信者番号通知設定を選んで決定します

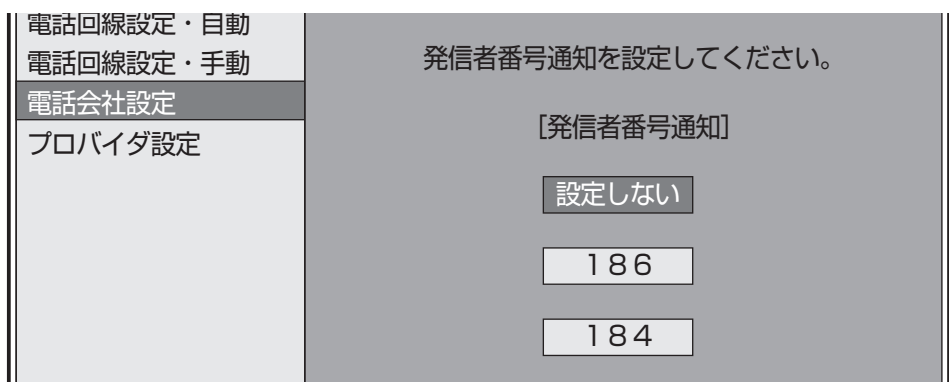


「設定しない」
- 「186」「184」のどちらにも設定しません。

「186」
- 相手先に番号を通知します。


「184」
- 相手先に番号を通知しません。

7 利用している電話会社の「事業者番号」を選んで決定します

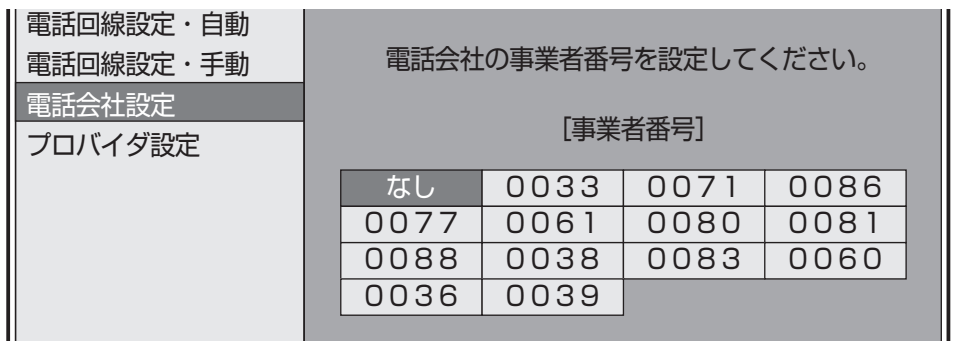

•事業者番号がわからないときは、電話会社にお問い合わせください。

8 マイラインプラスの解除番号設定を「する」または「しない」を選んで決定します

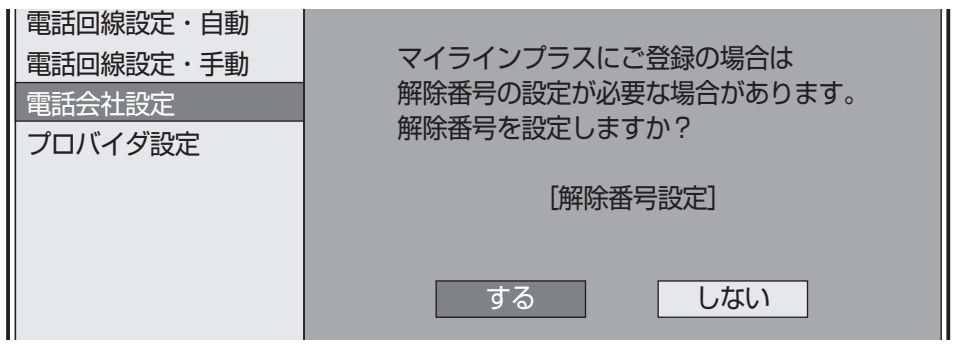

「する」
・マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。

「しない」
・マイラインプラスを解除しないで発信します。

9 終了 ◯ を押して設定を終了します

プロバイダ設定

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、インターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを利用する場合に必要な設定です。

■用語解説

IP アドレス：TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に振り割られた識別番号です。

ネットマスク：TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別するしくみです。

ゲートウェイ：ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能にする機器の識別番号です。

DNS：DNS とは、Domain Name System の略です。文字列（名前）で表されるインターネット上の場所の（Domain Name）を数字で表される実アドレス（IP アドレス）に変換する仕組みです。
3 桁の数字 4 組で表された番号です。
「プライマリ」：1 番目の番号
「セカンダリ」：2 番目の番号

プロキシ：プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供されている場合、プロキシを設定すると、インターネットの閲覧（ブラウジング）を行うときに、プロキシサーバと呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改善されるなどの効果があります。

ご注意

・デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。
・プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。

お知らせ

この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。
・アクセスポイントの電話番号
・ユーザー名
・パスワード
・DNS の IP アドレス
・ヘッダ圧縮機能に対応しているか
・ソフトウェア圧縮に対応しているか


1 テレビと本機の準備をします ☞ 41 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 169 ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「プロバイダ設定」を選んで決定します

5 現在の設定を確認して「次へ」で決定します

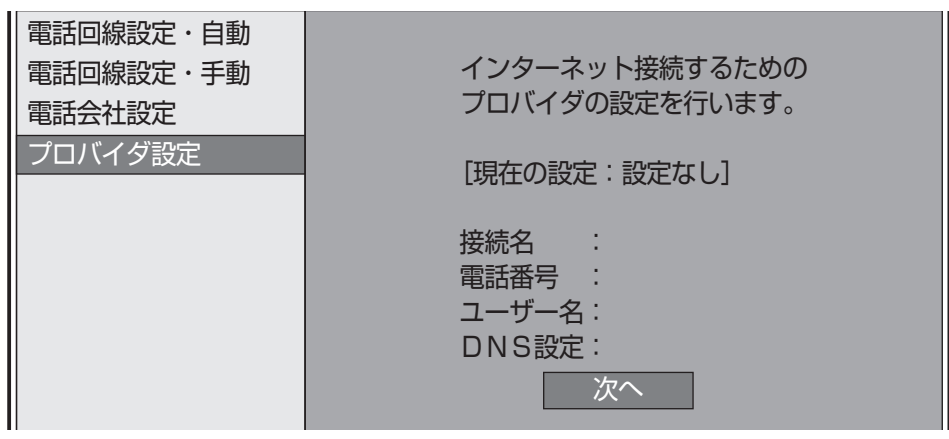


6 決定 を押して文字入力画面を表示し、接続名を入力します

• 文字入力方法については、**164** ページ
• 通常は契約しているプロバイダの事業者名を入力します。

7 決定 を押して文字入力画面を表示し、アクセスポイントの電話番号を入力します

• 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。

8 「次へ」で決定します

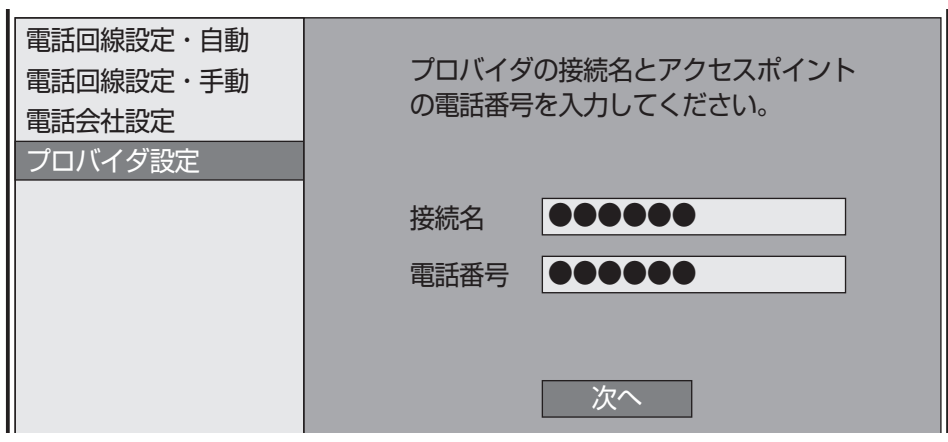


9 決定を押して文字入力画面を表示し、ユーザー名を入力します

- 文字入力方法については、**164** ページ
- プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。


10 決定を押して文字入力画面を表示し、パスワードを入力します

- プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
- 決定を押し、パスワード確認欄に同じパスワードをもう一度入力します。

11 「次へ」で決定します

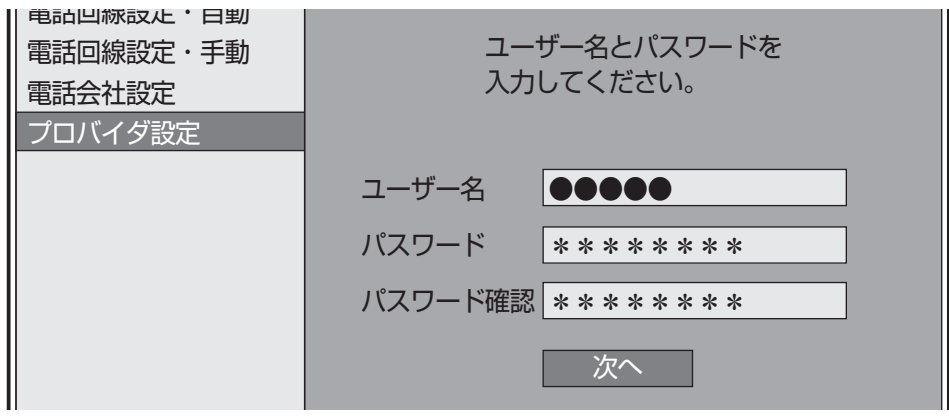


12 DNS の IP アドレス自動取得の「する」「しない」を選んで決定します



「する」
- 「次へ」で決定して手順 **15** に進みます。

「しない」
- 手順 **13** に進みます。
- プロバイダと契約した際に提供された DNS の IP アドレスを入力します。

13 決定を押して文字入力画面を表示し、DNS のプライマリの IP アドレスを入力します




- 操作をくり返して各入力欄に 3 桁の数字を入力します。

14 同様にセカンダリの IP アドレスを入力し、「次へ」で決定します

15 詳細設定を「する」または「しない」を選んで決定します

- 手順 **16** ～ **18** では通信速度を向上させるかさせないかの設定をします。契約しているプロバイダがこれに対応していない場合は、「しない」に設定してください。
- 手順 **19** は、一定時間無通信だった場合に回線を切断する無通信切断タイマー設定です。




「する」 ☞	手順 **16** へ
「しない」 ☞	手順 **21** へ


16 ヘッダ圧縮を「する」または「しない」を選んで決定します

17 ソフトウェア圧縮を「する」または「しない」を選んで決定します

18 「次へ」で決定します

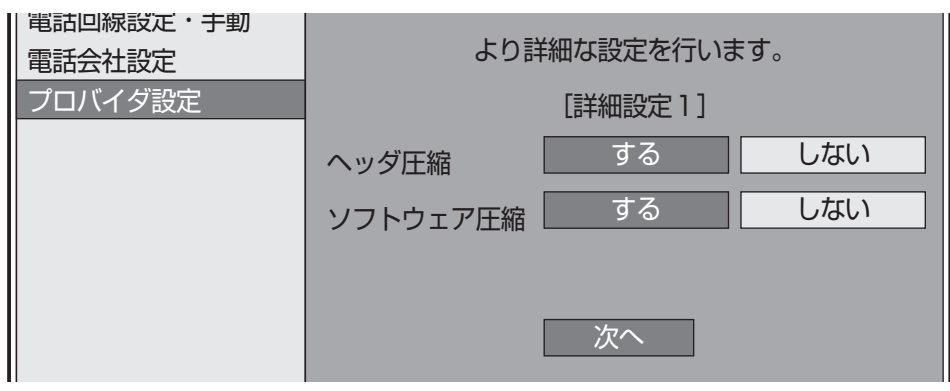

19 無通信の場合切断されるまでの時間を選んで決定します

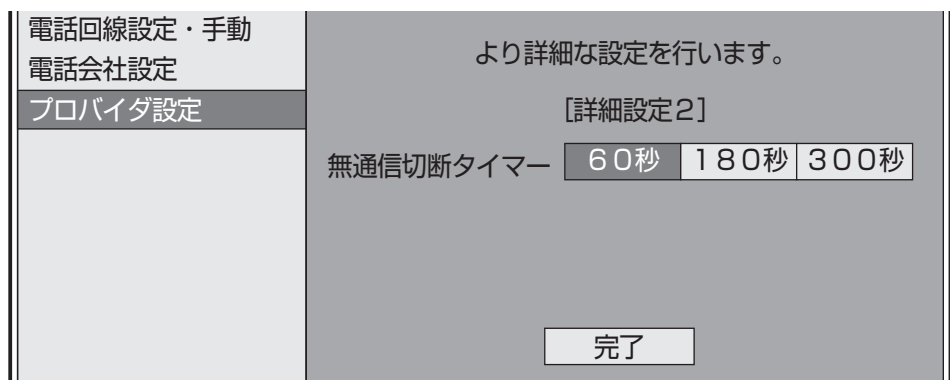


20 「 完了」で決定します

21 終了を押して設定を終了します

放送局からのお知らせを見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

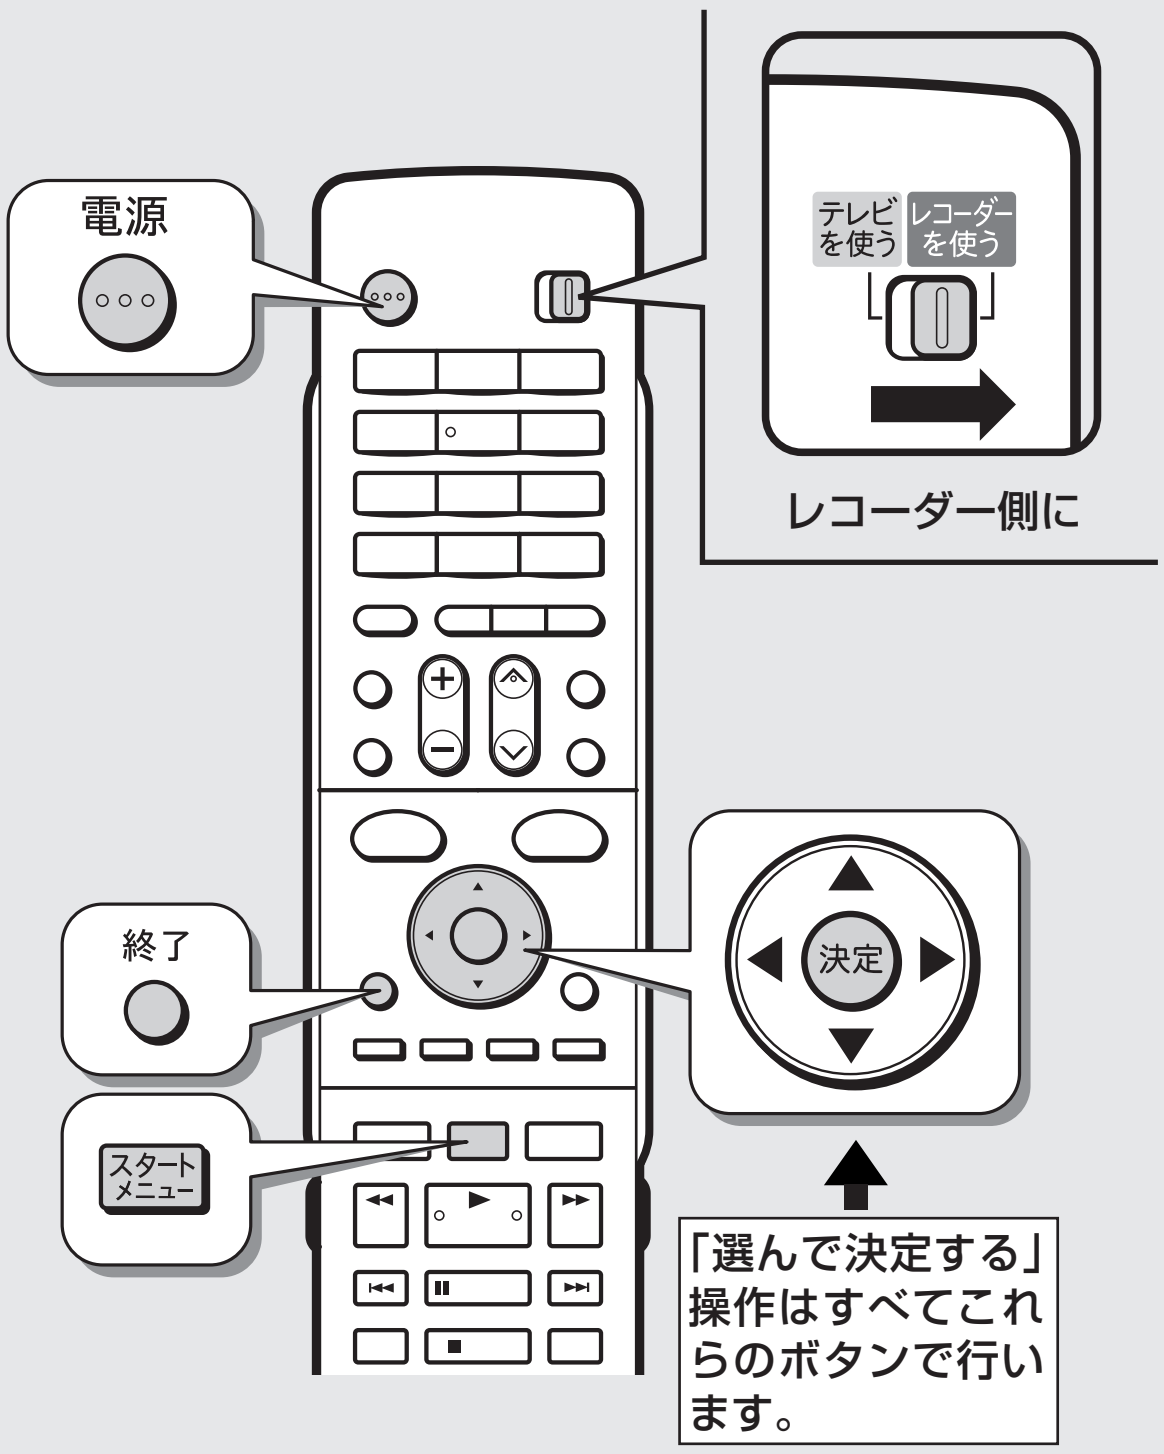

受信メッセージ確認


1 テレビと本機の準備をします 41 ページ

2 スタートメニューから「お知らせ」を選んで決定します



- 常時更新されていますので、「 」のマークが表示され「新しいお知らせがあります。受信したお知らせを確認してください。」の表示が出ているときは、メッセージをお読みください。


3 「受信メッセージ一覧」を選んで決定します

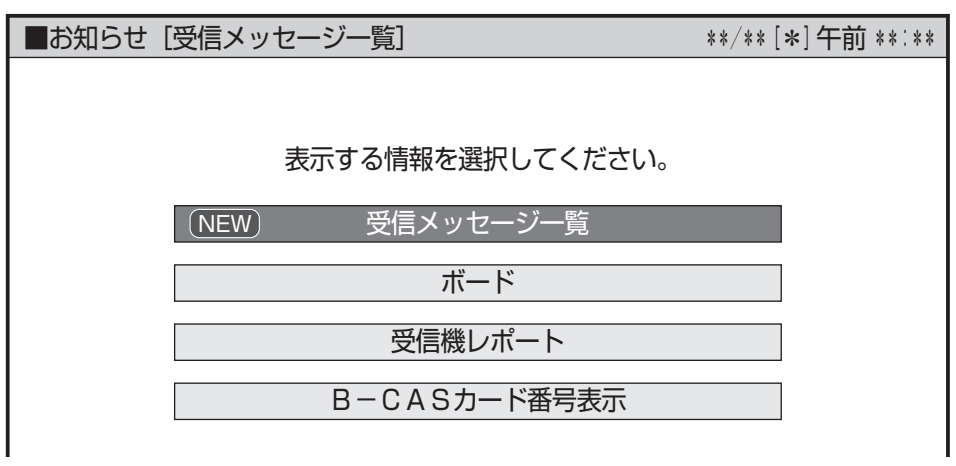

- 各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大きな画面と小さな画面に切り換えることができます。（「文字表示設定」→ **175** ページ）


4 見たいメッセージを選んで決定します

（例：加入登録のお知らせを見る）

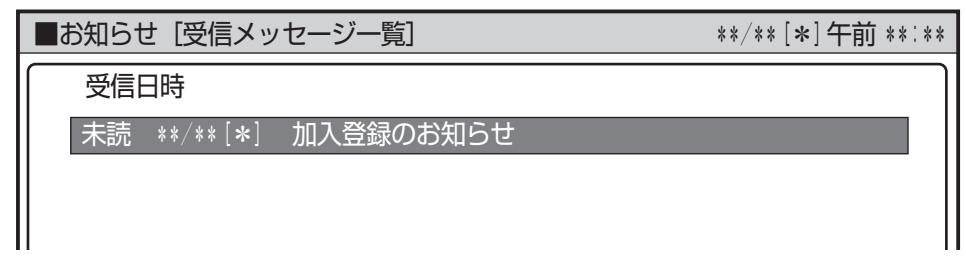

5 メッセージの内容を確認します

6 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します

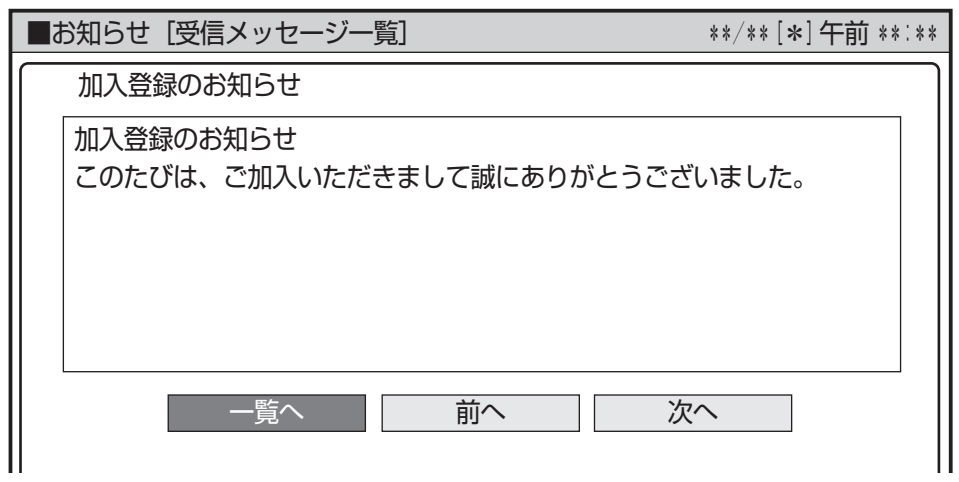

「一覧へ」
- 受信メッセージが一覧表示されます。

「前へ」
- 前のメッセージが見られます。

「次へ」
- 次のメッセージが見られます。

7 終了 を押して設定を終了します


ダウンロードの手動実行

ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

- 「デジタル設定」の「ダウンロード設定」（→ **177** ページ）が「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定している場合は、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」でソフトウェアを更新することができます。


1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** ～ **3** までを行います

2 「ダウンロードのお知らせ」を選んで決定します

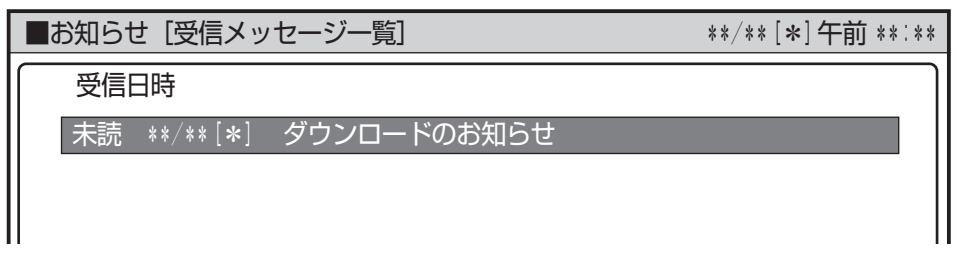


3 メッセージの内容を確認します

4 「実行」を選んで決定します

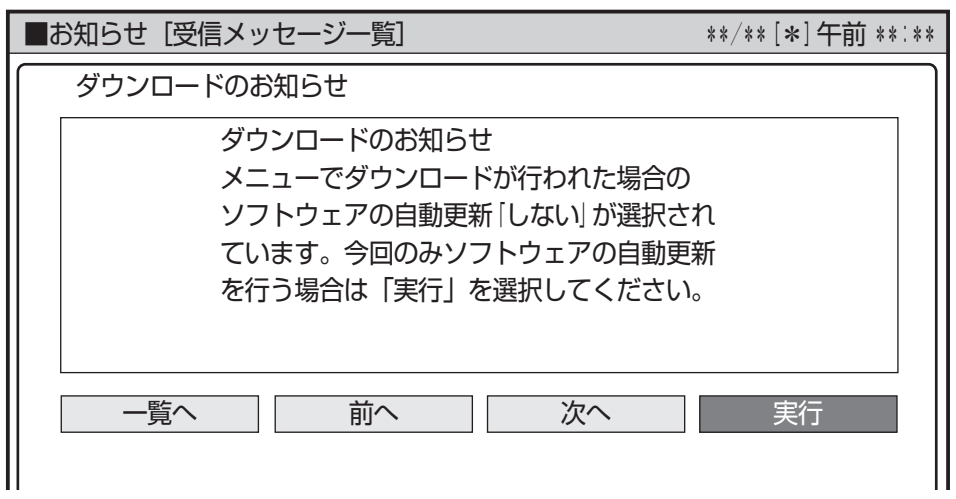

5 メッセージの内容を確認します

6 「する」を選んで決定します

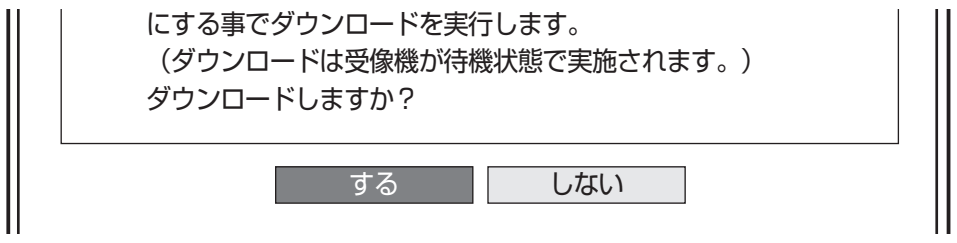

7 ディスクが本機にセットされている場合は取り出し、リモコンの（電源）で本機の電源を切ります（電源待機状態にします）

⇨ダウンロード中は本体表示部に「dL」と表示されます。

・「一発起動（クイック起動）」機能は、ダウンロードを始める 5 分前になると一時的に解除されます。そのため、電源がすぐに入らない場合があります。


ボード（掲示板）確認（CS 放送）

CS 各ネットワークから送られてくるボード（掲示板）の情報を見ることができます。


•ボード情報は消去することはできません。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** ～ **2** までを行います 263 ページ


2 「ボード」を選んで決定します

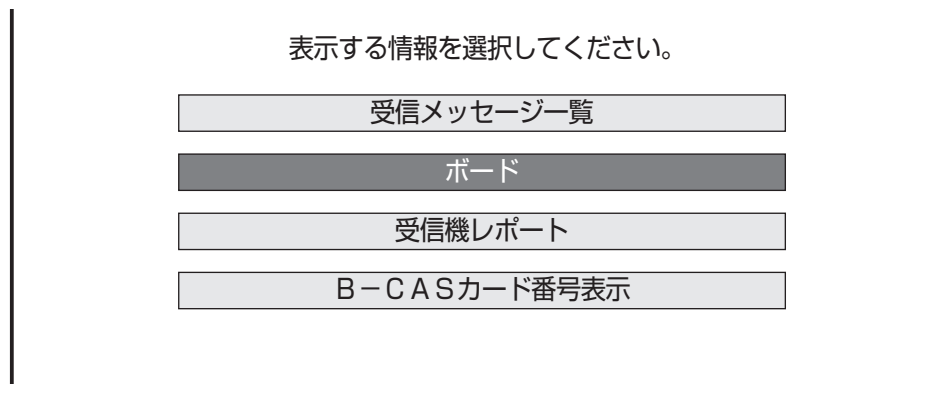

3 情報を見たいネットワークを選んで決定します

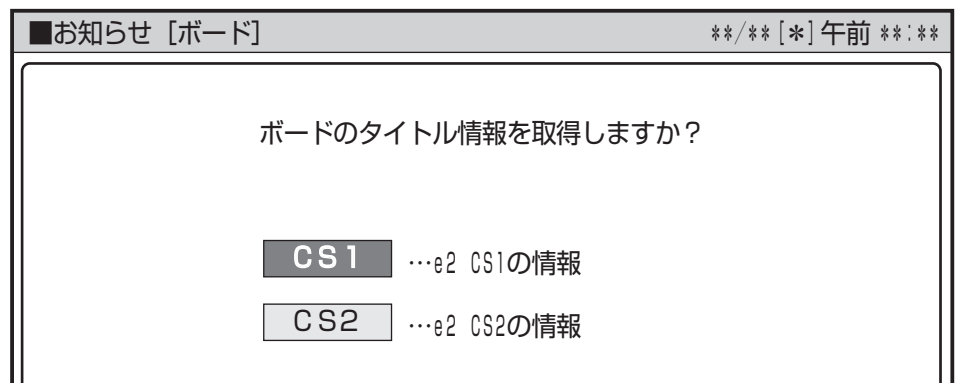

4 メッセージの内容を確認します

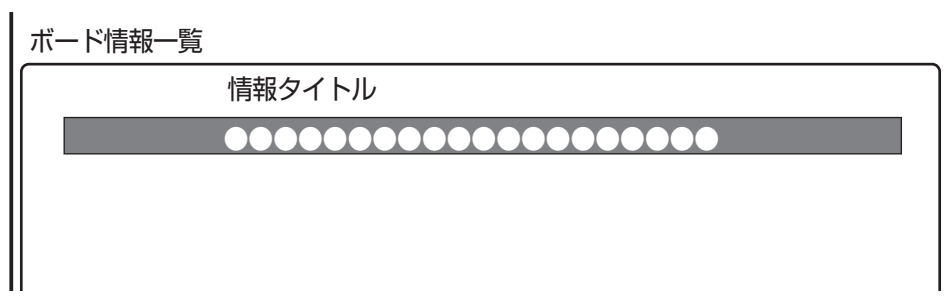

5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します


6 （終了）を押して設定を終了します

受信機レポート確認

B-CAS カードが壊れたときや、有料放送の課金情報のアップロード（視聴履歴の送信）に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** 〜 **2** までを行います 263 ページ

2 「受信機レポート」を選んで決定します

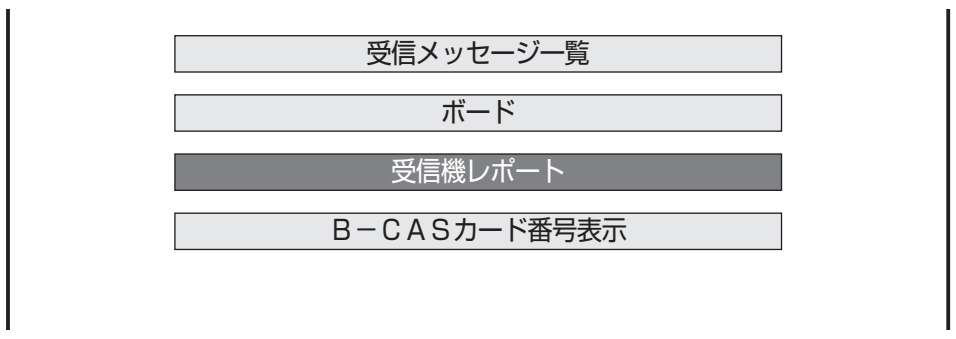

3 見たいレポートを選んで決定します

- アップロードに失敗したときは「再発信」を選んで決定してください。アップロードし直すことができます。

4 レポートの内容を確認します

5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します

6 終了 を押して設定を終了します

B-CAS カード番号表示


受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CAS カード番号が必要です。本機にセットされている B-CAS カード番号を表示します。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** 〜 **2** までを行います 263 ページ

2 「B-CAS カード番号表示」を選んで決定します

3 「実行」で決定します

4 B-CAS カード番号を確認します

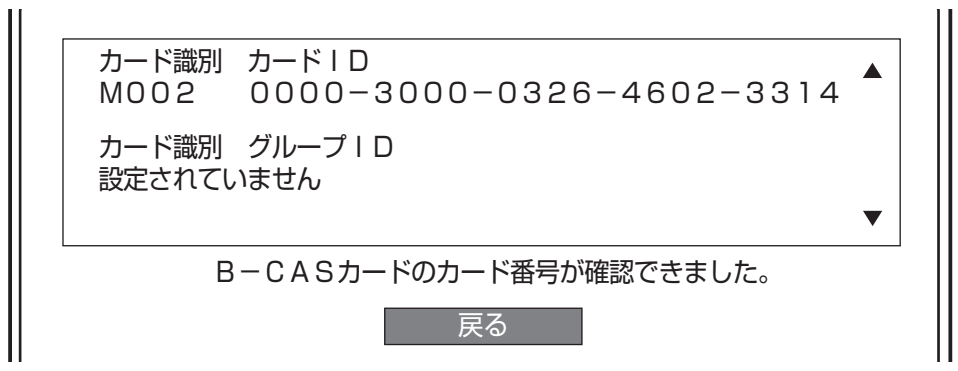

「カード識別」
メーカー識別用のアルファベット 1 文字と 3 文字の数字からなります。

「カード ID」
カード固有の番号です。

「グループ ID」
複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループ ID が、異なる B-CAS カードに書き込まれます。

5 「戻る」で決定します

6 終了 を押して設定を終了します

困ったときは



この章では、録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを説明しています。

ディスクの種類とおもにできること

● **HDD（ハードディスク）にデジタル放送をそのままの画質（ハイビジョン画質）で録画**
デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画できます。
ハイビジョン画質や 5.1ch 音声をそのまま録画できます。
録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD（ハイビジョン）または SD（標準）となります。

● **HDD（ハードディスク）に録画画質を選んで録画**
任意の録画画質（2倍、3 倍、5 倍、SXP、XP、SP、LP、EP、MN）で録画できます。
2倍、3 倍、5 倍では放送データを圧縮したハイビジョン画質で 5.1ch 音声をそのまま録画できます。
それ以外の画質では、ハイビジョン画質や 5.1ch 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。

● **BD ディスクにダビング**
HDD に録画したハイビジョン番組を、ハイビジョンのままダビングできます。
任意の録画画質でダビングすることもできます。

● **DVD ディスクへ「VR フォーマット」でダビング**
任意の録画画質でダビングできます。
記録したディスクは VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。
また、デジタル放送の「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を DVD-RW/-R（CPRM 対応）ディスクに記録することができます。

● **DVD ディスクへ「ビデオフォーマット」でダビング**
任意の録画画質でダビングできます。
デジタル放送の「録画禁止」や「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を記録することはできません。
市販の DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブのほとんどで再生できる方式です。

おもにできること／できないこと

	HDD（ハードディスク）			BD-RE(SL/DL) BD-R(SL/DL)		DVD ディスク			
	DR 録画	2倍 3倍 5倍	SXP・XP・SP・ LP・EP・MN			VR フォーマット		ビデオフォーマット	
デジタル放送録画	○	○	○	HDDからのダビング	○	HDDからのダビング	○※1	HDDからのダビング	×
アナログ放送録画（外部入力録画）	×	×	○		○		○		○※2
ハイビジョン画質での録画	○	○	×		○		×		×
デジタル放送 5.1ch 音声記録	○	○	×		○		×		×
字幕記録	○	○	×※3		○		×※3		×※3
連動データ記録	○	○※4	×		○※5		×		×
ステレオ二ヶ国語音声記録（マルチ音声）	○	○	×		○		×		×
モノラル二ヶ国語音声記録	○	○	○		○		○		×
高速ダビング	○	○	○		○		×		×
追いかけ再生	○	×	○※6		—		—		—
同時録画再生	○	×	○※6		—		—		—
i.LINK（TS）出力 ※7	○	×	×		×		×		×
任意のチャプター設定	○	○	○		×		×		×
シーン消去	○	○	○		×		×		×
チャプター消去	○	○	○		×		×		×
フレーム単位編集	○	○	○		×		×		×

※ 1 DVD-RW/-R（CPRM 対応）ディスクでのダビングのみ可能。
※ 2 ファイナライズ後はダビングできません。
※ 3 字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。（字幕の入／切の切換ができない映像のみ録画されます。）
※ 4 録画画質「5 倍」は除く。
※ 5 録画画質「DR ／2倍／3倍」以外ではダビングされません。
※ 6 デジタル放送録画時は不可。
※ 7 本機から i.LINK（TS）機器へ出力できる映像は、HDD（ハードディスク）に録画画質「DR」（放送画質）で録画した番組です。スタートメニューから「ダビング」－「HDD → i.LINK」を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、録画画質「DR」（放送画質）以外で録画した番組を出力することはできません。

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの大きさ	録画方式（フォーマット）	再生できる内容
Blu-ray Disc BDビデオ	リージョンコード (A) または、「All Region（オールリージョン）」のディスク	12cm盤	BDMVフォーマット	音声+映像（動画）
BD-RE	Ver. 2.1、SL（1層）／DL（2層）	12cm盤	BDAVフォーマット HDVフォーマット※	音声+映像（動画）
BD-R	Ver. 1.1、1.2、LTH TYPE SL（1層）／DL（2層）	12cm盤	BDAVフォーマット HDVフォーマット※	音声+映像（動画）
DVD VIDEO DVDビデオ	リージョンコード (ALL) または (2) の含まれるディスク	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット	音声+映像（動画）
DVD-RW　DVD-R　DVD-R DL		12cm盤 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット （ファイナライズ済ディスク）	音声+映像（動画）
DVD+RW, DVD+RW DL DVD+R, DVD+R DL		12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット （ファイナライズ済ディスク）	音声+映像（動画）
DVD-RAM ［カートリッジからディスクを取り出せるタイプ］	4.7/9.4 GB	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット	音声+映像（動画）
COMPACT disc DIGITAL AUDIO 音楽用CD		12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
CD-R　CD-RW		12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声

※ HDV 方式のディスクは、再生できない場合があります。

本機で再生できないディスク

• 本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

BD ビデオ	• リージョンコード「A」または「All Region」以外のディスク（正式な販売地域以外のディスク） リージョンコードの記載がないディスクは、NTSC 方式のディスクであれば再生できることもあります。 • PAL 方式、SECAM 方式のディスク
BD-RE BD-R	• BD-RE Ver.1.0 は本機で再生できません。 • カートリッジタイプのディスクは再生できません。 • 上記の再生できる条件以外のディスク
DVD ビデオ	• リージョンコード「ALL」、「2」が含まれていないディスク（正式な販売地域以外のディスク） • PAL 方式、SECAM 方式のディスク（海外で製造されたディスク） • 無許諾のディスク（海賊版のディスク） • 業務用のディスク
DVD-RW DVD+RW DVD-RAM DVD-R DVD+R	• データが記録されていないディスク • 記録に使用したレコーダーやパソコンによっては再生できない、または正常な再生映像とならない場合があります。 • ファイナライズされていないディスク **次のディスクは再生できない場合があります。** • DVD-R（VR フォーマット）ディスク • DVD-R DL（2 層）ディスク • DVD+R DL（2 層）ディスク

CD-R CD-RW	• データが記録されていないディスク • ファイナライズされていないディスク • 音楽 CD フォーマット以外のフォーマットで記録されたディスクや、JPEG ファイルのデータが記録されたディスク • 音楽や映画などと静止画（JPEG ファイル）が混在したディスクは、静止画（JPEG ファイル）を再生できません。 または、ディスクによってはまったく再生できません。 • ディスクの記録状態／ディスク自体の状態によっては、再生できません。 • ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては再生できません。
音楽用 CD	• 著作権保護を目的とした信号（コピーコントロール信号）の入った CD は再生できない場合があります。 • DTS 音声とリニア PCM 音声が混在しているディスクは再生できない場合があります。 **本製品は、CD（コンパクトディスク）規格に準拠した音楽用 CD の再生を前提として設計されています。**
ビデオ CD	• ビデオ CD は本機で再生できません。
DTS CD	• リニア PCM 音声のトラックが混在するなど、一部のディスクによっては、正常に再生できないことがあります。

本機でダビング・再生できるディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ダビングするときには、12cm 盤のディスクをご使用ください。

ディスクの種類 / ディスクの特長		BD-RE SL(1層) BD-RE DL(2層)	BD-R SL(1層) BD-R DL(2層)	DVD-RW※1 VR フォーマット	DVD-RW※1 ビデオフォーマット	DVD-R※1/DVD-R DL※1 VR フォーマット	DVD-R※1/DVD-R DL※1 ビデオフォーマット
ディスクのバージョン		Ver.2.1, Ver.2.1/2x	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2, Ver.1.2/4x/LTH	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2/4x, Ver.1.2/6x		Ver.2.0, Ver.2.0/4x Ver.2.0/8x, Ver.2.1/4x Ver.2.1/8x, Ver.2.1/16x Ver.3.0/8x	
新品のディスクを使うときに初期化が必要		○	○	○	○	○※2	必要ありません
ダビングしたあとで再初期化ができる		○	×	○	○	×	×
HDD に録画したデジタル放送のダビング	録画可能	○(コピー)	○(コピー)	○(コピー)	○(コピー)	○(コピー)	○(コピー)
	ダビング 10	○※3(コピー/ムーブ)	○※3(コピー/ムーブ)	○※3(コピー/ムーブ)	×	○※3(コピー/ムーブ)	×
	1 回だけ録画可能	○※4(ムーブ)	○※4(ムーブ)	○※4(ムーブ)	×	○※4(ムーブ)	×
	録画禁止	×	×	×	×	×	×
HDD からのダビングスピード	高速	○	○	×	×	×	×
	1 倍速	○	○	○	○	○	○
ダビングしたあと他の機器で再生できる		○	○	DVD-RW 対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。※5	ファイナライズすると再生できます。	VR フォーマットの DVD-R 対応機器で再生できます。※6	ファイナライズすると再生できます。
繰り返し録画		○	×	○	○※7	×	×
追加録画		○	○	○	○※7	○※8	○※8

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。
規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質·音質の保証はいたしかねます。

※1 ・ デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、CPRM 対応のディスクをお使いください。
※2 ・ VR フォーマットで初期化せずに録画をすると、ビデオフォーマットで録画されます。（デジタル放送は録画できません。）
※3 ・ HDD に録画した「ダビング 10」の番組は、BD や DVD に 9 回コピーできます。10 回目にダビングすると移動（ムーブ）になり、ダビングした番組は HDD から消去されます。
※4 ・ HDD に録画した「1 回だけ録画可能」の番組を BD や DVD へダビングする場合は、移動（ムーブ）となり、ダビングした番組は HDD から消去されます。
※5 ・ ファイナライズ処理が必要な場合もあります。
・ DVD-RW 対応の DVD プレーヤーには、右記の表示が付いています。
・ DVD-RW（CPRM 対応）に録画した「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。
・ DVD プレーヤーによっては再生できないものもあります。

RW COMPATIBLE
これは、DVD レコーダーで VR(ビデオレコーディング)フォーマット記録された DVD-RW が再生できる機能を示しています。

※6 ・ DVD-R を VR フォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。
・ DVD-R（CPRM 対応）にダビングした「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器もあります。）
※7 ・ ファイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。（ファイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。）
※8 ・ ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。（ファイナライズ解除はできません。）

DVD-R DL（2 層）ディスクについて

- 本機以外でダビングした DVD-R DL(2 層) ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。
- 本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。

ファイナライズ後のディスクについて

DVD-RW（VR フォーマット）をファイナライズしても… ➡	**ダビング（追加記録）が行えます。**
DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-R をファイナライズすると… ➡	**再生専用のディスク**になります。（ダビングは行えません。）

本機でダビング・再生できないディスク

- 次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォト CD、ビデオ CD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVD オーディオ、DVD-RW（JPEG ファイル）、HD DVD など

その他、特殊な形のディスク（♡ハート型や⬡六角形のディスクなど）

BD について

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

BD-RE（Ver.2.1/1x-2x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー			
Ver.2.1	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア


BD-R（Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/1x-4x、LTH）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー			
Ver.1.1	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア
Ver.1.2	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア
LTH	太陽誘電（That' s）			

DVD ディスクについて

ディスクの種類とフォーマットについて

- DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

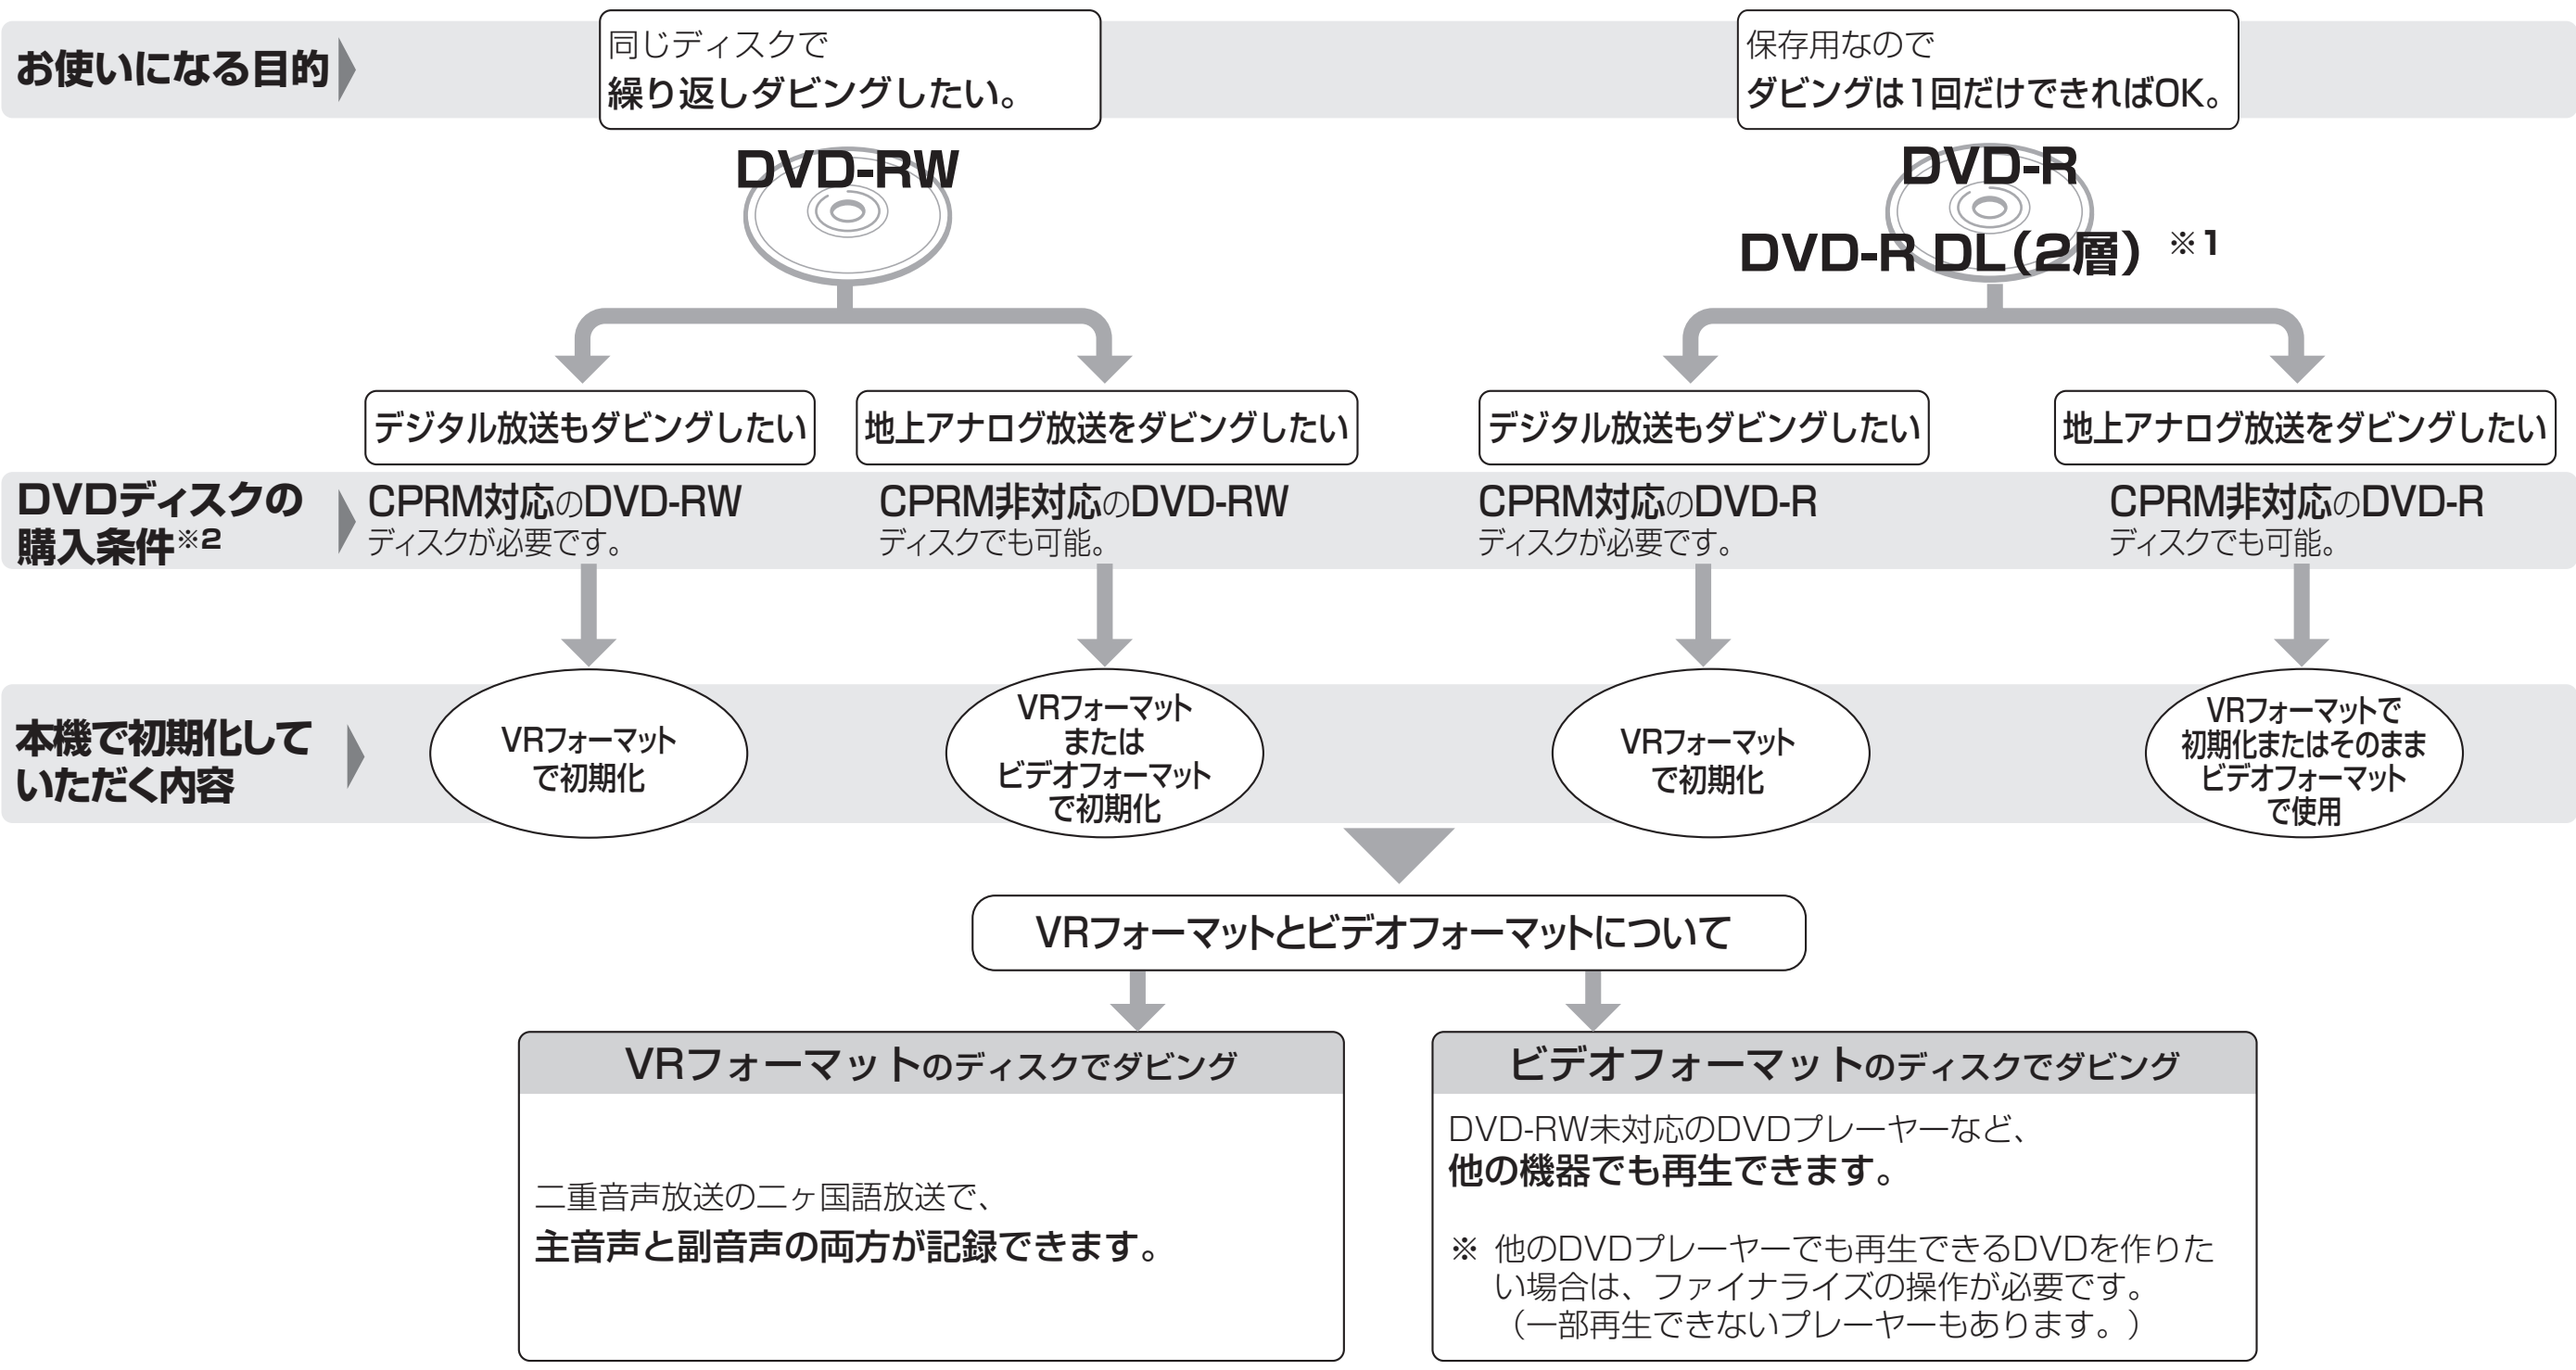

※ **1** DVD-R DL(2 層)ディスクは、2005 年 2 月に DVD フォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。

※ **2** DVD-RW または DVD-R ディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダビングできる CPRM（デジタル放送）対応のディスク購入をおすすめします。

DVD-RW を使うとき

- 本機をお買いあげの時点では、新品の DVD-RW をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます。
- ビデオフォーマットでご使用になるときは、「初期化」という操作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をするときに、ダビングフォーマット（ビデオフォーマット）を選びます。初期化のしかたについては、**36** ページをご覧ください。
- DVD-RW をおもにビデオフォーマットで使いたいときは、セットした DVD-RW を自動的にビデオフォーマットで初期化するように設定できます。設定のしかたは、「DVD 自動初期化設定」（→ **171** ページ）をご覧ください。
- ダビングした DVD-RW ディスクを新品同様に使いたいときは、もう一度初期化します。

※ 初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R を使うとき

- 新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化」の操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初期化されています。

DVD-R VR フォーマットについて

- 新品の DVD-R は、VR フォーマットで初期化できます。
- DVD-R を VR フォーマットで初期化できるのは、未使用の状態で、1 回だけです。（ビデオフォーマットに初期化し直すことはできません。）
- 不要なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は復帰しません。

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-R（for General Ver.2.0/1x- 8x、Ver.2.1/4x-16x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.2.0/2.1/4 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.0/2.1/8 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	
Ver.2.1/16 ×	太陽誘電（That' s）		

DVD-R DL（2 層 /for General Ver.3.0/2x- 8x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱化学メディア

DVD-RW（Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/2x-6x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.1.1/2 ×	三菱化学メディア	日本ビクター（JVC）	TDK
Ver.1.2/4 ×	三菱化学メディア	日本ビクター（JVC）	

お知らせ

- 上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。
- デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするときは、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで使用してください。

本機で記録(ダビング)したBDディスクが再生可能なBDレコーダー/BDプレーヤーについて

- 記録方式や記録に使用したディスクにより、他機での再生が制限されます。
  ※下記の表に該当していても、ディスクの状態や記録内容によっては、再生できない場合があります。
  他機での再生を保証するものではありません。

	記録方式 / ディスクの種類	再生可能な BD レコーダー /BD プレーヤー
記録方式	DR(MPEG2-TS) 記録	ほとんどの BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。
	2倍/3倍/5倍(MPEG4 AVC/H.264)記録	MPEG4 AVC/H.264 に対応した BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。
ディスクの種類	BD-R Ver.1.2 LTH TYPE ディスクに記録	BD-R Ver.1.2 LTH TYPE ディスクに対応した BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。

他の DVD プレーヤーで再生するときは（ファイナライズ）

- ダビングした後に「ファイナライズ」という操作をすると、他の DVD プレーヤーでも再生できる（互換性のある）ディスクができあがります。（ファイナライズのしかたについては **167** ページをご覧ください。）

フォーマットの種類	ファイナライズをする前	ファイナライズをした後
VRフォーマット DVD-RW	DVD-RW対応の DVDプレーヤーで 再生できます。 RW COMPATIBLE	DVD-RW対応のDVDプレーヤーで 再生できます。 RW COMPATIBLE
VRフォーマット DVD-R	本機でのみ再生できます。	DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。
ビデオフォーマット DVD-R/-RW	本機でのみ再生できます。	ほとんどのDVDプレーヤーで 再生できます。 市販のDVDビデオと同等に扱えます。

DVD-RW にダビングしたとき

- DVD-RW にビデオフォーマットでダビングしたときは、「ファイナライズ」という操作を行います。ファイナライズをすることによって、本機でダビングしたディスクを他の DVD プレーヤーで再生できるようになります。（再生できない機器もあります。）
- DVD-RW に VR フォーマットでダビングしたときは、DVD-RW 対応の DVD プレーヤーで再生してください。ファイナライズをしなくても再生できます。DVD-RW 対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。DVD-RW(CPRM 対応)にダビングした「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-R にダビングしたとき


- DVD-R を初期化しないでダビングしたディスクは、ファイナライズをすると、市販の DVD ビデオと同じように扱うことができ、ほとんどの DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器もあります。）
- DVD-R を VR フォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでも再生できないときはファイナライズをしてください。DVD-R（CPRM 対応）にダビングした「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器もあります。）


故障かな？と思ったら


次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

操作ができないときは、まず次のことをお確かめください。
- 電源プラグはコンセントから抜けていませんか？
- エコモードスイッチが「入」になっていませんか？
- リモコンの乾電池は消耗していませんか？／リモコンの乾電池は正しくセットされていますか？
- ディスクは正しくセットされていますか？／ディスクに傷や汚れはありませんか？

それでも操作できないときは、272 ～ 292 ページをご覧ください。

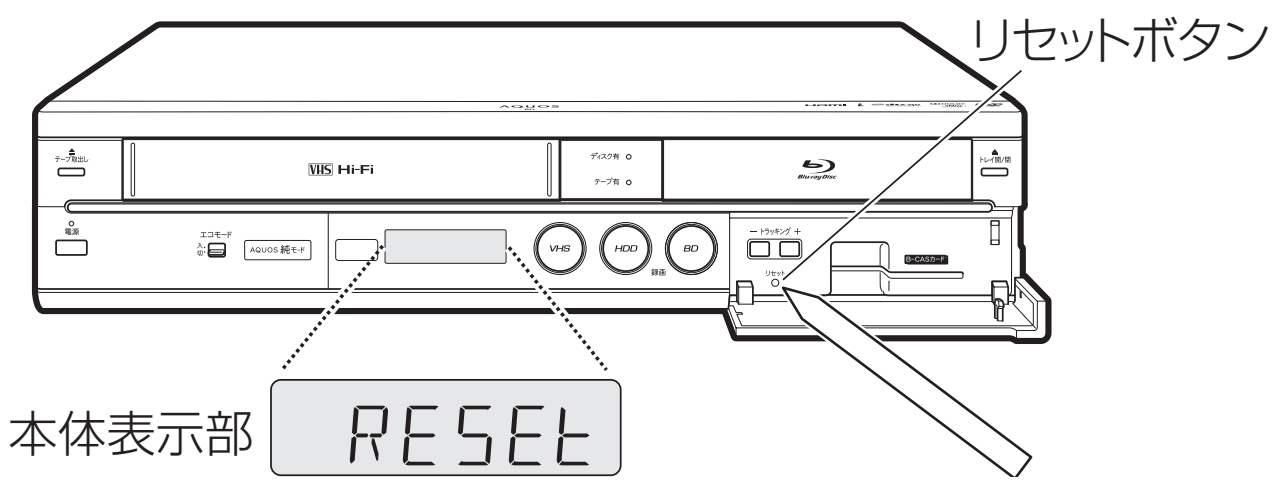こんなときは		ここを確かめてください	ページ
操作ができない	操作ボタンを受けつけない	・リモコンの操作範囲内で使用してください。 ・リモコン番号の設定が合っているか確認してください。 ・エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	**26** **235** **39**
	初期設定画面が表示される	・接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。 設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。	**219**
	極端に寒い場所でお使いのとき	・使用温度範囲内でお使いですか。 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD（ハードディスク）保護のため（暖機のため）HDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。	**304**
	HDDの空き容量がなくなったとき	・HDDの空き容量がなくなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の操作ができなくなる場合があります。 見終わった番組やダビング済みの番組などの中から、不要な番組を消去してください。（「1回だけ録画可能」の番組や「ダビング10」の番組で9回コピー済みのものは、ダビングするとHDD（ハードディスク）から消去されます。）	**136、160～161**
	操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない	・一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。本体表示部に「RESEt」が表示されます。 **リセットのしかた**  リセットボタンを押すと電源が「切」になります。電源を入れ直してください。 ※ リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。 ・本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。 ・電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。	**－** **－** **294** **303**

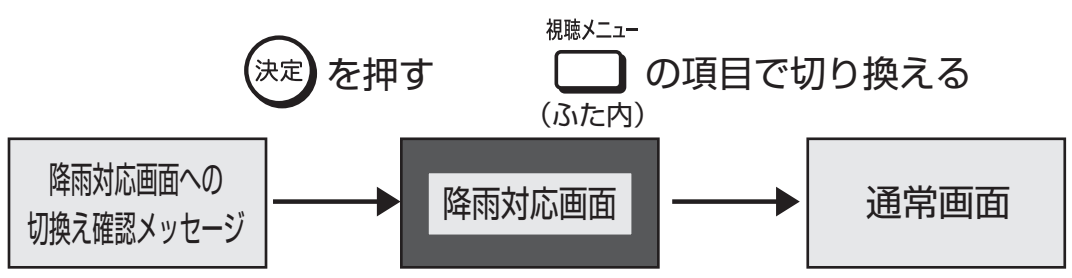こんなときは		ここを確かめてください	ページ
電源が入らない	電源が入らない	• 本体のボタンで電源が入るか確認してください。リモコンでのみ電源が入らないときは	
		・リモコン番号の設定が合っているか確認してください。	**235、291**
		・リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。	**26**
		• 電源ボタンは、電源ランプが赤点灯してから押してください。	**216**
		• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	**39**
		• 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット（→**272**ページ）してください。	**216**
		• 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。	–
	電源が勝手に入る	• 本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新（ダウンロードサービス）を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「dL」の表示が出ます。	**27**
		• B-CASカード通信中／電話回線使用中は本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「ACCESS」の表示が出ます。	**27**
		• 電子番組表データの取得中は本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「 EPG 」の表示が出ます。	**27**
	電源が切れる	•「無操作オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態（放送視聴状態）が3時間続くと自動的に電源が切れます。	**173**
		• 本機で「機能切換」－「ファミリンク設定」－「連動設定」を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。	**175**
	一発起動（クイック起動）が設定されているのに電源がすぐに入らない	• 一発起動（クイック起動）が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。	–
		• クイック起動設定を「する（設定2）」にしているときは、電源を切ったあと2時間を過ぎるとクイック起動が解除されます。	**230**
		• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	**39**
強い雨や雪、雷の日に映像が映らない	積雪や豪雨などによる一時的な映像障害	• 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。	–
	BS・CSデジタル放送の電波障害	• 雷が発生するとBS・CSデジタル放送の電波が乱れ、画面にブロックノイズが出たり映像・音声が途切れることがあります。	–
	BSデジタル放送の降雨対応放送について	• BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。 ※ 降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。 ※ 降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。 ※ 通常画面に戻したいときは、リモコンふた内の 視聴メニュー の項目「アングル番号／映像切換」で切り換えます。	–

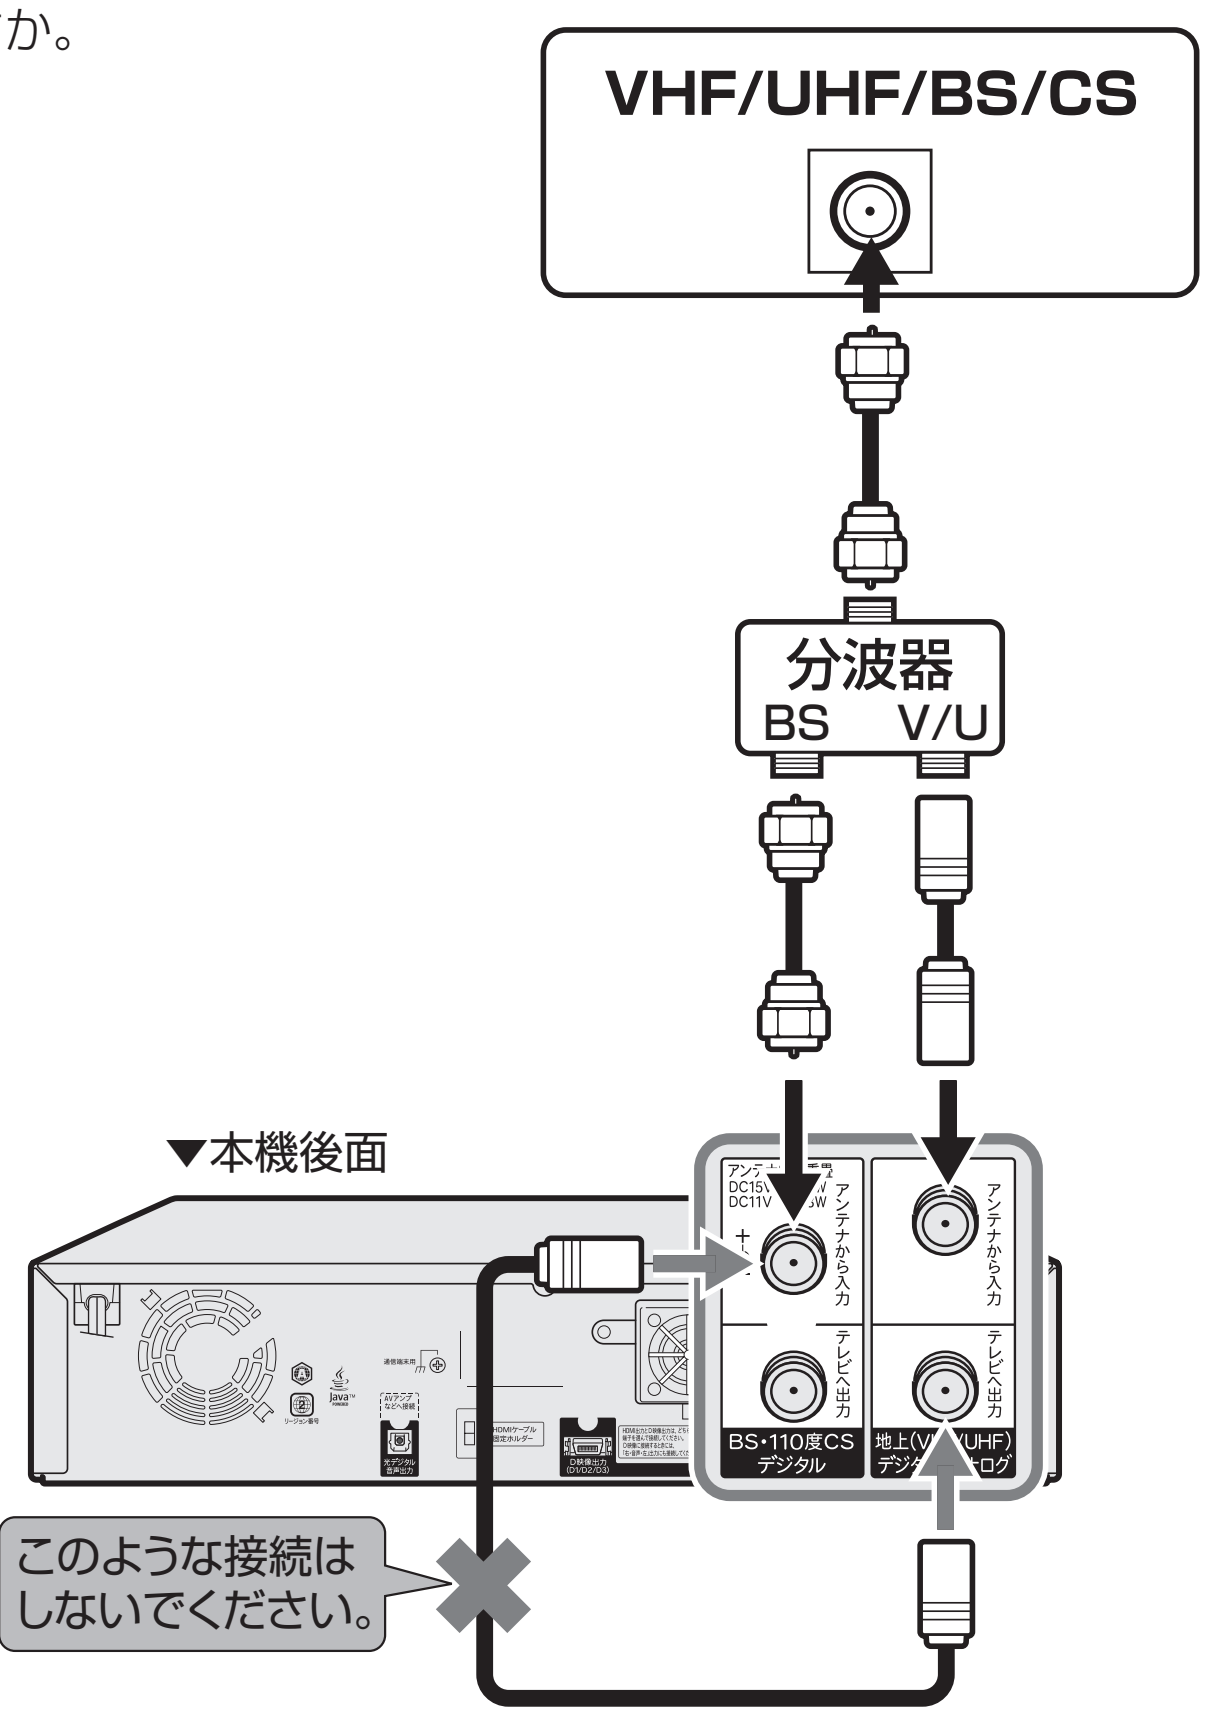こんなときは		ここを確かめてください	ページ
放送が映らない	デジタル放送の画面が映らない	•B-CASカードが正しくセットされているか確認してください。 •「BS･CSアンテナ電源」が「切」になっていませんか。 •映像、音声のない放送ではありませんか。 •有料チャンネルは、契約済みのB-CASカードを本機にセットしないと映像･音声が映りません。	**215** **247** **–** **215**
	110度CSデジタル放送を受信できない	•受信契約をしたB-CASカードを本機にセットしていますか。未契約のカードでは有料番組は受信（録画）できません。 •放送各社と受信契約をしてください。本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵していますので、受信契約をすれば、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。	**214~215**
	BSアンテナを接続したが、BS･110度CS放送が映らない	•BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。 •衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 •アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」（市販品）をお使いください。 •「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「アンテナ設定」－「電源･受信強度表示」で下記①②を行ってください。 ① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS･CSアンテナ電源」を「入」または「オート」に設定してください。 ② アンテナ受信強度が最高レベル（60以上）になるように、アンテナの向きを調整してください。 •ご家庭のアンテナ端子がBS･UV信号（地上アナログ･地上デジタル）が混合されている端子の場合、BS･UV分波器を使用して正しくアンテナを接続していますか。  	**–** **–** **–** **247** **190~192、194**
	テレビのBS･110度CS放送が映らない	•本機のBS･CSアンテナ電源を「オート」に設定しているときは、本機の電源を切るとアンテナの電源も「切」になります。テレビのアンテナ電源を「オート」または「入」に設定してください。 •アンテナ線はテレビにも接続されていますか。	**247** **192~195**

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
放送が映らない(つづき)	地上デジタル放送が映らない、映りが悪い	• お使いのアンテナはUHFアンテナですか。 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。 • 地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、地域選択、チャンネル設定など)ができているか、ご確認ください。 • VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 • アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。 • 「スタートメニュー」−「各種設定」−「本体設定」−「アンテナ設定」−「電源・受信強度表示」で下記を行ってください。 アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。 • ケーブルテレビ(CATV)会社で地上デジタル放送を配信していても、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。	– 192〜196、245〜256 – – 247 –
	ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を受信できない	• 本機はトランスモジュレーション方式に対応しておりません。CATVパススルー方式であれば、次の帯域を受信できます：UHF、VHF、ミッドバンド(MID：C13〜C22)帯、スーパーハイバンド(SHB：C23〜C63)帯 詳しくはCATV会社にご確認ください。	–
	地上アナログ放送が映らない、映りが悪い	• 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。 • VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 • アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。	237〜244 – –
	地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を使って設定したが、放送が受信できない	• 「地上アナログ−個別」で、個別に設定をしてください。	244
	今まで視聴できていた放送が、受信できない	• はじめてB-CASカードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。	20
	ケーブルテレビ(CATV)へ加入した場合に、C13ch、C14ch、C15chなどを見るには?	• 「地上アナログ−個別」で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信チャンネルに設定します。	244
電子番組表が表示されない	地上デジタル放送の電子番組表が表示されない	• 「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。その後電源「切」の状態で、設定した時刻から40分程度取得動作をします。 • 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 • CATV(ケーブルテレビ)放送環境でご使用のときは、表示できない場合があります。	177、250 45 –
	地上アナログ放送の電子番組表が表示されない	• 本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。	–
	BS・110度CSデジタル放送の電子番組表が表示されない	• 番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させたときに番組表内が何もない状態となります。 • 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 • CATV(ケーブルテレビ)放送環境でご使用のときは、表示できない場合があります。	– 45 –

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
画面が映らない／音が出ない	画面が映らない	• 電源「切」の状態になっていませんか。 • B-CAS（ビーキャス）カードが入っていますか。 • 接続が正しいか確認してください。 • エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 • テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。 • HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。（本機のHDMI出力端子は、HDMI機器との接続を目的に設計されています。） • 映像出力端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンふた内の［接続設定リセット］を5秒以上押し続けて設定をリセットしてください。	－ 215 190～200 39 － － 228
	放送の映像も音声も出ない	• 外部入力が選択されていませんか。本体表示部の表示を確認してください。 • テレビとの接続は正しいですか。 • 映像、音声のない放送ではありませんか。 • エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 **D映像出力端子/HDMI出力端子でテレビと接続している場合は** • D端子でハイビジョン対応テレビと接続しているときは、「初期設定をやり直す」を行い、「ハイビジョン対応テレビ」でテレビ側の端子の設定をしてください。 • テレビに装備されているD映像入力端子には「D1/D2/D3/D4/D5」の種類があります。本機のD端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D映像出力設定」を変更してください。 • D映像出力端子とHDMI出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。 リモコンふた内の［HDMI切換］を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「H-oP」（HDMI出力端子）または「D-oP」（D映像出力端子）を選択してください。	27、43 197～200 － 39 201、224、228 172 198
	放送の映像が出ず、音だけ出る	• 映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。	193、195、199、200
	テレビの1chまたは2chで本機の映像が見られない	• AV入力端子付きテレビでお楽しみください。	－
	スピーカーから音が出ない、音が歪む	• 一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。 • テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN（最小）」になっていませんか。 • 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。 • 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。 • DTS収録のDVD音声は、光デジタル音声出力端子またはHDMI出力端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力端子またはHDMI出力端子をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。 • デジタル音声ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したとき、デジタル音声出力設定を「ビットストリーム」に設定しているときは、「DTS-HD Master Audio」や「ドルビーTrueHD」など7.1ch音声は出力されません。「コアストリーム（5.1ch）」音声のみ出力されます。 • 市販のBDビデオの「ドルビーデジタルEX6.1ch」音声や「DTS･ES6.1ch」音声など6.1ch以上の音声は光デジタル音声出力端子から出力されません。5.1ch音声となります。 • BDまたはDVDディスクに記録されている音声にオーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては音声が出ない場合があります。	108～109 － － － 204、205 173、206 205 －
	音が左右逆になる／片方しか音が出ない	• 音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。	193、195、199、200、202
	2つの音が混ざって聞こえる	• 音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の［音声］を押し、音声を切り換えます。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。 • 二重音声の録画については、「ダビング時の映像や音声について」、「二重音声（二ヶ国語など）の音声が切り換えられない」をご覧ください。	50、110 138、282

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
映像が正常に映らない	ハイビジョン対応テレビとD映像ケーブルで接続したが、映りが悪い	•テレビ側のD端子の種類を確認し、「スタートメニュー」−「各種設定」−「本体設定」−「映像・音声設定」−「D映像出力設定」でテレビ側のD端子に合わせた設定を行ってください。	−
	横長の映像や縦長の映像になる／画面の上下に黒い帯が出る	•「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 •ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」が「16:9（ワイド）」に設定されていますか。 ただし、「16:9（ワイド）」に設定しても、「録画画質をLP〜EP（またはMN25〜MN01）に設定し、HDD（ハードディスク）に録画したタイトル」はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。 •D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続している場合、画面サイズを16:9に設定していると、S映像出力／映像出力端子からは16:9（スクイーズ）の縦長の映像が出力される場合があります。	172 172 −
	画面の左右に黒い帯が出る（D映像端子でテレビと接続している場合）	•D映像出力設定を「D3/D4/D5」に設定したときは、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。 •地上デジタル放送やBS・110度CS放送では、番組によっては16:9サイズの映像に4:3の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。	− −
	4:3テレビでデジタル放送の映像を画面いっぱいにできない	•現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、画面いっぱいになる映像があります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更することはできません。	−
	画面に四角のノイズ（モザイク）が出る	•デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。	−
	電波状態が悪く、映像が乱れる（正常に見えない）	•BS・110度CS放送用アンテナの向きを調整してください。 •アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。	247 192〜196
	映像が停止する	•本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。 •HDD（ハードディスク）の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。 •電波状態が悪くなっていませんか。	− − 299
	外部入力の映像が乱れる（正常に見えない）	•「3次元Y/C分離設定」を「しない」に設定してください。 •コピーガード入りの映像（信号）をご覧になるときは、本機を通さず、外部機器を直接テレビに接続してください。	173 −
	外部入力の映像がワイド画面に切り換わらない	•本機のS映像入力端子は、アスペクト信号（ID-1）に対応してワイド切換えを行います。そのため接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならないことがあります。テレビ側で表示のしかたを切り換えてください。	−
	HDMIケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない	•電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 電源を入れた状態で誤ってHDMIケーブルを抜いたときは、電源を切ってからHDMIケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 •本機の映像出力設定がD映像出力になっていませんか。リモコンふた内の［HDMI切換］を押し続け、本体表示部に「H-oP」と表示させてください。	− 198

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
録画	録画が中断されている	• HDDの録画中に電波状態が悪くなったり、停電などで録画が中断された場合は、その番組は正常に保存されません。録画リスト画面に「正常に録画できませんでした」と表示されます。	–
	録画したが何も録画されていない	• 放送のない（放送が終了している）チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。	–
	録画ができない、録画が途中で止まる	• HDDの残量は足りていますか。 • HDD内に記録できるタイトル数やチャプター数は下記のとおりです。それ以上HDDへ録画することはできません。 タイトル数：999タイトル チャプター数：1タイトルにつき99チャプター 合計4000チャプター • 録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。 ・HDDまたはBDビデオ、DVDディスク、VHSテープの再生中、ダビング中は、録画できません。 ・本機がHDDを判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。HDDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 ・録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。 ・BDビデオの再生中は、HDDへの録画ができません。 • 本機では、BDディスク、DVDディスク、VHSテープへの直接録画はできません。 • 録画が禁止された映像は録画できません。 • デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。	33、57、60 – – – 21、58 –
	録画中の番組が視聴できない	• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	39
	外部機器から録画中、別の放送が視聴できない	• 録画中は、録画中の映像（放送）のみ視聴できます。チャンネルや入力は切り換えられません。 • i.LINK入力録画中の映像は視聴できません。	– –
	ワンタッチ録画ができない／ファミリンク機能で録画しようとしたが録画されない	• 「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。 • 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、ワンタッチ録画が行えません。テレビ画面には「録画が失敗しました。」と表示されます。 • エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。	– – 39
	ファミリンクの録画停止が働かない（テレビのリモコン、または本機のリモコンで録画停止ができない）	• ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク［1］（標準）予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。 • ファミリンクを使った録画（予約録画）が停止しないときは、本機のリモコンの、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にして [録画停止] を押します。	– –
	外部機器やケーブルテレビ（CATV）ボックスから録画できない	• リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にしてからリモコンふた内の [入力切換] を押し、外部機器やケーブルテレビ（CATV）ボックスを接続した外部入力に切り換えてください。	43、64
	デジタル放送の5.1chの音声が記録できない	• HDD（ハードディスク）に録画画質「DR」「２倍」「３倍」「５倍」で録画してください。	–

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
予約録画	予約ができない	• 63番組まで予約できます。(電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約の合計)	–
		• 通常の予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。	–
		• 本機はBDディスク、DVDディスク、VHSテープへの予約録画機能はありません。	–
	予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる	• 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。	–
	予約したのに録画されていない、途中で切れている	• 録画先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」をご確認ください。	278
		• 録画開始時刻に下記の状態であった場合は、録画されません。	–
		・ダビング中(録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてください。)	
		・予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。HDDの録画中に電波状態が悪くなったり停電などで録画が中断された場合は、その番組が正常に録画できません。	
		・録画先の残量は十分でしたか。残量が少ない場合、不要なタイトル(録画した番組)を消去してください。	57、82、160～161
		・録画予約を「休止」にしていませんでしたか。	81
		・放送時間が変更されていませんか。	
		・番組が延長されていませんでしたか。	
		・温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。	
		・スタートメニューの「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。	265
		・途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。	
		・予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。	
	「番組延長設定」をしたのに、途中で番組が終わっている	• デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組延長機能が働きません。	–
	録画予約した番組が消されている	• 毎週･毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。	75、77
	BSデジタル放送のデータ放送が記録されていない	• データ放送(ラジオ放送)は記録できません。	–
	「アクオス」の電子番組表から(ファミリンク[1](標準)予約)をしたが予約録画が働かない	• テレビの主電源を切りませんでしたか。	–
		• 「アクオス」の電子番組表を使った(ファミリンク[1](標準)予約)は、本機が停止状態のときに働く機能です。	–
		• 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、(ファミリンク[1](標準)予約)が行えません。テレビ画面には「録画に失敗しました。」と表示されます。	–
		• 予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。	–
		• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。	39

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ファミリンク機能	ファミリンク機能が使えない	• HDMIケーブルでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」と本機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力が切り換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れるなどの連動操作が行えます。 • エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。	207〜213 39
	映像が映らない、正常な映像が映らない	• HDMIケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。	−
	ファミリンク機能が正常に働かない	• 電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入／切は、HDMIケーブルの接続が済んでから行ってください。 • テレビのファミリンク設定はお済みですか。 • ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。 · 本機の電源を「切」にする · HDMIケーブルの接続を確認する · 本機の電源を「入」にする · 「ファミリンク設定」の「連動設定」を確認する • エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。	− 183〜184 207〜213 185 39
	番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの番組を録画予約できない	• デジタル放送は、時刻の重なる番組を「ハイブリッドダブレコ」してください。2つの番組を同時に録画できます。 • 地上アナログ放送とデジタル放送の番組が同時刻に重なったときは、デジタル放送の番組を「ハイブリッドダブレコ」してください。2つの番組を同時に録画できます。 • 地上アナログ放送の番組を2つ同時に録画することはできません。（地上アナログ放送はハイブリッドダブレコできません。） • ハイブリッドダブレコをするときはシャープ製のテレビ「アクオス」とi.LINK接続し、以下の手順で二つの番組を予約録画します。 · 本機の番組表を表示させ、予約録画の設定をする · テレビの番組表を表示させ、予約録画の操作をする · 予約方法を選択する画面で、「ファミリンク[2]（i.LINK）予約」を選ぶ • 本機で録画中に別の番組を録画したいときは、i.LINK（ふた内）を押してテレビ画面にi.LINK操作パネルを表示させて操作します。テレビで視聴中の番組を、裏録として本機のHDDに録画できます。	84 87〜89 86
2番組同時録画	裏録（i.LINK入力録画）が行われない	• テレビのi.LINK機器選択画面でレコーダー（本機）を選択してください。 • レコーダー（本機）で、ダビングなどを行っているときは、i.LINK入力録画はできません。 • テレビに本機以外の機器をi.LINKで接続したことがありますか？ 接続したことがある場合は、テレビのi.LINK予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」でレコーダー（本機）を設定してください。（詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。） • 有料放送（契約が必要な放送）を録画する場合は、契約済のB-CASカードをテレビに挿入しておいてください。	85 − − 84、215
	裏録（i.LINK予約録画）で、番組の途中までしか録画されない 別の番組が録画されている	• 予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか？ 放送時間が延長·変更された場合でも、レコーダー（本機）にて日時指定予約した時間しか録画されません。 番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。	−

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
2番組同時録画(つづき)	裏録(i.LINK入力録画やi.LINK予約録画)が実行できない	• i.LINK入力録画･i.LINK予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地上アナログ放送は録画･予約録画できません。 • ファミリンク対応テレビと接続した場合、ダビング中は、i.LINK入力録画やi.LINK予約録画は実行できません。	– –
	裏録(i.LINK入力録画)が途中で止まる	• i.LINK入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー(本機)を操作しないでください。 • i.LINK入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。 • ファミリンクに対応しておらずデジタル放送のチューナーを2つ搭載していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。	– – –
	裏録(i.LINK入力録画)中の番組が見られない	• i.LINK入力録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。	–
再生	BDやDVDディスクが再生できない	• HDD/BD で BD/DVD モードに切り換えていますか。 • BDビデオまたはDVDビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。 ･BDビデオの場合、リージョンコードが「A」「All Region(オールリージョン)」、またはリージョンコードの記載がない(リージョンコードが設定されていない)ディスクが再生できます。 ･DVDビデオの場合、リージョン番号が「ALL」または、「2」を含むディスクが再生できます。 • 他のBDレコーダーでH.264長時間録画されたBDディスクは再生できない場合があります。 • BD-RE Ver.1.0は再生できません。 • PAL、SECAM方式のディスクは再生できません。 • HDDへの録画中は、BDビデオの再生ができません。 • BDまたはDVDディスクへダビングしながら、そのディスクを再生することはできません。 • デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「DR」(放送画質)以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。 • DVDディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。 • 本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。 • ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。 • ディスクを取り出して表裏を確認してください。	101 268 – – – – – 115 – 17 – 34
	BDビデオが正常に再生できない／再生動作が遅い	• BD-JAVAを採用したBDビデオを利用したときは、ソフトに記録されているデータをHDD(ハードディスク)に記録しておくことで映像を見ながらゲームなどを楽しむことができます。BD-JAVAを採用した複数のBDビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「BDビデオ用データ初期化」を行ってください。 • 「BDビデオ用データ初期化」を実行すると、BDビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。	174 –
	市販のDVDビデオが再生できない	• 本機で市販のDVDビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定してあっても、480p(「プログレッシブ設定」を「する」に設定した状態)の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが1080i／720p専用の場合は、市販のDVDビデオの再生映像が楽しめません。	–

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生（つづき）	本機でダビングしたDVD-RW/-Rディスクを他のDVDプレーヤーで再生できない	• ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。 • 再生できないDVDプレーヤーがあります。 • VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVDプレーヤー以外では再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。 •「1回だけ録画可能」「ダビング10」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。	167 269 167、269〜271 –
	市販のBDビデオまたはDVDビデオをセットしたが再生が自動的に始まらない	• HDDモードのときは自動再生されません。BD/DVDモードに切り換えてください。 • ディスクが自動再生に対応しているか確認してください。	101 101
	他のDVDレコーダーで録画・編集したDVDディスクが途中で再生されなくなる	• 他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12時間以上再生できません。 •「ダビングができる組み合わせ」をお読みください。DVD-R DL（2層）ディスクは再生できない場合があります。	– 135〜136
	つづき再生が働かない	• 市販のBDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW/-Rディスク、音楽用CDは、ディスクを取り出す、HDD（ハードディスク）／BD･DVDディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと、つづき再生されません。 • その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。	106
	二重音声（二ヶ国語など）の音声が切り換えられない	• 下記のタイトル（録画した番組）は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか1つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできません。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」によります。 ・ビデオフォーマットで録画されたタイトル ・録画画質が「XP」（高画質）で、「音声記録方式設定」が「リニアPCM」で記録されたタイトル ・外部機器から「外部入力音声設定」が「ステレオ」でダビングされた二重音声のタイトル • オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。	171 171 171 –
	BDやDVDの映像を、VHSテープなどに録画したりビデオデッキなどを通して再生すると、再生画面が乱れる	• 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクの場合、外部のビデオデッキなどを経由して再生したり、VHSテープなどに録画（ダビング）して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	–
	市販のBDビデオまたはDVDビデオを再生中、吹き替え音声が切り替わってしまう	• 市販のBDビデオまたはDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。	–
	市販のBDビデオやDVDビデオを再生すると音量が小さくなる	• BDビデオやDVDビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。 ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、各種設定の「本体設定」－「映像･音声設定」－「音声出力レベル」で「シフト」にすることで音量を大きくすることができます。 （DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHDで音声を収録したディスクでは働きません。）	173

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
再生（つづき）	録画リスト（録画番組一覧）が表示されない	• タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。［■停止］を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。 • 温度の低い場所で使用すると、HDD（ハードディスク）が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。 • 本機をリセットしてください。 • 上記を確認しても表示されない場合は、HDD（ハードディスク）の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡ください。	– – 272 303
	録画リストのタイトル名に「＊」が表示される	• 他機で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「＊＊＊＊････」と表示されます。	–
	録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない	• DVDディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。 • BDに高速ダビングしたタイトルの場合、画質表示は出ません。	– –
	録画した最後の数秒間が再生されない	• 他機で録画（ダビング）したディスクの場合、録画を停止した位置と番組の終了位置が多少ずれることがあります。 • 連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒早くなるため、番組の最後が録画されません。	– –
	スキップ（［⏮前］［次⏭］）が働かない	• タイムシフト視聴中は働きません。 • HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。最後のチャプター（トラック）まで進むと画面にENDが表示されます。	– –
	静止画再生／コマ送り再生がうまくいかない	• DVD-RW/-Rディスク（VRフォーマット）以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。 • 市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものがあります。 • BDビデオの場合、コマ戻し再生はできません。	– – –
	字幕が表示されない	• 早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。（音楽用CDを除く）	–
	早送り／早戻し（サーチ）がうまくいかない	• ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。 • HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルの最後までサーチされると、再生が停止します。 • タイトルをまたぐサーチはできません。（音楽用CDは除く）BD･DVDディスクの場合は、再生状態になります。	– – –
	スロー再生がうまくいかない	• タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。 • タイトルをまたぐスロー再生はできません。 • 逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、［⏮前］または［次⏭］を2秒以上押し続けます。 • BDビデオの場合、逆スロー再生はできません。	– – – –
	再生できない／再生が中断される	• HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画予約しているときに再生している場合は、録画開始時刻になると自動的に再生が停止し録画が実行されます。 • HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画しているときは、再生ができません。 • HDD（ハードディスク）とBDやDVDディスクの同時再生はできません。 • BDビデオの再生中に予約録画が始まると、再生は停止します。 • 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。（番組は消去されます。）	– – – – 75、77

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
再生（つづき）	録画中に再生すると、画像や音声が乱れる	• 録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。	–
	再生できないタイトルがある	• 正常に録画されなかった映像は再生できません。 • 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。	– –
	連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない	• マルチビューサービス放送をHDD（ハードディスク）に録画して主映像以外の映像を再生すると、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。	–
	DVDビデオを挿入すると起動画面（背景）やスタートメニュー画面が粗く見える	• DVDビデオを挿入したときは、D映像出力が480p出力に固定されるためで、故障ではありません。	–
	VHSテープの再生が停止する	• HDD（ハードディスク）への予約録画がある場合、予約録画開始時刻になると VHS テープの再生が停止します。	–
	VHSテープの再生ができない	• HDD（ハードディスク）と BD ディスク、DVD ディスク、VHS テープの同時再生はできません。 • HDD（ハードディスク）への録画中、または BD ディスク、DVD ディスクへのダビング中は、VHS テープの再生はできません。	– –
追いかけ再生／タイムシフト視聴	追いかけ再生が自動的に解除された	• 追いかけ再生時に早送り視聴（早送りサーチ）をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。	–
	タイムシフト視聴ができない	• タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示されます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフト視聴が解除されます。 • 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。 • タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。 • タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフト視聴のための録画を停止します。 • BD/DVDモード、VHSモードでは、タイムシフト視聴はできません。	– – – – –


	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
編集	消去や編集ができない	• ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作はできません。	**148**
		• i.LINK入力録画中は、消去や編集操作はできません。	–
		• VHSテープの編集はできません。	–
	シーン(部分)消去ができない	• タイトルの先頭や最後を除き、3秒より短い範囲は設定できません。	–
		• 1タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。	–
		• 1度の操作で「シーン(部分)消去」ができるのは、1シーンだけです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。	–
		• i.LINK入力録画中は、「シーン(部分)消去」ができません。	–
		• BDやDVDディスクの「シーン(部分)消去」はできません。	–
	シーン(部分)追加ができない	• 本機ではシーン(部分)追加は行えません。	–
	チャプター(章)分割ができない	• 3秒より短い間隔では分割できません。	–
		• HDD(ハードディスク)に録画画質「DR」(放送画質)で録画したタイトルと「DR」(放送画質)以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター(章)が4000あるときは、それ以上分割することはできません。	–
		• i.LINK入力録画中は、「チャプター(章)分割」ができません。	–
		• BDやDVDディスクのチャプター(章)分割はできません。	–
	チャプター(章)結合ができない	• 「シーン(部分)消去」で自動的に記録されたチャプターは結合できません。	–
		• i.LINK入力録画中は、「チャプター(章)結合」ができません。	–
		• BDやDVDディスクの「チャプター(章)結合」はできません。	–
	シーン(部分)消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映る	• 消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。	–
	編集が中断される	• HDD(ハードディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。	–
		• i.LINK入力録画中は編集操作ができません。	–
	DVD-R DL(2層)ディスクの編集ができない	• DVD-R DL(2層)ディスクの編集はできません。	–
	編集ができない	• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	–

<table>
<tr><th colspan="2">こんなときは</th><th>ここを確かめてください</th><th>ページ</th></tr>
<tr><td rowspan="15">ダビング</td><td rowspan="2">HDDからBD・DVDディスクにダビングしたら、HDDからタイトルが消えてしまった</td><td>・ダビングしたタイトルが①「1回だけ録画可能」、②「ダビング10」の番組で9回までコピー済みではありませんか。
このような場合は、複製が禁止されているので、BD・DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDDからは消去されます。</td><td>21、136</td></tr>
<tr><td>・移動（ムーブ）となるタイトルは、ダビングを途中で止めると、ダビングしたところまでがHDDから消去されます。</td><td>136、143</td></tr>
<tr><td rowspan="13">HDDから、BD・DVDディスクへダビングできない</td><td>・「1回だけ録画可能」または「ダビング10」のタイトルをDVDディスクにダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットでダビングしてください。
なお、「1回だけ録画可能」のタイトルまたは「ダビング10」の10回目のダビングは複製が禁止されているので、BD・DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDDからは消去されます。</td><td>21、36、269</td></tr>
<tr><td>・外部チューナーから録画した番組は、AACS規定によりBDディスクへはダビングできません。</td><td>–</td></tr>
<tr><td>・HDDが録画中や再生中の場合またはBD・DVDディスクが再生中の場合は、ダビングできません。</td><td>–</td></tr>
<tr><td>・本機でダビングできるBD・DVDディスクをセットしてありますか。
・本機でダビングできるディスクについては、134、269ページをご覧ください。</td><td>134</td></tr>
<tr><td>・ディスクの残量は足りていますか。</td><td>57</td></tr>
<tr><td>・ディスクが保護されていませんか。</td><td>159</td></tr>
<tr><td>・デジタル放送をDVDディスクにダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用してVRフォーマットで初期化してからダビングしてください。DVD-RディスクをVRフォーマットで使用するには、初期化が必要です。</td><td>36、270</td></tr>
<tr><td>・CPRM Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでのダビングはできません。Ver.1.1以降のDVDディスクを使用してください。（バージョンはDVDディスクのジャケットの裏面などに表示されています。）</td><td>–</td></tr>
<tr><td>・ファイナライズされたDVD-R、DVD-RWビデオフォーマットのディスクにダビングしようとしていませんか。残量があるDVD-RWビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。</td><td>167</td></tr>
<tr><td>・ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。
・本機がディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。BD/DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
・ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。</td><td>–</td></tr>
<tr><td>・1枚のディスクに記録できるタイトルやチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのディスクへダビングすることはできません。
<table>
<tr><th colspan="2">BDディスクの場合</th></tr>
<tr><td>タイトル</td><td>1枚のディスクに200まで</td></tr>
<tr><td rowspan="2">チャプター</td><td>1枚のディスクに1000まで</td></tr>
<tr><td>1つのタイトルに98まで</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">DVDディスクの場合</th></tr>
<tr><td>タイトル</td><td>1枚のディスクに99まで</td></tr>
<tr><td rowspan="2">チャプター</td><td>1枚のディスクに999まで</td></tr>
<tr><td>1つのタイトルに99まで</td></tr>
</table>
</td><td>–</td></tr>
<tr><td>・傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。</td><td>–</td></tr>
</table>

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング（つづき）	HDDから、BD・DVDディスクへダビングできない（つづき）	• 他のBDレコーダーやDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスク(51回以上)では、ダビングができない場合があります。	–
		• 本機以外で録画されたディスクへはダビングできない場合があります。	–
		• 他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。「ダビングができる組み合わせ」をお読みください。	**135〜136**
		• 高速ダビング時の制限事項があります。「ダビングができる組み合わせ」、「高速ダビングができない」をご覧ください。	**135〜136、288**
		• アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）	**229**
		• 他社のレコーダーで記録されたDVD-R DL（2層）ディスクでは、ダビングができない場合があります。	–
		• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	–
	HDDに録画された「1回だけ録画可能」または「ダビング10」のタイトルがダビングできない	• DVDディスクにダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクをお使いください。録画方式はVRフォーマットに限ります。 「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組のダビングについては、**134**〜**136**ページをご覧ください。	–
	BD・DVDディスクからHDDにダビングできない	• 本機はBDやDVDからHDDへのダビングはできません。	–
	ダビング予約ができない	• ダビング先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」をご確認ください。	**278**
		• 番組予約の合計が 63 番組（電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む。）になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。	**80〜81**
		• ダビング予約は、1 件のみ可能です。 タイトル保護が設定されている「1 回だけ録画可能」のタイトルや「ダビング 10」で 9 回までコピー済みのタイトルはダビング予約ができません。	–
		• アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）	**229**
		• 録画中や、別の予約録画を設定した時間と重なる時間のダビング予約はできません。	**80**
		• VHS テープを使ったダビングでは、ダビング予約ができません。	–
	ダビング予約したのにダビングされていない	• ダビング開始時刻に下記の状態であった場合は、ダビングされません。 · 録画中は、ダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。 · 再生中は、ダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。 · 予約録画実行中（ダビング開始時刻の 3 分前までに、録画が終了している必要があります。） · ダビング中（ダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。） · ファミリンク（HDMI、i.LINK）予約をお使いの場合は、ファミリンク予約録画の終了から 5 分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してください。	–
		• タイトル保護を設定した以下のタイトル（録画した番組）はダビングできません。 ·「1 回だけ録画可能」のタイトル ·「ダビング 10」で 9 回までコピー済みのタイトル	
		• アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）	**229**

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
ダビング(つづき)	DVDディスクへハイビジョン画質でダビングできない	• 本機では、ハイビジョン番組は DVD ディスクにダビングすると、録画画質が変換されます。ハイビジョン画質でダビングするときは BD ディスクをお使いください。	−
	HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングすると、映像の縦横比がおかしくなる	• 16：9（ワイド）の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。（テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。） • HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングしたときは、1 つのタイトル内に 16：9（ワイド）と 4：3（ノーマル）の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。	− −
	ダビング元とダビング先でチャプターの位置がずれる	• ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングした場合は、ダビング元のチャプターマークがコピーされません。 • i.LINK を使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。	**138、139** −
	高速ダビングができない	• DVD ディスクには高速ダビングできません。 • 高速ダビングできるのは、BD ディスクです。	**135**
	高速ダビングすると、動作音が大きくなる	•「高速ダビング（最高速モード）」時は、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング（静音モード）」または「録画画質変換ダビング（等速）」を選択すると、動作音は抑えられます。	**143**
	DVD-R DL(2層)ディスクにダビングがうまくできない	• ビデオフォーマットで初期化したディスクを使ってダビングした場合、1 層目と 2 層目にまたがってダビングすると、1 層目と 2 層目が別タイトルとして記録されます。 • VR フォーマットのディスクにダビングしたときは、連続でダビングできる時間は 9 時間です。 • 他社のレコーダーで記録された DVD-R DL（2 層）ディスクでは、ダビングができない場合があります。	− − −
	二重音声(二ヶ国語など)の音声が記録できない	• 下記の場合は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか 1 つのみが記録されます。どちらの音声が記録されるかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」によります。選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。 ・DVD ディスクにビデオフォーマットでダビングするとき ・録画画質が「XP」（高画質）で、「音声記録方式設定」が「リニア PCM」で記録するとき ・二重音声のタイトルを外部機器から本機の HDD に「外部入力音声設定」が「ステレオ」でダビングするとき	**138、171** **171** **171**

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング(つづき)	マルチ音声（ステレオ二重音声）の副音声（音声 2）などが DVD へダビングできない	• DR、2倍、3倍、5倍画質で録画した番組は、DVDへダビングすると主音声（音声1）がダビングされます。 副音声をダビングして残したいときは、SXP、XP、SP、LP、EP画質で、残したい音声を選択したうえで録画してください。	**58、138**
	D-VHS機器が登録できない	• 登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてください。 登録は16台までできます。誤って登録した場合は、登録解除もできます。	－
	VHSテープへのダビングができない、VHSテープへのダビングが途中で止まる	• VHSテープの残り時間は足りているか確認してください。 • 録画用VHSテープが入っているかどうか確認してください。（ツメの折れているVHSテープにはダビングできません。） • HDD（ハードディスク）またはBD/DVDディスクの再生中は、ダビングできません。 • 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	－
	HDD（ハードディスク）またはDVDディスクからVHSテープにダビングできない、ダビングした映像が乱れる	• BD/DVDディスクからVHSテープへのダビングはできません。 • 予約録画と時間が重なる長さのタイトルはダビングできません。 • ダビングの終了個所で映像が乱れる場合があります。 • 再生映像の明るさが通常のHDD/DVDの再生時と異なる場合があります。	－
	ダビング予約ができない	• VHS テープを使ったダビングでは、ダビング予約ができません。	－
	VHSテープからHDD（ハードディスク）またはBD/DVDディスクにダビングできない、ダビングした映像の最後に黒い画面が入ったり、映像が乱れる	• 録画できないBD/DVDディスクがセットされていませんか。 • コピーガード対応のビデオソフトではありませんか。 • ダビングしたHDD（ハードディスク）またはBD/DVDディスクの最後に黒い画面が記録されますが故障ではありません。停止する際、VHSテープとHDD（ハードディスク）またはBD/DVDディスクに時間差が生じることがあります。その場合、黒い（信号のない）画面を記録するようになっているためです。 • ダビングの終了個所で映像が乱れる場合がありますが、録画に影響はありません。	－
	VHSからHDD（ハードディスク）またはBD/DVDディスクへのダビングが途中で止まってしまう	• ダビング中、予約録画が始まるとダビングが休止します。	－
	高速ダビングができない	• VHSテープとHDD（ハードディスク）/BD/DVDディスク間のダビングでは、高速ダビングはできません。	－

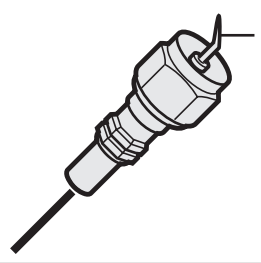こんなときは		ここを確かめてください	ページ
本体の音／動作	電源を「切」にしたのに動作音がする	・録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音（冷却ファンが回転）がします。 ・一発（クイック）起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音（冷却ファンが回転）がします。	27 230
	ディスクトレイを閉めても出てきてしまう	・市販のBDビデオやDVDビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。 ・再生できるディスクかどうか、確認してください。 ・録画されていないDVD-RAMを挿入していませんか。	268 268 –
	ディスクトレイが出ない	・ダビング画面を表示させていませんか。ダビング画面を終了させてから操作してください。 ・本体のリセットボタンを押して本機をリセットしてください。本体表示部に「RESEt」が表示されます。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開／閉ボタンを押し電源を入れてください。 ・上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。	34、35、141 272 303
	ディスクを挿入すると「ピピッ」と音がする	・ディスクを読み込むための音で故障ではありません。	–
	何も操作していないのに音がする	・電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD（ハードディスク）の動作音がする場合があります。	–
	録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする	・本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。 ・HDD（ハードディスク）への録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDD（ハードディスク）の動作音で故障ではありません。	– –
	電源を切った後、時計表示が出ない	・「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。 ・電源を切った後、電子番組表データの取得中は、「EPG」と表示されます。B-CASカード通信中は「ACCESS」と表示されます。時計は表示されません。	176 27
	電源を入れると「アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。」のメッセージが出て操作できない	・メッセージが出ても放送が受信できるときは、終了ボタンを押し、「BS・CSアンテナ電源」を「切」に設定してください。	247
		・メッセージが出て放送が受信できないときは、電源を切り、アンテナ線の接続を確認してください。  	191～196

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
リモコン	リモコンで操作できない	• リモコンの操作範囲内で使用してください。	26
		• リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号が合っていることを確認してください。	235
		• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	39
		• リモコンの電池切れではありませんか。	–
	本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器（当社製）やテレビも動作してしまう	• 他のDVD機器（当社製）の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてください。	235
		• リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。	–
	画面が止まり、リモコンで操作できない	• 本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみてください。	–
		• 電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示部に「RESEt」の表示が出ます。	272
	使わないチャンネルをスキップできない	• VHF/UHF（地上アナログ）放送は、「一局ずつ手動で個別設定」でスキップ設定をしてください。	244
		• 地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」でスキップ設定をしてください。	252～253
		• BS･110度CSデジタル放送は、「BS･110度CSデジタル放送のチャンネル設定」でスキップ設定をしてください。	255～256
	本機のリモコンでテレビの操作ができない	• リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。	231
		• シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC1」または「シャープC2」に設定すればテレビのすべての操作ができます。 その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。	231
	リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にしても、テレビの入力が自動で切り換わらない	• この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。	232
		• リモコンのメーカー指定の設定が「シャープC1」または「シャープC2」になっていますか？	231
		• リモコンの自動入力切換の設定は済んでいますか。	232～234
		• リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。	–
本体表示部のエラー表示	表示：Err	• 動作不具合が発生しました。 一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。	–
	表示：RC :1 RC :2 RC :3	• 本体のリモコン番号とリモコンの番号が違っています。本体表示部に点滅表示されるリモコン番号に、リモコンの番号を設定し直してください。	235

確認 基本 視聴 録画・予約 2番組同時録画 再生 VHSテープ 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 接続・設定 基本設定 困ったときは

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
その他	[スタートメニュー]を押してもスタートメニューが表示されない	・メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。 ・テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、[スタートメニュー]を押してください。 ・再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、スタートメニューを表示できません。 ・VHSモードのときは、スタートメニューは表示されません。HDDモードまたはBD/DVDモードにしてから[スタートメニュー]を押してください。 **HDMI出力端子またはD映像出力端子にケーブルを接続したときは…** ・HDMI出力端子とD映像出力端子は、どちらか一方からしか信号を出力しません。 リモコンふた内の[HDMI切換]を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「H-oP」(HDMI出力端子)または「D-oP」(D映像出力端子)を選択してください。	－ － － － 198
	[スタートメニュー]を押すと、本体表示部には「MENU(メニュー)」と表示されるのに、テレビ画面にはスタートメニューが表示されない		
	予約録画実行中、本体表示部が点灯する	・電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、「液晶設定」の「液晶バックライト」を「予約実行時のみ消灯」に設定します。	176
	本機の設定内容が消える	・停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したときは、設定内容が消えてしまう場合があります。 ・電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。 ・D映像ケーブルを抜くと、D映像出力設定が「D1」に戻ります。	－ － 172
	使用中に本体が熱くなる	・本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。 ・「BS･CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。	－ 247
	MDレコーダーとデジタル接続をしてCDからMDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない	・CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。 ・視聴メニューでトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。	－ 205
	設定ができない	・i.LINK入力を選択しているときは、スタートメニューから各設定が行えません。テレビ画面に戻してから操作してください。	－
	「AQUOS純モード」ランプが点灯しない	・ファミリンク対応のアクオスとHDMIケーブルで接続していますか。 ・ファミリンク連動は「する」になっていますか。	208～213 185
	テレビのチャンネルが勝手に切り換わる	・ファミリンク予約を設定したときは、予約時間になるとテレビのチャンネルが予約したチャンネルに切り換わります。	－

エラーメッセージ（例）

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

■録画や再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
HDMI 自動切換ができません。ライブ視聴に戻ってからリモコンで切換えてください。	• 録画中や再生中などに HDMI 切換を行ったとき	• 録画中や再生中は、自動切換は働きません。停止してから切り換えてください。	**198**
DR 以外で デジタル放送を録画しているときはこの操作はできません。	• HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき • HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき • HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「DR」（放送画質）以外の録画画質で録画しているときに、HDD モード／ BD・DVD モードの切り換え操作をしたとき	• 録画を停止してから再生などの操作をしてください。 • デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD（ハードディスク）にデジタル放送を録画画質「DR」（放送画質）で録画してください。	— **115**
この操作はできません。	• 誤った操作をしたとき	――――	—
このディスクは再生できません。	• 本機で再生できないディスクが入っているとき	• ディスクを確かめて入れ直してください。 • 録画中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	**268、269** —
このディスクは録画できません。 ディスクを読み込めませんでした。	• 本機で記録（ダビング）できないディスク（CD-R など）や傷、汚れのあるディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき • 本機が対応していないディスクを入れたとき	• 録画用ディスクをセットし直してください。 • ディスクを確かめて入れ直してください。 • ダビング中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	**134、269**
再生できません。 再生できません。 停止してください。	• ディスクに傷や汚れがあるなど、途中で再生できなくなったとき • 記録状態が悪く途中で再生できなくなったとき	• 再生を停止し、ディスクを確かめて入れ直してください。	**17、268**
再生できるタイトルが入っていません。 本機ではこのディスクには録画できません。	• 本機に挿入した DVD-RAM に本機で再生できるタイトルがなかったとき。また、本機では DVD-RAM に録画することはできません	――――	—
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	• 電源「入」のときに、HDD（ハードディスク）に問題が生じたとき （自動的に電源が切れます。）	――――	—
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	• 受信状況、再生状況により、処理が間に合わないとき • 放送視聴時に電波状態が悪く選局に失敗したとき • 再生時に記録したデータがこわれていて再生に失敗したとき	• 別のチャンネルに切り換えてお楽しみください。 • チャンネルが切り換わらないときは、本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。 • 電源を入れるとシステム確認のため「ディスクを確認しています。完了まで 10 分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。	**42** **272** — **303**

■録画や再生時のメッセージ（つづき）

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	• タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき • タイトル数が制限を超えているとき タイトル数： HDD（ハードディスク）999 BD 200 DVD-RW/-R ディスク 99 チャプター数： HDD（ハードディスク）4000 BD 1000 DVD-RW/-R ディスク 999	• 不要なタイトルを消去してください。 • HDD（ハードディスク）の場合は、不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。	**160**～**162** **125**～**126**、**129**～**130**
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。			
チャプターが記録できる上限を超えましたので録画できません。不要なタイトルやチャプターを消去してから録画してください。			
ディスクが修復できませんでした。	• BD や DVD-RW/-R ディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	――――――	—
ディスクが満杯なので録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。	• ディスクの空き容量がないとき	• 空き容量のあるディスクを入れてください。 • 不要なタイトルを消去してください。	**57** **160**～**162**
ディスクが満杯なので録画を停止しました。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。	• ディスクの空き容量がなくなりました		
ディスクを確認しています。 完了まで 10 分以上かかる場合があります。	• リセット操作により、電源を切った場合など • 停電などにより、HDD や BD、DVD-RW/-R ディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	• HDD（ハードディスク）または DVD-RW/-R ディスクの確認が完了するまでお待ちください。 確認は 10 分以上かかる場合があります。	—
ディスクを読み込めませんでした。 ディスクを取り出した後、一旦電源を「切」にしてください。	• ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます • 本機で対応していないディスクを入れたとき	• ディスクを確かめて入れ直してください。 • ダビング中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	**268** —
ハードディスク残時間が 5 時間を切りました。 タイトル消去を行い、残時間を増やすことをおすすめします。	• ディスク残時間が 5 時間を切ったとき	• 不要なタイトルを消去してください。	**160**～**162**
ハードディスクが満杯で、録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	• ディスクの空き容量がないとき		
ハードディスクが満杯なので録画を停止しました。不要なタイトルを消去してください。	• ディスクの空き容量がなくなりました		
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店またはシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	• HDD（ハードディスク）に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD（ハードディスク）の動作が必要な操作を行ったとき	• 一度 HDD（ハードディスク）を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡ください。	**37**、**303**

■録画や再生時のメッセージ（つづき）

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、ライブ視聴のみ可能です。 ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。	• 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き差ししたとき	• HDD（ハードディスク）の確認に1～2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。	—
番組放送時間が変更されたため、予約の開始ができませんでした。	• 録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかったとき	――――	—
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	• 本機の時計合わせをしていない状態で予約設定やダビング操作を行ったとき	• 時計合わせを行い、予約し直してください。	**229**
ファイナライズできませんでした。 ／初期化できませんでした。	• ディスクに傷、汚れなどがあるとき	• ディスクを確かめて入れ直してください。	**17**、**268**
録画禁止になりましたので、録画を停止しライブ放送に戻りました。 録画禁止のため、録画を停止しました。	• 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが録画禁止である番組が始まったとき	――――	—
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっていて、タイムシフト視聴ができないとき	• 放送中の映像のみ視聴いただけます。	—
録画禁止の番組です。録画できません。	• コピーガード信号が入った映像が入力されたとき	• 録画できません。	**21**
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっている番組を録画しようとしたとき	――――	**21**

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
ハードディスク準備中です。 操作できません。	• HDD（ハードディスク）が準備中のときに、特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき	• 準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。（寒い場所で使用している場合など、HDD（ハードディスク）の温度が低くなっていると、HDD（ハードディスク）の準備に時間がかかることがあります。）	—
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	• HDD（ハードディスク）に異常があるときに、特殊再生などの操作を行ったとき	• HDD（ハードディスク）の修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡ください。	**303**

■BD/DVD ディスクへのダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
1 度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。	• ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11 タイトル（またはチャプター）を選ぼうとしたとき	• 最大 10 タイトル(またはチャプター) ずつダビングしてください。	142
デジタル放送のダビングには、BD を使用するか、CPRM 対応の DVD を VR フォーマットに初期化してご使用ください。	•「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R や、CPRM 非対応の DVD-RW/-R にダビングしようとしたとき	• CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで初期化して、ダビングしてください。	36、270
このディスクにはダビングできません。 記録のできるディスクを挿入してください。	• 録画不可ディスクが入っていたとき（タイトル･チャプター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど） • BD-RE/-R、DVD-RW/-R 以外のディスクが入っていたとき	• 録画可能なディスクに入れ換えてください。	134、269
タイトル保護が設定されています。解除してからダビングしてください。	•「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」で 9 回までコピー済みのタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき	•「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」で 9 回までコピー済みのタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング（移動）してください。	158
ディスクが入っていません。 記録のできるディスクを挿入してください。	• ディスク未挿入の状態でダビング操作をしたとき	• 記録用のディスクを挿入し、ダビング操作をしてください。	134、269
デジタル放送のダビングには、BD を使用するか CPRM 対応 DVD を V Rに初期化してご使用ください。	•「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の部分を含んだタイトルを、CPRM 非対応の DVD-RW/-R ディスクにダビングしようとしたとき	• CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで初期化して、ダビングしてください。	36、270
予約できる番組数を超えているため予約できません。	• 最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき	• 予約を取り消してから、ダビング予約を設定してください。	80

■i.LINK 機器ダビングのメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
DR 録画タイトル以外は i.LINK ダビングできません。	• 本機に DR 以外の録画画質で記録されているタイトルを i.LINK 機器へダビングしようとしている	• i.LINK ダビングできるのは、DR 録画画質で記録されているタイトルです。	146
選択した機器の電源を入れてからもう一度選んでください。	• 本機に接続した i.LINK 機器の電源が切れている	• 本機に接続した i.LINK 機器の電源を入れてから操作をやり直してください。	146
現在選択している機器は録画できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	• 本機に接続した i.LINK 機器が再生中	• 本機に接続した i.LINK 機器の状態を確認し録画用のディスクを入れてください。	146

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
1 度に消去できる数を超えています。次回の消去で選択してください。	• タイトル選択消去で、20 タイトル（またはチャプター）を超えて選択しようとしたとき	• 最大 20 タイトル（またはチャプター）ずつ消去してください。	**161**
結合できないチャプターです。	• 結合できないチャプターを結合しようとしたとき（1 タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません）	――――	—
この位置は指定できません。	• 3 秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき	• 範囲を 3 秒以上に指定しなおしてください。	**125**
このタイトルは保護されています。保護解除してから行ってください。	• タイトル保護設定されているタイトルを消去しようとしたとき	• タイトル保護を解除してからタイトルを消去してください。	**158**
このディスクは保護されています。保護解除してから行ってください。	• ディスク保護されているディスクのタイトル名などを変更しようとしたとき	• ディスク保護を解除してから操作してください。	**159**
チャプターが記録できる上限を超えましたのでこの操作はできません。不要なタイトルやチャプターを消去してから操作してください。	• 編集結果がチャプター数上限（HDD は 4000 ／ BD は 1000 ／ DVD は 999）を超えるとき	• HDD（ハードディスク）の場合は、チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。	**129**、**160**

■i.LINK（TS）入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
i.LINK 入力の状態が悪くなったため録画を停止しました。	• 本機に i.LINK 入力録画中、接続している i.LINK 機器の再生が停止したとき	• 録画を行いたいときは、再度再生を行い録画を開始してください。	**147**
	• 一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき		
	• ケーブルが抜けたときや、機器接続が解除されたとき	• ケーブル接続、機器選択を確認してください。	**145**、**146**
この番組は録画できません。	• データ放送（ラジオ放送）を録画しようとしたとき	• データ放送（ラジオ放送）は録画できません。	—
	• TS 入力から 5 秒以内に録画を開始しようとしたとき	• TS 入力から 5 秒以上経過してから録画を開始してください。	—
録画禁止の番組です。録画できません。	• 録画できない番組を録画しようとしたとき	•「録画禁止」の番組と、D-VHS テープに録画された「1 回だけ録画可能」の番組は、i.LINK 入力録画できません。	—

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

テレビ画面表示		対応	ページ
S05	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	• 録画ができない放送や番組、または録画ができない記録メディア（HDD · BD · DVD などの録画媒体）です。番組内容または録画メディアを確認してください。	—
S06 S07	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	• ファミリンク録画ができない放送です。 ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用ください。	—
S09 S10 S11 S12	録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	• ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用ください。	—
S13 S14	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	• この放送や番組は録画することができません。 • 番組内容を確認してください。	—
S16	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	• 録画メディア（HDD · BD · DVD などの録画媒体）を確認してください。	—
S17	録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	• 再生を停止した後、再度録画を設定してください。	—
S18	録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	• 現在録画中のため、あらたに録画できません。	—
S19	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	• 録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。	—
S20	録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	• 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。	—
S21	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	• 録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。	—
S22	録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	• 録画メディアの容量を確認してください。	—
S23	録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	• 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。	—
S31	録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	• 録画機器を確認してください。	—

■その他のメッセージ

テレビ画面表示		エラーの内容	対応	ページ
ー	B-CAS カードを正しく挿入してください。 B-CAS カードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。	• B-CAS カードの装着が不完全です	• B-CAS カードを正しく挿入してください。	**215**
A102	この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	• B-CAS カードが割れているなど、破損していたり、IC チップが壊れている	• B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	**215**
A103	・この番組をご覧頂くには、契約登録が必要です。詳細は、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 ・この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーダーに契約済みの B-CAS カードを挿入してください。	• WOWOW や CS デジタル放送などの有料放送を無契約状態で選局した場合	• 契約済みの B-CAS カードをセットしてください。 • ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	**215** —
A107	この B-CAS カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。	**215**
C000	アクセスできませんでした。	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—
C006	番組で指定された情報センターへの接続に失敗しました。	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。	**257** ～ **262**
C104	番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。	**257** ～ **262**
C105	番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。	**257** ～ **262**
C204	アクセスできませんでした。	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	—
C208	サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。	• 放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	—
C209	サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。	• 放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	—
E200	放送チャンネルではないため視聴できません。	• このチャンネル（番組）は視聴できません	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。	—
E201	• 天候の影響やアンテナの接続状況などにより、受信状態が悪くなっています。	• 降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなったとき	• アンテナの向きがずれていませんか。 • 降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。	**247、273**
ー	• ライブ放送の受信状態が回復しました。 • 降雨対応画面選択中です。			
E202	• 放送が受信できません。アンテナの接続状況や調整、アンテナ設定の BS・CS アンテナ電源の設定をご確認ください。 • 放送が受信しにくくなっています。アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	• アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき • 電波状態が悪く放送が受信できないとき	• アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。	**191** ～ **196**、**237** ～ **256**

■その他のメッセージ（つづき）

テレビ画面表示		エラーの内容	対応	ページ
E203	現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	• 選ばれている放送局で、番組の放送が終了している	• 選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。	**42**
E204	○○ チャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。	• 放送の無いチャンネルを選局したとき	• 番組表などでチャンネルを確認してください。	**44**
ー	• 放送が受信できないため 録画を停止しライブ放送に戻りました。 • 放送が受信できないため録画を停止しました。 • 受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 • ライブで放送が受信しにくくなっています。	• アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき • 電波状態が悪く放送が受信できないとき	• アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。	**191**～**196**、**237**～**256**
E210	○○ チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	• 本機で受信できないチャンネル（サービス）を受信しようとしたとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。	—
E301	データの通信に失敗しました。	• 電話回線の接続や通信設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認して通信設定を正しく行ってください。	**257**～**262**
E400	データが受信できません。	• 電波障害等によりデータを受信できない場合など	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—
E401	対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	• 対象地域外のデータ放送を選局しているとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。	—
E402	データの表示に失敗しました。	• 選んだチャンネルのデータの表示に失敗したとき	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—
ー	• このネットワークにはテレビサービスはありません。 • このネットワークにはラジオサービスはありません。 • このネットワークにはデータサービスはありません。	• 放送サービスの無い放送を選んだとき	• 別の放送に切り換えてお楽しみください。	—
ー	現在接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません。	• HDMI-DVI 変換ケーブルを使用しHDCP 非対応のモニターと接続した場合に表示されます	――――	**198**
ー	アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	• アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しているとき	• ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
ー	アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	――――	• 電源を入れ直してください。 BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。 • 放送が受信できているのにメッセージが出るときは、「BS・CS アンテナ電源」を「切」に設定してください。	**191**～**196** **247**

こんなときには？（接続・設定時）

映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。
- 「プログレッシブ設定」（→ **172** ページ）を「する」に設定しているときは、DVD の再生映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。

テレビのオートワイド機能が働かないとき

- コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

ビデオデッキを接続していて、テレビの映りが悪いときは

- ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、市販のブースターをご使用ください。

ビデオデッキからの映像を正常に録画できないときは

- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画（正常な録画）ができません。

本機に接続したビデオデッキの再生映像が見られないときは


- 本機を使用（再生や録画）しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続している外部入力に切り換えてご覧ください。

ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは

- オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「音声出力レベル」（→ **173** ページ）で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面（→219ページ）が表示されないときは

- 接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合は、次を確かめてください。
  1. 本機とテレビの接続ケーブルがはずれていませんか？
  2. 映像・音声ケーブルで接続している場合、本機の出力端子からテレビの入力端子につながっていますか？
  3. テレビの入力切換ボタンで、本機がテレビに接続されている入力が選ばれていますか？
  4. D 映像ケーブルと HDMI ケーブルが同時につながっていませんか？
     このときには、リモコンふた内の HDMI切換 を初期設定画面が出るまで押し続けてください。（→ **198** ページ）
  5. 上記を確認しても初期設定画面が表示されない場合、次の手順でリセットしてください。

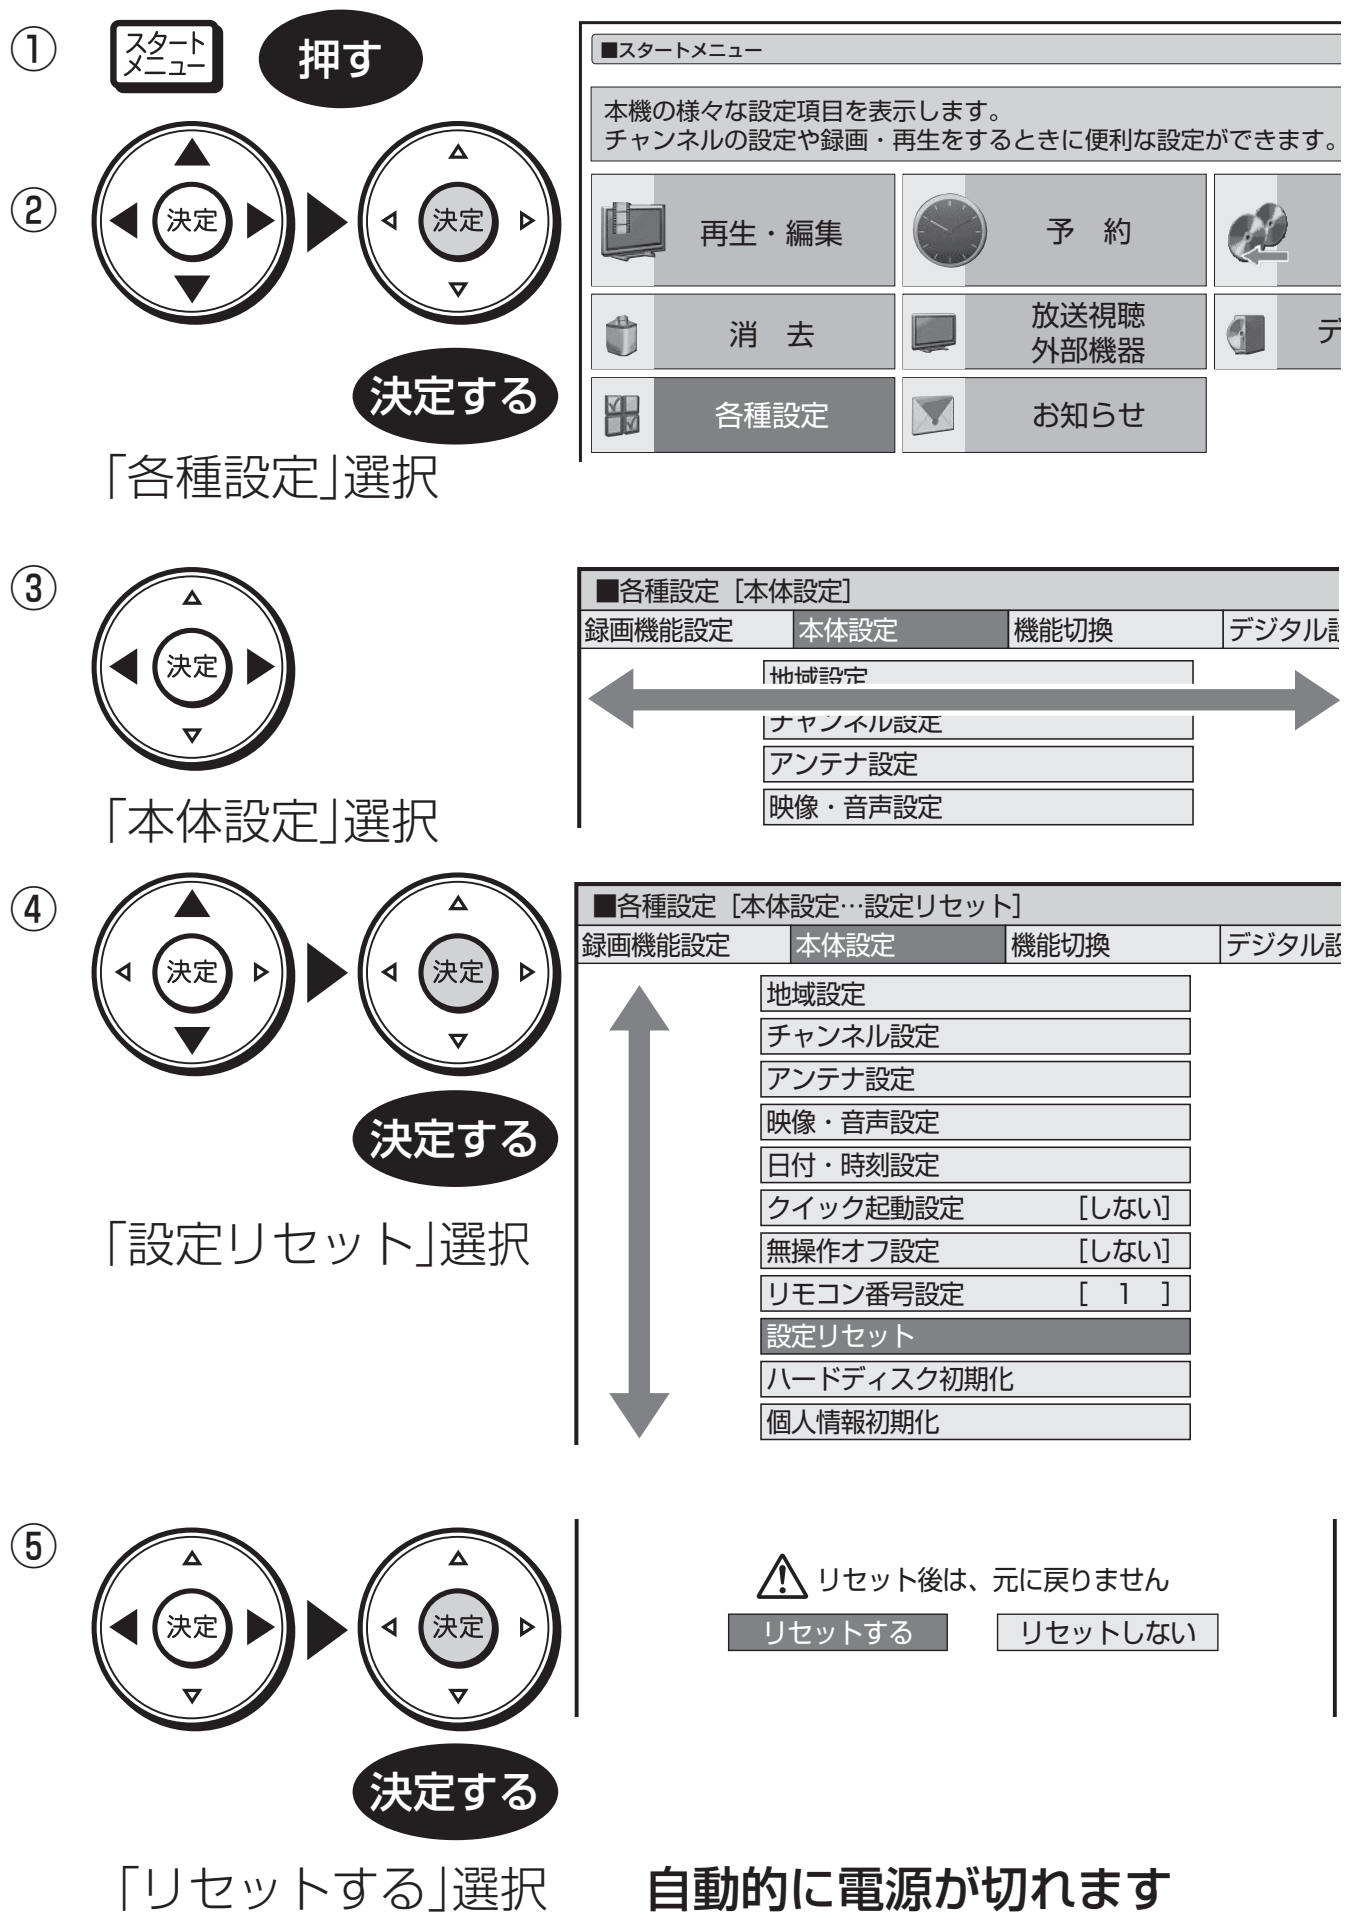

⑥ **電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる**
⇨初期設定画面表示

確認
基本
視聴
録画・予約
2番組同時録画
再生
VHSテープ
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
接続・設定
基本設定
困ったときは

保証とアフターサービス

保証書（別添）

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● **保証期間**
お買い上げの日から 1 年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。（→ **303** ページ）

補修用性能部品の保有期間

● 当社は、ブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品を、製品の製造打切後 8 年保有しています。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

●「故障かな？と思ったら」（→ **272** ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

・品　　　　名：ブルーレイディスクレコーダー
・形　　　　名：BD-HDV22
・お買い上げ日（年月日）
・故障の状況（できるだけ詳しく）
・ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
・お　名　前
・電話番号
・ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　月　日	電話（　　）　―

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

長年ご使用のレコーダーの点検を！
こんな症状はありませんか？
・電源コードやプラグが異常に熱い。
・映像が乱れたり、きれいに映らない。
・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 ▶▶▶ パソコン シャープ お問い合わせ 検 索

http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯・PHS OK
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626 FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.8)

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域（離島を含む）及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

■運送費

保証期間内	無 料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00

■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
■18:00～21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金（修理料金＋利用料）と発送日をご連絡いたします。
■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
■サービス料金（修理料金＋利用料）を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

仕様

品名				ブルーレイディスクレコーダー
形名				BD-HDV22
一般	ハードディスク容量			250GB（ギガバイト）
	電源電圧			AC 100V、50/60 Hz
	外形寸法			幅 430mm、奥行 343mm、高さ 95mm（突起部を除く）
	本体質量			約 6.6kg
	使用温度範囲			＋ 5℃〜＋ 35℃
	使用湿度範囲			10%〜 80%（結露なきこと）
	動作姿勢			水平
記録	録画可能ディスク※1			BD-RE SL(1層)Ver.2.1、BD-RE DL(2層)Ver.2.1、 BD-R SL(1層)Ver.1.1、1.2/LTH TYPE、 BD-R DL(2層)Ver.1.1/1.2、 DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)
	録画可能 VHS テープ			VHSタイプビデオカセットテープ
	記録圧縮方式 (HDD・BD)		映像	MPEG2、MPEG4 AVC ／ H.264
			音声	MPEG2 AAC、MPEG1-L2
	記録圧縮方式 (DVD-RW/-R)		映像	MPEG2
			音声	ドルビーデジタル (2ch)、リニア PCM(2ch)（録画画質「XP」時）
	記録方法 (VHS テープ)		映像	輝度信号：FM 変調方式　カラー信号：低域変換直接記録方式
			Hi-Fiサウンド特性	ダイナミックレンジ：90dB 周波数特性：20Hz 〜 20kHz　ワウフラッター：0.007%
	録画時間※2 (HDD)	デジタル放送	BS/CS ハイビジョン画質	約 22 時間
			地上 D ハイビジョン画質	約 31 時間
			標準画質	約 44 時間
		デジタル放送 アナログ放送 外部入力※3	2倍	約 44 時間
			3倍	約 66 時間
			5倍	約 110 時間
			SXP	約 36 時間
			XP	約 48 時間
			SP	約 87 時間
			LP	約 174 時間
			EP	約 326 時間
			MN（マニュアル）	20段階(MN68(SXP相当)〜MN01から選択可能)※4
		連続録画可能時間		最大 12 時間
	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)（2 層 50GB 時の記録時間は **60** ページ）	デジタル放送	BS/CS ハイビジョン画質	約 2 時間 10 分
			地上 D ハイビジョン画質	約 3 時間
			標準画質	約 4 時間 20 分
		デジタル放送 アナログ放送 外部入力	2倍	約 4 時間 20 分
			3倍	約 6 時間 30 分
			5倍	約 10 時間 50 分
			SXP	約 3 時間 30 分
			XP	約 4 時間 40 分
			SP	約 8 時間 40 分
			LP	約 17 時間 20 分
			EP	約 24 時間
			MN（マニュアル）	20段階(MN68(SXP相当)〜MN01から選択可能)※4
	録画時間※2 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		XP	約 1 時間
			SP	約 2 時間
			LP	約 4 時間
			EP	約 6 時間
			MN01	約 8 時間
			MN（マニュアル）	65段階(MN65(XP相当)〜MN01から選択可能)※4
	録画時間（ビデオ）			最大 9 時間（T-180 使用時）
再生	再生可能ディスク※1			BD-RE SL(1層)Ver.2.1、BD-RE DL(2層)Ver.2.1、BD-R SL(1層)、 Ver.1.1、1.2/LTH TYPE、BD-R DL(2層)Ver.1.1/1.2、 BDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)、 DVD+RW（ビデオフォーマットファイナライズ済)、 DVD+R（ビデオフォーマットファイナライズ済)、 DVD-RAM（ケースから取り出せるもの）、音楽 CD、 CD-R（音楽 CD フォーマット）、CD-RW（音楽 CD フォーマット）
	再生可能 VHS テープ			VHS タイプビデオカセットテープ

※ 1 BD-RE Ver.1.0 は本機では使用できません。（カートリッジタイプのディスクは使用できません。）
※ 2 **録画可能時間は目安です。**テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など（ビットレートの高い映像）が録画できる時間の目安です。
実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。
※ 3 アナログ放送や外部入力を録画したときは、録画画質を「2倍」「3倍」「5倍」に設定していても「SXP」で録画されます。
※ 4 MN（マニュアル）の録画時間については、**62** 〜 **63** ページ

形名			BD-HDV22
チューナー	受信チャンネル	BS デジタル	001 ～ 999ch
		110 度 CS デジタル	000 ～ 999ch
		地上デジタル	011 ～ 528ch
		VHF	1 ～ 12ch
		UHF	13 ～ 62ch
		CATV	C13 ～ C63ch
タイマー	予約番組数		1 年 63 番組
接続端子	映像入力		1 系統（外部から入力） ピンジャック：1 V p-p（75 Ω）
	S 映像入力		1 系統（外部から入力） 4 ピンミニ DIN：Y = 1 V p-p（75 Ω） C = 0.286 V p-p（75 Ω）
	音声入力		1 系統（外部から入力） ピンジャック（L/R）：2 V rms （入力インピーダンス 22k Ω以上）
	i.LINK 端子		1 系統（i.LINK/IEEE1394 準拠）
	HDMI 出力		1 系統（テレビまたは AV アンプへ接続）
	D1/D2/D3 映像出力		1 系統（テレビへ出力） Y：1.0 V p-p（75 Ω） C_B、C_R：0.7 V p-p（75 Ω）
	映像出力		1 系統（テレビへ出力） ピンジャック：1 V p-p（75 Ω）
	S 映像出力		1 系統（テレビへ出力） 4 ピンミニ DIN：Y = 1 V p-p（75 Ω） C = 0.286 V p-p（75 Ω）
	音声出力		1 系統（テレビへ出力） ピンジャック（L/R）：2 V rms （1kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5k Ω以下）
	光デジタル音声出力		1 系統 光コネクタ：角形光ジャック
	BS・110 度 CS アンテナ入出力		入力と出力のそれぞれ 1 系統 75 Ω F 型コネクター
	地上デジタル・アナログアンテナ入出力		入力と出力のそれぞれ 1 系統 75 Ω F 型コネクター
	電話回線端子		モジュラー式　V.90（56Kbps）
付属品	リモコン、単３形乾電池 2 個、HDMI ケーブル、映像・音声コード、アンテナケーブル（両側 F 接栓ケーブル）、B-CAS カード（B-CAS カードユーザー登録はがき、B-CAS カード使用許諾契約約款付き）、取扱説明書（本書）※、かんたん !! ガイド※、接続・設定ガイド※、保証書		

※ **当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。** This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

消費電力※1		46W
待機時消費電力※1	クイック起動「する（設定 1）」および「する（設定 2）」時	31W
	クイック起動「する（設定 2）」時の 2 時間以降	同下
	クイック起動「しない」	2.8W（時計表示点灯）／ 1.3W（時計表示消灯）
エコモード		0.4W
年間消費電力量※2		70.0kWh ／年

※ 1 消費電力、待機時消費電力は BS・110 度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。
※ 2 表示値は、JEITA 基準による算出式をもとに算出した参考値です。

● 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
● 海外では使用できません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
● あなたがテレビ（ラジオ）放送や録画（レコード録音）物などから録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

1080i (1125i)
有効走査線 1080 本、インターレース（飛び越し走査）方式。デジタルハイビジョンの高画質です。総走査線数を使って「1125i」と呼ぶこともあります。

480i (525i)
有効走査線 480 本、インターレース（飛び越し走査）方式。地上放送（VHF/UHF）や BS アナログ放送と同等の画質です。総走査線数を使って「525i」と呼ぶこともあります。

480p (525p)
有効走査線 480 本、プログレッシブ（順次走査）方式。総走査線数を使って「525p」と呼ぶこともあります。

AAC
音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。
地上デジタル /BS デジタル /CS デジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1 に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4 倍ほど圧縮効率が高くなっています。

AACS
Advanced Access Content System の略で、コンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を BD ディスクに録画・再生する場合は、機器および BD ディスクがこの技術に対応していることが必要です。

ARIB（社団法人電波産業会）
電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総務大臣より指定を受けた機関のことです。

B-CAS
デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのが B-CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを記録した IC カードです。発行しているのが株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（B-CAS）です。

CATV
ケーブルテレビ（有線放送）のことです。

CPRM（Content Protection for Recordable Media）
デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
デジタル放送の「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM 対応の録画用 DVD が必要です。

D 映像端子
コンポーネントと呼ばれる 3 本の輝度･色差信号（Y/Cb/Cr および Y/Pb/Pr）のコード接続を、1 本のコードで行えるように考案された端子です。D 端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース／プログレッシブの情報を送ることができます。

DD2ch
ドルビーデジタル 2ch の略です。

DR 録画
デジタル放送をそのままの画質で HDD（ハードディスク）に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。デジタル放送の HD(ハイビジョン) 放送はハイビジョン画質で、SD（標準）放送は標準画質で記録されます。

DTS
デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DTS-HD
DTS と比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で再生できる「DTS-HD Master Audio」と、より圧縮率の高い DTS-HD High Resolution Audioの二種類があります。HDMIケーブルを使って DTS-HD 対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

DVD-R DL
- 片面 2 層の DVD-R ディスクのことです。
- VR フォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は 9 時間です。

DVI
Digital Video Interface の略で、デジタル方式の映像信号のインターフェースです。液晶モニターやプロジェクターなどに搭載されています。

HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection system）
映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路で、不正コピーを防止する著作権保護技術です。

HDMI
High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のコードで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

i.LINK(TS)
i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。i.LINK は、IEEE1394 をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE（米国・電気電子学会）によって標準化された国際標準規格です。
i.LINK はソニー株式会社の商標です。
TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

PCM（Pulse Code Modulation）
アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の 1 つです。音楽 CD はこの方式を利用しています。

RW コンパチブル（RW COMPATIBLE）
VR フォーマットで記録された DVD-RW が再生できる機能を示しています。
この機能がある DVD プレーヤーには、RW COMPATIBLE 表示があります。

VR フォーマット
DVD にデジタル放送を録画できる録画方式です。

あ行

エコモード
電源切のときの待機電力を抑えるための機能です。

追いかけ再生
HDD（ハードディスク）に録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル／プレイリスト
他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプレイリストを作ることはできません。）

オリジナル
テレビ放送や外部入力などを録画した映像（タイトル）を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト
オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。（オリジナルタイトルはそのまま残ります。）

音声出力レベル
BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

ケーブルテレビ（CATV）
契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。

高速ダビング
パソコン上でのデータコピーのように、タイトル（録画した番組）を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

コピーガード（コピー制御信号）
複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。


コピー防止機能
複製禁止の機能のことです。著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。


さ行

視聴制限（パレンタルレベル）
デジタル放送や BD ビデオ、DVD ビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング
HDD（ハードディスク）から BD · DVD ディスクへダビングするとき、1 枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

初期化
BD·DVDディスクを録画／ダビングできるようにすることです。DVD-RW/-R の場合、初期化には「VR フォーマット」、「ビデオフォーマット」の 2 種類があります。

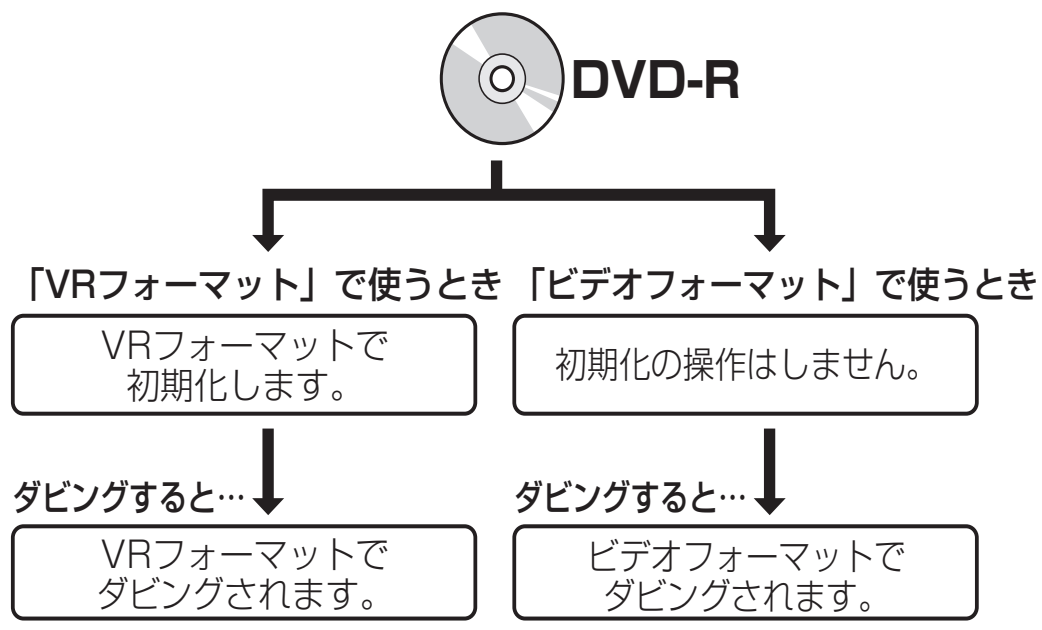

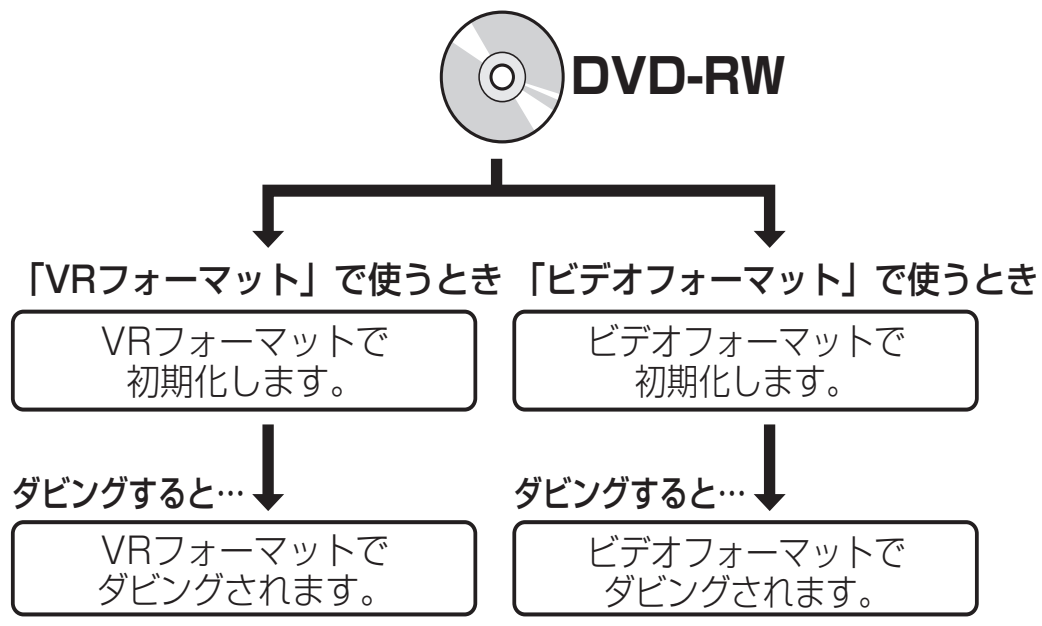


スキップ
選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

た行

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


録画した番組のことを「タイトル」といいます。
タイトルは、さらに「チャプター（章・区切り）」という単位で構成されています。
実際には、次のような構成になっています。

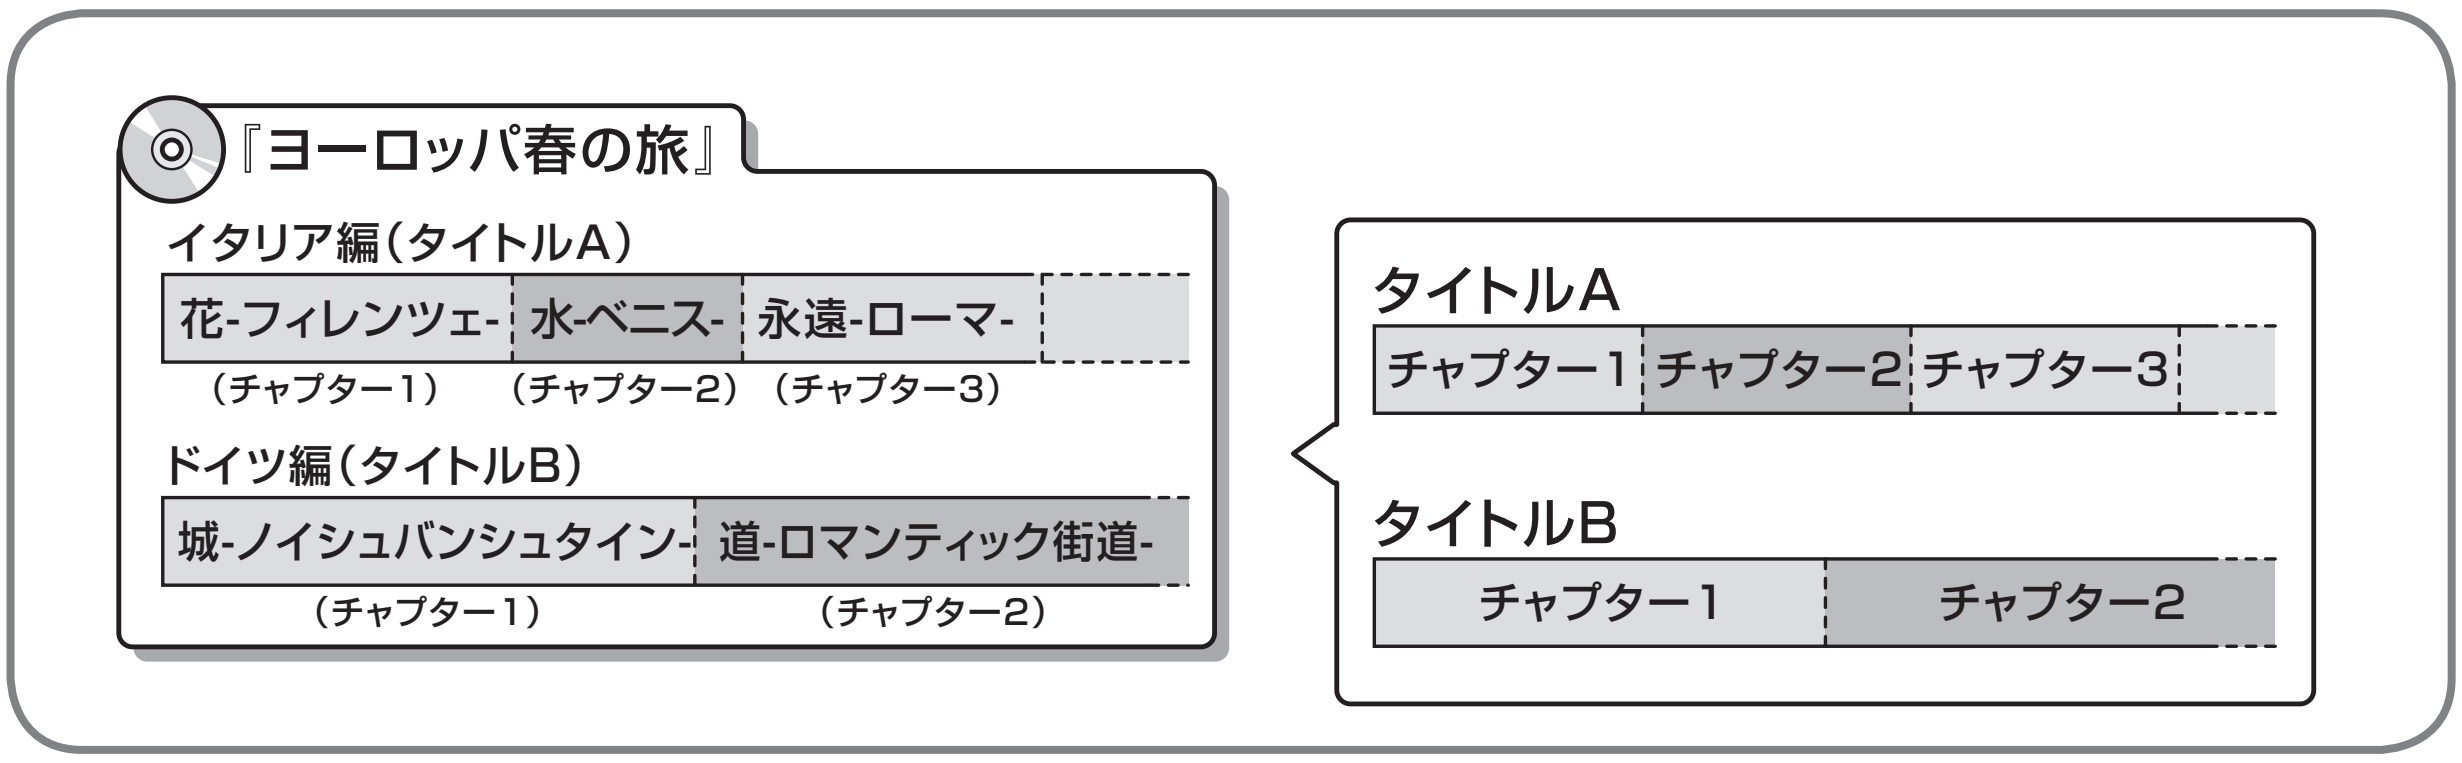

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

本機では、BD や DVD ディスクに記録されたタイトルにチャプターマークを追加（チャプター分割）したり、チャプターマークを削除（チャプター結合）したりすることはできません。

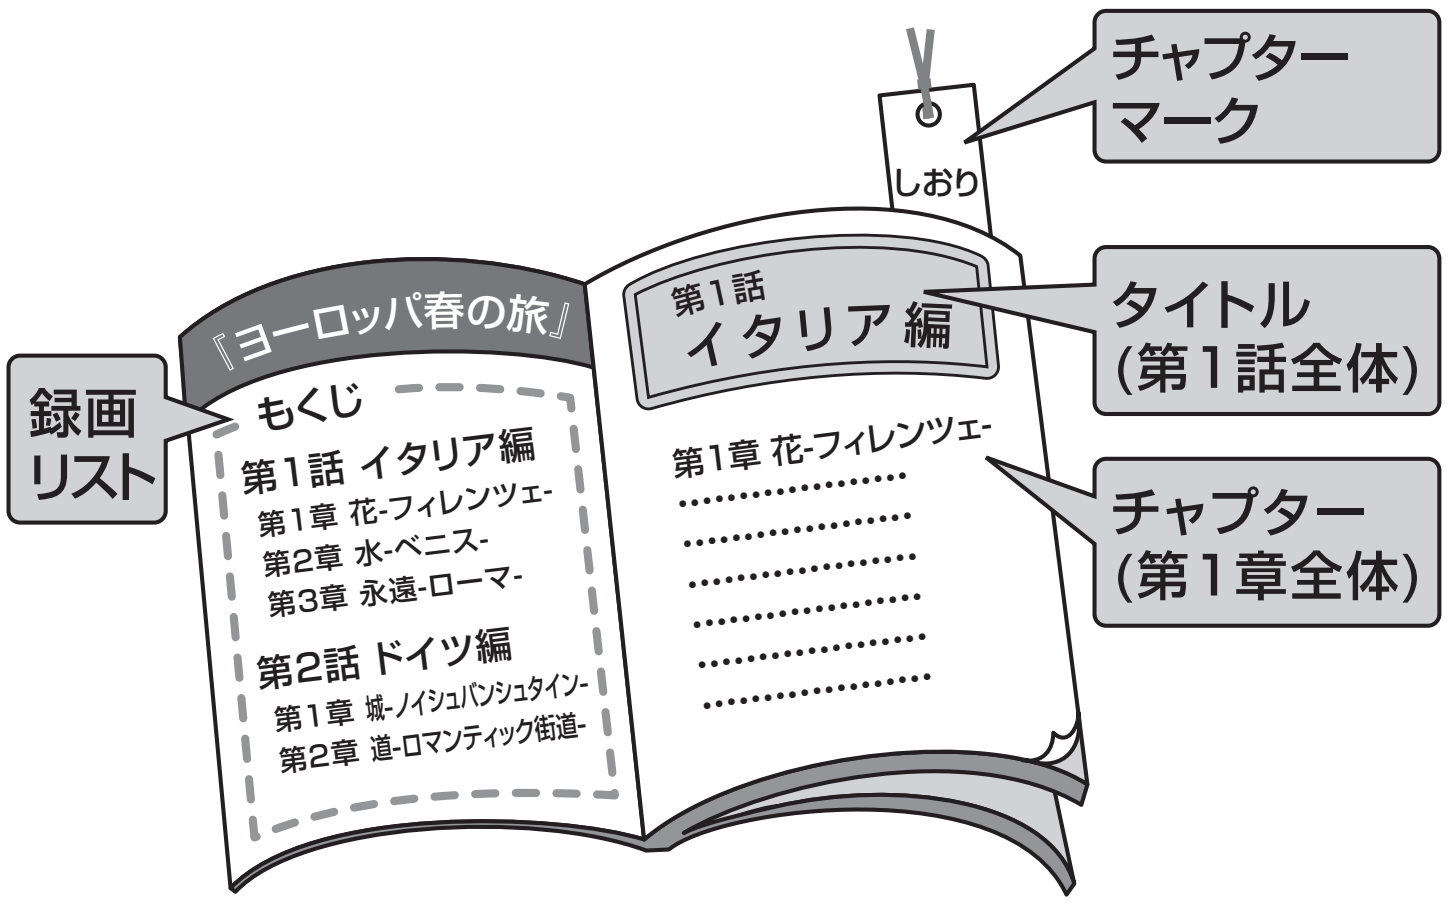

タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

ダウンロードサービス

電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応することも可能になります。

ダビング 10

「ダビング 10」の番組は、本機に録画したあと BD や DVD へ 10 回までのダビングが可能です。ただし、10 回目は移動（ムーブ）となり、ダビングするとハードディスクから番組が消去されます。
すべてのデジタル放送が「ダビング 10」に対応しているわけではありません。「1 回だけ録画可能」の番組は 1 回のみの移動（ムーブ）となります。

地上アナログ放送

従来の UHF・VHF 放送（アナログ放送）のことです。
地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送（1080i）と標準放送（480i）の 2 つの放送があります。

- HD 放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表
テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生
録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。

独立データ放送
テレビ放送とは別に送られてくるサービスで、ニュースや天気予報、株価などの情報を見ることができます。

トラッキング
VHS テープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを少なくして最適な画面に調整することです。

ドルビーデジタル（5.1ch）
ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル（5.1ch）対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーデジタルプラス
ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した､新しい音声圧縮技術です。HDMI ケーブルを使ってドルビーデジタルプラス対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。


ドルビー TrueHD
ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生できます。HDMI ケーブルを使ってドルビー TrueHD 対応の AV アンプやサラウンド機器と接続するとことで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

は行

ハイブリッドダブレコ
- シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビと i.LINK ケーブル（市販品）を接続することで、テレビのチューナーを使いデジタル放送を裏録することができる機能です。
- 本機のチューナーとテレビのチューナーを使い 2 番組同時録画が行えます。

パンスキャン
4：3　PS

4：3 のテレビと本機を接続しワイド（16：9）記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし 4：3 のサイズにする機能です。

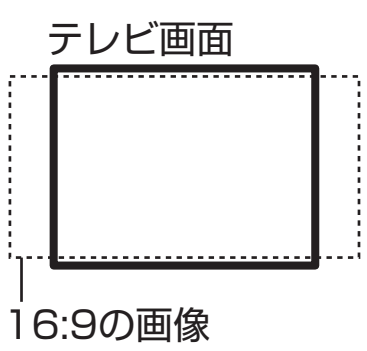


ビットストリーム
圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出力することをビットストリーム出力といいます。ビットストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビー TrueHD や DTS-HD などに対応したオーディオ機器と HDMI ケーブルを使って接続することが必要です。

ビデオフォーマット
市販の DVD プレーヤーで再生できる録画方式です。市販の DVD プレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ
DVD-RW/-R を他の機器でも再生できるようにすることです。DVD の場合､DVD-RW や DVD-R に対応した他の DVD プレーヤーで、本機でダビングしたディスク（ビデオフォーマット）を再生できるようになります。（全ての DVD プレーヤーでの再生を保証するものではありません。）
DVD-RW（VR フォーマット）のディスクを再生できる DVD プレーヤーは RW COMPATIBLE 表示の付いた DVD プレーヤーです。

DVD のファイナライズ

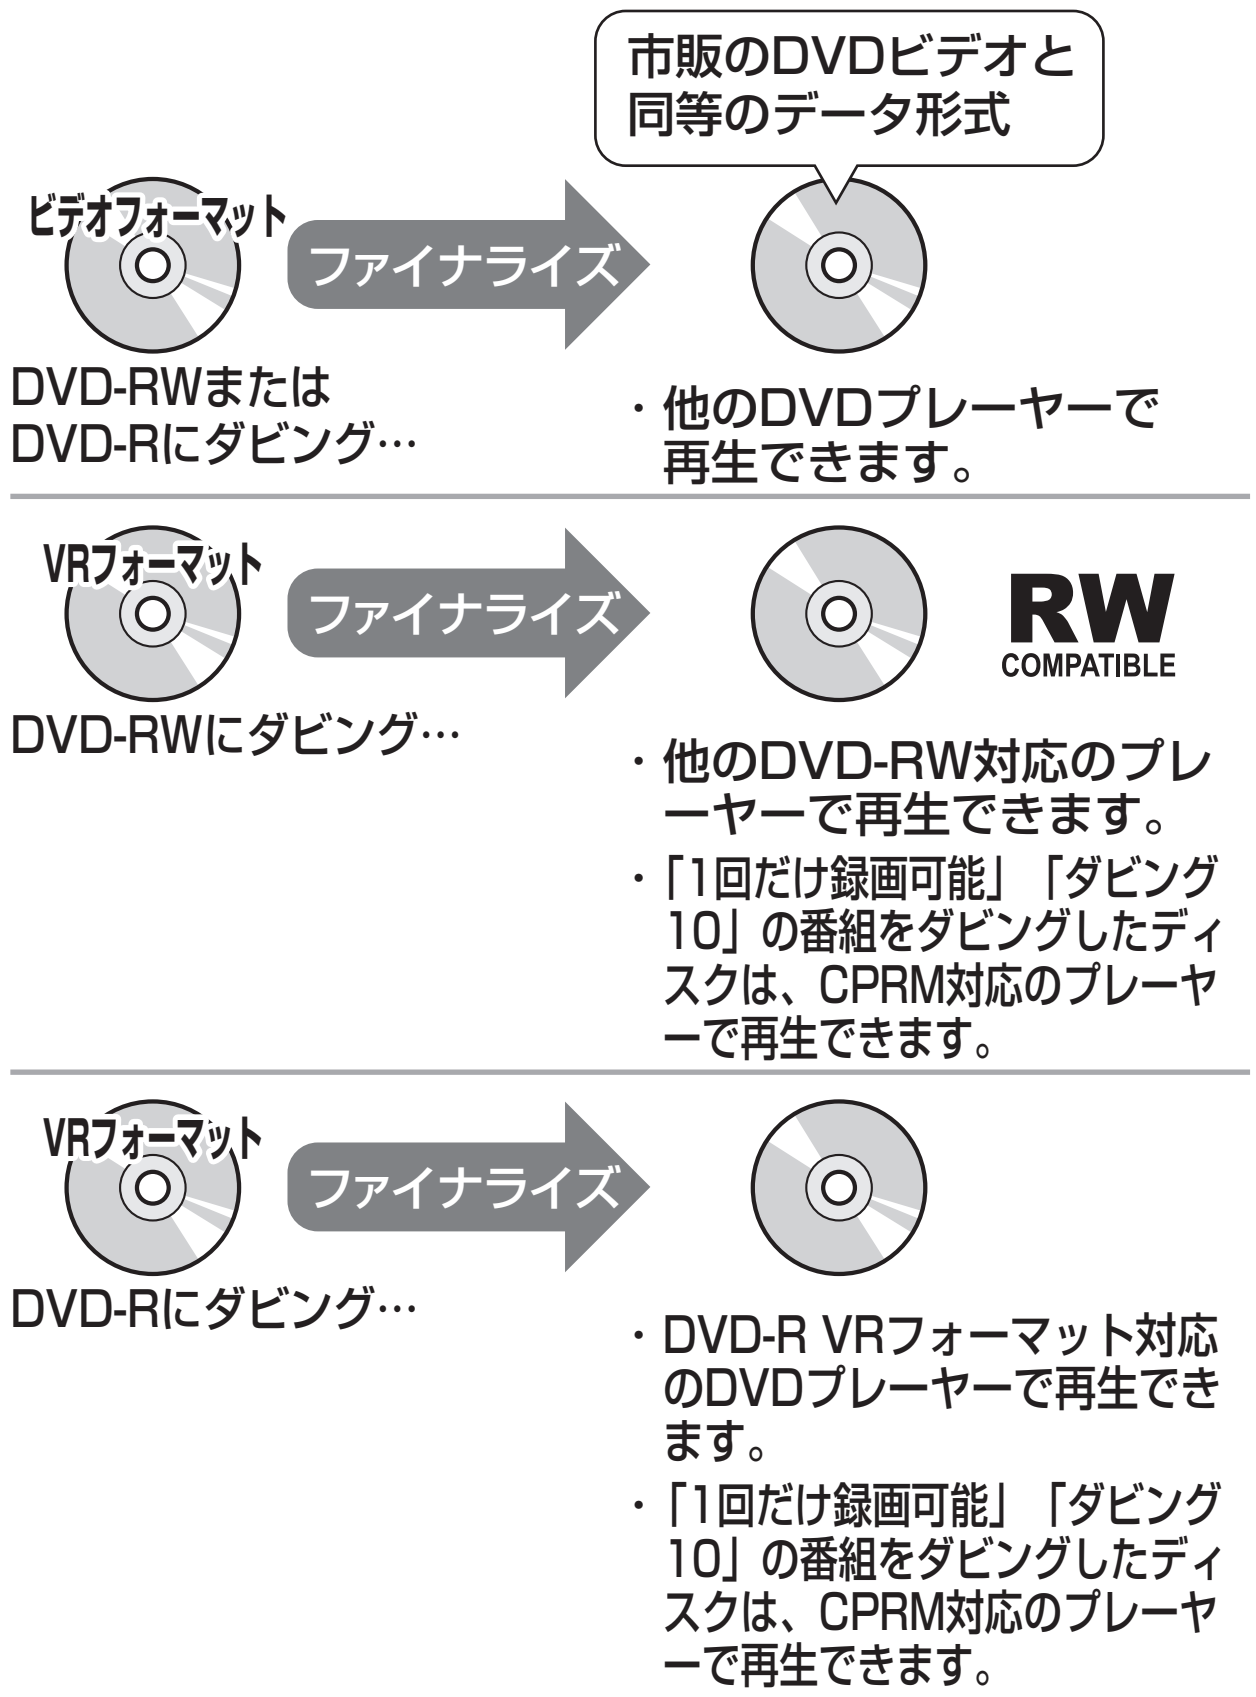

ファミリンク機能
ファミリンク機能とは、HDMI CEC（**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol）を使用し、HDMI で規格化されているテレビや DVD レコーダー、AV アンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

プレイリスト
他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプレイリストを作ることはできません。）
オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

プログレッシブ（順次走査）方式
映像の 1 フレーム（コマ）を 2 つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1 フレームを 1 つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が 1 秒を 30 フレーム（60 フィールド）で構成するのに対し、初めから 1 秒を 60 フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション
低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

ま行

マルチアングル
BD・DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。（マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。）

マルチ音声
デジタル放送や BD・DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチビューサービス放送
地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。最大 3 つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送局側が送信する必要があります。

見どころ画面
1 タイトルを 28 等分して静止画表示して、見たいシーンを選んでそこから再生させる機能です。

モスキートノイズリダクション
画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

ら行


リージョン番号（再生可能地域番号）
BD ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
本機では、BD ビデオはリージョンコード「A」、DVD ビデオはリージョン番号「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リニア PCM 音声
BD・DVD・音楽用 CD に用いられている信号記録方式です。

リモコン番号
本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号 1」「リモコン番号 2」「リモコン番号 3」の 3 種類があります。

レターボックス
4：3　LB

4：3 のテレビと本機を接続しワイド（16：9）記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

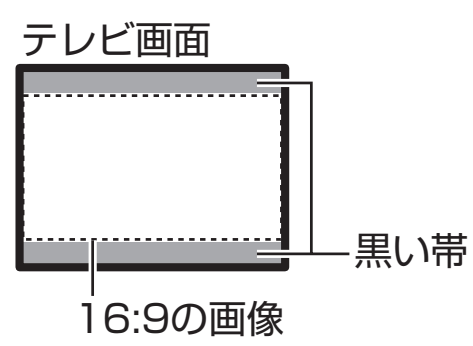

録画画質
録画するときの画質を設定することができます。
ビデオテープの標準（SP）/3倍（EP）と同じように、本機のHDD（ハードディスク）に録画するときは以下の録画画質を設定できます。

- **DR**……デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク）に予約・録画したいときに設定する録画画質です。BDに放送画質のままダビングしたいときも、DRに設定して録画します。
- **2倍**……圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送を長い時間録画できる録画設定です。
- **3倍**……圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送を長い時間録画できる録画設定です。
- **5倍**……圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送をより長時間録画できる録画設定です。
- **SXP**……BDディスクに地上アナログ放送をダビングするときにおすすめの録画画質です。
- **XP**……高画質で録画したいときに設定する録画画質です。ハイビジョン画質（放送画質）での録画はできません。片面一層のDVDディスクの場合、1時間録画できます。
- **SP**……標準の画質です。片面一層のDVDディスクの場合、2時間録画できます。
- **LP**……標準の2倍長い時間録画できる録画設定です。
- **EP**……標準の3倍長い時間録画できる録画設定です。
- **MN○○**……録画画質をHDD・BDで20段階、DVDで65段階の中から選択できるマニュアル録画設定です。
- VHSテープに録画する場合は、SP（標準）とEP（3倍）の2つの録画画質があります。

録画画質変換ダビング
ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。
（ダビング元の映像より高画質になることはありません。）

録画（記録）フォーマット（方式）
DVDに記録する場合は、VRフォーマットとビデオフォーマットの2つの録画フォーマット（方式）があります。録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する必要があります。

- **VRフォーマット**……HDD（ハードディスク）に録画したデジタル放送の番組をDVDにダビングするときに使う記録方式です。
- **ビデオフォーマット**……本機でダビングしたDVDディスクを他のDVDプレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録方式です（ファイナライズ処理が必要です）。デジタル放送のダビングはできません。

録画リスト
録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

おすすめ	録画画質	マニュアル	HDD 録画時間	BD 録画時間 ※1(25GB)	DVD-R/-RW 録画時間 (4.7GB)	参考画質 (VHSとの比較)
・デジタル放送をHDDへ録画時おすすめ！ ・BDへのデジタル放送ダビング時おすすめ！	ハイビジョン画質（DR）※	――	※2約22時間	※2約2時間10分	――	さらに高画質
	ハイビジョン長時間（2倍）※	HD06	※4約44時間	※4約4時間20分	――	
	ハイビジョン長時間（3倍）※	HD02	※4約66時間	※4約6時間30分	――	
	ハイビジョン・より長時間（5倍）	――	※4約110時間	※3※4約10時間50分	――	
・地上アナログ放送をHDDへ録画時おすすめ！ ・BDへの地上アナログ放送ダビング時おすすめ！	高画質（SXP）	MN68	約36時間	約3時間30分	――	
・DVDダビング時おすすめ！	高画質（XP）	MN65	約48時間	約4時間40分	約60分	S-VHSクオリティー以上
	標準画質（SP）	MN37	約87時間	約8時間40分	約120分	S-VHSクオリティー
	長時間（LP）	MN13	約174時間	約17時間20分	約240分	VHSクオリティー
	より長時間（EP）	MN05	約326時間	約24時間	約360分	VHS 3倍モード
		MN01	約348時間	約24時間	約480分	VHS 3倍モード以下

（画質がきれい ↔ 長時間）

※連動データ放送や字幕も記録することができます。

※1　2層ディスクの録画時間は**60**、**62**ページをご覧ください。
※2　BSハイビジョン（約24Mbps換算）の録画時間です。
※3,4　上記の録画時間はBSデジタルハイビジョン放送を録画（ダビング）したときの時間の目安です。
SD（標準）放送の場合は、記載されている時間より2倍～3倍長く録画が行えます。
（ただしBDの録画時間は最大で24時間です。）
※3　BD録画画質の5倍は、高速ダビング時のみ選ばれる録画画質です。
※4　2倍は約12Mbps（うち連動データ放送2Mbps)、3倍は約8Mbps（うち連動データ放送2Mbps)、5倍は約4.8Mbpsで換算した録画時間です。特に2倍・3倍の録画時間は、連動データ放送が計算値（2Mbps）より大きい放送があり、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。

さくいん

や行

ら行

わ行

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ **低消費電力／省スペース**

エコモード搭載により、待機時の低消費電力化、業界トップレベルを実現しました。

グリーン材料 **すべての基板に無鉛ハンダを使用**

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を!

① 電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと自動的に電源をオフする機能を採用しています。

② 予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場合、操作後に電源ボタンを1回押してください。
予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 ▶▶▶ パソコン シャープ　お問い合わせ 検　索

http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626	FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520　千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	

受付時間 ●月曜～土曜:**9:00～20:00**　●日曜・祝日:**9:00～17:00**　（年末年始を除く）

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.08)

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては**303**ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社
本　　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番地

Printed in Malaysia

TINSJA284WJQZⒹ
08P10-MA-NK